

Külső hőmérsékletszenzor IT+
Rend. sz.: 64 6282

Külső hőmérséklet-szenzorok:

Az adók hatótávját a külső hőmérséklet befolyásolja. Nagyon alacsony hőmérséklet csökkenti a hatótávot. Ezt a külső adó elhelyezésekor figyelembe kell venni.

433 MHz-es vételteszt

Ha az alapkészülék a külső érzékelőről 15 percen belül nem veszi a hőmérséklet-értékeket (a külső hőmérséklet szekciójában „---” látható, a következőket kell megvizsgálni:

1. A távolság zavarforrásoktól (pl. komputer monitor vagy TV) legalább 1,5 - 2 m legyen.
2. Ne helyezze az egységeket fém ajtók vagy ablakkeretek közelébe.
3. Más, ugyancsak 433 MHz-es frekvencián működő készülékek (fejhallgató, hangszóró, stb.) befolyásolhatják a vételt.
4. Zavart okozhat a vételben az is, ha a szomszédban hasonló (433 MHz) frekvenciájú készülékek működnek.


Megjegyzés:

Ha a 433 MHz-es jel átvitele sikerült, a továbbiakban ne nyissa ki az egységek (alapkészülék ill. külső adó(k) elemtartóját, mert nemkívánt visszaállítás következhet be. Ha ez mégis előfordulna, az egységeket újra kell indítani (ld. az „Alapbeállítás” c. szakaszt).

A hatótávolság szabad téren az adó és vevő egység között kb. 100 m. Ez azonban nagymértékben függ a környezeti feltételektől és zavaró tényezőktől. Ha a fentiek figyelembe vétele esetén sincs vétel, az összes egységet újra kell indítani (ld. „Alapbeállítás”).

Az alapkészülék elhelyezése:


A készülék kihajtható támasszal kerül szállításra. Asztalra állítható, vagy falra szerelhető.

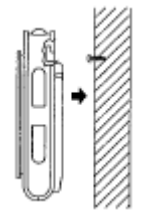

1. Falra szerelés: Csavarjon egy csavart (nincs mellékelve) a falba. A csavar feje kb. 5 mm-rel álljon ki a falból.
2. Hajtsa be a támasszt a hátoldalon, és a furat segítségével akassza fel a készüléket a csavarra.

A külső hőmérséklet-adó elhelyezése:

A külső adó egy tartóval rendelkezik, amely az asztalon támasszként is szolgálhat, a mellékelt csavarokkal pedig a falra lehet szerelni.

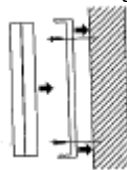

1. A szenzor tartóját a csavarokkal és tiplikkal rögzítse a fal kiválasztott helyére.
2. A szenzor tartóját a csavarokkal és tiplikkal rögzítse a fal kiválasztott helyére.
3. Csúsztassa be az adót a fali tartóba.

Megjegyzés:

A végleges szerelés előtt tegye az egységeket tervezett helyükre, és győződjön meg róla, hogy a rádiójelet az alapkészülék megfelelően tudja venni.