


Tartalom

- 1 Feltűzhető elem
- 2 Rugó
- 3 Kengyel
- 4 Sapka

Dugaszolja össze az elemeket a megadott sorrendben. A szétszereléshez húzza ki egyszerűen a kengyelt (3).

A záróerő beállítása




Nehezen járó ajtóknál olajozza meg kissé a szalagokat.
Tipp:
„Ajtókitámasztók ént” is használható.



DIN-jobbos ajtók



DIN-balos ajtók

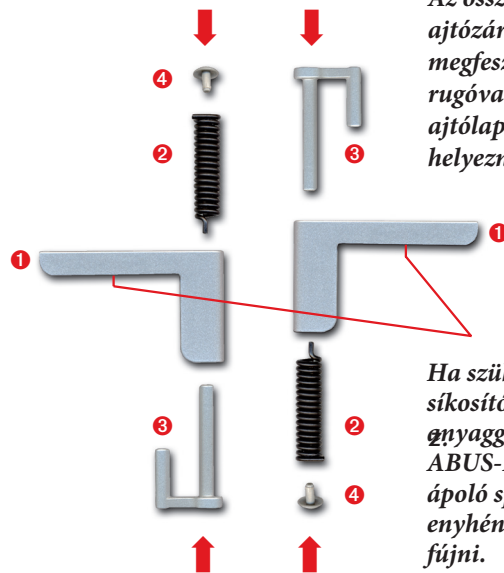

Az összedugaszolt ajtózárat megfeszített rugóval fent a zárt ajtólapra kell helyezni.

Ha szükséges, síkosító anyaggal (pl. ABUS-PS 88 ápoló spray) enyhén be kell fújni.