

Trojité houkačka

Obj. č.: 84 28 00



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup trojitky.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.


Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

1. UPEVNĚNÍ KOMPRESORU

Zvolte vhodné místo v prostoru uložení kompresoru, chráněné proti vniknutí vody a v co největší vzdálenosti od zdrojů tepla. Upevněte kompresor svisle pomocí objímky a šroubků. Při montáži věnujte pozornost, aby kompresor byl vodivě připevněn ke kostře vozidla.

2. UPEVNĚNÍ HOUKAČEK

Vyberte vhodné místo v blízkosti kompresoru. Houkačky by měly být upevněny tak, aby jejich trumpeta byla orientována ve směru jízdy, mírně sklopena směrem dolů. Upevněte houkačky pomocí 5 mm šroubků, podle obrázku umístěném níže.

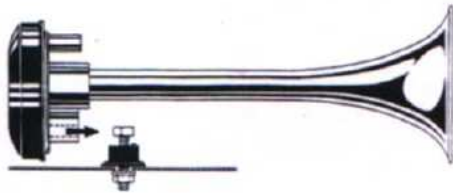

3. PŘIPOJENÍ TLAKOVÉHO VZDUCHU


Připojte kompresor k platovým trubičkám pomocí spojek. Věnujte pozornost tomu, aby nedošlo k poškození nebo zalomení trubiček. Pro připojení respektujte barevné označení na výstupech vzduchu z kompresoru a na každé z houkaček.

4. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

- Připojení musí být provedeno pomocí vodiče s průřezem 4 mm².
- Upevněte svorku k uzemnění (kovová součást rámu vozidla, podvozek).
- Upevněte svorku kompresoru do svorky relé č. 87. Svorka (D) + musí být připojena vložením vypínače do svorky relé č. 87, a na (+) kladnou svorku baterie.
- Připojte svorku relé č. 30/51 k svorce +12 Vcc vřazením 30 A pojistky.


A – Připojení tlačítka k zemnicímu kabelu

- Připojte svorku relé č. 85 k uzemnění.
- Připojte svorku relé č. 86 na (+) kladný pól původní houkačky vozidla.

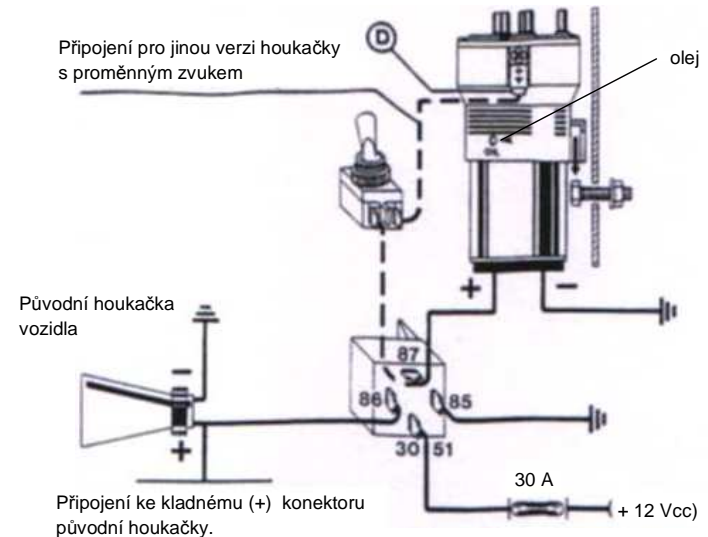

B – Připojení spínacího tlačítka ke kladnému (+) kabelu

- Připojte svorku relé č. 85 k (+) kladnému pólu baterie.
- Připojte svorku relé č. 86 na (-) záporný pól původní houkačky vozidla.

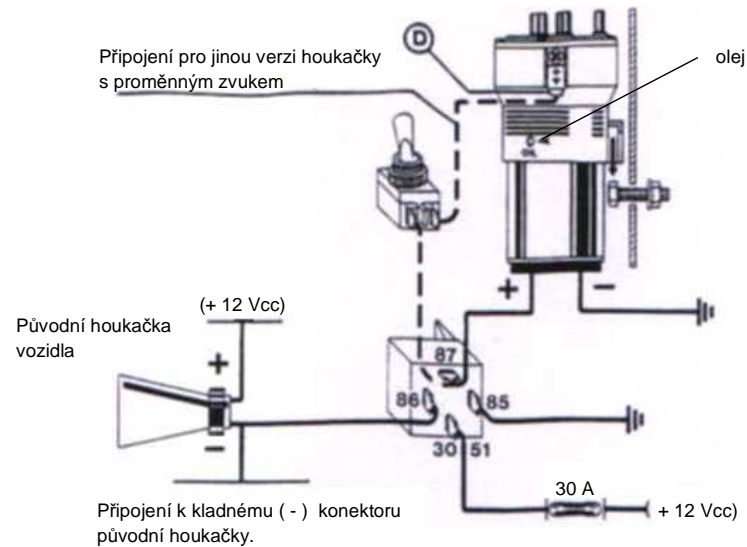

Upozornění: Věnujte pozornost polaritě připojení. Pokud zapnete kompresor a houkačky nevydají zvukový signál, prohodte hlavní napájecí kabely kompresoru.

Kompresor musí být při provozu pravidelně promazáván, a to následujícím způsobem:

- 1 – odpojte plastové trubičky horní strany kompresoru, které jsou připojené k houkačkám
- 2 – přidejte několik kapek řídkého oleje do otvoru v kompresoru, jak je naznačeno na obrázku
- 3 – zapněte kompresor se stále odpojenými trubičkami. Tímto způsobem umožníte vyfouknutí nečistot a prachu z otvoru na horní straně kompresoru. Během tohoto kroku nesmí být Vaše oči nebo jiné části těla nad horní částí kompresoru, mohlo by dojít k zranění
- 4 – Připojte plastové trubičky zpět na jejich příslušná místa.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

JER/12/2012