



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Audio přijímač QuickBTR-5.0 Bluetooth



Obj. č.: 258 57 09



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup audio přijímače Omnitronic.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

QuickBTR-5.0 je praktický stereofonní Bluetooth přijímač, který umožňuje bezdrátově streamovat zvukové signály z Bluetooth zařízení do mixážních pultů nebo aktivních reproduktorů. Díky tomu je Bluetooth streaming v živých sestavách rychle a snadno dostupný. Nejnovější technika Bluetooth 5.0 s podporou aptX umožňuje rychlé a stabilní připojení a vysokou kvalitu zvuku. Stereofonní audio stream je vysílán jako monofonní signál přes XLR konektor nebo jako stereofonní signál přes 3,5mm jack konektor. Dva QuickBTR-5.0 lze bezdrátově propojit, aby bylo možné realizovat stereofonní reproduktorové sestavy. Nastavení je velmi jednoduché: připojte QuickBTR-5.0 ke vstupu XLR mixážního pultu nebo aktivního reproduktoru, spárujte zařízení Bluetooth a spusťte přehrávání. Interní akumulátor zajišťuje provoz přijímače po dobu více než 8 hodin. K nabíjení lze použít libovolný zdroj napájení USB a dodaný kabel micro USB.

Rozsah dodávky

1x Bluetooth® audio přijímač Quick-BTR.5.0


1x Micro-USB kabel

1x Návod k obsluze

Vlastnosti

- Umožňuje snadné připojení aktivních reproduktorů a mixážních pultů přes Bluetooth
- Eliminuje zarušené kabelové propojení
- Stereo-Link: 2 přijímače lze propojit pro bezdrátové stereo přehrávání
- Bluetooth verze 5.0 pro rychlé a stabilní připojení
- Podporuje aptX pro streamování přes Bluetooth s vynikající kvalitou zvuku
- Dobíjecí lithiová baterie s výdrží až 8 hodin
- Nastavitelná úroveň výstupu: 0 dBu, -20 dBu
- Vícebarevný LED indikátor funkcí a indikátor stavu baterie

Popis a ovládací prvky

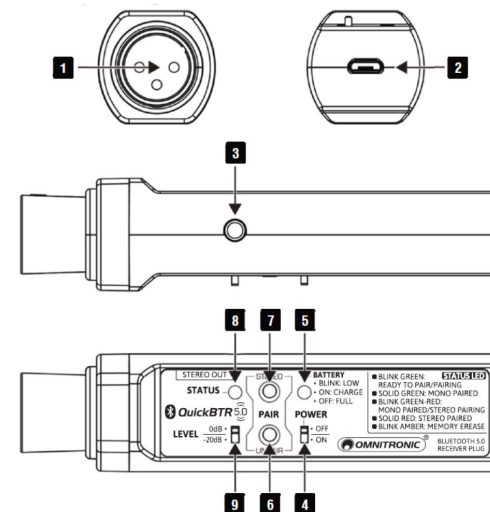

č. Funkce

- 1 XLR výstup. Mono výstup s XLR konektorem. Úroveň lze nastavit pomocí přepínače (9).
- 2 USB nabíjecí port. Micro USB konektor pro nabíjení interního akumulátoru. Použijte vhodný 5 V/500mA USB zdroj napájení a dodaný kabel. Tento port neslouží k přenosu dat.
- 3 Konektorový výstup. Stereofonní výstup s 3,5mm konektorem.
- 4 Vypínač. Slouží k zapnutí a vypnutí zařízení.
- 5 Indikátor stavu baterie. Vypnuto: baterie je plně nabitá, bliká, když je baterie slabá, a svítí, pokud se baterie nabíjí, jakmile je k USB nabíjecímu portu (2) připojena aktivní nabíječka.
- 6 Tlačítko Odpojit. Stisknutím tohoto tlačítka se spustí proces odpojení.
- 7 Tlačítko Stereo Pair. Stisknutím tohoto tlačítka se spustí stereo připojení, pokud již existuje mono připojení se zdrojem. Aktivní pouze v případě, že již existuje mono připojení se zdrojem a stavová kontrolka svítí trvale zeleně.
- 8 2-barevný stavový indikátor. Ukazuje aktuální stav připojení:
 - zelená blikající: připraveno k párování/párování se zdrojem
 - trvale zelená: spárováno se zdrojem, mono přehrávání
 - střídavě zelená/červená: spárováno se zdrojem, párování s 2. přijímačem
 - trvale červená: spárováno se zdrojem 2. Přijímač, stereofonní přehrávání
 - krátce bliká žlutě: uložené informace o párování byly smazány
- 9 Přepínač výstupní úrovně. Umožňuje nastavit výstupní úroveň XLR výstupu (1) na linkovou úroveň (0 dBu) nebo mikrofonní úroveň (-20 dBu). 3,5mm jackový výstup (3) tím není ovlivněn.

Nastavení Bluetooth

Párování s přijímačem Bluetooth (režim SINGLE)

- 1) Zapněte zařízení Bluetooth.
Poznámka: Před spárováním vypněte na svém zařízení Wi-Fi a zastavte veškeré přehrávání zvuku.
- 2) Zapněte přijímač Bluetooth. Kontrolka stavu bliká zeleně.
- 3) Aktivujte funkci Bluetooth na zdroji, vyhledejte „Pro Audio BT“ a navažte spojení.
- 4) Pokud je připojení úspěšné, kontrolka stavu na přijímači svítí trvale zeleně.
Pokud nelze připojení navázat, kontrolka stavu nadále bliká zeleně.
Poznámka: Pokud vás zařízení Bluetooth vyzve k zadání kódu, zadejte „0000“.
- 5) Nastavte hlasitost na zařízení Bluetooth.
Chcete-li vymazat stávající informace o spárování, podržte tlačítko UNPAIR stisknuté po dobu 3 sekund. Stavová LED dioda krátce zabliká žlutě, což znamená, že informace o spárování byly vymazány. Nyní můžete spárovat nové zařízení.

Párování se 2 přijímači Bluetooth (režim STEREO-LINK)

- 1) Spárujte své zařízení Bluetooth s prvním přijímačem, jak je popsáno výše.
Kontrolka stavu by měla svítit trvale zeleně. Toto je pak hlavní zařízení.
- 2) Zapněte druhý přijímač Bluetooth. Stavová LED dioda bliká zeleně. Toto je pak slave zařízení.
- 3) Stiskněte tlačítko **STEREO PAIR** (6) nejprve na jednom zařízení a poté na druhém zařízení v intervalu kratším než 5 sekund (pořadí nezáleží). Kontrolky stavu obou zařízení blikají střídavě zeleně a červeně během navazování spojení.

Poznámka: Pokud se zařízení nemohou navzájem připojit, proces se po 20 sekundách přeruší. Hlavní zařízení se vrátí do režimu SINGLE párování, zatímco podřízené zařízení se vrátí do režimu bez párování.

- 4) Pokud se připojení podaří navázat, stavová LED dioda hlavního zařízení svítí nepřetržitě zeleně a stavová LED podřízeného zařízení červeně.
- 5) Každý z obou přijímačů Bluetooth nyní přehrává jeden ze dvou stereofonních kanálů.
Nastavte hlasitost na svém zdroji Bluetooth.

Chcete-li vymazat informace o spárování na přijímači, podržte tlačítko **UNPAIR** na tomto zařízení stisknuté po dobu 3 sekund. Stavová LED dioda nyní krátce zabliká žlutě, což znamená, že informace o spárování byly vymazány. Nyní můžete provést spárování s novým zařízením. Pokud to provedete pouze u slave zařízení, mějte na paměti, že slave zařízení s vymazanou pamětí lze spárovat pouze s master zařízením, jehož paměť byla také vymazána. Proto se doporučuje vymazat paměť master a slave zařízení vždy současně.

Upozorňujeme, že vymazání stereofonního připojení a návrat k monofonnímu připojení může trvat až 10 sekund.

Pozor!



Nepokoušejte se navázat nebo přerušit spojení Bluetooth, pokud jsou zapnuté následné signálové procesory nebo zesilovače. Spárování nebo odpojení může být doprovázeno náhodnými audio fraktály s vysokou energií, které mohou poškodit vaše následné audio zařízení, zejména reproduktory. Během párování nebo odpojování snižte hlasitost všech následujících audio zařízení na minimum.

Audio konektory

V závislosti na režimu párování (SINGLE/STEREO LINK) vedou oba audio připojení různých signálů odvozených od obou stereofonních kanálů vysílaných ze zdroje Bluetooth.

Viz následující tabulka:

Režim	Hlavní zařízení XLR	Hlavní zařízení 3,5mm jack	Slave zařízení XLR	Slave zařízení 3,5mm jack
SINGLE	L & R (mono součet)	L / R (stereo)	-	-
STEREO LINK	L	L / R (stereo)	R	L / R (stereo)

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do audio přijímače. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Protokol Bluetooth:Verze 5.0
Profil:A2DPv1.3.1
Podporované audio kodeky:SBC, ACC, APTX
Modulace:GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
Citlivost:-80 dBm
Frekvenční rozsah:2,402–2,480 GHz
Dosah:10 m (při přímé viditelnosti)
Odstup signálu od šumu:>75 dB
Zkreslení:<0,1 %
Typ baterie:Li-Ion 300 mAh
Výdrž baterie:>8 h
Připojení:XLR (pin 1: hmota, pin 2: +, pin 3: -)
.....3,5 mm stereo jack (TRS)
Nabíjecí konektor:Micro-USB
Rozměry:26 x 27 x 111 mm
Hmotnost:52 g



Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/09/2025