

Elektrozylinder DSZY1Q-STD (Standard)

Die Elektrozylinder der DSZY1Q-Serie zeichnen sich besonders durch ihre Laufruhe und einen geringen Geräuschpegel aus. Es gibt sie in 3 Ausführungen:

1. **DSZY1Q-STD**
(Standard für alle Anwendungen ohne Positionsrückführung)
2. DSZY1Q-POT
(mit Potentiometer für absolute Positionsrückführung)
3. DSZY1Q-HS2
(mit 2-Kanal-Hallsensor für inkrementelle Positionsrückführung)

Ausgestattet mit einer Trapezgewindespindel (ACME screw), handelt es sich um kleine, kompakte und leichte DC-Linearantriebe. Durch eine integrierte Diodenschaltung, erfolgt eine schnelle Richtungsumkehrung durch einfache Spannungsumpolung des DC-Motors. Standardmäßig verfügen alle DSZY1Q Typen über zwei integrierte, direkt mit dem DC-Motor verbundene, nicht einstellbare Endschalter. Eine Überlastung des Antriebes kann durch eine separate Überwachung und Begrenzung des Stromes verhindert werden.




Typenschlüssel (alle Größen kombinierbar)

DSZY1Q - 12 - 10 - 200 - STD - IP65						Optional	
Typ	Spannung	Unter- setzung i	Hublängen	Standard	Schutz- art	- C	1
	12 V 24 V	20 30	25 mm 50 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm				1
							1
							1 = Standard 3 = Universal 6 = Plastik
							1 = Standard 3 = 90° gedreht

Leistungsdaten: Kraft – Geschwindigkeit – Strom

Unter- setzung i	Dyn. Kraft (N)	Stat. Kraft (N)	Geschwindigkeit * (mm/s)		Nennstrom * (A)			
			minimale Kraft	maximale Kraft	minimale Kraft		maximale Kraft	
					12 V	24 V	12 V	24 V
20	500	2.500	5,8	3,9	0,2	0,1	1,0	0,5
30	800	2.500	3,8	2,6	0,2	0,1	1,2	0,6

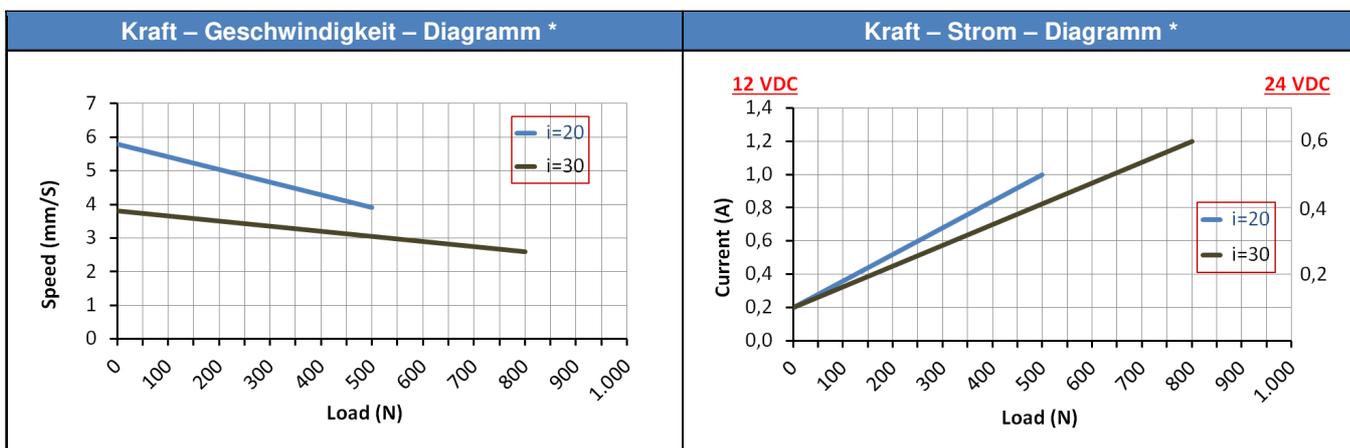



(*) Durchschnittswerte

Weitere technische Daten

- Betriebsspannung 12 V und 24 V
- Schub- und Zugkraft bis 800 N
- Statische Kraft 2.500 N
- Geräuschpegel: ≤ 55 dB
- Einschaltdauer 25 % (z.B. 1 min kontinuierlicher Betrieb – 3 min Pause)
- Gehäuse aus Zinklegierung
- Außenrohr und Schubstange aus Aluminium
- Arbeitstemperatur -25 °C - 65 °C
- Schutzart IP65 für alle Ausführungen
- Kolbenstange verdrehgesichert – siehe Installationshinweis
- CE - EMV 2014/30/EU (EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2+:2008 Category I)

Bemaßung

Front-Konnektor	Länge	Maße in mm						
	Hub ± 3 mm	25	50	100	150	200	250	300
C1.. (Standard)	(A) eingefahren	128	158	209	260	311	362	413
	(A+S) ausgefahren	153	208	309	410	511	612	713
C3..	(A) eingefahren	169	199	250	301	350	403	454
	(A+S) ausgefahren	194	249	350	451	550	653	754
C6..	(A) eingefahren	138,5	168,5	219,5	270,5	321,5	372,5	423,5
	(A+S) ausgefahren	163,5	218,5	319,5	320,5	521,5	622,5	723,5

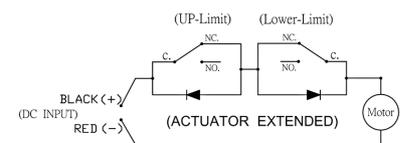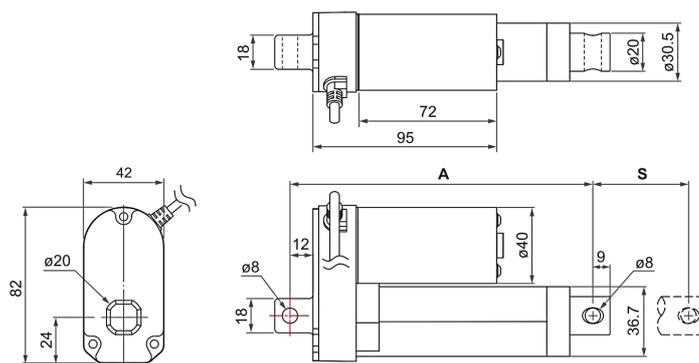

rotes Kabel an „+“ und schwarzes Kabel an „-“: Zylinder fährt aus

schwarzes Kabel an „+“ und rotes Kabel an „-“: Zylinder fährt ein

Kabellänge: 900 mm

Toleranzen der Bohrung: 8 mm $+0,2$ mm
 -0 mm

Hub in mm	25	50	100	150	200	250	300
Gewicht in kg	0,820	0,860	0,930	1,000	1,070	1,140	1,200

Front- und rückseitiger Konnektor

Front-Konnektor (Kolbenstange)		
1 = Standard	3	6
D=8mm - H=15mm - W=6mm		



rückseitiger Konnektor (Getriebedeckel)	
1 = Standard	3
D=8mm	

ACHTUNG:

C11 ist Standard und wird im Typenschlüssel nicht angegeben.

Bei mindestens einem geänderten Konnektor ist die Option C am Typenschlüssel anzuhängen (z.Bsp. DSZY1...-IP65-C63)

Befestigungen

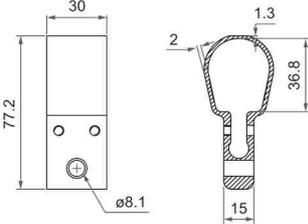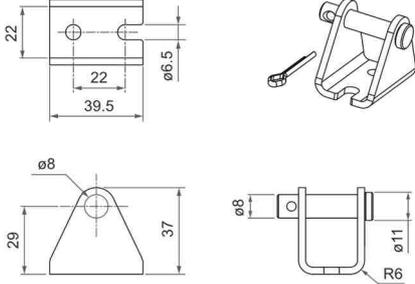Befestigungsschelle Clamp DSZY1-H01	Halterung Mounting Bracket DSZY1-H02
	
	

Installationshinweis

Es ist sicher zu stellen, dass die Last nicht größer ist, als im Diagramm gezeigt. Zum Schutz gegen Überlastung muss beim Erreichen des max. Nennstromes die Spannung abgeschaltet werden. Dieser ist im Kraft-Strom-Diagramm in Abhängigkeit der gewählten Untersezung abzulesen. Bitte die richtige Anschlussspannung, welche auf dem Elektrozyylinder angegeben ist, beachten.

Die Kolbenstange fährt aus, wenn die rote Leitung mit Plus und die schwarze Leitung mit Minus verbunden wird. Für das Einfahren der Kolbenstange ist Plus mit Minus umzukehren. Die Bewegung stoppt immer automatisch beim Erreichen der eingebauten Endschalter oder wenn die Spannung unterbrochen wird.

Die Endschalter sind kundenseitig nicht veränderbar. Die Last muss immer in der Bewegungsrichtung zentriert sein. Querkräfte müssen vermieden werden. Sie verkürzen die Lebensdauer und können im Extremfall die Funktion behindern oder zu irreparablen Schäden führen.

Das Kolbenstangenrohr ist über ein Gewinde auf die Spindelmutter geschraubt. Daher ist es möglich, bei Bedarf die Kolbenstange und damit das Befestigungsauge um max. 180° in die gewünschte Position zu drehen.

Wirken auf die Kolbenstange keine Drehkräfte, behält diese ihre Ausrichtung und verdreht sich nicht.

ACHTUNG: Die Endschalter haben keine Ein- und Ausschaltfunktion für den Zylinder. Daher muss die Spannung nach Auslösen der Endschalter unmittelbar getrennt werden oder der Kolben muss zeitnah wieder aus der Endlage gefahren werden.

 <p>MSW Motion Control GmbH</p>	<p>Drive System Europe by MSW Eine Marke der MSW Motion Control GmbH</p>	
	<p>MSW Motion Control GmbH Vertriebsgesellschaft Schloßstr. 32/34, 33824 Werther (Westf.) Deutschland</p>	<p>anfrage@msw-motion.de www.msw-motion.de Tel.: +49 (0)5203 919200</p>