RSZE08P

Push-In Sockel für Interface-Relais RSB2, getrennte Kontakt-Anordnung, 10A, 250V



Hauptmerkmale Baureihe Harmony Elektromechanische Relais Kurzbezeichnung des RSZ Geräts Produkt- oder Buchse Komponententyp Produktkompatibilität Steckbares Relais RSB with 1 Wechslerkontakt Steckbares Relais RSB with 2 Wechslerkontakte contact at 8 A 2 Wechslerkontakte Art und Zusammensetzung der Kontakte Konventioneller 10 A thermischer Strom in freier Luft (Ith) [Ui] Bemessungs-250 V

Zusatzmerkmale

Stiftform	Flach
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V entspricht IEC 300 V entspricht UL
Anordnung der Kontaktklemmen	Separat
Anschlüsse - Klemmen	Federzugklemmen (Drücken und Halten), 1 x 0,5 - 1,5 mm² (AWG 20 - AWG 16) flexibel mit Kabelende Federzugklemmen (Drücken und Halten), 1 x 0,5 - 1,5 mm² (AWG 20 - AWG 16) starr ohne Kabelende
Befestigung	Aufsteckbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Verkauf je unteilbare Menge	10
Länge	98 mm
Breite	16 mm
Höhe	60 mm
Produktgewicht	0,042 kg

Isolationsspannung

Montage

Montage	
Schutzart (IP)	IP20
Normen	IEC 61984
Produktzertifizierungen	CSA[RETURN]UL[RETURN]EAC
Beschriftung	CE
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-4085 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-4085 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,5 cm
VPE 1 Breite	6 cm
VPE 1 Länge	10 cm

VPE 1 Gewicht	40 g	
VPE 2 Art	BB1	
VPE 2 Menge	10	
VPE 2 Höhe	7,5 cm	
VPE 2 Breite	10,5 cm	
VPE 2 Länge	16,5 cm	
VPE 2 Gewicht	448 g	
VPE 3 Art	S03	
VPE 3 Menge	160	
VPE 3 Höhe	30 cm	
VPE 3 Breite	30 cm	
VPE 3 Länge	40 cm	
VPE 3 Gewicht	7,71 kg	


Nachhaltigkeit

☑ REACh-Deklaration
Ja
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) ☐ EU-RoHS- Deklaration
Ja
Ja
☑ RoHS-Erklärung Für China
₫ Ja
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Dimensions

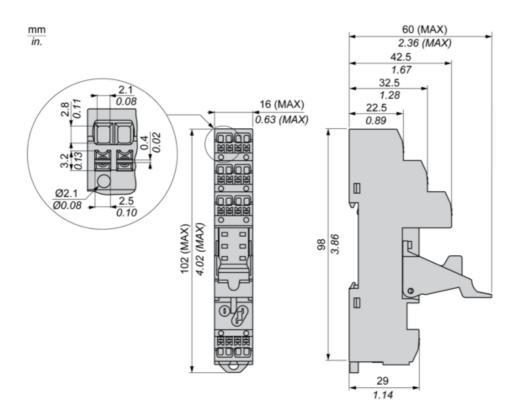


Produktdatenblatt Connections and Schema

RSZE08P

Wiring



Wiring




NOTE: If RSZE08P socket terminals are linked, relay RSB1A160** can be used up to 16A.

Installation



Installation


Push In (Insert Cable)

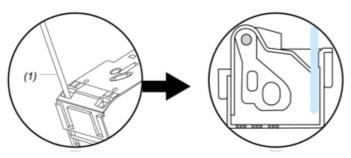

(1): Insert Wire

Uninstallation

Pull Out (Remove Cable)

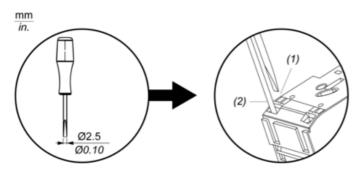

(1): Press(2): Pull Wire