

L22 Öler (Edelstahl)



- > Anschluss: 1/2 PTF
- > Einsetzbar in maritimier Umgebung, in der Öl- und Gasförderung, Chemie sowie allgemeinen Industrieanwendungen

- > Edelstahlausführung entsprechend NACE *

* National Association of Corrosion Engineers Prüfung von Ausrüstungen für Einsätze in der Öl-Industrie, speziell auf Beständigkeit gegen Sulfide und Korrosion.



Technische Merkmale

Betriebsmedium:

Druckluft

Max. Betriebsdruck:

17 bar max (246 psi)

Startpunkt:

1,7 dm³/s bei 6,3 bar (51 psi)

Anschluss:

1/2 PTF

Umgebungs/Mediums-temperatur:

-20° ... +80°C (-4° ... +176 °F)

Um das Einfrieren der Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Material:

Gehäuse & Behälter: Edelstahl


Dichtungen: NBR

Technische Daten, Standard Ausführung

Symbol	Anschluss	Durchfluss *1) (dm ³ /s)	Gewicht (kg)	Typ
	1/2 PTF	48	1,93	L22-400-OP8A

*1) Durchfluss bei 6,3 bar Primärdruck und einer Druckdifferenz von 0,5 bar.

Durchflusscharakteristik

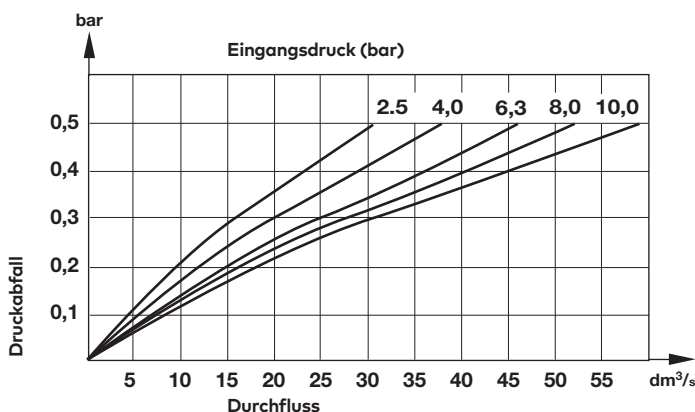

Zubehör




Reparatursatz



Abmessungen

Befestigungswinkel

Abmessungen in mm
Projection/First angle

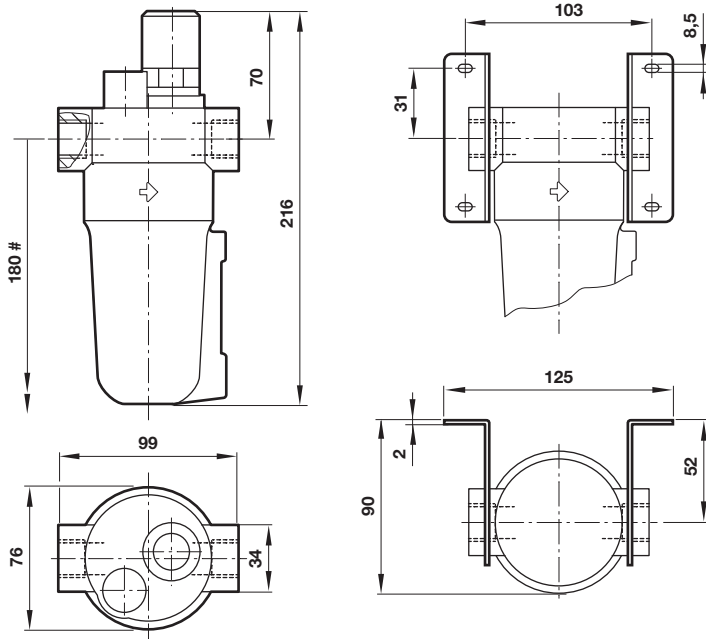

Minimaler Abstand für Behälterwechsel

Sicherheitshinweise

Diese Produkte sind ausschließlich in Druckluftsystemen zu verwenden. Sie sind dort einzusetzen, wo die unter

»**Technische Merkmale/-Daten**« aufgeführten Werte nicht überschritten werden.

Berücksichtigen Sie bitte die entsprechende Katalogseite. Vor dem Einsatz der Produkte bei nicht industriellen Anwendungen, in lebenserhaltenden- oder anderen Systemen, die nicht in den veröffentlichten Anleitungsunterlagen enthalten sind, wenden Sie sich bitte direkt an Norgren. Durch Missbrauch, Verschleiß oder Störungen können in Pneumatiksystemen verwendete Komponenten auf verschiedene

Systemauslegern wird dringend empfohlen, die Störungsarten aller in Pneumatiksystemen verwendeten Komponententeile zu berücksichtigen und aus Person- und Sachschadungen zu Gefährdungen zu vermeiden.

Systemausleger sind verpflichtet, Sicherheitshinweise für den Endbenutzer im Betriebshandbuch zu vermerken, wenn der Störungs-

schutz nicht ausreichend gewährleistet ist.