


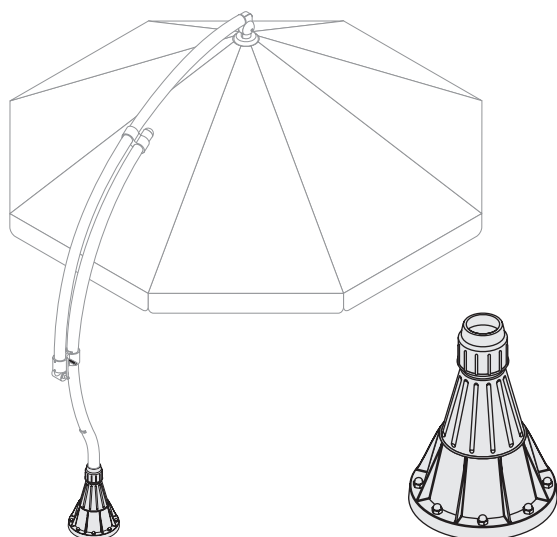

Aufbauanleitung

Bodenständer

für den

Easy Sun PARASOL Ampelschirm

Einleitung

Die folgende Anleitung enthält Hinweise zur Aufstellung und Pflege des Bodenständers für den Easy Sun Parasol Ampelschirm.

Lesen Sie die Montageanleitung vor dem Aufstellen des Bodenständers sorgfältig durch. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung entstehen, sind von jeglicher Haftung und Gewährleistung ausgeschlossen.

Die in der Anleitung beschriebene Montage ist für Personen gedacht, die mit dem sicheren Umgang der zu verwendenden Werkzeuge und den entsprechenden Sicherheitsrichtlinien vertraut sind.

Sun Garden GmbH • Emsdettener Straße 233 • D-48485 Neuenkirchen

Internet: www.sun-garden.de

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen können ohne Voranzeige vorgenommen werden.
Die vorliegende Anleitung darf weder vollständig noch teilweise ohne vorherige Zustimmung von
SUN GARDEN nachgedruckt oder vervielfältigt werden.

Inhaltsverzeichnis

1.0 Sicherheitshinweise	2	4.5 Aufdübeln der Aluminium-Bodenplatte	6
1.1 Wichtige Symbole	2	4.6 Bodenständer aufschrauben	7
1.2 Sicherheitshinweise	2	4.7 Reduzierhülse einsetzen	8
2.0 Lieferform und Lieferumfang	3	5.0 Pflege	9
3.0 Bauteile des Bodenständers	3	6.0 Lagerung	9
3.1 Bodenständer	3	7.0 Wartung	9
3.2 Reduzierhülsen	3	8.0 Service-Center / Ersatzteil-	
4.0 Bodenständer aufstellen	4	versorgung	10
4.1 Platzbedarf	4	9.0 Entsorgung	10
4.2 Prüfen der vorhandenen Fundamente		10.0 Technische Daten	10
oder Betonplatten	5	11.0 Garantie	10
4.3 Erstellen neuer Fundamente	5	Garantieschein	11
4.4 Bodenplatte vorbereiten	6		

1.0 Sicherheitshinweise

1.1 Wichtige Symbole

In der Anleitung sind spezielle Informationen mit folgenden Grafiken gekennzeichnet:



Achtung!

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, die auf Unfall- und Verletzungsgefahren hinweisen.



Hinweis

Unter diesem Symbol finden Sie allgemeine Tipps zur Handhabung.



Hinweis

Unter diesem Symbol finden Sie Hinweise, die einer Beschädigung des Bodenständers vorbeugen.

1.2 Sicherheitshinweise



Achtung: Kippgefahr des Sonnenschirmes!

- Montieren Sie den Bodenständer nur auf festem Untergrund.
- Sorgen Sie immer für einen festen Stand und sichere Verschraubung des Bodenständers.



Achtung: Unfallgefahr!

- Verwenden Sie nur passende und einwandfreie Werkzeuge.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise der entsprechenden Werkzeuganleitungen.

2.0 Lieferform und Lieferumfang



Hinweise

Vor der Auslieferung werden unsere Produkte einer strengen Prüfung auf Qualität und Vollständigkeit unterzogen. Prüfen Sie den Inhalt der Verpackung des Bodenständers bevor Sie mit der Montage beginnen. Sollten Bauteile fehlen oder Mängel erkennbar sein, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung.
Bewahren Sie nach Möglichkeit die Verpackungen für die Abwicklung eventueller Garantiefälle auf.


Die Lieferung des Bodenständers erfolgt in einer stabilen Kartonverpackung.

Maße: 330 x 330 x 420 mm

Gesamtgewicht: ca. 6,5 kg

In der Verpackung befinden sich folgende Bauteile:

- ① eine Überwurfmutter
- ② eine Reduzierhülse Nr. 1 (für Standrohrdurchmesser 40 - 55 mm)
- ③ eine Reduzierhülse Nr. 2 (für Standrohrdurchmesser 56-70 mm)
- ④ eine Standrohraufnahme
- ⑤ ein Distanzstück
- ⑥ eine Aluminium-Bodenplatte
- ⑦ acht Befestigungsschrauben (M 8 x 35 mm)
mit Abstandshülsen, Unterlegscheiben
und Hutmuttern
- ⑧ vier Bodenanker (ø 12 mm)
- ⑨ ein Montagerohr
- ⑩ ein Innensechskantschlüssel
- ⑪ eine Aufbauanleitung

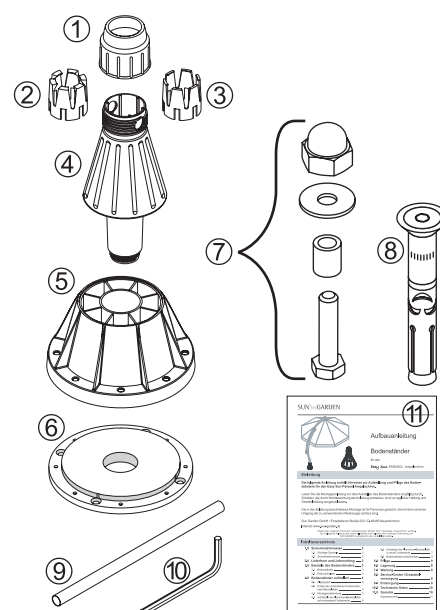


3.0 Bauteile des Bodenständers

3.1 Bodenständer

Der Bodenständer ist aus witterungsbeständigem und schlagzähem Kunststoff hergestellt und damit unempfindlich gegen Beschädigungen.
Er ist für das Aufstellen auf neue oder vorhandene Fundamente vorgesehen.
Die Montage erfolgt durch Aufschrauben einer Bodenplatte, an welcher der Bodenständer verschraubt wird.
Dieser Aufbau ermöglicht es, den Bodenständer bei Bedarf jederzeit, ohne Aufwand, zu entfernen (siehe Kapitel Lagerung).

3.2 Reduzierhülsen



Durch den Einsatz verschiedener Reduzierhülsen kann der Bodenständer für Sonnenschirme mit einem Standrohrdurchmesser von 40 - 70 mm eingesetzt werden.

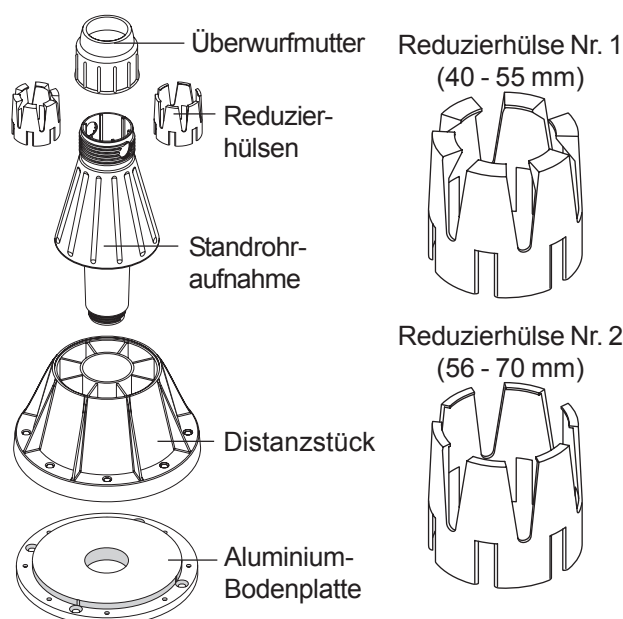

4.0 Bodenständer aufstellen

4.1 Platzbedarf

Achten Sie bei der Auswahl des Stellplatzes für den *Easy Sun* PARASOL - Ampelschirm auf ausreichend Abstand zu angrenzenden Objekten wie Gebäude, Bäume, usw.
Die folgenden Skizzen zeigen Ihnen den Bedarf an Stellfläche eines geöffneten Ampelschirmes.

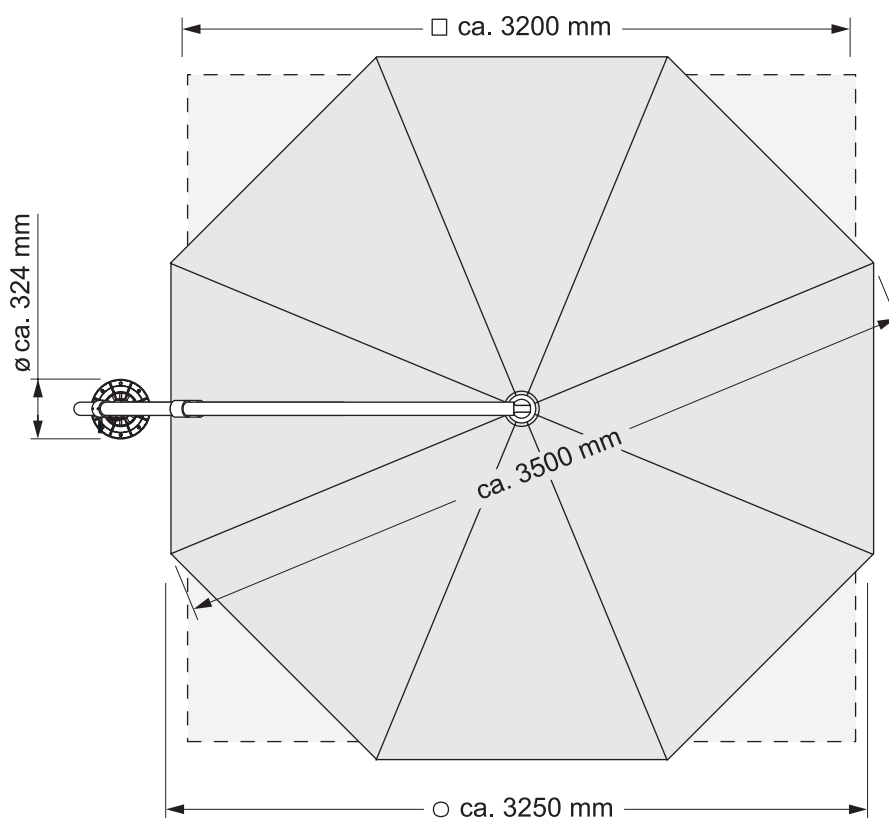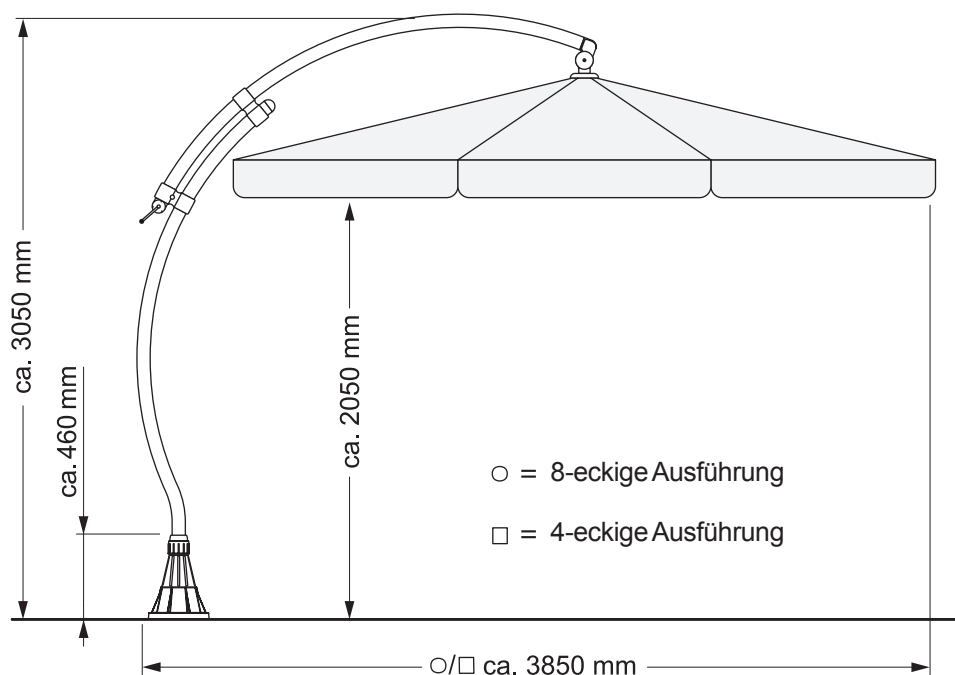



Hinweis

Prüfen Sie den Inhalt der Verpackung anhand des Lieferumfanges (Kapitel 1.0) bevor Sie mit der Montage beginnen.
Sollten Bauteile fehlen, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung.

4.2 Prüfen der vorhandenen Fundamente oder Betonplatten

Falls Sie den Bodenständer auf ein vorhandenes Fundament oder eine Betonplatte montieren wollen, müssen Sie vorher deren Beschaffenheit prüfen.

Benötigtes Werkzeug:

- ☐ Wasserwaage


Folgende Punkte müssen geprüft werden:

- Die Betongüte des vorhandenen Fundamentes oder der Betonplatte muß mindestens B 25 betragen.
- Die Masse der Fundamente müssen folgenden Mindestanforderungen entsprechen:

Mindestdicke D = 15 cm

Mindestbreiten (B1 und B2) = 93 cm

- Die Oberfläche des Fundamentes oder der Betonplatte muß waagrecht sein (mit Wasserwaage prüfen).

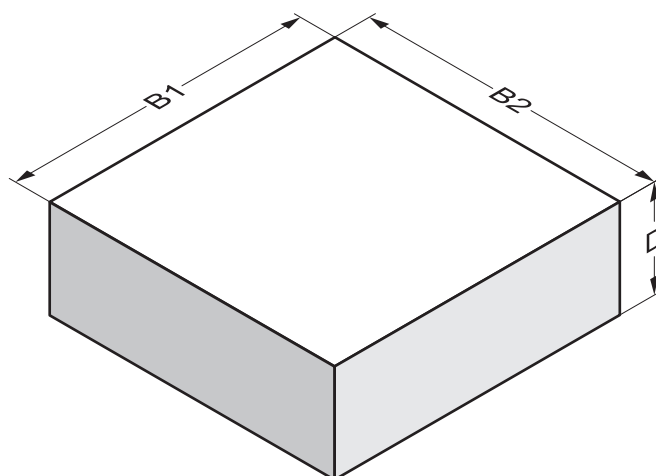

Achtung: Unfallgefahr!

- Sollte das vorhandene Fundament oder die Betonplatte den Anforderungen nicht entsprechen, muß ein neues Fundament erstellt werden.

4.3 Erstellen neuer Fundamente


Die Betongüte des Fundamentes muß B 25 betragen.

Die kleinste erforderliche Fundamentgröße muß 65 x 65 x 50 cm betragen.




Hinweise

- Angaben zu Betongüten, Mischungsverhältnissen und Ausführung des Fundamentes erfragen Sie bitte bei einem Baustoffhändler in Ihrer Nähe.
- Bevor Sie mit der Montage fortfahren, muß das Fundament *mindestens 48 Stunden* aushärten.

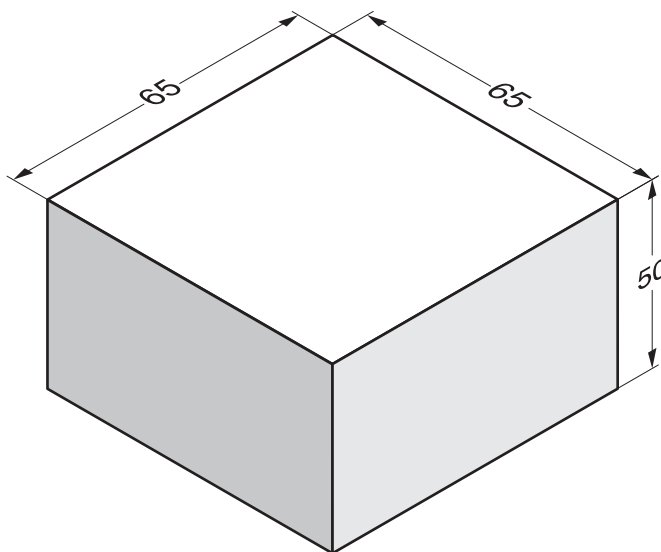

4.4 Bodenplatte vorbereiten

- Stecken Sie die acht M8 Befestigungsschrauben von unten in die Bohrungen der Bodenplatte ein.
- Führen Sie die Schraubenköpfe in die Sechskantaufnahmen (siehe Detail) der Bodenplatte ein.
- Sichern Sie die Befestigungsschrauben durch Aufstecken der Abstandshülsen und Aufdrehen der Muttern gegen Herausfallen.

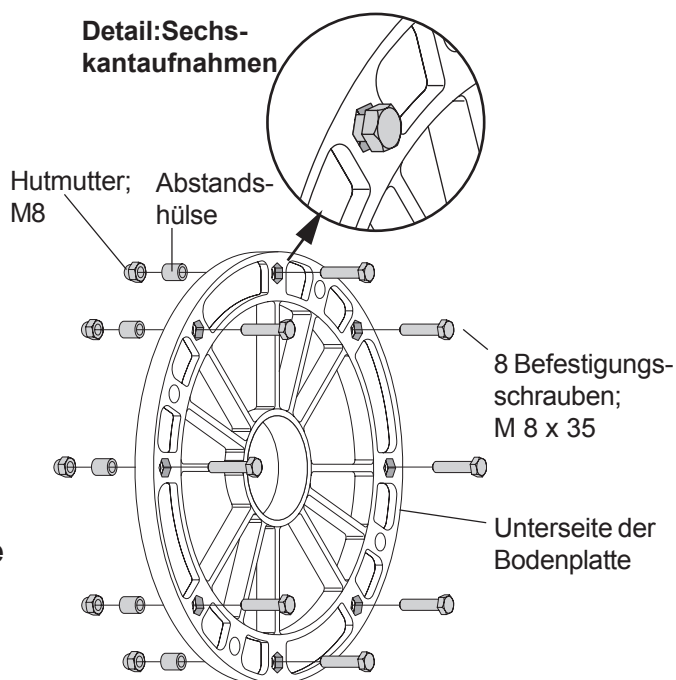

4.5 Aufdübeln der Aluminium-Bodenplatte

Benötigtes Werkzeug:

- ☐ Markierstift
- ☐ Schlagbohrmaschine
- ☐ Steinbohrer $\varnothing$ 12 mm
- ☐ Hammer
- ☐ Innensechskantschlüssel; SW 5 mm

Montagefolge:


- Legen Sie die Aluminium-Bodenplatte auf das Fundament oder die Betonplatte auf.

Der Abstand (x) der Aluminium-Bodenplatte von den Fundamenträndern ist abhängig von der Fundamentbreite b.

Fundamentbreite (b) 93 cm = Aluminium-Bodenplatte mittig aufsetzen

Fundamentbreite (b) über 93 cm = Mindestabstand x = 30 cm

- Markieren Sie nun die Position der vier Befestigungsbohrungen auf dem Beton.

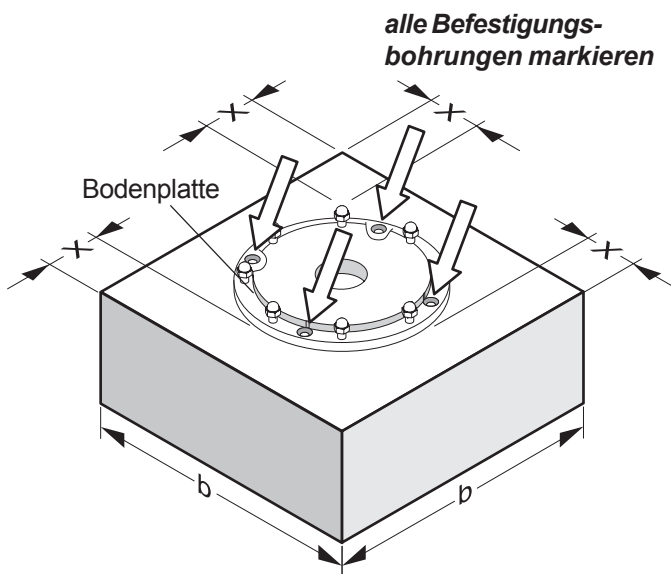


- Entfernen Sie die Aluminium-Bodenplatte und bringen Sie die Bohrungen in das Fundament / Betonplatte ein.

Bohrdurchmesser $\varnothing$ = 12 mm
Bohrtiefe = 100 mm



Hinweise

- Achten Sie beim Einbringen der Bohrungen darauf, dass:
 - der Bohrer nicht von der Markierung rutscht
 - die Bohrungen lotrecht sind
 - die Bohrungstiefe eingehalten wird

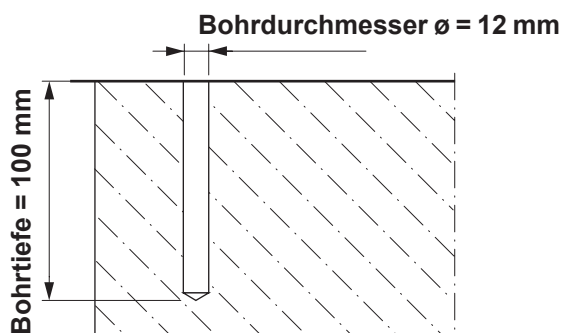


- Setzen Sie die Bodenanker in die Bohrungen der Bodenplatte und des Fundamentes ein.
- Schlagen Sie die Bodenanker in das Fundament ein, bis die Schraubenköpfe an der Bodenplatte anliegen.




Hinweis

Achten Sie beim Einschlagen darauf, dass Sie die Schraubenköpfe nicht beschädigen.

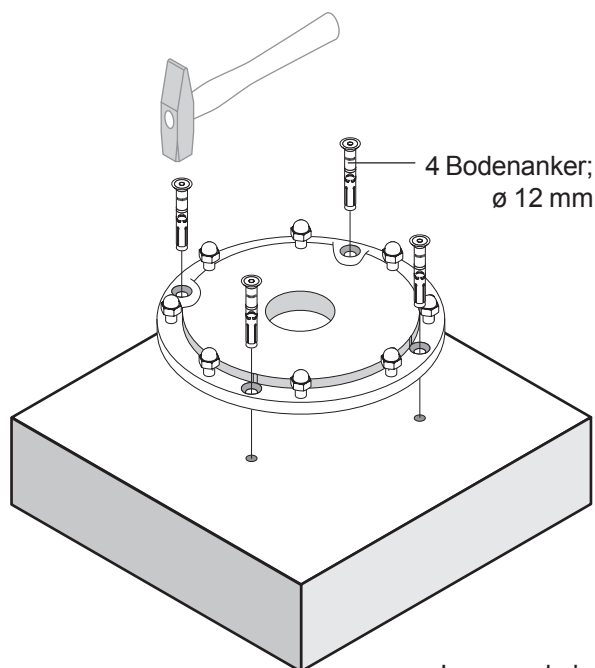

- Fixieren Sie die Aluminium-Bodenplatte durch Festdrehen der Bodenanker.

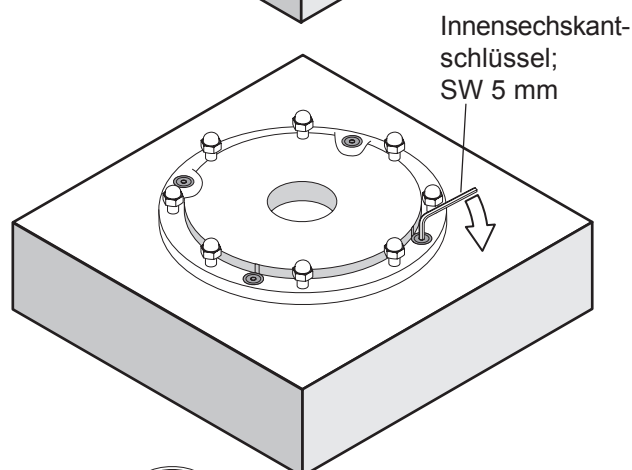


4.6 Bodenständer aufschrauben

Benötigtes Werkzeug:

- ❑ Ringschlüssel; Schlüsselweite (SW) 13 mm

Montagefolge:

- Entfernen Sie die Hutmuttern und Abstandshülsen von den Befestigungsschrauben.
- Setzen Sie den Bodenständer auf die Befestigungsschrauben der Bodenplatte auf.
- Legen Sie die Abstandshülsen über die Befestigungsschrauben in die Bohrungen des Bodenständers ein.
- Verschrauben Sie den Bodenständer unter Verwendung der Unterlegscheiben mit den Hutmuttern (SW 13 mm) an der Bodenplatte.
- Ziehen Sie die Befestigungsschrauben mit dem Ringschlüssel fest.

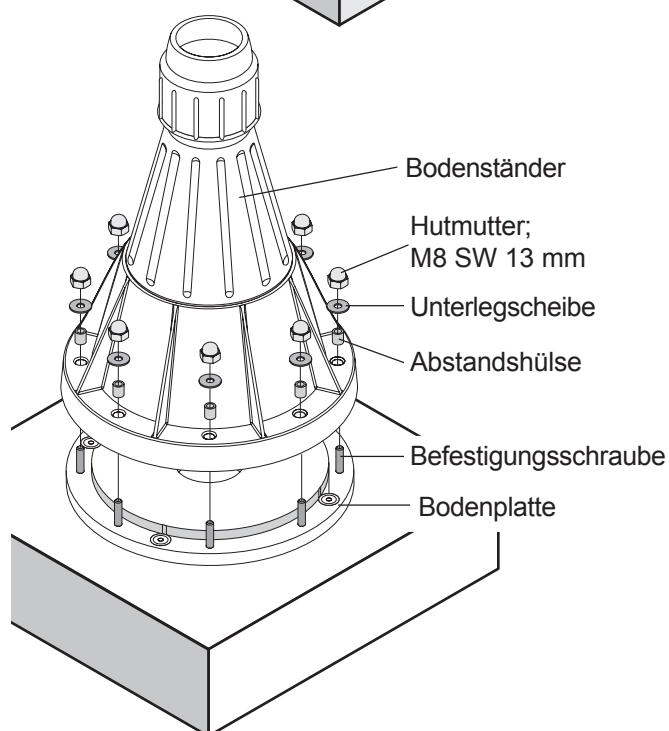


- Ziehen Sie die Standrohraufnahme mit dem Montagerohr fest.
Achten Sie beim Festdrehen darauf, dass die Standrohraufnahme in die Führungskante des Distanzstückes eingreift (siehe Detail).



Hinweis

Der korrekte Sitz des Bodenständers wird erst durch das Festdrehen der Standrohraufnahme mit dem Montagerohr erreicht.

Detail: Führung im Distanzstück

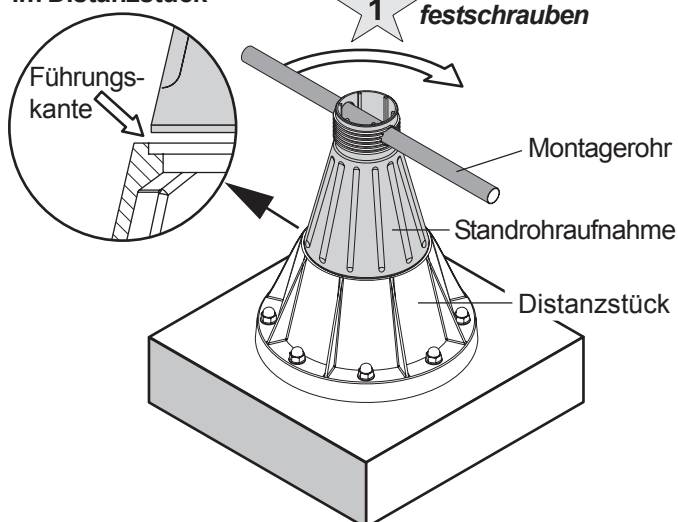

4.7 Reduzierhülse einsetzen

- Setzen Sie die Reduzierhülse Nr. 2 für Standrohrdurchmesser 56 - 70 mm in die Standrohraufnahme ein.
Die Nuten der Reduzierhülse müssen in die Führungen der Standrohraufnahme eingreifen (siehe Detailskizze).




Hinweis

Die auch im Lieferumfang enthaltene Reduzierhülse Nr. 1 ist für die Verwendung des Bodenständers mit kleineren Sonnenschirmen mit einem Standrohrdurchmesser von 40 - 55 mm vorgesehen.

Reduzierhülse einsetzen

Detail: Reduzierhülse Nr. 2

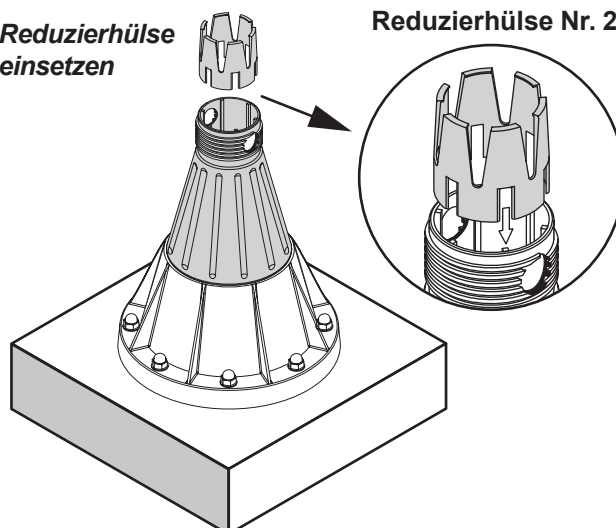


Überwurfmutter aufschrauben

- Sichern Sie die Reduzierhülse durch Aufschrauben der Überwurfmutter gegen herausfallen.



Hinweis

Schrauben Sie die Überwurfmutter nur ca. drei Umdrehungen auf, damit Sie den Ampelschirm problemlos in den Bodenständer einsetzen können.

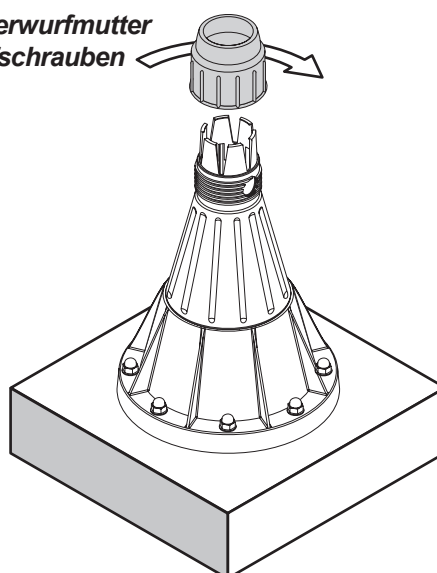


5.0 Pflege

Reinigen Sie alle Kunststoff-Bauteile mit einem feuchten Tuch. Starke Verschmutzungen entfernen Sie am besten mit einem milden, scheuermittelfreien Reinigungsmittel.



Hinweis

Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfkantigen Werkzeuge (Messer, Metallspachtel), aggressive Lösungsmittel oder scheuermittelhaltige Reiniger. Um Schäden an den Bauteiloberflächen zu vermeiden, beachten Sie die Anwendungshinweise des Reinigungsmittels.

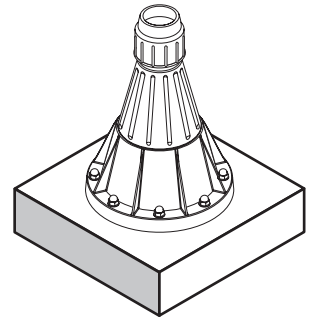

6.0 Lagerung


Über die Wintermonate muss der Bodenständer an einem trockenen und frostsicheren Ort aufbewahrt werden.



Hinweis


Nutzen Sie zum Einlagern nach Möglichkeit die Originalverpackung des Bodenständers.

- Bodenständer gründlich reinigen.
- Bodenständer wie folgt von der Bodenplatte abschrauben.
- Alle Teile trocknen lassen und einlagern.

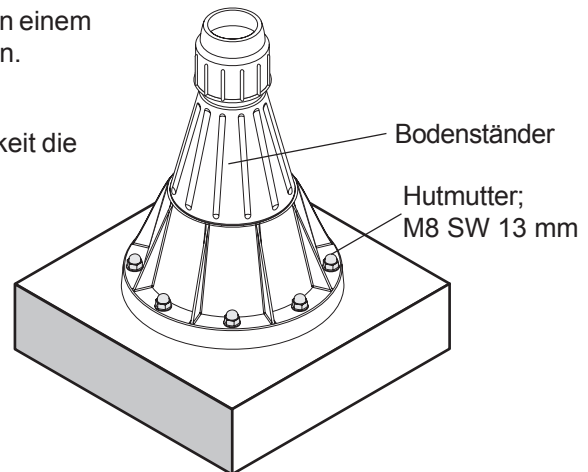

Bodenständer von der Bodenplatte entfernen:

- Lösen Sie die Hutmutter und entfernen Sie den Bodenständer von der Bodenplatte.
- Stecken Sie zum Schutz des Gewindes die Abstandshülsen und Unterlegscheiben auf die Schraubengewinde und drehen Sie die Hutmutter handfest auf.

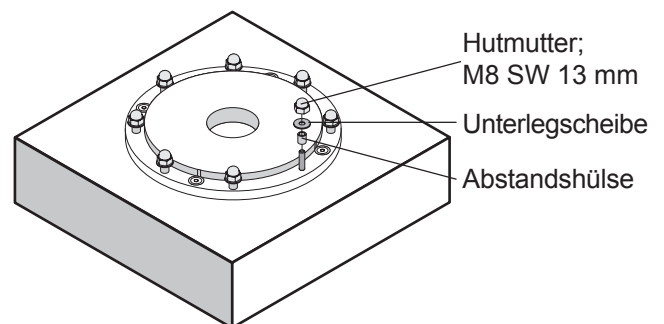

7.0 Wartung

Einmal jährlich, vor dem ersten Aufstellen oder vor dem Einlagern, sollten Sie den Bodenständer einer gründlichen Prüfung auf beschädigte Bauteile unterziehen.

8.0 Service-Center / Ersatzteilversorgung


Bei Fragen zur Instandsetzung, zur Anforderung unseres Reparaturservices, sowie zur Ersatzteilbestellung wenden Sie sich bitte an eines unserer Service-Center (siehe Infoblatt *Service-Center / Ersatzteilversorgung*) oder besuchen Sie uns im Internet unter www.sun-garden.de.

9.0 Entsorgung

Der Bodenständer kann dem Wertstoffkreislauf für Kunststoffe übergeben werden.

10.0 Technische Daten

Gesamthöhe (H): = 460 mm
Durchmesser (d): = 324 mm
Gewicht: = ca. 5,0 kg

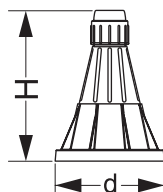

11.0 Garantie

Die Sun Garden GmbH, Emsdettener Straße 233, 48485 Neuenkirchen, gewährt auf ihre Produkte eine Garantie von 2 Jahren in der Weise, dass die Sun Garden GmbH Teile, die aufgrund von Material- oder Fabrikationsfehlern defekt geworden sind, nach ihrer Wahl austauscht oder repariert.

Von der Garantie ausgenommen sind:

- a.) Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montage- und Bedienungsanleitung oder durch eigenmächtige Reparaturen entstehen.
- b.) Produkte, bei denen die Fabrikations-Nr. entfernt oder zerstört ist.
- c.) Schäden durch höhere Gewalt.

Zum Nachweis von Garantieansprüchen ist der vollständig ausgefüllte Garantieschein und der Kaufbeleg (Zahlungsbeleg) vorzulegen.

Die Garantiefrist beginnt mit dem Tag des Kaufes.

Zwecks Abwicklung von Garantieansprüchen gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- Füllen Sie den Garantieschein vollständig mit einer kurzen Mängelbeschreibung aus.
- Legen Sie Ihren Kaufbeleg dem Garantieschein bei.
- Bringen Sie den kompletten Artikel (Einzelteile siehe Lieferumfang) zum Händler zurück, dieser übernimmt für Sie die Garantieabwicklung.

Durch diese Garantie werden die Mängelansprüche des Käufers auf Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung oder Schadenersatz gegen den Verkäufer nicht eingeschränkt.



Hinweis

Um weitere Beschädigungen zu vermeiden, verwenden Sie zum Transport des Artikels nach Möglichkeit die Originalverpackung.