

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## *Pro Lite*

### LCD Monitor

DEUTSCH

*Pro Lite TF1534MC*  
*Pro Lite TF1734MC*  
*Pro Lite TF1934MC*

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Entscheidung für den iiyama TFT-Monitor und bedanken uns für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen. Damit Ihre Arbeit nicht durch Fehleinstellungen getrübt wird, bitten wir Sie, sich einige Minuten Zeit zu nehmen und dieses Handbuch durchzulesen, bevor Sie Ihren neuen iiyama TFT-Monitor das erste Mal in Betrieb nehmen.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

## ERKLÄRUNG DER CE-KONFORMITÄT

Dieser LCD Flachbildschirm entspricht den Anforderungen der EG/EU Richtlinien 2014/30/EU, "EMV Richtlinie", 2014/35/EU, "Niederspannungsrichtlinie", 2009/125/EG, "ErP Richtlinien" und 2011/65/EU, "RoHS Richtlinien".

Die Anforderungen zur Störfestigkeit werden eingehalten bei einer Benutzung im Wohnbereich, in Geschäfts- und Gewerbebereichen sowie in Kleinbetrieben, sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Gebäude.

Alle Einsatzorte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie direkt an die öffentliche Niederspannungs-Stromversorgung angeschlossen sind.

IİYAMA CORPORATION: Taurusavenue 187, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands

Modell Nr. : PLTF1534, PLTF1734, PLTF1934



Wir empfehlen Ihnen, gebrauchte und nicht mehr benötigtes Equipment fachgerecht zu recyceln. Nützliche Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler, Ihrem iiyama Service-Center und im Internet unter: <https://iiyama.com>.

- Änderungsrechte vorbehalten.
- Alle verwendeten Handelsnamen und -marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
- EPREL-Registrierungsnummer

TF1534MC-B8X : 1018965, TF1734MC-B8X : 2613446, TF1934MC-B8X : 2618240

# INHALTSÜBERSICHT

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| FÜR IHRE SICHERHEIT .....                      | 1  |
| SICHERHEITSHINWEISE .....                      | 1  |
| BESONDERE HINWEISE ZU LCD-MONITOREN .....      | 3  |
| KUNDENDIENST .....                             | 3  |
| REINIGUNGSHINWEISE .....                       | 4  |
| VOR DER BEDIENUNG DES MONITORS .....           | 5  |
| LEISTUNGSMERKMALE .....                        | 5  |
| PACKUNGSGEHÄLT .....                           | 6  |
| SPEZIELLE ANMERKUNGEN ZUR TOUCHBEDIENUNG ..... | 6  |
| INSTALLATION .....                             | 7  |
| BEDIENUNGSELEMENTE UND ANSCHLÜSSE .....        | 9  |
| MONITOR ANSCHLIESSEN .....                     | 10 |
| COMPUTER-EINSTELLUNG .....                     | 12 |
| MONITOR BEDIENEN .....                         | 14 |
| MENÜINHALT EINSTELLEN .....                    | 16 |
| BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN .....                  | 20 |
| STANDBY FUNKTION .....                         | 23 |
| FEHLERSUCHE .....                              | 24 |
| INFORMATIONEN ZUM RECYCLING .....              | 25 |
| ANHANG .....                                   | 26 |
| TECHNISCHE DATEN : ProLite TF1534MC-B8X .....  | 26 |
| TECHNISCHE DATEN : ProLite TF1734MC-B8X .....  | 27 |
| TECHNISCHE DATEN : ProLite TF1934MC-B8X .....  | 28 |
| ABMESSUNGEN : ProLite TF1534MC .....           | 29 |
| ABMESSUNGEN : ProLite TF1734MC .....           | 29 |
| ABMESSUNGEN : ProLite TF1934MC .....           | 29 |
| KONFORMES TIMING .....                         | 30 |

# FÜR IHRE SICHERHEIT

## SICHERHEITSHINWEISE

### ACHTUNG

#### BEI GEFAHR ABSCHALTEN

Sollten Sie irgendwelche unnormalen Erscheinungen wie Rauch, Geräusche oder Gerüche bemerken, schalten Sie sofort den Monitor aus und trennen Sie den Netzstecker vom Gerät. Benachrichtigen Sie dann bitte Ihren Fachhändler oder das iiyama Service-Mitte. Fortgesetzter Betrieb kann gefährlich sein und zu einem Brand oder zu Stromschlägen führen.

#### GEHÄUSE NIEMALS ÖFFNEN

Im Innern des Gerätes sind spannungsführende Teile frei zugänglich. Bei Entfernung des Gehäuses setzen Sie sich der Gefahr aus, einen Brand auszulösen oder einen Stromschlag zu erleiden.

#### KEINE FREMDGEGENSTÄNDE IN DAS GERÄT STECKEN

Bitte führen Sie keine festen Gegenstände oder flüssigen Materialien in den Monitor ein. Im Falle eines Unfalls schalten Sie bitte Ihren Monitor sofort ab und trennen Sie den Netzstecker vom Gerät. Benachrichtigen Sie dann bitte Ihren Fachhändler oder das iiyama Service-Mitte. Sollte sich ein Gegenstand im Innern des Monitors befinden, kann das zu einem Brand, Kurzschlüssen oder anderen Beschädigungen führen.

#### STELLEN SIE DEN MONITOR AUF EINE SICHERE UND STABILE UNTERLAGE

Sollten Sie den Monitor fallen lassen, besteht Verletzungsgefahr.

#### BENUTZEN SIE DEN MONITOR NICHT IN DER NÄHE VON WASSER

Benutzen Sie den Monitor nicht an einer spritzwassergefährdeten Stelle. Sollte Wasser in den Monitor gelangen, kann dies zu Brandgefahr oder Stromschlägen führen.

#### BEACHTEN SIE DIE RICHTIGE BETRIEBSSPANNUNG

Achten Sie auf die Einhaltung der spezifizierten Spannungswerte. Die Benutzung einer falschen Stromspannung kann zu Fehlfunktionen, Brandgefahr oder Stromschlägen führen.

#### ORIGINAL NETZTEIL VERWENDEN

Die Benutzung eines anderen Netzteils kann durch eine falsche Spannung und Polarität des Netzteils, Brandgefahr oder eine Beschädigung am Gerät auslösen.

#### NETZTEIL NIEMALS ÖFFNEN

Bei Entfernung des Gehäuses setzen Sie sich der Gefahr aus, einen Brand auszulösen oder einen Stromschlag zu erleiden.

#### KABEL SCHÜTZEN

Schützen Sie Ihr Netzteil und die Kabel vor mechanischer Belastung (Quetschung, Zug). Beschädigte Netzteile oder Kabel führen zu Brandgefahr oder Kurzschlüssen.

#### WIDRIGE WETTERBEDINGUNGEN

Es empfiehlt sich, den Monitor nicht während heftiger Gewitter zu benutzen, da es durch Spannungsschwankungen zu Fehlfunktionen kommen kann. Um Stromschläge zu vermeiden, ist es ratsam, während solcher widriger Witterungsbedingungen das Stromkabel nicht zu berühren.

## VORSICHT

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Installieren Sie den Monitor nicht in Umgebungsbedingungen, wo es rapide Temperaturschwankungen, hohe Luftfeuchtigkeit oder stark staubige Luft gibt, da es sonst zu Brandgefahr, Kurzschlüssen oder anderen Beschädigungen kommen kann. Vermeiden Sie es ebenfalls, den Monitor so aufzustellen, dass er direkter Sonneneinstrahlung oder einer anderen Lichtquelle ausgesetzt wird.

### STELLEN SIE DEN MONITOR NICHT AUF EINE WACKLIGE UNTERLAGE

Der Monitor könnte herunterfallen und jemanden verletzen. Bitte legen Sie ebenfalls keine schweren Gegenstände auf den Monitor und achten Sie darauf, dass die Kabel so verlegt sind, dass niemand darüber stolpern kann und sich dabei verletzt.

### BELÜFTUNG SICHERSTELLEN

Die Lüftungsschlitze sollen für ausreichende Belüftung sorgen. Achten Sie darauf, dass Sie die Belüftungsschlitze des Monitors nicht verdecken, da ansonsten Brandgefahr besteht. Um ausreichende Belüftung zu gewährleisten, lassen Sie bitte mindestens 10 cm Platz zwischen Monitor und Wand.

Falls der Monitor in einem Kiosk oder einem anderen Gehäuse installiert wird, stellen Sie bitte sicher, dass genügend Belüftung vorhanden ist, um eine Überhitzung des Monitors zu vermeiden.

Wenden Sie sich an das iiyama Service Center, falls Sie Beratung benötigen.

### ENTFERNEN SIE DIE KABEL, BEVOR SIE DEN MONITOR TRANSPORTIEREN

Wenn Sie den Monitor bewegen, müssen Sie vorher den Monitor ausschalten, den Netzstecker ziehen und darauf achten, dass das Signalkabel abgezogen ist. Wenn Sie die Kabel nicht entfernen, könnte dies zu Brandgefahr oder Kurzschlüssen führen.

### NETZSTECKER ZIEHEN

Sollten Sie den Monitor über längere Zeit nicht benutzen, raten wir das Gerät vom Stromnetz zu trennen, um Unfallgefahren zu vermeiden.

### AUS- UND EINSTECKEN

Nehmen Sie beim Aus- und Einstecken des Netzteiles oder der Kabel immer den Stecker in die Hand. Ziehen Sie niemals an der Leitung, sondern immer am Stecker, ansonsten könnte dies zu Brandgefahr oder Stromschlägen führen.

### BERÜHREN SIE DEN STECKER NICHT MIT FEUCHTEN HÄNDEN

Ausstecken des Monitors mit nassen Händen kann zu einem Stromschlag führen.

### WENN SIE DEN MONITOR AUF IHREN COMPUTER STELLEN MÖCHTEN

vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer stabil genug ist um das Gewicht des Monitors zu tragen, ansonsten könnte dies zu Beschädigungen an Ihrem Computer führen.

### HINWEIS ZU 24/7 BETRIEB

Dieses Produkt ist nicht speziell für ein Einsatz im 24h/7Tage Betrieb entwickelt worden.

## SONSTIGES

### ERGONOMISCHE HINWEISE

Um eine Ermüdung der Augen auszuschliessen, sollten Sie den Monitor nicht vor einem grellen Hintergrund oder in einem dunklen Raum benutzen. Um optimalen Sehkomfort zu gewährleisten, sollte die Oberkante des Monitors knapp unterhalb Ihrer Augenhöhe liegen und der Abstand zwischen Augen und Monitor 40-60 cm betragen. Wenn Sie den Monitor länger benutzen, sollten Sie mindestens 10 Minuten pro Stunde nicht in den Monitor schauen, um eine Überanstrengung der Augen zu vermeiden.

## BESONDERE HINWEISE ZU LCD-MONITOREN

Die folgenden Symptome stellen keine Störung dar, sondern sind normal:

### HINWEIS

- Wenn Sie das erste Mal Ihren LCD-Monitor anschalten, kann es bedingt durch Ihren Computer eintreten, dass das wiedergegebene Bild nicht in richtiger Grösse auf dem Monitor dargestellt wird. In diesem Fall stellen Sie bitte die Bildgrösse richtig ein.
- Leicht ungleiche Helligkeit je nach verwendetem Desktop-Layout.
- Sollten Sie nachdem Sie ein Bild über Stunden unverändert angezeigt haben, auf ein neues Bild wechseln, kommt es bauartbedingt zu einem sogenannten Geisterbild. Dieses Geisterbild verschwindet nach einiger Zeit von selbst oder Sie schalten das Gerät für einen längeren Zeitraum aus.

## KUNDENDIENST

### HINWEIS

- Sollten Sie den Monitor für eine Service-Reparatur versenden müssen und Sie verfügen nicht mehr über die Originalverpackung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, der Ihnen bei der Beschaffung einer Ersatz-Verpackung behilflich sein wird.

## REINIGUNGSHINWEISE

### ACHTUNG

- Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker, bevor Sie den Monitor reinigen.
- Sollten während der Reinigung flüssige oder feste Materialien in den Monitor gelangt sein, schalten Sie bitte Ihren Monitor sofort ab und ziehen Sie den Netzstecker ab. Benachrichtigen Sie dann bitte Ihren Fachhändler.

### VORSICHT

- Sprühen Sie Alkohol oder Desinfektionsmittel nicht direkt auf den Monitor und verwenden Sie diese nicht in der Nähe des Monitors. Wischen Sie den Monitor auch nicht mit einem Tuch oder Laken ab, das Alkohol oder Desinfektionsmittel enthält. Dies kann zu Verfärbungen, Beschädigungen oder Rissen am Gehäuse, zu Schäden an der Oberflächenbehandlung des Touchpanels und zur Beschädigung von Komponenten führen.
- Um mögliche Schäden am Monitor (Touchpanel / Gehäuse / Anschlussklemmen) oder Zubehör zu vermeiden, verwenden Sie niemals die folgenden starken Lösungsmittel oder Reinigungstücher. Dies kann zu Verfärbungen, Beschädigungen oder Rissen am Gehäuse, zu Schäden an der Oberflächenbehandlung des Touchpanels und zur Beschädigung von Komponenten führen.

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Benzin                                     | Hypochlorige Säure                  |
| Verdünner                                  | Saure oder alkalische Lösungsmittel |
| Alkohol                                    | Wachs                               |
| Bleichmittel                               | Schleifmittel                       |
| Peroxid                                    | Bürogerätecleaner                   |
| Aceton                                     | Glasreiniger                        |
| Methylenchlorid                            | Seidenpapier                        |
| Toluol                                     | Feuchttücher                        |
| Ammoniak                                   | Chemietücher                        |
| Natriumhypochloritlösung<br>(Chlorbleiche) | Putzpapier                          |
|                                            | usw.                                |

### HINWEIS

- Die Touchpanel nicht mit einem rauen Gegenstand reinigen.
- Lassen Sie den Touchpanel nicht nass. Wenn Wassertropfen oder Ähnliches darauf gelangen, wischen Sie diese sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Andernfalls kann es zu Verfärbungen oder Flecken auf dem Touchpanel kommen. Darüber hinaus kann Feuchtigkeit in das Innere des Monitors gelangen und diesen beschädigen.
- Längerer Kontakt des Gehäuses mit Gummi- oder Kunststoffprodukten kann das Finish angreifen.

### Regelmäßige Pflege

Wischen Sie das Gehäuse vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Wenn Ihr Monitor besonders schmutzig ist, tränken Sie ein Tuch mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel, wringen Sie es gründlich aus und wischen Sie es anschließend sauber. Wischen Sie es sofort mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

### Touch screen

Die Touch-Screen-Oberfläche kann mit einem weichen sauberen Tuch und einem milden kommerziellen Fensterglas Reiniger oder einer 50/50 Mischung aus Wasser und IPA(Isopropylalkohol) gereinigt werden.

### Alkoholdesinfektion

Eine Alkoholdesinfektion kann zu Verfärbungen, Beschädigungen oder Rissen am Gehäuse, zu Schäden an der Oberflächenbehandlung des Touchpanels und zur Beschädigung von Komponenten führen. Stattdessen empfehlen wir, Ihre Hände vor und nach der Verwendung abseits des Monitors zu desinfizieren.

Wenn Sie den Monitor unbedingt mit Alkohol desinfizieren müssen, beachten Sie bitte die oben genannten Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen. Vermeiden Sie außerdem eine häufige Desinfektion mit Alkohol.

## LEISTUNGSMERKMALE

- ◆ Unterstützt Auflösungen von bis zu 1024 × 768 : ProLite TF1534MC
- ◆ Unterstützt Auflösungen von bis zu 1280 × 1024 : ProLite TF1734MC / ProLite TF1934MC
- ◆ Hoher Kontrast 800:1 (Typisch) / Helligkeit 301cd/m<sup>2</sup> (Typisch: Mit Touchpanel) : ProLite TF1534MC-B7X
- ◆ Hoher Kontrast 1000:1 (Typisch) / Helligkeit 298cd/m<sup>2</sup> (Typisch: Mit Touchpanel) : ProLite TF1734MC / ProLite TF1934MC
- ◆ Hoher Kontrast 1000:1 (Typisch) / Helligkeit 301cd/m<sup>2</sup> (Typisch: Mit Touchpanel) : ProLite TF1734MC / ProLite TF1934MC
- ◆ Digitale Weichzeichnung von Schrift
- ◆ Automatisches Setup
- ◆ Standby Funktion
- ◆ Konform mit VESA-Montage-Standard (100mm×100mm)
- ◆ Konform mit IP65-Standard (Nur Frontseitig)
- ◆ Anti-Fingerprint-Finish
- ◆ Unterstützt Palm Rejection

### ■ Touch Funktionalität unter Windows 8/8.1/10/11

Die Touchfunktion wird von Windows 8/8.1/10/11 erkannt.

Der Betrieb und der volle Leistungsumfang kann allerdings nicht garantiert werden, bitte beachten Sie diesen Einschränkungen.

## PACKUNGSGEHÄLT

Folgendes Zubehör sollte im Paket enthalten sein. Sehen Sie nach, ob alle Teile mit dem Monitor geliefert wurden. Falls etwas fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren iiyama-Händler vor Ort oder eine regionale iiyama-Vertretung.

- Netzteil\*                      ■ Netzkabel\*                      ■ HDMI-Kabel
- DisplayPort-Kabel           ■ USB-Kabel                      ■ Kabelabdeckung Schraube (M3x6 1Stk.)
- Sicherheits-Handbuch     ■ Leitfaden zur Inbetriebnahme

### ACHTUNG

- \* 1. Wenn Sie ein Netzkabel oder Netzteil verwenden, das nicht von iiyama bereitgestellt wird, haben Sie kein Anrecht auf jegliche durch Garantien abgedeckte Schadensersatzansprüche, falls es zu Problemen oder Schäden kommen sollte.
2. Der Netzadapter hat die in der folgenden Tabelle aufgeführten Spezifikationen.
3. Zum Netzanschluss dieses Gerätes ist eine geprüfte Leitung zu verwenden. Es ist eine Leitung vom Typ: H05VVF, 3G, 0.75mm<sup>2</sup> oder besser einzusetzen.

### Netzteil spezifikationen

| Modellname                           | SOY-1200500-327                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller                           | Shenzhen SOY Technology Co., Ltd.<br>4F,5F,501, A building, No.11, Dakan Industrial 2nd Road, xili Town, Nanshan District, Shenzhen City, China |
| Eingangsspannung                     | 100-240VAC                                                                                                                                      |
| Eingangs Wechselfrequenz             | 50/60Hz                                                                                                                                         |
| Ausgangsspannung                     | 12.0V                                                                                                                                           |
| Ausgangsstrom                        | 5.0A                                                                                                                                            |
| Ausgangsleistung                     | 60.0W                                                                                                                                           |
| Durchschnittliche aktive Effizienz   | Minimum 89.8%                                                                                                                                   |
| Wirkungsgrad bei geringer Last (10%) | Minimum 90.5%                                                                                                                                   |
| Stromverbrauch ohne Last             | Maximal 0.09W                                                                                                                                   |

### < Montage-Kit >

Montage-Kits sind als Option erhältlich.

Wenn Sie einen Monitor in ein Gehäuse oder ein Gerät einbauen müssen, wenden Sie sich bitte an das iiyama Service-Center.

## SPEZIELLE ANMERKUNGEN ZUR TOUCHBEDienung

### ACHTUNG

Bitte benutzen Sie keine Spitzen-, Schneidenden- oder Metallgegenstände um den Touch zu bedienen, dieses könnte zu Beschädigungen bzw. Dauerschäden am Gerät führen. Schäden am Touchscreen die durch eine unsachgemäße Bedienung hervorgerufen werden, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Zur Bedienung empfehlen wir einen Plastikstift (> R 0,8 mm) oder die Finger zu verwenden.

## INSTALLATION

**ACHTUNG** ■ Bevor sie den Monitor an die Wand, Decke oder Desktop-Arm installieren, stellen Sie sicher das die Traglast der Wand ausreichend ist.


### < WAND- DECKENMONTAGE >

**ACHTUNG** Verwenden Sie vier Schrauben M4 x 10 mm, um eine VESA-Halterung am Monitor zu befestigen. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen und gesichert sind.

Bei der Wandmontage muss die Dicke der VESA-Halterung berücksichtigt werden.

Die Dicke der VESA-Halterung wird mit ca. 2,5 mm angenommen.

Die Verwendung einer längeren Schraube kann zu einem elektrischen Schlag oder einer Beschädigung führen, da sie mit den elektrischen Teilen im Inneren des Monitors in Berührung kommen kann.

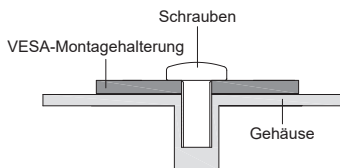


### < EINBAU-GERÄTE / VORRICHTUNGEN >

**ACHTUNG** Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Temperatur entwickelt worden.

Wenn das Produkt in einem Gehäuse/Schrank eingebaut wird, sorgen Sie für genügend Luftzirkulation ggf. durch ein Einbau von Lüfter und genügend Lüftungsschlitze, so das die maximale zugelassene Betriebstemperatur im eingebauten Zustand laut Spezifikationen nicht überschritten wird.


< DREHEN DES MONITORS >

Dieser Monitor ist so konzipiert, dass er im Quer- und Portraitformat, sowie Face-up-Modus einsetzbar ist.

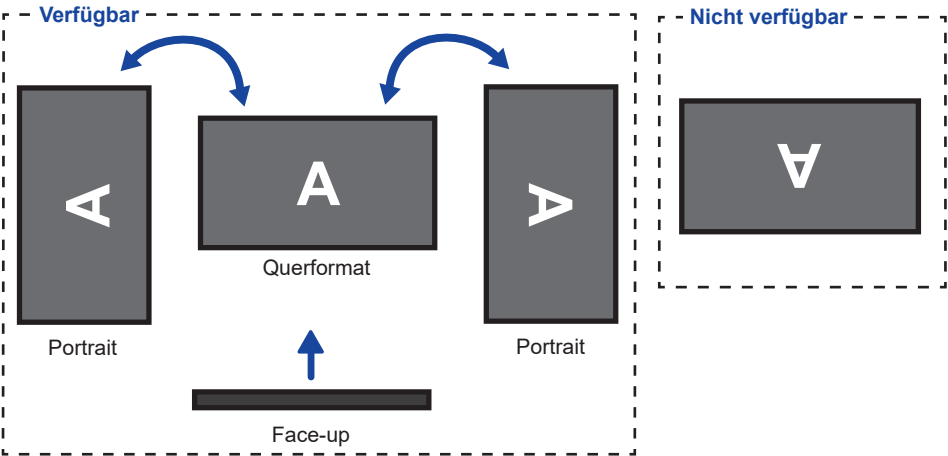

DEUTSCH

## BEDIENUNGSELEMENTE UND ANSCHLÜSSE

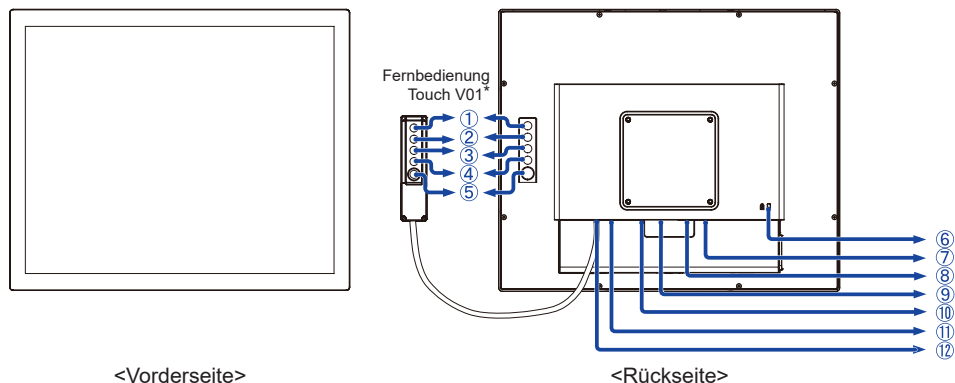

- ① Menü -Taste (MENU)\*
- ② Heraufscrollen / Helligkeit -Taste ( △ )\*
- ③ Herunterscrollen / Kontrast -Taste ( ▽ )\*
- ④ Auswahl-Taste (SELECT)\*
- ⑤ Ein / Aus-Schalter ( ⏻ )\*
- ⑥ Schlüsselloch für Sicherheitsschloss
- ⑦ Anschluss für das Netzteil(⎓ : Gleichstrom) (DC)
- ⑧ VGA Anschluss (VGA)
- ⑨ HDMI Anschluss (HDMI)
- ⑩ DisplayPort Anschluss (DP)
- ⑪ USB Anschluss (USB)
- ⑫ Eingang für die Fernbedienung Touch V01 (RJ11)

\* Optional, Fernbedienung Touch V01.

### HINWEIS

Sie können ein Sicherheitsschloss und -kabel anbringen, um zu verhindern, dass der Monitor ohne Erlaubnis entfernt wird.


## MONITOR ANSCHLIESSEN

- ① Schalten Sie sowohl Computer als auch Monitor aus.
- ② Schließen Sie den Computer mit dem Signalkabel an den Monitor an.
- ③ Benutzen sie das USB Kabel um den Monitor mit Computer zu verbinden.
- ④ Verbinden sie das Monitor Kabel mit der Fernbedienung Touch V01 (option), falls notwendig.
- ⑤ Schließen Sie das Netzteil erst an den Monitor und an das Stromkabel an, bevor sie das Netzteil an das Netz anschliessen.
- ⑥ Schalten Sie Ihren Monitor sowie Computer ein.

### HINWEIS

- Bitte bestätigen Sie, dass das Verteilungssystem in der Gebäudeinstallation den Trennschalter mit 120/240V, 20A (maximal) vorsieht.
- Die Signalkabel, die zum Anschließen des Computers und des Monitors verwendet werden, können sich je nach benutztem Computer unterscheiden. Bei einer falschen Verbindung kann es zu schwerwiegenden Schäden am Monitor und Computer kommen. Das mit dem Monitor gelieferte Kabel eignet sich für einen standardmäßigen Anschluss. Falls ein besonderes Kabel erforderlich ist, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren iiyama-Händler vor Ort oder eine regionale iiyama-Vertretung.
- Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel an beiden Enden festgeschraubt ist.
- Geräte der Schutzklasse I des Typs A müssen mit Schutz Erde verbunden sein.
- Die Netzanschlussteckdose sollte nahe am Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.

[Beispiel für Verbindung]

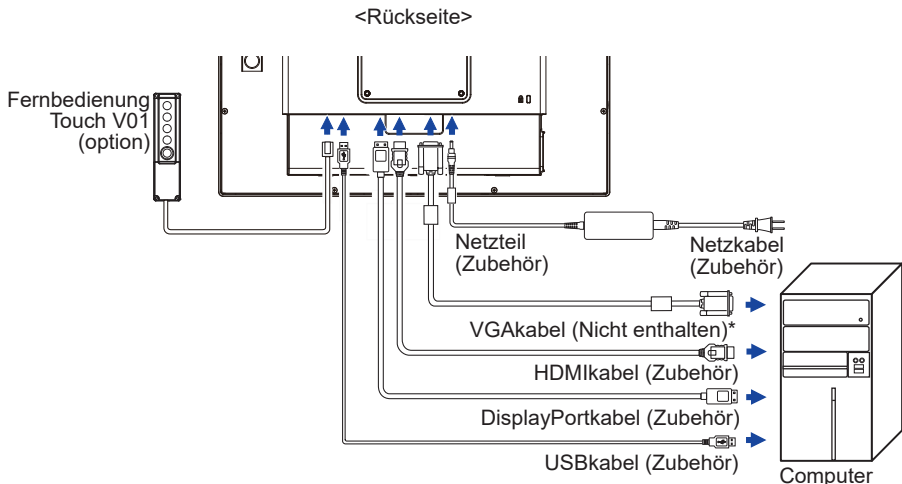


\* Das VGAkabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wenn ein qualitativ niedriges VGAkabel verwendet wird, kann dies elektromagnetische Störungen verursachen. Bitte kontaktieren Sie das iiyama Support Center in Ihrem Land, wenn Sie den Monitor über den VGA-Eingang anschließen wollen.

## [Montage und demontage der kabelabdeckung]

Legen Sie ein weiches Tuch auf den Tisch, um den Monitor nicht zu verkratzen. Legen Sie den Monitor flach mit dem Display nach unten zeigend auf den Tisch.


### < Entfernen >

- ① Entfernen Sie die Kabelabdeckung, wie in Bild 1 dargestellt.

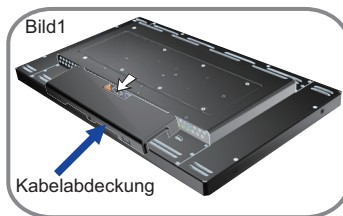

### < Anbringen >

- ① Verbinden Sie die Kabel und setzen Sie die Kabelabdeckung wieder ein und fixieren diese mit der Schraube, wie in Bild 2 dargestellt.

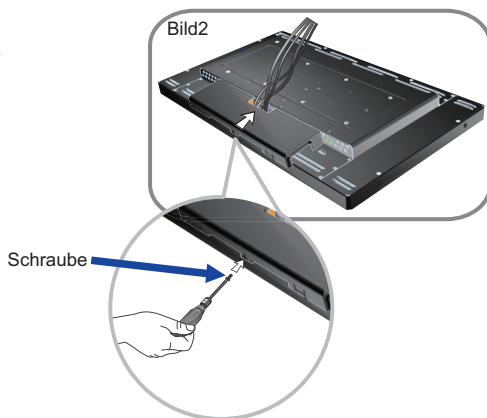

## COMPUTER-EINSTELLUNG

### ■ Signaltiming

Siehe Seite 30, wenn Sie das gewünschte Signaltiming einstellen möchten: KONFORMES TIMING.

### ■ Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 Plug & Play

Der iiyama-LCD-Monitor ist mit dem VESA-Standard DDC2B konform. Die Plug & Play-Funktionen können unter Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 benutzt werden, wenn der Monitor mit dem mitgelieferten Signalkabel an einen DDC2B-konformen Computer angeschlossen wird.

Installation unter Windows XP: Wenn Sie die Monitorinformationsdatei für iiyama-Monitore benötigen, können Sie diese aus dem Internet herunterladen.

<https://iiyama.com>

### HINWEIS

■ Für zusätzliche Informationen über die Herunterladung des Treibers für den Touchscreen-Monitor besuchen Sie die oben angeführte Internet-Seite.

■ Monitortreiber werden in den meisten Fällen für Macintosh- oder Unix-Betriebssysteme nicht benötigt. Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Computerhändler.

### ■ Anleitung zur Inbetriebnahme des Gerätes

Schalten sie erst den Monitor an und danach den Computer.

### ■ Touchscreen Treiber Software

Berühren sie die Touchscheibe nicht beim Systemstart. Die Touchsoftware und der Computer werden unter Umständen nicht korrekt gestartet.

Die Touch Treiber Software funktioniert mit aktiven Energiesparoptionen unter Umständen nicht.

Dieses hängt von den Bioeinstellungen ihres Computers ab. Bitte schalten sie die Energiesparoptionen in solch einem Fall aus.

### ■ Betriebssysteme mit Touch Unterstützung

Microsoft Windows XP (64 bit und 32 bit)

Microsoft Windows 7 (64 bit und 32 bit)

Microsoft Windows CE 2.13 / 3.0, net 6.0

Linux (Kernel 2.4, 2.6x) & höher

Microsoft Windows Vista (64 bit und 32 bit)

Microsoft Windows 8 / 8.1 / 10 (64 bit und 32 bit)

Mac OS X V10.4/10.5/10.6 & höher

Ältere Versionen werden nicht unterstützt.

|                          | Windows8/8.1/10 | Windows7*5 | Windows7*4 | Vista | XP |
|--------------------------|-----------------|------------|------------|-------|----|
| Standard-Maus*1          | ○               | ○          | ○          | ○     | ○  |
| Touch-Digitizer*2        | ○               | ○          | ○          | ○     | ×  |
| Windows7 Multi-Gesture*3 | ○               | ○          | ×          | ×     | ×  |

|                          | 2K | Windows CE | XP Embedded | Mac OS X | Linux |
|--------------------------|----|------------|-------------|----------|-------|
| Standard-Maus*1          | ○  | ○          | ○           | ○        | ○     |
| Touch-Digitizer*2        | ×  | ×          | ×           | ×        | ×     |
| Windows7 Multi-Gesture*3 | ×  | ×          | ×           | ×        | ×     |

\*1 Standard-Maus-Funktionen (Klick, Ziehen, Doppel-Klick, Rechtsklick)

\*2 Touch-Digitizer-Funktionen (Klick, Ziehen/Auswahl, Doppel-Klick, Rechtsklick, Umschalten und visuelles Feedback)

\*3 Digitizer- Funktionen mit Windows 7 Gesture




\*4 Windows 7 - Starter und Home Basic Version

\*5 Windows 7 - Home Premium, Professional, Enterprise und Ultimate Versionen


## ■ Touch-Einstellungen im Doppelbildschirm Modus

① Schließen Sie zuerst den Primärmonitor an den Computer an.

Bedienfeld einstellen > Hardware und Ton > Tablet-PC Einstellungen > Display > Setup.

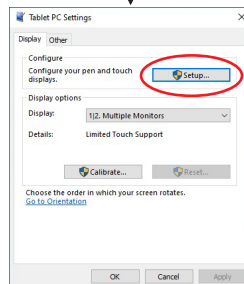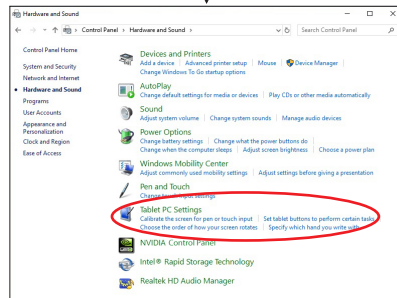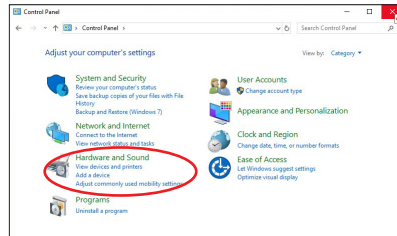

Die folgende Meldung erscheint auf dem Bildschirm. Bitte folgen Sie den Anweisungen.



② Nach Einstellung des ①, schließen Sie einen zweiten Monitor an und führen Sie die Einstellungen ein wie beim ①.


**HINWEIS** Die Monitore werden als Dual-Display erkannt, und eine Touch-Bedienung kann nicht gleichzeitig auf zwei Monitoren durchgeführt werden.

Sie können die Touch-Bedienung nur auf einem der Monitore durchführen.

# MONITOR BEDIENEN

Um das bestmögliche Bild zu bieten, besitzt der iiyama-LCD-Monitor die Voreinstellung KONFORMES TIMING, die auf Seite 30 erläutert wird. Sie können das Bild auch auf folgende Weise einstellen. Für weitere Informationen siehe BILDSCHIRM EINSTELLEN auf Seite 20.


- ① Drücken Sie auf die Taste **MENU**, um das **Bildschirm-Menü (OSD)** aufzurufen. Es gibt zusätzliche Menüelemente, die mit den Tasten  $\Delta$  /  $\nabla$  geändert werden können.

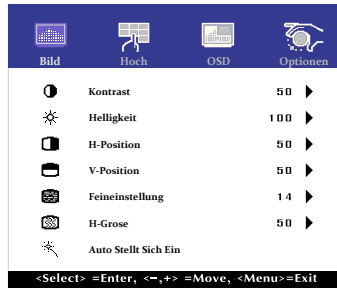

- ② Wählen Sie das Menüelement aus, dessen Einstellung Sie ändern möchten. Verwenden Sie die Tasten **SELECT**, um das gewünschte Einstellungssymbol zu markieren.
- ③ Verwenden Sie die Tasten  $\Delta$  /  $\nabla$  um die gewünschte Einstellung vorzunehmen.
- ④ Drücken Sie auf die **MENU**-Taste, um das Menü zu beenden. Die vorgenommenen Einstellungen werden dann automatisch gespeichert.

Wenn Sie z.B. die vertikale Position ändern möchten, wählen Sie das Menüelement von Bild. Wählen Sie V-Position mit den Tasten **SELECT**.

Verwenden Sie die Tasten  $\Delta$  /  $\nabla$ , um die Einstellungen für die vertikale Position zu ändern. Hierbei sollte die vertikale Position der allgemeinen Anzeige ebenfalls entsprechend angepasst werden.

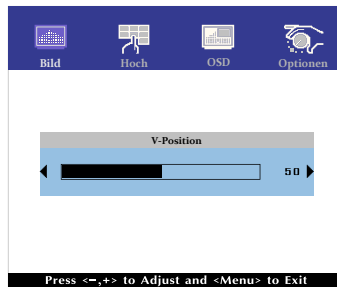

Drücken Sie zuletzt auf die **MENU**-Taste, um den Vorgang zu beenden. Es werden dann alle vorgenommenen Änderungen gespeichert.

## HINWEIS

- Wenn das Menü während der Einstellung ausgeblendet wird, liegt das daran, dass die OSD Zeit aus für die Anzeige des Menüs verstrichen ist.
- **MENU**-Taste kann benutzt werden, um vorhergehendes Menü zurückzubringen.
- Wenn das Menü automatisch ausgeblendet wird, werden alle vorgenommenen Einstellungen automatisch gespeichert. Während Sie das Menü verwenden, sollte der Monitor nicht ausgeschaltet werden.
- Einstellungen für H/V-Position, H-Große und Feineinstellung werden für jedes Signaltiming gespeichert. Alle anderen Einstellungen gelten jeweils für alle Signaltimings.

## Direkte

- **POWER TASTE und OSD-MENÜ SPERRE:**

Drücken Sie die MENU-Taste und die Taste ▽ gleichzeitig, wenn ein Bild über VGA, HDMI oder DisplayPort angezeigt wird.

\* Das OSD Menü wird nicht dargestellt wenn dieses gesperrt ist. Drücken Sie erneuert die MENU -Taste und die Taste ▽ gleichzeitig.

Wählen sie die Funktion zum Sperren / Entsperren im Menü aus.

| Einstellungselement | Problem / Option |                             |
|---------------------|------------------|-----------------------------|
| POWER               | Active           | Die POWER Taste sperren.    |
|                     | Inactive         | Die POWER Taste entsperren. |
| OSD                 | Active           | Das Menü sperren.           |
|                     | Inactive         | Das Menü entsperren.        |

### HINWEIS

Wenn die Sperrfunktion aktiviert ist und kein Signal vorhanden ist (Standby Modus), wird durch Drücken der Menütaste das Eingabeauswahlmenü angezeigt und die Eingabeauswahl aktiviert.

- **TOUCH FUNKTION EIN-/AUSSCHALTEN:**

Touch deaktivieren: Drücken Sie den TASTE MENU und SELECT gleichzeitig wenn das Menü nicht dargestellt wird. Die Meldung „TOUCHFUNKTION AUSSCHALTEN“ wird oben rechts angezeigt.

Touch aktivieren: Drücken sie den TASTE MENU und SELECT gleichzeitig wenn das Menü nicht dargestellt wird, ca. 5 Sek lang, bis die Meldung oben rechts „TOUCHFUNKTION AUSSCHALTEN“ ausgeblendet wird.

## MENÜINHALT EINSTELLEN



### Bild Picture

| Bild                 | Hoch | OSD | Optionen |
|----------------------|------|-----|----------|
| Kontrast             |      | 50  | ▶        |
| Helligkeit           |      | 100 | ▶        |
| H-Position           |      | 50  | ▶        |
| V-Position           |      | 50  | ▶        |
| Feineinstellung      |      | 1.4 | ▶        |
| H-Große              |      | 50  | ▶        |
| Auto Stellt Sich Ein |      |     |          |

<Select> =Enter, <-,> =Move, <Menu>=Exit

| Einstellungselement                                   | Problem / Option                                                   | Zu drückende Taste |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kontrast<br>Contrast <b>Direkte</b>                   | Zu matt<br>Zu intensiv                                             | <br>               |
| Helligkeit* <sup>1</sup><br>Brightness <b>Direkte</b> | Zu dunkel<br>Zu hell                                               | <br>               |
| H-Position* <sup>4</sup><br>H-Position                | Zu weit links<br>Zu weit rechts                                    | <br>               |
| V-Position* <sup>4</sup><br>V-Position                | Zu weit unten<br>Zu weit oben                                      | <br>               |
| Feineinstellung* <sup>2,4</sup><br>Phase              | Zur Korrektur von flimmerndem Text<br>oder flimmernden Zeilen      | <br>               |
| H-Große* <sup>2,4</sup><br>Clock                      | Zu eng<br>Zu weit                                                  | <br>               |
| Auto Stellt Sich Ein* <sup>3,4</sup><br>Auto Adjust   | H / V -Position, H-Große und Feineinstellung automatisch anpassen. |                    |

\*<sup>1</sup> Stellen Sie die Helligkeit ein, wenn Sie den Monitor in einem dunklen Raum verwenden, und die Bildschirmanzeige zu dunkel ist.

\*<sup>2</sup> Siehe Seite 20 BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN.


\*<sup>3</sup> Um beste Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie Auto Stellt Sich Ein für die Einstellung. Siehe hierzu BILDSCHIRM EINSTELLEN auf Seite 20.

\*<sup>4</sup> Nur für analogen Eingang.


### Direkte

Sie können Menüelemente übergehen und eine Einstellungsskala auf folgende Weise direkt anzeigen.

- Kontrast: Drücken Sie auf die -Taste, wenn das Menü nicht angezeigt wird.
- Helligkeit: Drücken Sie auf die -Taste, wenn das Menü nicht angezeigt wird.

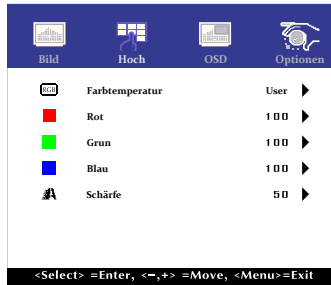

| Einstellungselement          | Problem / Option                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | Zu drückende Taste                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur<br>Color Temp | 5500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Grünliches Weiß |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|                              | 6500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rötliches Weiß  |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|                              | 7500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gelbliches Weiß |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|                              | 9300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bläuliches Weiß |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|                              | User                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rot             | Zu schwach                                                                                                                                                                 |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grün            | Zu stark                                                                                                                                                                   |  |
| Blau                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| Schärfe<br>Sharpness         | <p>Sie können die Bildqualität von 0 bis 100 (unscharf bis scharf) einstellen. Drücken Sie auf die Taste  , um die Bildqualität der Reihe nach zu ändern. Drücken Sie auf die Taste  , um die Bildqualität in umgekehrter Reihenfolge zu ändern.</p> <p>Sie können die Schärfe für Auflösungen kleiner 1024 x 768(ProLite TF1534MC) / 1280 x 1024(ProLite TF1734MC/ProLite TF1934MC). Die Bildqualität lässt sich in fünf Schritten.</p> |                 | <br> |                                                                                     |

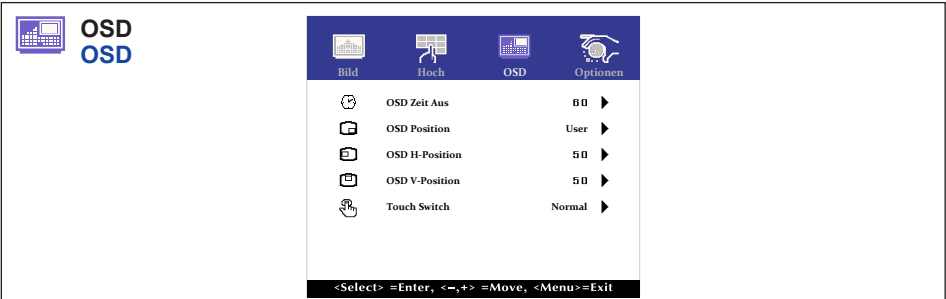

| Einstellungselement              | Problem / Option                                                                                      | Zu drückende Taste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OSD Zeit Aus<br>OSD Timeout      | Sie können die Anzeigzeit für das OSD-Menü auf 5 bis 60 Sekunden einstellen.                          |  <br>                                                                                   |
| OSD Position<br>OSD Position     | Stellen Sie die OSD position.<br>User (Oben Links / Unten Links / Oben Rechts / Unten Rechts / Mitte) |  <br>                                                                                   |
| OSD H-Position<br>OSD H-Position | OSD zu weit links<br>OSD zu weit rechts                                                               |  <br>  |
| OSD V-Position<br>OSD V-Position | OSD zu weit unten<br>OSD zu weit oben                                                                 |  <br>  |
| Touch Switch *<br>Touch Switch   | Normal<br>Glove<br>Through-Glass                                                                      | Touch Normal ( mit Finger oder Stift )<br>Touch mit Handschuhen (Unterstützt Dicke + 2 mm)<br>Touch durch Glas (Unterstützt Dicke + 6 mm)                                                                                                                                                                                                    |

\* Bitte schalten Sie den Strom ein und stellen Sie die Touch Switch Funktion erst nach Abschluss der Monitorinstallation ein.

Wenn Sie die Stromversorgung einschalten und den Touch Switch Funktion vor der Installation des Monitors einstellen, kann dieses zu einer Fehlfunktion oder falschen Touch-Kalibrierung führen.

Die maximale Anzahl der Berührungspunkte hängt vom gewählten Modus ab.

| Max. Berührungspunkte |    |
|-----------------------|----|
| Aus(Normal)           | 10 |
| Glove                 | 5  |
| Through-Glass         | 2  |

|  <b>Optionen</b><br><b>Option</b>                                                                                                         |                                                                                                                                               | <div><div> Bild</div><div> Hoch</div><div> OSD</div><div> Optionen</div></div> <div><div> Zurücksetzen</div><div><div> Sprache<div>Deutsch</div></div></div><div><div> Signalauswahl<div>VGA</div></div></div><div><div> Modell Anzeigen</div></div><div><div> Factory</div></div></div> <div>&lt;Select&gt; =Enter, &lt;-,&gt; =Move, &lt;Menu&gt;=Exit</div> |         |                           |  |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--|--------------------|--|
| Einstellungselement                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | Problem / Option                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                           |  | Zu drückende Taste |  |
| Zurücksetzen<br>Reset                                                                                                                                                                                                     | Nein                                                                                                                                          | Zurück zum Menü.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                           |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                           | Ja                                                                                                                                            | Einstellungen ab Werk werden wiederhergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                           |  |                    |  |
| Sprache<br>Language                                                                                                                                                                                                       | English                                                                                                                                       | Englisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Español | Spanisch                  |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                           | Français                                                                                                                                      | Französisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 日本語     | Japanisch                 |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                           | Deutsch                                                                                                                                       | Deutsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 繁體      | Traditionelles Chinesisch |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                           | Italiano                                                                                                                                      | Italienisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 簡中      | Vereinfachtes Chinesisch  |  |                    |  |
| Signalauswahl<br>Source Select                                                                                                                                                                                            | Auto                                                                                                                                          | Die Signaleingänge werden auf Aktivität durchsucht. Der erste aktive Eingang wird dargestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                           |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                           | VGA                                                                                                                                           | Wählen Sie den analoge Eingang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                           |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                           | HDMI                                                                                                                                          | Wählen Sie den digitale(HDMI) Eingang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                           |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                           | DP                                                                                                                                            | Wählen Sie den digitale(DisplayPort) Eingang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                           |  |                    |  |
| <b>HINWEIS</b> Gleichwohl sie automatisch vorgewählt wird, wenn gerade eine Quelle verwendet. Eingangsquelle ist örtlich festgelegt vorgewählt, nicht automatisch, wenn VGA, HDMI und DisplayPort, die vorgewählt werden. |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                           |  |                    |  |
| Modell Anzeigen<br>Display Mode                                                                                                                                                                                           | Zeigt Informationen über die aktuelle Signaleingabe von der Grafikkarte des Computers.                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                           |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                           | <b>HINWEIS</b><br>In der Bedienungsanleitung der Grafikkarte finden Sie weitere Informationen über Änderung und Aktualisierung der Auflösung. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                           |  |                    |  |
| Factory<br>Factory                                                                                                                                                                                                        | Diese Funktion ist nur für das Service Personal bestimmt und daher ist die Bedienung nicht verfügbar.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                           |  |                    |  |

### Direkte

Sie können Menüelemente überspringen und den Bildschirm für die Optioneneinstellung auf folgende Weise direkt anzeigen.

- Signalauswahl : Drücken Sie auf die SELECT-Taste für 5 Sekunden sich betätigen und halten, wenn das Menü nicht angezeigt wird.  
Durch Drücken der SELECT-Taste im Standbymodus wird das Signal Eingangswahl Menü angezeigt.

## BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN

Um die best mögliche Bildqualität unter Verwendung des Analog Einganges zu erhalten, folgen Sie bitte dieser Beschreibung:

- Im Handbuch bedeutet "BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN" die Einstellung der Bildposition, die Minimierung von Flackern oder Verschmieren von Buchstaben oder Linien für den von Ihnen benutzten Monitor.
- ProLite TF1534MC : Der Monitor ist für eine optimale Auflösung von 1024 × 768 entwickelt und kann daher aus physikalischen Gründen nicht die bestmögliche Darstellung bei kleineren Auflösungen darstellen, da hier das Monitorbild entweder auf die maximale Fläche des Panels vergrößert wird oder in der Originalgrösse angezeigt wird. Wir empfehlen, den Monitor im normalen Gebrauch nur mit einer Auflösung von 1024 × 768 Bildpunkten zu betreiben.
- ProLite TF1734MC / ProLite TF1934MC : Der Monitor ist für eine optimale Auflösung von 1280 × 1024 entwickelt und kann daher aus physikalischen Gründen nicht die bestmögliche Darstellung bei kleineren Auflösungen darstellen, da hier das Monitorbild entweder auf die maximale Fläche des Panels vergrößert wird oder in der Originalgrösse angezeigt wird. Wir empfehlen, den Monitor im normalen Gebrauch nur mit einer Auflösung von 1280 × 1024 Bildpunkten zu betreiben.
- Texte oder Linien können verwischt oder in anderen Dicken dargestellt werden, wenn das Monitorbild vergrößert dargestellt wird.
- Sie sollten Bildlage über das OSD Monitors anpassen. Veränderung dieser Parameter über den Computer können zu Darstellungsfehlern führen.
- Bitte nehmen Sie erst Eingaben vor, wenn das Gerät bereits mindestens 30 Minuten eingeschaltet ist ("Aufwärmphase").
- Nach dem automatischen Set-Up werden eventuell weitere Einstellungen erforderlich, bedingt durch die gewünschte Auflösung oder die Signaleinstellung.
- Die Auto Set-up Funktion kann nur korrekt arbeiten, wenn das Test.bmp auf dem Display dargestellt wird. Anderenfalls muss die Einstellung des Displays via H-GROSE und GELDSTRAFE von Hand vorgenommen werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten der Bildschirmeinstellung. Entweder nehmen Sie die automatische Einstellung von H-Grose, Feineinstellung und Position oder Sie stellen alles manuell ein.

Wenn der Monitor an einen neuen Computer angeschlossen wird, oder die Auflösung gewechselt wird, nutzen Sie das automatische Set-Up.

Wenn es bei der Bildwiedergabe flackert, unscharf ist oder die Bildgrösse nicht passt, nachdem Sie das automatische Set-Up haben laufen lassen, dann müssen Sie manuell nachjustieren. Beide Einstellungen sollten unter Verwendung des Testbildes (Test.bmp) vorgenommen werden. Das Testbild erhalten Sie via Internet auf der iiyama Homepage (<https://iiyama.com>).


Dieses Handbuch erklärt Einstellungen unter Windows® OS.

- ① **Stellen Sie die empfohlene Auflösung des Monitors ein.**
- ② **Richten Sie die Test.bmp als Hintergrundbild ein.**


### HINWEIS

- Folgen Sie dabei den Anweisungen Ihres Computer-Handbuchs.
- Gehen Sie sicher, daß Sie die Bildschirmposition in der Dialogbox für den Bildschirmhintergrund auf "zentriert" eingestellt haben.


[Einstellungsmuster]

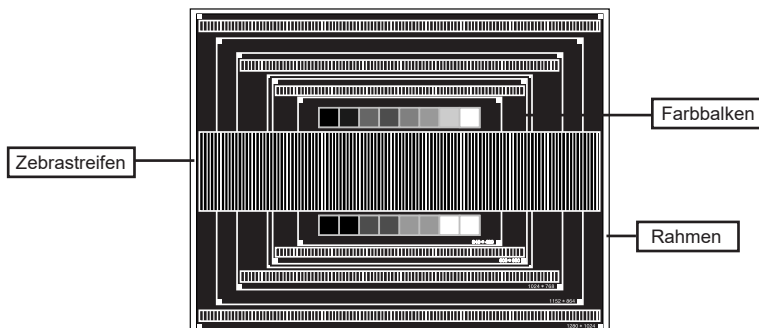


- ③ Führen Sie die Auto-Einstellung durch. (Auto Stellt Sich Ein)
- ④ Wenn das Bild nach dem automatischen Set-up flackert, unscharf ist oder die Bildgröße nicht richtig passt, dann stellen Sie das Bild durch nachfolgende Prozedur manuell ein.
- ⑤ Stellen Sie die V-Position so ein, dass das obere und untere Ende des Bildschirm-Frames die Bildschirmfläche ausfüllt.

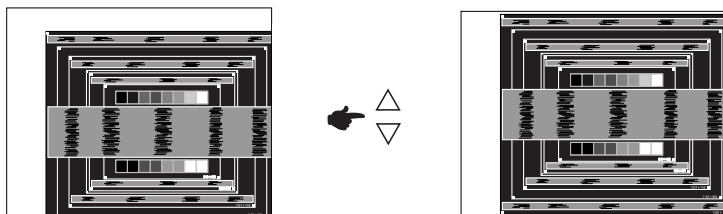

- ⑥ 1) Stellen Sie die H-Position so ein, dass die linke Seite des Bildrandes auf die linke Seite der Bildschirmfläche wandert.

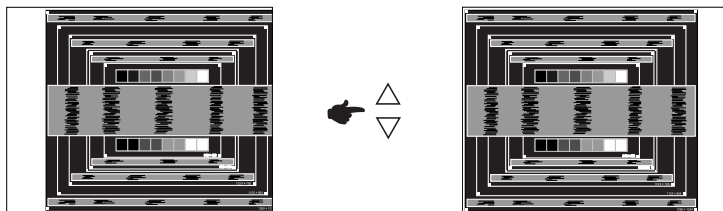


- 2) Vergrößern Sie die rechte Seite des Bildrandes auf der Bildschirmfläche, indem Sie die "H-Große"-Einstellung verändern.

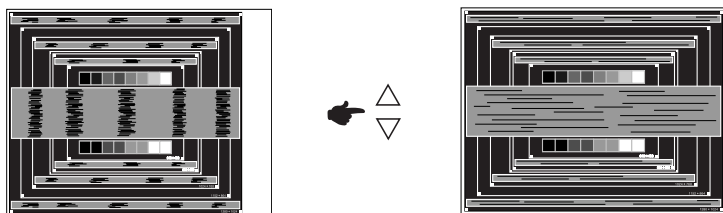**HINWEIS**

- Wenn die linke Seite des Bildschirmandes während der "H-Große"-Einstellungen nach rechts wandert, wiederholen Sie bitte entsprechend Schritt 1) und 2).
- Mit der "H-Große"-Einstellung können auch vertikale wellenförmige Linien bei Zebra-Mustern korrigiert werden.
- Während der "H-Große"- , "H-Position"- und "V-Position"-Einstellungen kann das Bild flackern.
- Sollte nach der "H-Große"-Einstellung das dargestellte Bild breiter oder schmaler als die Displayfläche sein, wiederholen Sie bitte die Justage ab Punkt ③.

- ⑦ Stellen Sie mit der “Feineinstellung”-Einstellung horizontale wellenförmige Linien, Flackern oder Schmieren in Zebra-Mustern ein.

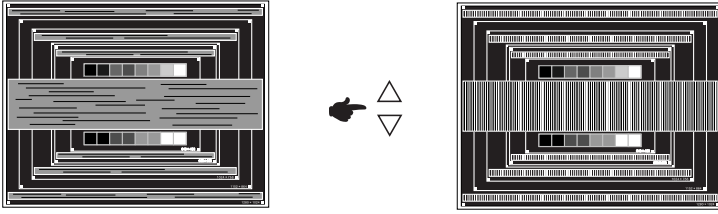

#### HINWEIS

- Sollten Teile des Bildes stark verschmiert dargestellt werden oder durch ein starkes Flackern gestört werden, ist die “H-Große” - Einstellung möglicherweise nicht optimal.
- Stellen Sie die “H-Position” nach der “Feineinstellung”-Einstellung ein, wenn sich die horizontale Position während der Einstellung verändert.

- ⑧ Stellen Sie Helligkeit und Farbtemperatur nach Ihren Wünschen ein, nachdem Sie die H-Große- und Feineinstellung-Einstellungen beendet haben. Stellen Sie auch wieder ihren bevorzugten Bildschirmhintergrund ein.


## STANDBY FUNKTION

Dieses Produkt verfügt über die Standby Funktion. Das Standby funktion des Monitors wird aktiviert wenn der Computer nicht im Betrieb ist um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden.

Der Monitor verhält sich für die Standby folgendermaßen. Die Funktion zur Standby, einschließlich der Einstellungen für den Timer, wird vom Betriebssystem gesteuert. Lesen Sie die Bedienungsanleitung für das Betriebssystem, um Informationen über die Konfiguration zu finden.

### ■ Standby modus

Wenn das Videosignal vom Computer nicht aktiv sind, geht der Monitor in den Standby modus über, in dem der Stromverbrauch auf weniger als 1,5W\* reduziert wird. Der Bildschirm wird dunkel. Sie können den Monitor aus dem Standby modus in wenigen Sekunden wiederaufwecken, wenn Sie entweder auf die Tastatur drücken oder die Maus bewegen.

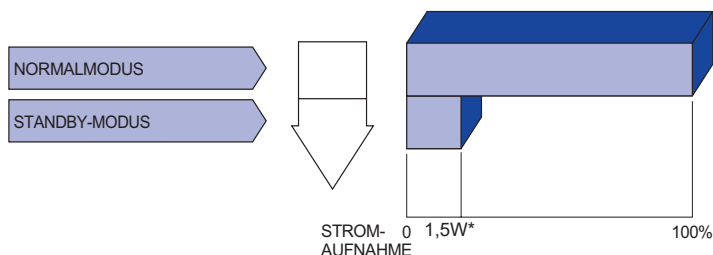

\* Wenn die USB-Geräte nicht angeschlossen sind.

# FEHLERSUCHE

Falls der Monitor nicht richtig arbeitet, suchen Sie bitte zuerst an Hand dieser Liste nach der Ursache:

1. Überprüfen Sie die Einstellungen wie im Abschnitt INBETRIEBNAHME beschrieben. Falls der Monitor kein Bild darstellt, gehen Sie zu Punkt 2.
2. Wenn das Problem nicht behoben ist, suchen Sie die Ursache wie unten beschrieben.
3. Sollten Sie ein Problem bemerken, das nicht in der Liste aufgeführt ist und Sie nicht anhand der Vorschläge beheben können, schalten Sie den Monitor aus, trennen Sie den Netzstecker vom Gerät und wenden Sie sich für weitere Hilfe an Ihren Fachhändler.

| Problem                                | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① Kein Bild.                           | <input type="checkbox"/> Steckt das Netzteil richtig im Monitor?<br><input type="checkbox"/> Steckt das Stromkabel richtig im Netzteil?<br><input type="checkbox"/> Steckt das Stromkabel richtig?<br><input type="checkbox"/> Hauptschalter auf ON?<br><input type="checkbox"/> Überprüfen Sie mit Hilfe eines anderen Gerätes, ob überhaupt Strom steht der vorhanden ist.<br><input type="checkbox"/> Ist der Bildschirmschoner aktiviert? Zur Überprüfung bewegen Sie die Maus oder drücken Sie eine Taste des Keyboards.<br><input type="checkbox"/> Drehen Sie Kontrast und/oder Helligkeit auf.<br><input type="checkbox"/> Ist der Computer eingeschaltet?<br><input type="checkbox"/> Ist das Signalkabel richtig eingesteckt?<br><input type="checkbox"/> Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?<br><input type="checkbox"/> Falls der Monitor im standby modus ist, bewegen Sie die Maus oder drücken Sie eine Taste des Keyboards. |
| ② Das Bild ist nicht synchronisiert.   | <input type="checkbox"/> Ist das Signalkabel richtig eingesteckt (verpolt)?<br><input type="checkbox"/> Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ③ Das Bild ist nicht in der Mitte.     | <input type="checkbox"/> Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ④ Das Bild ist zu dunkel oder zu hell. | <input type="checkbox"/> Entspricht der Videoausgangspegel den Spezifikationen des Monitors?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ⑤ Das Bild wackelt.                    | <input type="checkbox"/> Entspricht die Spannungsversorgung den Spezifikationen des Monitors?<br><input type="checkbox"/> Entspricht das Video Timing den Spezifikationen des Monitors?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ⑥ Touchscreen zeigt keine Reaktion.    | <input type="checkbox"/> Ist das USB Kabel korrekt angeschlossen?<br><input type="checkbox"/> Ist die Touch Treiber Software installiert?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ⑦ Die Touchposition weicht ab.         | <input type="checkbox"/> Wurde die Kalibrierung Funktion durchgeführt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## INFORMATIONEN ZUM RECYCLING

Für besseren Umweltschutz bitte schaffen Sie nicht Ihren Monitor ab.

Besichtigen Sie bitte unsere Web site: <https://iiyama.com> für die Monitorwiederverwertung.

# ANHANG

Irrtum und Änderungen in Design und Spezifikationen vorbehalten.

## TECHNISCHE DATEN : ProLite TF1534MC-B8X

|                              |                      |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Touch Screen                 | Technologie          | Kapazitiv, geschützt 10pt Touch                                                                                                                                                                             |
|                              | Lichtdurchlässigkeit | 86%                                                                                                                                                                                                         |
|                              | Schnittstellen       | USB                                                                                                                                                                                                         |
|                              | Oberflächenfinish    | Anti-Fingerprint-Beschichtung                                                                                                                                                                               |
| Grösse-Kategorie             |                      | 15"                                                                                                                                                                                                         |
| LCD-Fläche                   | Panel-technologie    | TN                                                                                                                                                                                                          |
|                              | Grösse               | Diagonal: 15" (38cm)                                                                                                                                                                                        |
|                              | Lochabstand          | 0,297mm H × 0,297mm V                                                                                                                                                                                       |
|                              | Helligkeit           | 350cd/m <sup>2</sup> (Typisch: Zonder Touch-panel),<br>301cd/m <sup>2</sup> (Typisch: Mit Touchpanel)<br>245cd/m <sup>2</sup> (Standard /Energieeinsparung, Mit Touchpanel)                                 |
|                              | Kontraste            | 800 : 1 (Typisch)                                                                                                                                                                                           |
|                              | Ansichtsbereich      | Horizontal: 170° /Vertikal: 160° (Typisch)                                                                                                                                                                  |
|                              | Reaktionszeit        | 8ms (Schwarz, Weiss, Schwarz, Typisch)                                                                                                                                                                      |
| Anzeigefarben                |                      | Ca.16,2M                                                                                                                                                                                                    |
| Sync-Frequenz                |                      | Horizontal: 31,0-60,0kHz, Vertikal: 56-75Hz                                                                                                                                                                 |
| Physikalisch Auflösung       |                      | 1024 × 768, 0,8 Megapixel                                                                                                                                                                                   |
| Max. unterstützte Auflösung  |                      | 1024 × 768, 75Hz                                                                                                                                                                                            |
| Eingangsanschluss            |                      | VGA, HDMI, DisplayPort                                                                                                                                                                                      |
| Eingangs-Sync-Signal         |                      | Separates Sync:TTL, Positiv oder Negativ                                                                                                                                                                    |
| Eingangs-Videosignal         |                      | Analog: 0,7Vp-p (Standard), 75Ω, Positiv<br>Digital: HDMI, DisplayPort                                                                                                                                      |
| Maximale Bildschirmgröße     |                      | 304,1mm B × 228,1mm H / 12,0" B × 9,0" H                                                                                                                                                                    |
| Netzquelle                   |                      | 12VDC, 2,5A                                                                                                                                                                                                 |
| Netzteil (Zubehör)           |                      | Eingangs: 100-240VAC, 50-60Hz oder 50/60Hz                                                                                                                                                                  |
| Stromverbrauch* <sup>1</sup> |                      | Typisch 9W<br>Standby modus: Maximal 1,5W, Aus Modus: Maximal 0,3W                                                                                                                                          |
| Abmessungen / Gewicht        |                      | 337,5 × 265,5 × 44,5mm / 13,3 × 10,5 × 1,7 " (B×H×T),<br>2,7kg / 5,9lbs (ohne externes Netzteil)                                                                                                            |
| Umgebungsbedingungen         |                      | Betrieb: Temperatur 0 bis 40°C / 32 bis 104°F<br>Luftfeuchtigkeit 20 bis 80% (nicht kondensierend)<br>Speicher: Temperatur -20 bis 60°C / -4 bis 140°F<br>Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% (nicht kondensierend) |
| Zertifikate                  |                      | CE, UKCA, EAC, cULus, IP65* <sup>2</sup>                                                                                                                                                                    |

**HINWEIS** \*<sup>1</sup> Wenn die USB-Geräte nicht angeschlossen sind.

\*<sup>2</sup> Konform mit IP65-Standard : Nur Frontseitig

# TECHNISCHE DATEN : ProLite TF1734MC-B8X

|                              |                      |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Touch Screen                 | Technologie          | Kapazitiv, geschützt 10pt Touch                                                                                                                                                                             |
|                              | Lichtdurchlässigkeit | 85%                                                                                                                                                                                                         |
|                              | Schnittstellen       | USB                                                                                                                                                                                                         |
|                              | Oberflächenfinish    | Anti-Fingerprint-Beschichtung                                                                                                                                                                               |
| Grösse-Kategorie             |                      | 17"                                                                                                                                                                                                         |
| LCD-Fläche                   | Panel-technologie    | TN                                                                                                                                                                                                          |
|                              | Grösse               | Diagonal: 17" (43cm)                                                                                                                                                                                        |
|                              | Lochabstand          | 0,264mm H × 0,264mm V                                                                                                                                                                                       |
|                              | Helligkeit           | 350cd/m <sup>2</sup> (Typisch: ohne Touch panel),<br>298cd/m <sup>2</sup> (Typisch: Mit Touchpanel),<br>240cd/m <sup>2</sup> (Standard / Energieeinsparung, Mit Touchpanel)                                 |
|                              | Kontraste            | 1000 : 1 (Typisch)                                                                                                                                                                                          |
|                              | Ansichtbereich       | Horizontal: 170 Grad, Vertikal: 160 Grad (Typisch)                                                                                                                                                          |
| Reaktionszeit                |                      | 5ms (Schwarz, Weiss, Schwarz, Typisch)                                                                                                                                                                      |
| Anzeigefarben                |                      | Ca.16,7M                                                                                                                                                                                                    |
| Sync-Frequenz                |                      | Horizontal: 31,0-80,0kHz, Vertikal: 50-75Hz                                                                                                                                                                 |
| Physikalisch Auflösung       |                      | 1280 × 1024, 1,3 Megapixel                                                                                                                                                                                  |
| Max. unterstützte Auflösung  |                      | 1280 × 1024, 75Hz                                                                                                                                                                                           |
| Eingangsanschluss            |                      | VGA, HDMI, DisplayPort                                                                                                                                                                                      |
| Eingangs-Sync-Signal         |                      | Separates Sync:TTL, Positiv oder Negativ                                                                                                                                                                    |
| Eingangs-Videosignal         |                      | Analog: 0,7Vp-p (Standard), 75Ω, Positiv<br>Digital: HDMI, DisplayPort                                                                                                                                      |
| Maximale Bildschirmgröße     |                      | 337,920mm B × 270,336mm H / 13,3" B × 10,6" H                                                                                                                                                               |
| Netzquelle                   |                      | 12VDC, 2,5A                                                                                                                                                                                                 |
| Netzteil (Zubehör)           |                      | Eingangs: 100-240VAC, 50-60Hz oder 50/60Hz                                                                                                                                                                  |
| Stromverbrauch* <sup>1</sup> |                      | Typisch 13W<br>Standby modus: Maximal 1,5W, Aus Modus: Maximal 0,3W                                                                                                                                         |
| Abmessungen / Gewicht        |                      | 369,0 × 307,0 × 47,5mm / 14,5 × 12,1 × 1,9 " (B×H×T),<br>3,6kg / 7,9lbs (ohne externes Netzteil)                                                                                                            |
| Umgebungsbedingungen         |                      | Betrieb: Temperatur 0 bis 40°C / 32 bis 104°F<br>Luftfeuchtigkeit 20 bis 80% (nicht kondensierend)<br>Speicher: Temperatur -20 bis 60°C / -4 bis 140°F<br>Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% (nicht kondensierend) |
| Zertifikate                  |                      | CE, UKCA, EAC, cULus, IP65* <sup>2</sup>                                                                                                                                                                    |

**HINWEIS** \*<sup>1</sup> Wenn die USB-Geräte nicht angeschlossen sind.

\*<sup>2</sup> Konform mit IP65-Standard : Nur Frontseitig




## TECHNISCHE DATEN : ProLite TF1934MC-B8X

DEUTSCH

|                              |                      |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Touch Screen                 | Technologie          | Kapazitiv, geschützt 10pt Touch                                                                                                                                                                             |
|                              | Lichtdurchlässigkeit | 86%                                                                                                                                                                                                         |
|                              | Schnittstellen       | USB                                                                                                                                                                                                         |
|                              | Oberflächenfinish    | Anti-Fingerprint-Beschichtung                                                                                                                                                                               |
| Grösse-Kategorie             |                      | 19"                                                                                                                                                                                                         |
| LCD-Fläche                   | Panel-technologie    | IPS                                                                                                                                                                                                         |
|                              | Grösse               | Diagonal: 19" (48cm)                                                                                                                                                                                        |
|                              | Lochabstand          | 0,294mm H × 0,294mm V                                                                                                                                                                                       |
|                              | Helligkeit           | 350cd/m <sup>2</sup> (Typisch: ohne Touch panel),<br>301cd/m <sup>2</sup> (Typisch: Mit Touchpanel),<br>190cd/m <sup>2</sup> (Standard / Energieeinsparung, Mit Touchp                                      |
|                              | Kontraste            | 1000 : 1 (Typisch)                                                                                                                                                                                          |
|                              | Ansichtsbereich      | Horizontal: 178 Grad, Vertikal: 178 Grad (Typisch)                                                                                                                                                          |
|                              | Reaktionszeit        | 14ms (Grau zum Grau, Typisch)                                                                                                                                                                               |
| Anzeigefarben                |                      | Ca. 16,7M                                                                                                                                                                                                   |
| Sync-Frequenz                |                      | Horizontal: 31,0-80,0kHz, Vertikal: 50-75Hz                                                                                                                                                                 |
| Physikalisch Auflösung       |                      | 1280 × 1024, 1,3 Megapixel                                                                                                                                                                                  |
| Max. unterstützte Auflösung  |                      | 1280 × 1024, 75Hz                                                                                                                                                                                           |
| Eingangsanschluss            |                      | VGA, HDMI, DisplayPort                                                                                                                                                                                      |
| Eingangs-Sync-Signal         |                      | Separates Sync:TTL, Positiv oder Negativ                                                                                                                                                                    |
| Eingangs-Videosignal         |                      | Analog: 0,7Vp-p (Standard), 75Ω, Positiv<br>Digital: HDMI, DisplayPort                                                                                                                                      |
| Maximale Bildschirmgröße     |                      | 377,32mm B × 302,06mm H / 14,9" B × 11,9" H                                                                                                                                                                 |
| Netzquelle                   |                      | 12VDC, 2,5A                                                                                                                                                                                                 |
| Netzteil (Zubehör)           |                      | Eingangs: 100-240VAC, 50-60Hz oder 50/60Hz                                                                                                                                                                  |
| Stromverbrauch* <sup>1</sup> |                      | Typisch 21W<br>Standby modus: Maximal 1,5W, Aus Modus: Maximal 0,3W                                                                                                                                         |
| Abmessungen / Gewicht        |                      | 416,0 × 344,0 × 46,5mm / 16,4 × 13,5 × 1,8 " (B×H×T),<br>4,4kg / 9,7lbs (ohne externes Netzteil)                                                                                                            |
| Umgebungsbedingungen         |                      | Betrieb: Temperatur 0 bis 40°C / 32 bis 104°F<br>Luftfeuchtigkeit 20 bis 80% (nicht kondensierend)<br>Speicher: Temperatur -20 bis 60°C / -4 bis 140°F<br>Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% (nicht kondensierend) |
| Zertifikate                  |                      | CE, UKCA, EAC, cULus, IP65* <sup>2</sup>                                                                                                                                                                    |

**HINWEIS** \*<sup>1</sup> Wenn die USB-Geräte nicht angeschlossen sind.

\*<sup>2</sup> Konform mit IP65-Standard : Nur Frontseitig

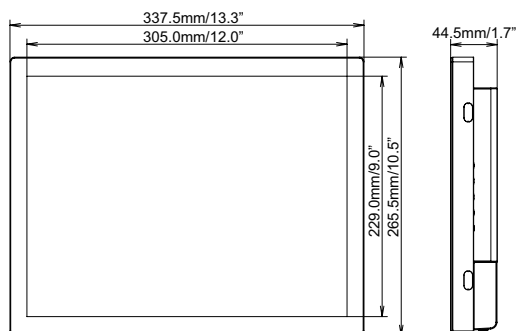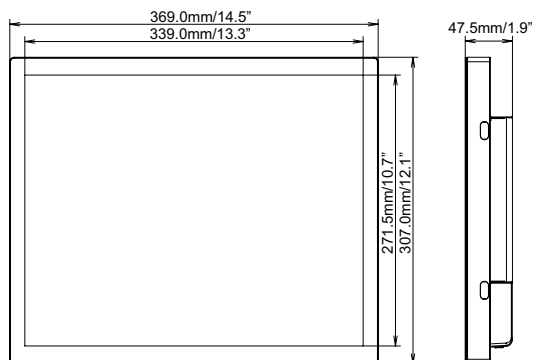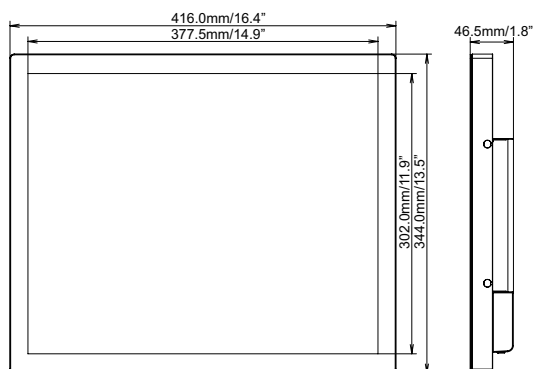**ABMESSUNGEN : ProLite TF1534MC****ABMESSUNGEN : ProLite TF1734MC****ABMESSUNGEN : ProLite TF1934MC**

KONFORMES TIMING

| Video Mode  | Horizontal-Frequenz | Vertikal-Frequenz | Dot Clock  |    |
|-------------|---------------------|-------------------|------------|----|
| 640 × 480   | 31,469kHz           | 59,940Hz          | 25,175MHz  | *2 |
|             | 37,500kHz           | 75,000Hz          | 31,500MHz  |    |
|             | 37,861kHz           | 72,809Hz          | 31,500MHz  |    |
| 800 × 600   | 35,156kHz           | 56,250Hz          | 36,000MHz  | *2 |
|             | 37,879kHz           | 60,317Hz          | 40,000MHz  |    |
|             | 46,875kHz           | 75,000Hz          | 49,500MHz  |    |
|             | 48,077kHz           | 72,188Hz          | 50,000MHz  |    |
| 1024 × 768  | 48,363kHz           | 60,004Hz          | 65,000MHz  | *2 |
|             | 56,476kHz           | 70,069Hz          | 75,000MHz  |    |
|             | 60,023kHz           | 75,029Hz          | 78,750MHz  |    |
| 1280 × 1024 | 63,981kHz           | 60,020Hz          | 108,000MHz | *1 |
|             | 79,976kHz           | 75,025Hz          | 135,000MHz | *1 |

**HINWEIS** \*1 ProLite TF1534MC ist nicht konform.  
 \*2 ProLite TF1534MC-B8X ist nicht konform.