

EO0017

Bastidor de escritorio de bipedestación, diseño de esquina de 120

Contenidos Del Paquete

Bastidor de escritorio de bipedestación x1
Panel de control digital x1
Paquete de Tornillos x1
Manual de usuario x1

Instrucciones de seguridad

Coloque el dispositivo siempre en una superficie estable y recta. En caso de caída puede ser dañado. No coloque el dispositivo en la luz del sol directa o en lugares con temperaturas altas. Esto puede dañar el dispositivo o acortar su vida útil promedio. No lo coloque en un futuro próximo de las fuentes de calor, como radiadores o otras fuentes de calor. No exponga la unidad a la lluvia, el agua, la humedad o alta humedad. No lo coloque en el baño o la cocina en la cerca de un fregadero. Evite el contacto directo con agua. No trate de abrir el dispositivo.

Felicitaciones a la compra de LogiLink EO0017!

Por favor, lea el manual de instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez. De lo contrario el daño puede ser el resultado.

De acuerdo con la directiva europea WEEE, equipos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con los residuos a los consumidores. Sus componentes deben ser reciclados o eliminados separados unos de otros. De lo contrario las sustancias contaminante y peligrosa puede contaminar nuestro medio ambiente.


Usted como consumidor se han comprometido por ley a disponer de dispositivos eléctricos y electrónicos para el productor, el distribuidor, o puntos públicos de recogida al final de la vida de los dispositivos de forma gratuita. Datos están regulados en el derecho nacional. El símbolo en el producto, en el manual del usuario, o en el embalaje hace referencia a estos términos. Con este tipo de separación de residuos, aplicación y eliminación de residuos de aparatos utilizados a lograr una participación importante a la protección del medio ambiente.

Este dispositivo corresponde a la directiva europea 2014/30/UE y 2014/35/UE. Con el signo CE LogiLink®, una marca registrada de la Zdirect GmbH garantiza que el producto se ajustaba a las normas básicas y directivas. Estas normas se pueden solicitar en línea en www.logilink.de. Todas las marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Zdirect GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

PRECAUCIÓN: NO EXCEDA LISTA DE PESO CAPACIDAD. GRAVES LESIONES O DAÑOS A LA PROPIEDAD PUEDE OCURRIR!

Nota: Lea el manual de instrucciones antes de iniciar la instalación y montaje.

ESPECIFICACIONES IMPORTANTES:



Capacidad de peso
150kg (330lbs)



Entrada de energía
110-230V



Temperatura de operación
-5°C-40°C

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN:



Nivel de burbuja



Llave Allen (incluida)



taladrar





Destornillador de cabeza Phillips

ADVERTENCIA

- Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños pequeños sin supervisión.
- Este producto contiene artículos pequeños que podrían ser un peligro de asfixia si se ingieren. Mantenga estos artículos fuera del alcance de los niños.
- Este producto puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años (supervisado por adultos). Los usuarios con discapacidades o falta de experiencia y conocimientos de manejo deben ser supervisados e instruidos cuidadosamente antes de utilizar este producto. Nunca se debe sentar en el escritorio y se debe prohibir que los niños tengan contacto sin supervisión con el producto.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión.
- Si el cable suministrado está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada similar para evitar un peligro.
- No apriete demasiado los tornillos durante la instalación.
- Por favor, coloque el producto lejos de gases corrosivos, agua y ambientes polvorientos.


Contenido del paquete

Importante: Asegúrese de que ha recibido todas las piezas de acuerdo con el contenido del paquete antes de instalar. Si hay alguna pieza que falta o defectuosa, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener un reemplazo.

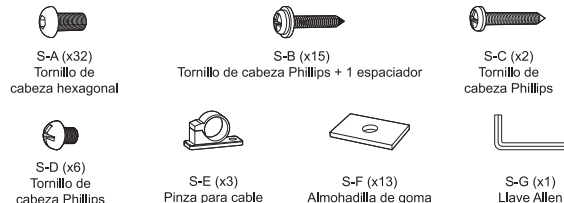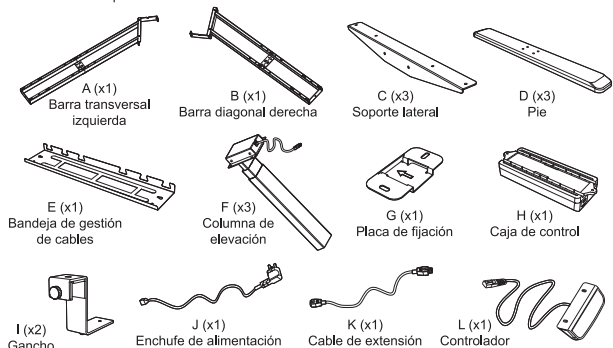


El Escritorio mencionado en el manual no está incluido en el paquete.

1. Fijación de barras transversales y soportes laterales

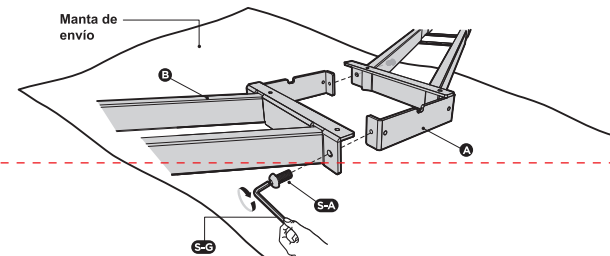


- Por favor, prepare un área espaciosa para la instalación y coloque una manta de envío en el área para evitar arañazos en el piso y en el marco.
- Desempaque las dos barras transversales y colóquelas cuidadosamente en el piso boca abajo. Alinee los orificios de montaje en las dos barras transversales y conecte las barras transversales utilizando los **2 tornillos S-A** como se muestra con la **llave Allen S-G**.


Los dibujos del travesaño y de los soportes laterales son la **parte trasera** de los componentes. Por favor, asegúrese de que el travesaño y los soportes laterales estén orientados hacia abajo durante la instalación, lo cual es conveniente para los siguientes pasos.

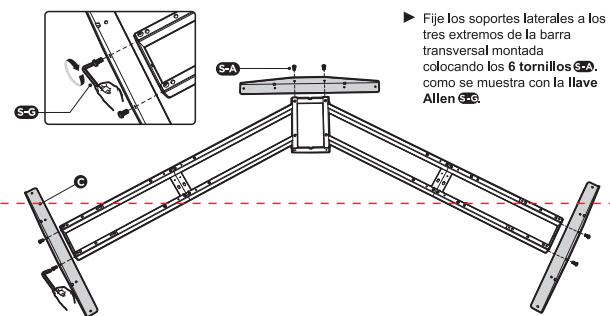

2. Perforación de orificios de montaje

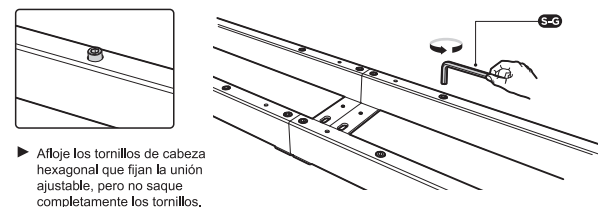

Afloje los tornillos de cabeza hexagonal que fijan la unión ajustable, pero no saque completamente los tornillos.

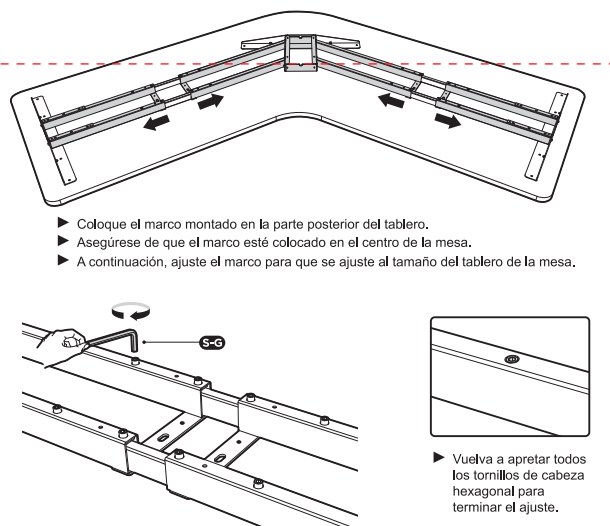


- Coloque el marco montado en la parte posterior del tablero.
- Asegúrese de que el marco esté colocado en el centro de la mesa.
- A continuación, ajuste el marco para que se ajuste al tamaño del tablero de la mesa.


Vuelva a apretar todos los tornillos de cabeza hexagonal para terminar el ajuste.

- Después de apretar los tornillos, utilice un **taladro** para hacer agujeros de montaje en la parte posterior de la mesa a través de los 12 agujeros de montaje en los soportes laterales.

La profundidad de los orificios de montaje debe ser superior a **10mm** y el diámetro debe ser inferior a **3mm**.

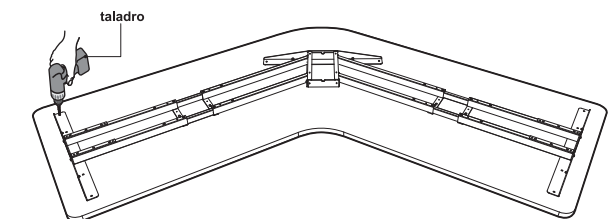

3. Montaje de los cúspides de elevación

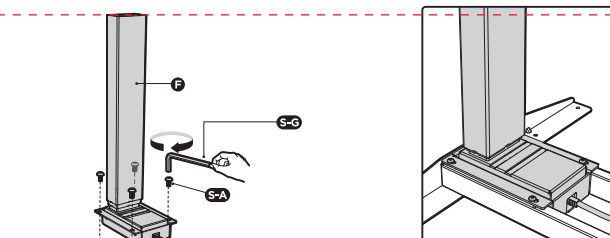


- Retire el tablero de la mesa para su posterior instalación.
- Inserte una columna de elevación en un extremo de la barra transversal con la cabeza de la columna de elevación hacia adentro. Asegúrese de que los orificios de montaje de la columna elevadora estén completamente alineados con los orificios para tornillos del travesaño.

Fijar la **columna elevadora** con travesaño utilizando **4 tornillos S-A** con la **llave Allen S-G**.

Repita el mismo proceso para montar las otras dos columnas elevadoras.

4. Montaje de los pies

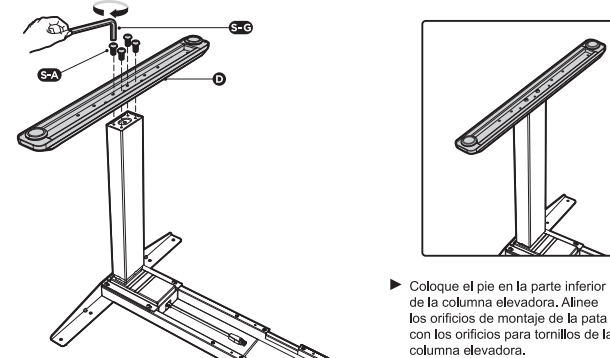


Coloque el pie en la parte inferior de la columna elevadora. Alinee los orificios de montaje de la pata con los orificios para tornillos de la columna elevadora.

- Fije el **pie** con **4 tornillos S-A** con la **llave Allen S-G**.
- Repita el mismo proceso para ensamblar los otros dos pies.

5. Montaje de la placa de fijación

- Alinee los orificios de montaje de la placa de fijación con los orificios de los tornillos como se muestra.
- Fijar la **chapa de fijación** en el centro del travesaño con **2 tornillos S-D** con un **destornillador Phillips**.

La flecha de la placa de fijación indica la dirección de deslizamiento en la caja de control. Siga la dirección de la flecha para montar la caja de control en el siguiente paso.

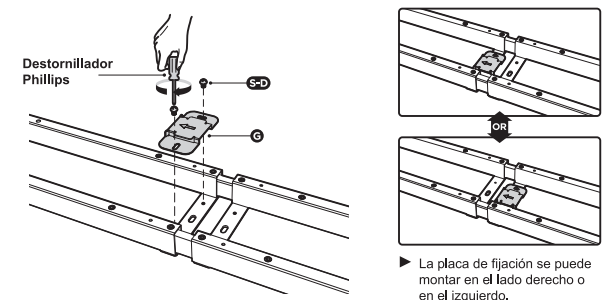

La placa de fijación se puede montar en el lado derecho o en el izquierdo.


6. Conexión de los cables y conexión de la caja de control

- Gire el marco del escritorio con el travesaño hacia arriba. **Al menos dos personas** son necesarios al voltear el bastidor de la mesa.
- Conecte el **cable de extensión** con la columna elevadora.
- Conecte los tres cables del motor a los tres puertos de la derecha marcados "M1", "M2" y "M3".
- Conecte el cable del **controlador** al puerto de la derecha marcado "P1".
- Inserte el **enchufe de alimentación** en el puerto de la izquierda.


Asegúrese de que la ranura de la **caja de control** esté orientada hacia arriba. No existe una relación correspondiente entre los dos puertos del motor y las dos columnas de elevación.



Si una sola persona volteo el marco de la mesa de trabajo, pueden producirse lesiones corporales graves.

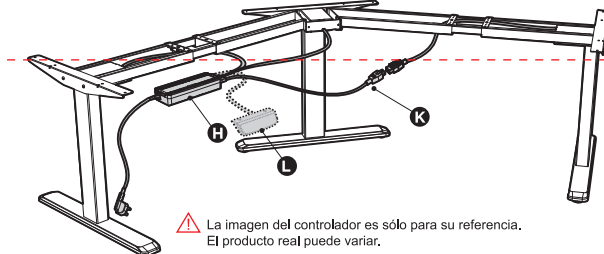


La imagen del controlador es sólo para su referencia. El producto real puede variar.

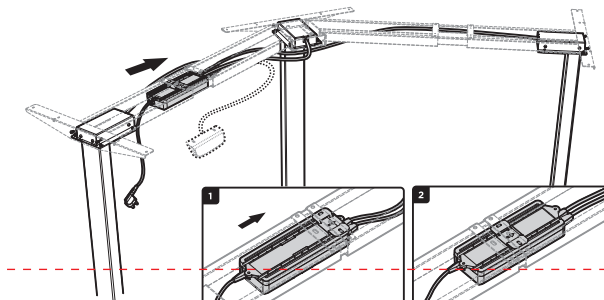


Alinee la placa de fijación con el extremo derecho de la ranura de la caja de control. Deslice la caja de control en la placa de fijación desde la izquierda hasta que la caja de control no se pueda mover.

7. Montaje de la bandeja de gestión de cables

- Alinee los orificios de montaje de los soportes para bandejas con los orificios para tornillos de la bandeja de conducción de cables. Monte los soportes para bandejas en la **bandeja de conducción de cables** con **4 tornillos S-D** desde abajo con un **destornillador Phillips**.

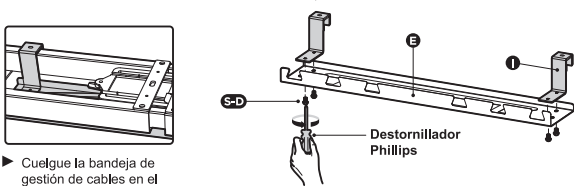

Cuelgue la bandeja de gestión de cables en el travesaño como se muestra.

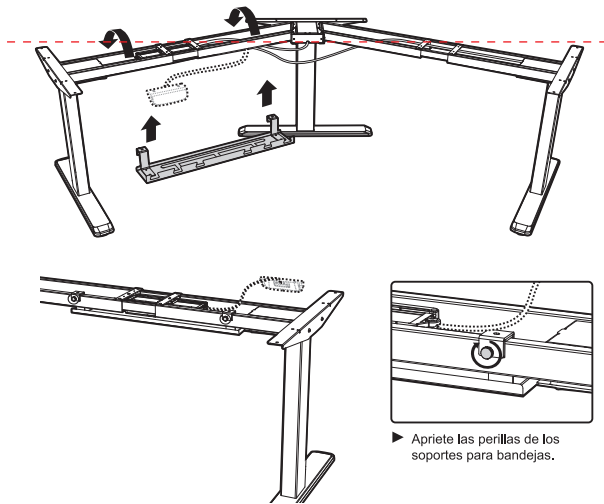

Apriete las perillas de los soportes para bandejas.



Size: 360 x 260mm

* 100P 雪銅紙

*摺頁，兩面，正四色反四色彩色印刷

8. Montaje del escritorio

- Retire los soportes de la almohadilla de goma adhesiva **S-P**. Pégalos en las trece posiciones como se muestra.

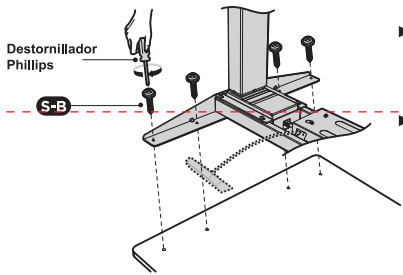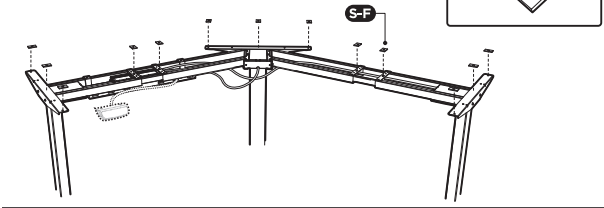


- Alinee los orificios para tornillos previamente perforados con los orificios de montaje en el travesaño. Inserte y apriete los 4 tornillos **S-D** desde abajo.

- Repita el mismo proceso para apretar otros dos lados del escritorio.

- Conecte el controlador al escritorio con 2 tornillos Philips **S-C** usando un taladro.



- Pegue los clips adhesivos para cables **S-E** debajo del escritorio para organizar los cables.

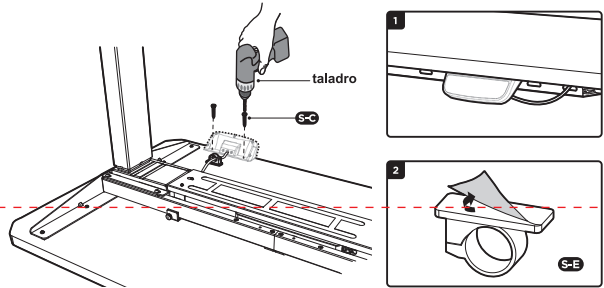


9. Ajuste de perfil bajo

- Hay dos almohadillas ajustables debajo de cada pie. Si el piso no está nivelado, simplemente gire la almohadilla para ajustar la altura y hacer que el escritorio sea estable.


- 1 Utilice un nivel de burbuja para comprobar si el escritorio está parejo.

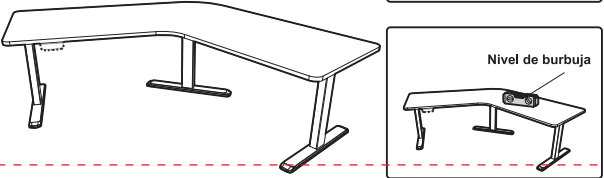

- Conectar la mesa a la red eléctrica. Ahora puede utilizar el escritorio de pie.

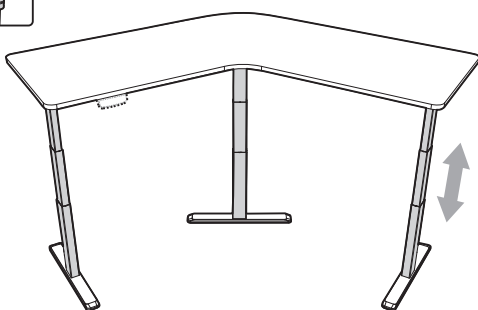

10. Panel de control de funcionamiento

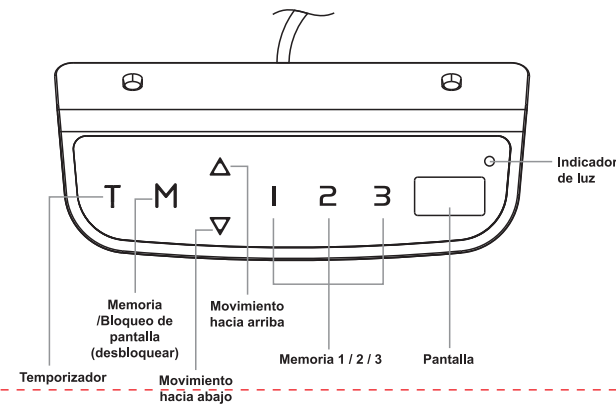

Activar el sistema

Toque la pantalla. El "M" aparecerá en la pantalla. A continuación, pulse y agujeree el botón "M" durante 3 segundos. Se mostrará la altura actual y podrá comenzar a operar el sistema.

Ajuste de altura

Presione y mantenga presionado el botón hacia arriba para levantar el escritorio. Presione y mantenga presionado el botón de abajo para bajar el escritorio.

Temporizador

El temporizador está diseñado para informar a los usuarios que se pongan de pie después de un período de tiempo determinado. Pulse el botón "T" para ajustar el período de tiempo. La pantalla parpadeará "0.5 h" durante 0.5 horas. Cada pulsación del botón "T" conduce a un incremento de 0.5 horas. El tiempo máximo de ajuste es de 2 horas. Cuando la pantalla deja de parpadear, el período de tiempo se ajusta correctamente. Y la luz indicadora en la parte superior derecha del panel estará encendida, cuando se acabe el tiempo establecido, el zumbador emitirá un pitido para recordárselo a los usuarios. El temporizador se apagará automáticamente después de un pitido largo. Para cancelar el cronometraje, pulse el botón "T" durante 5 veces hasta que la pantalla muestre la altura actual y la luz indicadora esté apagada.

Ajuste de memoria

Ajuste la mesa a la posición deseada. Pulse la tecla "M" y en la pantalla aparecerá "S-". Presione "1", "2" o "3". La memoria se ha configurado correctamente. Puede almacenar hasta 3 alturas repitiendo el mismo proceso.

Modo de espera de protección

Si no se realiza ninguna operación durante 1 minuto, el sistema entrará en el modo de espera de protección. Para apagar el modo de espera, mantenga pulsada la tecla "M" durante 3 segundos. También puede presionar y mantener presionada la tecla "M" durante 3 segundos para activar el modo de espera, cuando no necesite operar el sistema.

Modo de ahorro de energía

Si no se realiza ninguna acción durante más de 10 minutos, el sistema entrará en el modo de ahorro de energía. Presione cualquier botón para entrar en el modo de operación.

Interruptor de medición (cm/pulgada)

Pulse "T" durante 8 segundos. El zumbador emitirá dos pitidos. La medida se cambia de centímetro a pulgada. Si desea volver a cambiar la medida a centímetros, pulse también la tecla "T" durante 8 segundos.

Modo Reset



Mientras el sistema está reconectado, pulse el botón de abajo hasta que se muestre "RST". Continúe presionando el botón. El pico se moverá hacia abajo y luego se elevará un poco. (Asegúrese de no soltar nunca el botón durante el proceso.) Después de que el movimiento se detiene, el sistema se restablece con éxito a la posición inicial.

- SI ER1/ER2/HOT/ER3/ER4/ER5 aparece en el panel de control, normalmente no hay nada de qué preocuparse, y normalmente es una indicación de que el sistema ha experimentado una actividad que está por encima de las especificaciones nominales. Simplemente siga los siguientes pasos, la mayoría de los errores pueden ser resueltos. Si los problemas no se resuelven, póngase en contacto con su punto de sustitución de componentes.

11. Guía de reparación


► Solución de problemas de ER1

- Paso 1: Comprobar si el escritorio está sobrecargado. Si es así, retire los elementos del escritorio y desconecte la alimentación. Si no es así, sólo desconecte la alimentación.
- Paso 2: Espere 10 segundos y vuelva a conectar el cable.

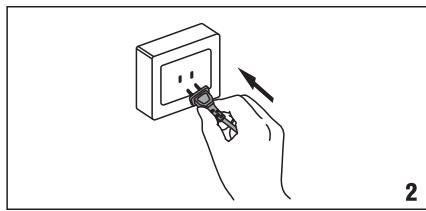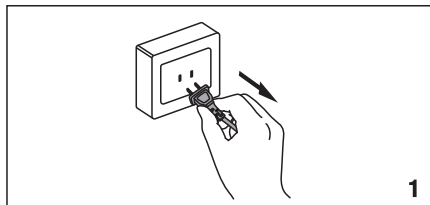





► Solución de problemas de ER2/HoT

- Paso 1: El sistema ha experimentado temperaturas por encima de lo normal. Por lo tanto, deje que su escritorio se enfríe y permanezca inactivo durante aproximadamente 20 minutos. Nunca desconecte la alimentación durante el proceso.

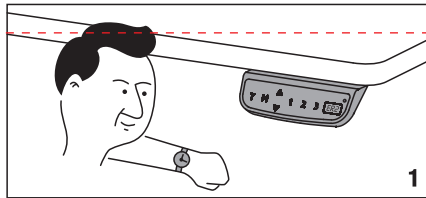

► ER3/ER4/ER5 Solución de problemas



- Paso 1: El sistema ha experimentado problemas eléctricos inusuales. En primer lugar, desconecte los cables del motor y la corriente.
- Paso 2: Espere 10 segundos y vuelva a conectar los cables.
- Paso 3: Presione y mantenga presionado el botón de abajo hasta que aparezca la imagen, y continúe presionando el botón. El escritorio se moverá hacia abajo y luego se levantará un poco. (Asegúrese de no soltar nunca el botón durante el proceso.)
- Paso 4: Suelte el botón cuando el movimiento se detenga.

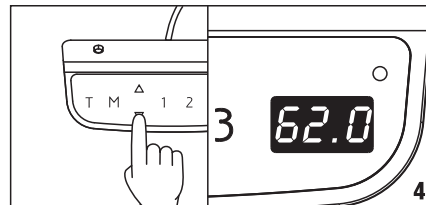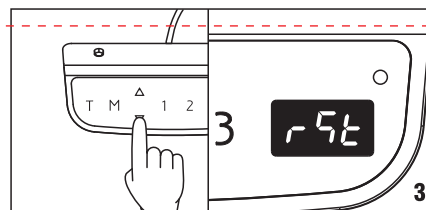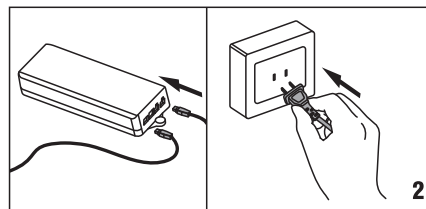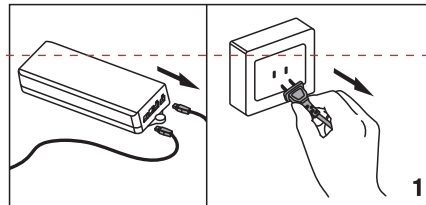

12. Otros problemas



► Problemas con el panel de control

Si el panel de control no tiene respuesta o no puede ajustar el escritorio, por favor contacte con su punto de venta para reemplazar el panel de control después de confirmar que el escritorio está correctamente conectado a la corriente. Si el nuevo panel de control funciona, póngase en contacto con nosotros para sustituir el panel de control original. Si el escritorio sigue sin funcionar, póngase en contacto con su punto de venta para realizar el mantenimiento o la reparación de su unidad.

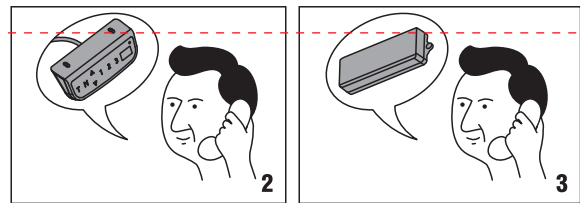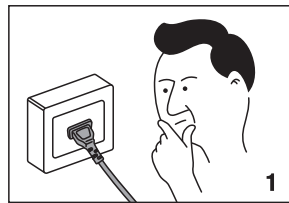

► Las columnas de elevación no pueden funcionar

Si el escritorio no funciona, después de confirmar que el panel de control funciona correctamente, apague el equipo y reinicie el sistema. Si sigue sin funcionar, póngase en contacto con su punto de venta para realizar el mantenimiento o la reparación de su unidad.

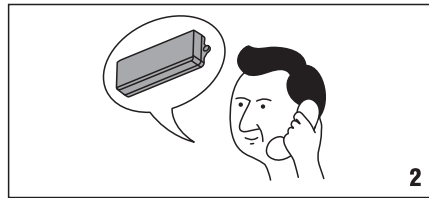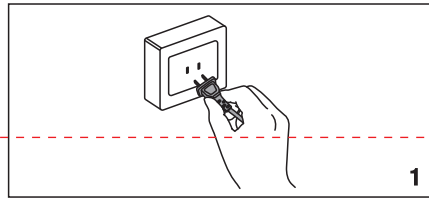

► Protección de sobreintensidad

Además, en este sistema también se ha programado un modo de protección contra sobreintensidades. Cuando la electricidad está por encima de la especificación nominal, el sistema entrará en este modo. El escritorio bajará aproximadamente 30 mm y se detendrá con la altura mostrada si se activa el modo. Esto es sólo una introducción a la función del movimiento descendente. No es necesario solucionar problemas cuando esto ocurre.

LogiLink®

Size: 360 x 260mm

* 100P 雪銅紙

*摺頁，兩面，正四色反四色彩色印刷