

Transmetteur et récepteur audio Bluetooth LogiLink BT0024

Code : 000557479



Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des appareils.

Suite à l'application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.

En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez d'acheter un produit neuf similaire.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les retirer de l'appareil et les déposer dans un centre de collecte.

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE. XXX/04-14/JV

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

1.0 Consignes de sécurité

Positionner l'appareil toujours sur une surface stable et horizontale. Peut être endommagé lors d'une chute.

Ne pas soumettre aux rayons du soleil ou à de hautes températures. Cela peut également causer des dommages et raccourcir la durée de vie de l'appareil.

Ne pas mettre à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs ou d'autres appareils produisant de la chaleur.

Ne pas soumettre l'appareil à la pluie, l'eau et forte humidité de l'air. Ne pas mettre dans la salle de bain ou dans la cuisine près d'un lavabo ou d'un évier. Éviter tout contact direct avec l'eau.

Ne pas essayer d'ouvrir l'appareil.

Faire une sauvegarde des données avant toute première utilisation.

Nous ne prenons aucune responsabilité pour la perte de vos données sauf si toutefois une faute intentionnelle ou une négligence grave de notre part est prouvée.

Dans tout les cas, la responsabilité lors de pertes de données se limite sur les contraintes nécessaires pour rétablir les données perdues sur le système de l'utilisateur à partir de la sauvegarde des copies des données disparues.

2.0 Introduction

Lors de l'utilisation du BT0024 en tant que transmetteur Bluetooth, il peut être connecté à votre baladeur ou PC pour la transmission de musique sans câble vers votre récepteur stéréo Bluetooth (par exemple: casque stéréo Bluetooth, haut-parleurs stéréo Bluetooth etc...).

Lors de son utilisation en tant que récepteur Bluetooth, il peut être connecté avec votre récepteur stéréo habituel pour la transmission de musique de votre appareil de reproduction Bluetooth.

2.1 Fonctionnalités

- Programmateur libre entre transmetteur Bluetooth et récepteur Bluetooth.
- Prise 3,5mm, compatible avec la plupart des appareils audio.
- Permet à vos appareils audio la transmission sans fil du son stéréo.
- Transforme vos haut-parleurs sans Bluetooth en haut-parleurs avec Bluetooth; retransmission de la musique avec téléphones portables et autres appareils A2DP équipés de Bluetooth-A2DP.

2.2 Caractéristiques techniques

- Version Bluetooth: Bluetooth V2.1
- Profil Bluetooth: A2DP et AVRCP
- Domaine de fréquence Bluetooth: 2,402 GHz - 2480 GHz
- Distance de fonctionnement: 10 mètres, Classe 2
- Durée de fonctionnement: TX - jusqu'à 11 heures / RX - jusqu'à 6 heures
- Accu en lithium polymère, 270 mAh
- Charge de tension d'entrée: 5V tension continue
- Temps de recharge: env. 3 heures
- Dimensions: 51,4 x 34,7 x 8,6 mm
- Poids: 48,5 gr.

2.3 Contenu de livraison

- 1 x transmetteur et récepteur audio Bluetooth
- 1 x câble de recharge USB
- 1 x câble audio de 3,5 mm (fiche mâle à fiche mâle)
- 1 x manuel d'utilisation

4. Recouplage avec un appareil Bluetooth

- Connexion automatique

A chaque branchement du récepteur ce dernier recherche automatiquement la connexion au dernier appareil qui a été connecté.

- Connexion manuelle

Si le récepteur se trouve en mode de mise en service et n'arrive pas à trouver de connexion à d'autres appareils, appuyer encore une fois sur la touche ; il recherchera alors automatiquement une connexion au dernier appareil qui a été connecté.

5. Veille automatique

Le récepteur est automatiquement débranché, si aucune connexion à un appareil ne se produit dans les 5 minutes.

6. Vider la liste de couplage

S'assurer que le transmetteur soit éteint, tenir la touche enfoncée durant 10 secondes, puis relâcher dès que le voyant rouge suivi du voyant bleu s'allument durant 1 seconde.

7. Voyant LED

Voyant LED	Statut du transmetteur
Voyant bleu clignote continuellement	Mode de couplage
Voyant bleu clignote 1x toutes les secondes	En mode de mise en service, n'est pas connecté à un appareil
Voyant bleu clignote 2 x toutes les 4 secondes	Connecter à un appareil
Voyant rouge clignote	Capacité de l'accu faible

4.0 Les questions les plus fréquentes

1. Que faire si le BT0024 ne s'allume pas?

Le recharger.

2. Que faire si le BT0024 ne se laisse pas coupler ou connecter à un autre appareil Bluetooth?

- 1) Vérifier que le récepteur stéréo Bluetooth A2DP est adapté.
- 2) Vérifier que le récepteur stéréo Bluetooth se trouve à une distance maximale de 5 mètres.
- 3) Vérifier que le récepteur stéréo Bluetooth affiche déjà le mode de couplage.

3. Que faire si le BT0024 ne s'éteint pas?

Le recharger pendant 2 secondes environ.

1. Allumer / Eteindre le récepteur

Fonction	Utilisation	Voyant LED
Récepteur allumé	Appuyer sur la touche  pendant 3 à 4 secondes	Le voyant bleu s'allume 1 seconde
Récepteur éteint	Appuyer sur la touche  pendant 3 à 4 secondes	Le voyant rouge s'allume 1 seconde ensuite l'appareil s'éteint

2. Couplage à d'autres appareils Bluetooth

L'appel du mode de couplage se fait comme suit:

Fonction	Conditions
Appel de couplage	Vérifier que le récepteur soit éteint; tenir la touche  enfoncée 5 à 7 secondes, relâcher uniquement si les voyants rouges et bleus clignotent en alternance.

Attention: le mode de couplage dure 2 minutes. Le récepteur appelle le mode de mise en service si aucune connexion à un appareil ne se fait dans les 2 minutes.

Couplage avec un téléphone portable

Vérifier que votre téléphone est compatible Bluetooth. Les étapes de la mise en connexion peuvent varier selon les téléphones portables. Pour de plus amples informations veuillez consulter votre manuel d'utilisation de votre téléphone portable. Suivre les étapes suivantes pour le couplage:

- 1) Respecter une distance de max.1 mètre entre le récepteur et le téléphone mobile
- 2) Appeler le mode de couplage du récepteur (voir «comment appeler le mode de couplage»)
- 3) Activer la fonction Bluetooth de votre téléphone mobile, lancer la recherche d'appareil en mode Bluetooth près de vous. Lorsque la recherche est terminée, choisir le BT0024 dans la liste des appareils affichés
- 4) Mettre le mot de passe ou code pin «0000»
- 5) Appuyer sur demande de votre téléphone mobile sur «oui»
- 6) Lorsqu'une connexion est établie, le voyant bleu du récepteur clignote 2 x toutes les 4 secondes.

Attention:

1. Si le couplage ne se fait pas, éteindre le récepteur et retenter une connexion selon les étapes 1 à 6 comme indiquées ci-dessus.
2. Lorsqu'une connexion est établie, le récepteur et le téléphone mobile se reconnaissent; lors de la prochaine recherche le couplage ne devra plus se refaire. Le récepteur peut garder 8 appareils couplés en mémoire; dès que l'on dépasse 8 appareils, le premier est remplacé.
3. À chaque branchement du récepteur, celui-ci tente une connexion automatique au dernier appareil connecté. Si vous souhaitez le coupler à d'autres appareils, veuillez d'abord éteindre la fonction Bluetooth de l'appareil actuel; essayer ensuite le couplage du récepteur avec le nouvel appareil selon les étapes mentionnées ci-dessus de 1 à 6.


3. Ecouter de la musique

Si le BT0024 est utilisé comme récepteur, vous pouvez le connecter via un câble audio (3,5mm vers 3,5mm) à un casque stéréo ou des enceintes stéréo. Ainsi vous pourrez écouter de la musique et contrôler la reproduction de la musique.

Fonction	Statut du récepteur	Conditions
Pause	Reproduction de musique	Appuyer brièvement sur la touche 
Lecture	Pause	Appuyer brièvement sur la touche 

3.0 Installation

3.1 Aperçu

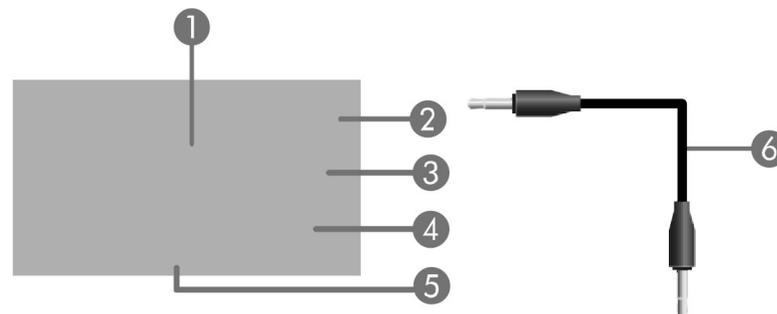

1. Touche multifonctions: allumé/éteint, raccord
2. Raccord pour le chargeur
3. Voyant LED
4. Raccord pour câble audio 3,5 mm
5. Commutateur TX (transmetteur)/RX (récepteur)
6. Câble audio (3,5 mm vers 3,5 mm)

3.2 Conditions requises

- a) Lors de l'utilisation du BT0024 en tant que transmetteur Bluetooth vous avez besoin d'un appareil de reproduction avec une sortie audio de 3,5 mm et un récepteur Bluetooth A2DP, par exemple un casque stéréo Bluetooth, des haut-parleurs stéréo Bluetooth etc.
- b) Lors de l'utilisation du BT0024 en tant que récepteur Bluetooth, vous avez besoin d'un récepteur stéréo avec une sortie audio de 3,5 mm et d'un transmetteur Bluetooth A2DP, par exemple un téléphone portable Bluetooth, un lecteur MP3 etc.

3.3 Recharger l'accu intégré

- Premier rechargement:

Vous devez recharger entièrement l'accu avant l'utilisation du transmetteur.

- Faible niveau de l'accu:

Lorsque la LED rouge clignote pendant l'utilisation, cela signifie que l'accu est bientôt vide et doit être rechargé.

1. Connecter l'appareil de recharge ou le câble de recharge à un port d'alimentation standard.
2. Connecter l'autre bout de l'appareil de recharge ou du câble de recharge avec le port de recharge du BT0024
LED rouge allumée: se recharge
LED rouge éteinte: charge terminée
3. La durée de charge est d'environ 2,5 heures.


3.4 Mode TX / RX

- Mode TX

Choisir le mode: avant d'allumer l'appareil, mettre le commutateur TX/RX de votre BT0024 en mode TX.

Ajouter la transmission Bluetooth sur des appareils non compatibles

Ordinateur sans Bluetooth

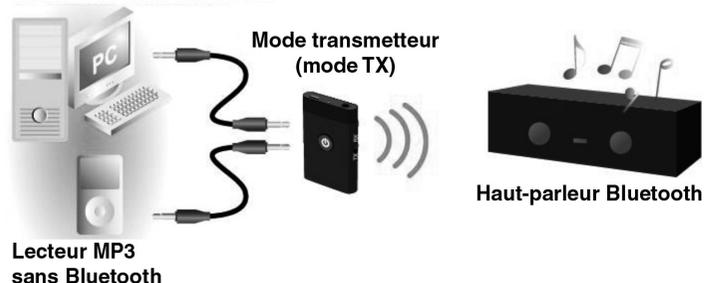

Attention: le mode TX ou RX ne peut être mis si l'appareil est déjà allumé.

1. Allumer / Eteindre le transmetteur

Fonction	Utilisation	Voyant LED
Transmetteur allumé	Appuyer sur la touche  pendant 3 à 4 secondes	Le voyant bleu s'allume 1 seconde
Transmetteur éteint	Appuyer sur la touche  pendant 3 à 4 secondes	Le voyant rouge s'allume 1 seconde ensuite l'appareil s'éteint


2. Couplage à un appareil Bluetooth

Après connexion du transmetteur à un récepteur stéréo Bluetooth vous pouvez profiter de la musique sans fil. Vérifier avant le couplage que votre récepteur stéréo Bluetooth permet le profil Bluetooth A2DP.

Suivre les instructions suivantes pour le couplage:

- Vérifier que le transmetteur soit éteint
- Respecter une distance maximale de 1 mètre entre le transmetteur et le récepteur stéréo Bluetooth
- Allumer le récepteur stéréo Bluetooth et afficher le mode de couplage
- Tenir la touche de multifonctions enfoncée du transmetteur 5 à 7 secondes; ne pas lâcher la touche jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent en alternance; cela montre que le transmetteur a trouvé le mode de couplage
- Le transmetteur cherche automatiquement le récepteur stéréo Bluetooth et conclut la connexion
- Lorsque la connexion s'est faite avec succès, le voyant bleu du transmetteur clignote 2 fois toutes les 4 secondes
- Connecter le transmetteur via le câble de raccord audio pour la reproduction de musique avec votre appareil de reproduction de musique

Attention: le mode de couplage dure 2 minutes. Le transmetteur appelle le mode de mise en service si aucune connexion à un appareil ne se fait dans les 2 minutes. Le transmetteur peut se connecter à un récepteur stéréo Bluetooth dont le code pin est «0000», «1234», «1111» ou «8888».

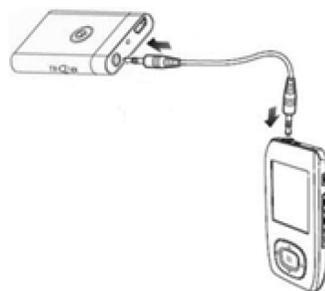

3. Se reconnecter à un appareil Bluetooth

1) Connexion automatique

A chaque branchement du transmetteur ce dernier recherche automatiquement la connexion au dernier appareil qui a été connecté.

2) Connexion manuelle

Si le transmetteur se trouve en mode de mise en service et n'arrive pas à trouver de connexion à d'autres appareils, appuyer encore une fois sur la touche; il recherchera alors automatiquement une connexion au dernier appareil qui a été connecté.

3) Connectivité

Si le transmetteur se trouve en mode de mise en service et n'arrive pas à trouver de connexion à d'autres appareils, il peut toutefois accepter la demande de connexion envoyée au transmetteur couplé au récepteur auparavant.

4) Veille automatique

Le transmetteur s'éteint automatiquement si dans les 5 minutes qui suivent aucune connexion à d'autres appareils ne se fait.

5) Vider la liste de couplage

S'assurer que le transmetteur soit éteint, tenir la touche enfoncée durant 10 secondes, puis relâcher dès que le voyant rouge suivi du voyant bleu s'allument durant 1 seconde.


6) Voyant LED

Voyant LED	Statut du transmetteur
Voyant bleu clignote continuellement	Mode de couplage
Voyant bleu clignote 1x toutes les secondes	En mode de mise en service, n'est pas connecté à un appareil
Voyant bleu clignote 2 x toutes les 4 secondes	Connecter à un appareil
Voyant rouge clignote	Capacité de l'accu faible

- Mode RX

Choisir le mode: avant d'allumer l'appareil, mettre le commutateur TX/RX de votre BT0024 en mode RX.

Ajouter la réception Bluetooth sur des hauts-parleurs non compatibles

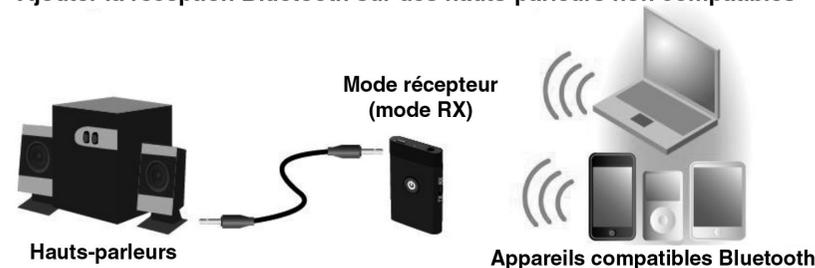

Attention: le mode TX ou RX ne peut être mis si l'appareil est déjà allumé.