



renkforce

Ⓕ Notice d'emploi

Pompe pour collecteur d'eau de pluie 400 W

N° de commande 2302381

CE

	Page
1. Introduction	3
2. Explication des symboles	3
3. Utilisation prévue	4
4. Contenu d'emballage	4
5. Consignes de sécurité	5
a) Avertissements spéciaux	5
b) Généralités	5
c) Positionnement et raccordement	6
d) Mise en service	6
6. Éléments de fonctionnement	9
7. Assemblage	10
8. Positionnement de la pompe pour collecteur d'eau de pluie	10
9. Mise en service	11
10. Mise hors service	11
11. Nettoyage et entretien	12
a) Nettoyage du filtre	12
b) Généralités	12
12. Dépannage	13
13. Élimination des déchets	14
14. Données techniques	14

1. Introduction

Chers clients,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit.

Ce produit est conforme aux exigences des normes européennes et nationales en vigueur.

Afin de maintenir l'appareil en bon état et d'en assurer un fonctionnement sans danger, l'utilisateur doit impérativement respecter ce mode d'emploi !



Ce mode d'emploi fait partie intégrante du produit. Il contient des consignes importantes pour la mise en service et la manipulation du produit. Tenez compte de ces remarques, même en cas de cession de ce produit à un tiers. Conservez ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter à tout moment !

Pour toute question technique, veuillez vous adresser à:

France (email) : technique@conrad-france.fr

Suisse : www.conrad.ch

2. Explication des symboles



Le symbole de l'éclair dans un triangle indique un risque pour votre santé, par ex. suite à un choc électrique.



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle attire l'attention sur les consignes importantes du mode d'emploi à respecter impérativement.



Le symbole de la flèche précède les conseils et remarques spécifiques à l'utilisation.

3. Utilisation prévue

La pompe pour collecteur d'eau de pluie est conçue pour un usage privé, p. ex. dans les jardins d'agrément. Le produit n'est pas adapté à l'irrigation ou aux systèmes d'irrigation dans le secteur commercial ou industriel ou dans les zones publiques (par ex. les espaces-jardins).

Les liquides de pompage autorisés sont l'eau douce, claire et propre. La température de l'eau utilisée ne doit pas dépasser +35 °C.

La pompe pour collecteur d'eau de pluie est utilisée pour alimenter en eau les équipements appropriés du jardin via un collecteur d'eau de pluie ou d'autres citernes ou puits appropriés. Un commutateur à flotteur externe désactive automatiquement la pompe pour collecteur d'eau de pluie si le niveau d'eau est trop bas.

Ce mode d'emploi doit être remis à toute personne utilisant la pompe pour collecteur d'eau de pluie. La pompe pour collecteur d'eau de pluie ne doit être utilisée qu'après avoir lu et compris ce mode d'emploi. Les consignes de sécurité et toutes les autres informations de ce mode d'emploi doivent être impérativement respectées.

Toute utilisation autre que celle décrite entraîne des dommages au produit et présente en plus des risques tels qu'un court-circuit, un incendie, une électrocution, etc. Le produit dans son ensemble ne doit pas être modifié ni transformé !

Ce produit est conforme à la réglementation nationale et européenne. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

4. Contenu d'emballage

- Pompe pour collecteur d'eau de pluie
- Connecteur en forme de U avec vanne d'arrêt
- Mode d'emploi

Modes d'emploi actualisés

Téléchargez les modes d'emploi actualisés via le lien www.conrad.com/downloads ou scannez le Code QR illustré. Suivez les instructions disponibles sur le site Internet.



5. Consignes de sécurité



Tout dommage résultant du non-respect du présent mode d'emploi entraîne l'annulation de la garantie. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages qui en découlent !



Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages matériels ou blessures corporelles dus à une manipulation incorrecte ou au non-respect des consignes de sécurité. Dans de tels cas, la responsabilité/garantie devient caduque.

a) Avertissements spéciaux

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, mentales et sensorielles réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si une personne responsable de leur sécurité leur a donné les instructions nécessaires ou les surveille pendant l'utilisation.
- Les enfants devraient être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.

b) Généralités

- Pour des raisons de sécurité et d'homologation, il est interdit de modifier et/ou de transformer le produit. Par ailleurs, une telle manipulation entraînerait l'annulation de la garantie !
- Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants ne sont pas en mesure d'évaluer les risques liés à la manipulation d'appareils électriques.
- Le produit est conforme à la norme de protection IPX8.
- Il est fabriqué selon la classe de protection I. Seule une prise de courant du réseau public d'alimentation avec mise à la terre doit être utilisée comme source de tension (tension de service de la pompe pour collecteur d'eau de pluie, voir chapitre « Caractéristiques techniques »).
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait constituer un jouet dangereux pour les enfants.
- Manipulez le produit avec précaution. À la suite de chocs, de coups ou de chutes, même de faible hauteur, l'appareil peut être endommagé.



c) Positionnement et raccordement

- Montez et utilisez le produit de sorte qu'il soit hors de portée des enfants.
- Personne ne doit se trouver dans le liquide en cours de pompage pendant le fonctionnement.
- Le produit doit être utilisé uniquement s'il fonctionne avec un courant résiduel nominal $\leq$ à 30 mA via un disjoncteur à courant de défaut (disjoncteur différentiel).

En Autriche, le produit ne doit être utilisé dans ou à proximité de piscines ou de bassins de jardins que si un transformateur d'isolement de sécurité certifié ÖVE est raccordé en plus du disjoncteur à courant de défaut.

- La température ambiante sur le lieu d'utilisation doit toujours être supérieure au point de congélation ($< 0^{\circ}\text{C}$). Dans le cas contraire, l'eau pourrait geler dans la pompe pour collecteur d'eau de pluie pour fontaine et le volume plus important de la glace pourrait alors endommager la pompe pour fontaine. Conservez le produit au sec et à l'abri du gel en hiver.
- Si vous utilisez un câble de rallonge ou s'il est nécessaire d'installer des câbles jusqu'à la pompe pour collecteur d'eau de pluie, ceux-ci ne doivent pas avoir une section inférieure à celle de la pompe elle-même. Utilisez exclusivement des rallonges électriques adaptées et conçues pour un fonctionnement en extérieur.
- Protégez le cordon d'alimentation de la pompe pour collecteur d'eau de pluie du froid/de la chaleur, de l'huile/de l'essence et des bords tranchants ; ne marchez pas sur le cordon d'alimentation, ne roulez pas dessus (p. ex. avec une brouette, un vélo, une voiture). Ne pliez jamais le câble d'alimentation, ne placez pas d'objets dessus.
- Veillez à ce que les connexions électriques se trouvent dans une zone protégée des inondations, dans le cas contraire, vous courez un danger de mort par électrocution ! Si nécessaire, utilisez des boîtiers de protection appropriés permettant de protéger les raccords.
- Protégez la fiche d'alimentation de l'humidité ! Ne touchez jamais la fiche d'alimentation avec les mains mouillées ! Dans le cas contraire, vous courez un danger de mort par électrocution !
- Le câble d'alimentation et la fiche d'alimentation ne doivent pas être coupés.

d) Mise en service

- Comme liquide de pompage, seule de l'eau douce, claire et propre à une température de $+ 35^{\circ}\text{C}$ max. est autorisée.
- Le liquide de pompage doit être propre. En raison de la conception de la pompe pour collecteur d'eau de pluie, les impuretés ne sont autorisées que jusqu'à une granulométrie de 0,5 mm. Dans le cas contraire, les douches d'irrigation connectées, les arroseurs de jardin, etc. peuvent se boucher.
- Le produit n'est pas conçu pour pomper l'eau potable.
- Le produit n'est pas adapté au pompage de liquides corrosifs/caustiques, inflammables ou explosifs (p. ex. essence, fioul, diluant cellulosique), graisses, huiles, eau salée ou effluent des toilettes.
- La prise de courant à laquelle la pompe pour collecteur d'eau de pluie est raccordée doit être facilement accessible. Le câble d'alimentation doit être dirigé vers le bas et éloigné de la prise de courant afin que l'eau qui s'écoule sur le câble ne puisse pas pénétrer dans la prise de courant.



- Ne fixez jamais la pompe pour collecteur d'eau de pluie par son câble d'alimentation, n'utilisez jamais le câble d'alimentation pour transporter, maintenir ou immerger la pompe pour collecteur d'eau de pluie !
- Le produit n'est pas protégé contre une utilisation à sec.
- Le produit ne doit pas être utilisé sans surveillance.
- Le produit ne doit pas être utilisé en continu.
- Personne ne doit se trouver dans le liquide en cours de pompage pendant le fonctionnement.
- Le produit ne doit pas être utilisé dans ou à proximité de liquides ou de gaz explosifs, risque d'explosion !
- Des mesures appropriées (p. ex. indicateur de niveau d'eau, capteurs, dispositifs d'alarme, pompe de réserve, etc.) doivent être prises pour éviter d'éventuels dommages sur la pompe pour collecteur d'eau de pluie en raison d'un dysfonctionnement ou d'une panne.
- Ce produit est exclusivement conçu pour être utilisé dans les régions à climat tempéré, pas dans les régions à climat tropical.
- Ne bloquez pas le côté refoulement de la pompe pour collecteur d'eau de pluie pendant longtemps lorsqu'elle est en marche.

La pompe pour collecteur d'eau de pluie ne doit aspirer que pendant 5 minutes au maximum de l'eau contre le côté refoulement fermé si on veut éviter son endommagement. Pendant ces 5 minutes déjà, l'eau se trouvant dans la pompe pour collecteur d'eau de pluie chauffe. Si le côté refoulement de la pompe venait à s'ouvrir, de l'eau chaude s'échapperait, avec risque de brûlures et de blessures !

- Ne placez pas le produit comportant des orifices d'aspiration directement dans le fond boueux d'un collecteur d'eau de pluie. Sinon, les orifices d'aspiration ou le filtre grossier situé au bas de la pompe pour collecteur d'eau de pluie pourraient se boucher complètement ou partiellement après un court laps de temps !
- Avant chaque mise en service, vérifiez l'absence de dommage sur le produit dans son ensemble, p. ex. sur le boîtier et sur le câble et la fiche d'alimentation.

En cas de dommages, ne mettez pas le produit en marche !

Si l'appareil est déjà branché sur le secteur, désactivez d'abord la prise secteur correspondante sur tous les pôles, en désactivant le disjoncteur ou en retirant le fusible et coupez ensuite le disjoncteur différentiel correspondant.

Débranchez d'abord la fiche d'alimentation de la pompe pour collecteur d'eau de pluie de la prise de courant. N'utilisez plus le produit par la suite et confiez-le à un atelier spécialisé.

N'effectuez jamais les réparations vous-même, confiez-les à un spécialiste !

- Si une utilisation sans danger s'avère désormais impossible, la pompe pour collecteur d'eau de pluie doit être mise hors service et protégée contre toute utilisation involontaire. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant. Une utilisation sans danger n'est plus possible si :
 - la pompe pour collecteur d'eau de pluie ou les conduites de raccordement présentent des dommages visibles
 - la pompe pour collecteur d'eau de pluie ne fonctionne plus
 - la pompe pour collecteur d'eau de pluie a été transportée ou stockée dans des conditions défavorables
 - l'appareil a été transporté dans des conditions difficiles



- Débranchez toujours la fiche d'alimentation de la prise de courant si vous n'utilisez plus le produit, si des dysfonctionnements doivent être corrigés ou si un nettoyage ou un entretien doit être effectué.
- Ne débranchez jamais la fiche secteur de la prise de courant en tirant sur le câble ! Débranchez toujours la fiche secteur de la prise de courant en la tenant par les zones de préhension positionnées latéralement sur la fiche.


Ne touchez jamais la fiche d'alimentation avec des mains humides ou mouillées, danger de mort par choc électrique !

- Transportez le produit uniquement par la poignée, mais jamais en le tenant avec le cordon d'alimentation.
- Lorsque l'appareil passe d'une pièce froide à une pièce chaude (ex : pendant le transport), il peut s'y former de la condensation. De ce fait, il existe un risque d'électrocution pouvant entraîner la mort !

Attendez donc que le produit ait atteint la température ambiante de la pièce/de l'environnement avant de le brancher sur la tension de réseau ou de l'utiliser. Selon les cas, cela peut prendre plusieurs heures.

6. Éléments de fonctionnement

- 1 Support à accrocher par exemple sur un collecteur d'eau de pluie
- 2 Raccord de tuyau
- 3 Vanne d'arrêt (peut également être utilisée pour le contrôle du débit)
- 4 Pièce de raccordement au tuyau
- 5 Manchon de serrage pour la fixation du tube télescopique
- 6 Commutateur à flotteur
- 7 Montage pour commutateur à flotteur
- 8 Câble d'alimentation avec fiche d'alimentation IP44
- 9 Poignée de transport (convient également pour attacher une corde pour l'immersion/extraction de la pompe pour collecteur d'eau de pluie)
- 10 Orifices d'aspiration
- 11 Capuchon de fermeture pour filtre grossier
- 12 Écrou pivotant pour le raccordement à la pompe pour collecteur d'eau de pluie
- 13 Support pour câble du commutateur à flotteur lorsque le connecteur en forme de U n'est pas utilisé
- 14 Pied de support rabattable

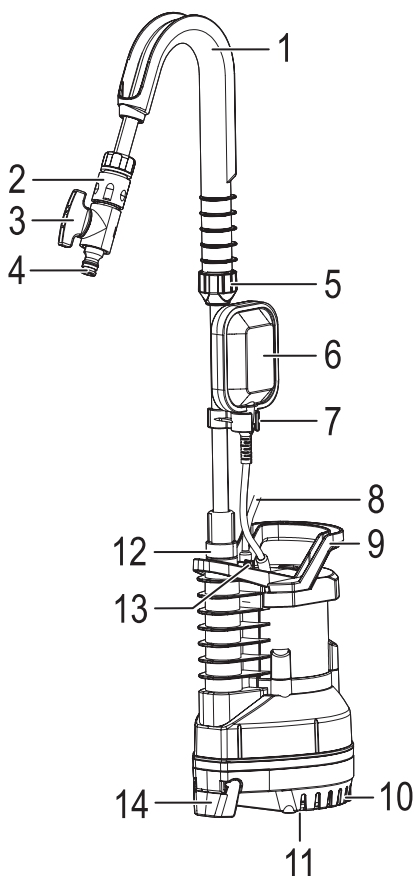

7. Assemblage

La pompe pour collecteur d'eau de pluie est livrée démontée. Placez le connecteur en forme de U sur la pompe pour collecteur d'eau de pluie et fixez-le avec l'écrou pivotant (12). Veillez à ce que le filetage ne se bloque pas, n'utilisez pas de force pour serrer l'écrou pivotant. Rabattez le support (14).

Si la vanne d'arrêt est fournie séparément, raccordez-la au raccord de tuyau (2).



La pompe pour collecteur d'eau de pluie peut également fonctionner sans connecteur en forme de U. Dans ce cas, vous pouvez avoir besoin d'un raccord de tuyau approprié (non fourni), qui doit être monté sur la sortie de la pompe pour collecteur d'eau de pluie.

8. Positionnement de la pompe pour collecteur d'eau de pluie

- La pompe pour collecteur d'eau de pluie peut être accrochée au bord d'un collecteur d'eau de pluie approprié via le connecteur en forme de U.

Vous pouvez également attacher une corde suffisamment solide et étanche à la poignée de transport pour faire descendre la pompe pour collecteur d'eau de pluie dans une citerne ou un puits (par exemple, si le connecteur en forme de U n'est pas utilisé). Fixez la corde à un support approprié.



La pompe pour collecteur d'eau de pluie ne doit jamais être maintenue ou fixée à l'aide du câble d'alimentation ou du commutateur à flotteur ! Le câble d'alimentation pourrait en être endommagé ; dans ce cas, vous courrez un risque d'électrocution mortelle !



Ne placez pas la pompe pour collecteur d'eau de pluie avec l'orifice d'aspiration dans de la saleté, de la boue ou des débris de feuilles, par exemple dans un collecteur d'eau de pluie, car cela boucherait le filtre sur la face inférieure de la pompe pour collecteur d'eau de pluie en très peu de temps. Nous recommandons de maintenir une distance minimale de 30 cm au-dessus du sol.

- La profondeur d'immersion de la pompe du collecteur d'eau de pluie peut être réglée par un tube télescopique intégré. Pour ce faire, il faut desserrer le manchon de serrage, régler la longueur souhaitée, puis resserrer le manchon de serrage.
- Raccordez le tuyau que vous utilisez à la pompe pour collecteur d'eau de pluie en le raccordant sur le raccord (4) de la vanne d'arrêt. Un connecteur approprié peut être nécessaire à cet effet (non fourni).

Bien entendu, vous pouvez également faire fonctionner la pompe pour collecteur d'eau de pluie sans vanne d'arrêt ou sans raccord en forme de U. Cela nécessite également des raccords de tuyaux ou des connecteurs appropriés, qui ne sont pas fournis.

- Sur le côté du tube télescopique, il y a un support de câble (7) pour le commutateur à flotteur (6). Le niveau d'eau correspondant à la mise en marche ou à l'arrêt dépendra ultérieurement de la position à laquelle le support de câble est fixé au tube télescopique.

Si le connecteur en forme de U n'est pas utilisé, le câble du commutateur à flotteur peut être fixé au support (13) situé sur la pompe pour collecteur d'eau de pluie. En fonction de la position du câble, le niveau d'eau correspondant à la mise en marche ou à l'arrêt sera déterminé ultérieurement. Réglez la longueur de câble correcte pour votre lieu d'utilisation afin que le commutateur à flotteur allume ou éteigne la pompe pour collecteur d'eau de pluie à votre convenance.

9. Mise en service

- Après avoir installé correctement la pompe pour collecteur d'eau de pluie (voir chapitre 8), branchez la fiche dans une prise de courant correctement mise à la terre. Pour une utilisation en extérieur, il doit s'agir d'une prise IP44.



La fiche d'alimentation ne doit être branchée sur la prise de courant que si elle est sèche. Dans le cas contraire, vous courez un danger de mort par choc électrique !

- Lorsque le commutateur à flotteur est correctement positionné, la pompe pour collecteur d'eau de pluie se met en marche et commence à aspirer l'eau et à la refouler par l'ouverture de sortie (si nécessaire, ouvrez la vanne d'arrêt, le levier doit être parallèle au tuyau/tuyau).

Si aucune eau n'est pompée, il y a encore de l'air dans la pompe pour collecteur d'eau de pluie et dans le tuyau. Si nécessaire, vous pouvez accélérer le processus d'aspiration en déplaçant légèrement la pompe pour collecteur d'eau de pluie de l'avant vers l'arrière.

- La pompe pour collecteur d'eau de pluie s'arrête automatiquement lorsque le commutateur à flotteur s'abaisse.



La pompe pour collecteur d'eau de pluie peut également être actionnée manuellement en fixant le commutateur à flotteur en conséquence ou en le plaçant à une position plus élevée.



La pompe pour collecteur d'eau de pluie ne doit cependant pas fonctionner sans surveillance, car elle ne s'arrête pas en l'absence d'eau et pourra donc être endommagée.

10. Mise hors service

Si la pompe pour collecteur d'eau de pluie doit être séparée du tuyau (par ex. pour le nettoyage, l'entretien ou le rangement en hiver), procédez de la manière suivante :

- Déconnectez la pompe pour collecteur d'eau de pluie de l'alimentation, retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Sortez la pompe pour collecteur d'eau de pluie de l'eau par le connecteur en forme de U, la poignée de transport ou toute corde de fixation attachée.



La pompe pour collecteur d'eau de pluie ne doit jamais être retirée par le câble d'alimentation ou par le commutateur à flotteur ! Le câble d'alimentation pourrait en être endommagé ; dans ce cas, vous courez un risque d'électrocution mortelle !

- Débranchez la pompe pour collecteur d'eau de pluie du connecteur en forme de U ou d'un tuyau directement raccordé.
- Laissez l'eau résiduelle s'écouler de la pompe pour collecteur d'eau de pluie en l'inclinant ou en la retournant.
- Nettoyez le filtre situé au bas de la pompe pour collecteur d'eau de pluie, voir le chapitre 11.
- Séchez la pompe pour collecteur d'eau de pluie ainsi que le câble d'alimentation. Ensuite, enroulez le cordon d'alimentation, il peut être enroulé autour du haut et du bas de la pompe pour collecteur d'eau de pluie (si nécessaire, repliez le support).
- Pendant l'hiver, rangez la pompe pour collecteur d'eau de pluie dans une pièce à l'abri du gel et protégée contre l'humidité.

→ N'oubliez pas non plus de vider les tuyaux gardés à l'extérieur pour éviter tout dommage dû au gel. Le collecteur de pluie doit également être vidé, car l'eau se dilate lorsqu'elle gèle et détruit ainsi le collecteur de pluie.

- Portez ou transportez la pompe pour collecteur d'eau de pluie exclusivement par la poignée de transport. Ne la tenez jamais par le câble d'alimentation ou le commutateur à flotteur.
- Après l'utilisation ou la vidange, une petite quantité d'eau peut rester dans la pompe pour collecteur d'eau de pluie. Une sous-couche appropriée doit donc être utilisée lors du rangement ou du transport dans un véhicule.

11. Nettoyage et entretien

a) Nettoyage du filtre

- Le filtre peut retenir les saletés grossières et la plupart des autres impuretés de l'entraînement de la pompe. Vérifiez-le régulièrement, car la capacité de pompage diminue avec l'augmentation de la contamination.
- Déconnectez la pompe de l'alimentation, retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Tournez le bouchon du bas de la pompe pour collecteur d'eau de pluie vers la gauche dans le sens antihoraire et retirez-le.
- Retirez délicatement l'anneau filtrant en mousse et rincez-le soigneusement à l'eau claire.
- D'éventuelles salissures sur les orifices d'aspiration ou le boîtier du filtre pourraient être retirées avec un rinçage à l'eau (par ex. au moyen d'un tuyau d'arrosage).
- Remettez le filtre dans l'orientation appropriée.
- Placez correctement le bouchon retiré au début dans l'ouverture et verrouillez-le en le tournant dans le sens horaire.



b) Généralités

À l'exception du nettoyage du filtre (voir chapitre 11. a), aucune pièce dans la pompe pour collecteur d'eau de pluie ne nécessite un entretien, donc ne les ouvrez ou démontez jamais. Tout entretien ou réparation et donc le démontage de la pompe pour collecteur d'eau de pluie ne peuvent être effectués que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

Avant le nettoyage, la pompe pour collecteur d'eau de pluie doit être débranchée de la tension d'alimentation, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant. Laissez la pompe pour collecteur d'eau de pluie refroidir complètement.

Un chiffon sec, propre, doux et non pelucheux suffit pour nettoyer l'extérieur de la pompe pour collecteur d'eau de pluie. Rincez l'extérieur avec de l'eau claire si nécessaire.



N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs, à base d'alcool ou toute autre solution chimique, car ceux-ci pourraient endommager le boîtier et provoquer des dysfonctionnements.

Séchez la pompe pour collecteur d'eau de pluie ainsi que le câble d'alimentation avant de les ranger.

12. Dépannage

En achetant cette pompe pour collecteur d'eau de pluie, vous vous êtes procuré un produit fabriqué selon les derniers progrès de la technique et fonctionnant de manière fiable. Des problèmes ou des dysfonctionnements peuvent néanmoins se produire. Veuillez vous référer aux informations suivantes pour corriger d'éventuels dysfonctionnements.

La pompe pour collecteur d'eau de pluie n'aspire pas l'eau

- Ouvrez la vanne d'arrêt côté pression, car l'air présent dans le tuyau ou la pompe pour collecteur d'eau de pluie ne peut pas s'échapper. Déplacez légèrement la pompe pour collecteur d'eau de pluie de l'avant vers l'arrière. Débranchez brièvement la fiche d'alimentation de la prise de courant et rebranchez-la.
- Nettoyez les orifices d'aspiration (débranchez la pompe pour collecteur d'eau de pluie de la tension secteur !).
- Le niveau d'eau est trop bas, seul de l'air est aspiré.

La pompe pour collecteur d'eau de pluie ne démarre pas ou s'arrête pendant le fonctionnement

- Le commutateur à flotteur n'est pas positionné correctement (ou le commutateur à flotteur a arrêté la pompe parce qu'il y a trop peu d'eau dans le collecteur d'eau de pluie).
- Contrôlez l'alimentation électrique et le fusible de circuit ainsi que le disjoncteur différentiel. Si le disjoncteur différentiel s'est déclenché, débranchez la pompe pour collecteur d'eau de pluie du réseau et vérifiez qu'elle n'est pas endommagée (par ex. le câble d'alimentation).
- La protection contre la surchauffe s'est déclenchée. Débranchez la pompe pour collecteur d'eau de pluie de la tension d'alimentation et laissez-la refroidir (au moins 30 minutes). Éliminez la cause du déclenchement (par ex. température de l'eau trop élevée, fonctionnement à sec trop long, etc.).

Le débit ralentit et/ou est trop faible

- Vérifiez que les orifices d'aspiration ne sont pas encrassés, nettoyez le filtre.
- Vérifiez la vanne d'arrêt, ouvrez-la complètement.
- La pompe pour collecteur d'eau de pluie aspire de l'air, car les orifices d'aspiration ne sont plus complètement immergés.
- Vérifiez la fixation du tuyau à la pompe pour collecteur d'eau de pluie.
- Vérifiez les fuites ou plis sur le tuyau.
- En principe, le débit diminue en fonction de la hauteur de pompage.

Le commutateur à flotteur ne se déclenche pas ou ne s'éteint pas

- Le commutateur à flotteur n'est pas positionné correctement.
- Pour le commutateur à flotteur, utilisez soit le support de câble (7) sur le tube télescopique, soit le support (13) sur la pompe pour collecteur d'eau de pluie. Placez correctement le commutateur à flotteur de manière à ce qu'il coupe la pompe pour collecteur d'eau de pluie lorsque le niveau d'eau est bas.

13. Élimination des déchets



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

14. Données techniques

Tension de service.....	230 V/CA, 50 Hz
Classe de protection.....	I
Degré de protection.....	IPX8
Puissance nominale (P1).....	400 W
Auto-amorçante.....	oui
Protection contre les surchauffes.....	oui
Protection contre le manque d'eau.....	non
Câble de raccordement.....	H05RN-F, 3G 0,75 mm ² , longueur env. 10 m
Profondeur d'immersion.....	7 m max.
Hauteur de pompage.....	11 m max.
Quantité pompée.....	4000 l/h max. (selon la hauteur de pompage)
Liquide de pompage.....	eau douce claire et propre
Granulométrie/salissures.....	0,5 mm max.
Température du liquide pompé.....	+35 °C max.
Raccord de tuyau.....	19,05 mm (G3/4")
Dimensions (l x h x p).....	160 x 210 x 290 mm (Pompe pour collecteur d'eau de pluie)
Poids.....	env. 4,6 kg (câble inclus)

Ⓕ Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.