


NAVODILA ZA UPORABO

Kataloška št. izdelka 1628115

**Analogna stenska ura TFA Dostmann
60.3503.02, radijsko vodena, (Ø x G) 195
mm x 45 mm**



Instruction Manual
Cat.-No. 60.3503

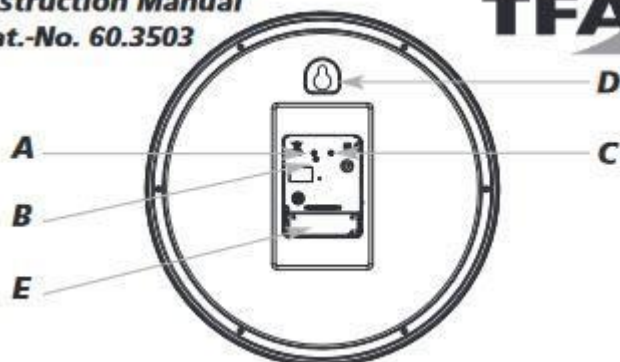

Bedienungsanleitung
Kat. Nr. 60.3503



Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali ta instrument podjetja TFA.

1. Pred uporabo tega izdelka

- Pozorno preberite navodila za uporabo.
- Z upoštevanjem navodil v priročniku boste preprečili poškodbe na instrumentu in izgubo zakonskih pravic zaradi napak, ki so posledica nepravilne uporabe.
- Ne odgovarjamo za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh navodil.
- Posebej upoštevajte varnostna navodila!
- Ta priročnik shranite za prihodnje sklicevanje.

2. Področje delovanja in vse prednosti novega instrumenta na prvi pogled

- Najvišja natančnost radijsko vodene ure
- s sekundno ročico
- Okvir iz brušenega aluminija
- Ščit iz stekla
- Izberite z minutami

3. Za vašo varnost

- Ta izdelek je namenjen izključno za zgoraj opisano uporabo. Uporabljati ga je treba le tako, kot je opisano v navodilih za uporabo.
- Nepooblaščen popravila, spremembe ali predelave izdelka so prepovedane.



Pozor!

Tveganje za poškodbe:

- Napravo in baterijo hranite zunaj dosega otrok.
- Baterije vsebujejo škodljive kisline in so lahko nevarne, če jih pogoltnete. Pogoltnitev baterije lahko povzroči hude notranje opekline in smrt v dveh urah. Če sumite, da ste baterijo pogoltnili ali kako drugače vnesli v telo, se takoj obrnite na zdravnika.
- Baterije ne smete metati v ogenj, kratkega stika, odstranjevati ali ponovno polniti. Nevarnost eksplozije!
- Izpraznjene baterije je treba čim prej zamenjati, da preprečite poškodbe zaradi uhajanja.
- Pri ravnanju z baterijami, ki puščajo, nosite kemijsko odporne rokavice in zaščitna očala.



Pomembne varnostne informacije o izdelku!

- Naprave ne postavljajte v bližino ekstremnih temperatur, vibracij ali udarcev.
- Zaščitite pred vlago.

4. Gumbi elementov

A: gumb MSET B:
gumb Reset C:
gumb REC

Stanovanja

D: Odprtina za pritrditev na steno E: Predal za baterije

Opomba o radijsko krmiljenem času DCF:

Osnova za radijsko vodeni čas je cezijeva atomska ura, ki jo upravlja Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig. Časovno odstopanje je manjše od ene sekunde na milijon let. Čas se kodira in prenaša iz Main-flingena pri Frankfurtu prek signala frekvenca DCF-77 (77,5 kHz) in ima doseg prenosa približno 1 500 km. Nadzor vaše ure radijski sprejemnik sprejme ta signal in ga obdela, da pokaže točen čas. Preklop s poletnega na zimski čas je samodejen. Kakovost sprejema je odvisna predvsem od geografskega položaja. Običajno v radiju 1500 km okoli Frankfurta ne bi smelo biti težav s sprejemom.

Upoštevajte naslednje:

- Priporočena oddaljenost od virov motenj, kot so računalniški monitorji ali televizorji, je vsaj 1,5 do 2 metra.
- V armiranobetonskih prostorih (kleti, nadgradnje) je sprejeti signal seveda oslabljen. V skrajnem primeru postavite napravo v bližino okna, da izboljšate sprejem.
- Ponoči so atmosferske motnje običajno manjše in v večini primerov je sprejem mogoč. En sam sprejem podnevi zadostuje, da je odstopanje natančnosti pod 1 sekundo.

5. Prvi koraki

- Vstavite eno novo baterijo AA 1,5 V v skladu z oznako polarnosti.
- Vaša ura je zdaj pripravljena za uporabo.
- Po začetni nastavitvi se urni kazalci premaknejo na 12. uro in poskušajo sprejemati radijski signal od 3 do 12 minut. Ko je časovna koda sprejeta, se prikaže radijsko vodeni čas. Ura sprejema signal dvanajstkrat na dan (od 1:00; 3:00; 5:00 do 23:00).

5.1 Gumb REC

- V pomoč je lahko ročna inicializacija.
- Pritisnite gumb REC in ga držite tri sekunde. Ročice ure se premaknejo na 12. uro in poskušajo sprejemati radijski signal od 3 do 12 minut. Ura bo prebrskala frekvenčni signal DCF.

5.2 Gumb MSET - ročno nastavljanje ure

- Če ura ne more zaznati signala DCF (na primer zaradi motenj, razdalje prenosa itd.), lahko čas nastavite ročno. Ura bo nato delovala kot običajna kvarčna ura.
- Pritisnite gumb MSET in ga držite tri sekunde.
- Držite gumb pritisnjen, dokler se ne prikaže zeleni čas.
- Na kratko pritisnite gumb - urna kazalka se bo premaknila vsako minuto.
- Ročno nastavljeni čas bo po uspešnem sprejemu signala prepisan s časom DCF.

5.3 Gumb RESET

- Če naprava ne deluje pravilno, z zatičem pritisnite gumb RESET.

6. Nega in vzdrževanje

- Instrument očistite z mehko in vlažno krpo. Ne uporabljajte topil ali čistil.
- Če izdelka dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterijo.
- Uro hranite v suhem prostoru.

7. Reševanje problemov

PROBLEM	REŠITEV
Ročice ure se ne premikajo	→ Prepričajte se, da je polariteta baterije pravilna. → Zamenjajte baterijo
Ni sprejema DCF	→ Gumb REC pridržite pritisnjen 3 sekunde. → Spremeni lokacijo (motnje!) → Počakajte na test nočnega sprejema → Ročna nastavitev ure
Nepravilen prikaz ure	→ Pritisnite gumb RESET z zatičem → Zamenjajte baterijo

Če naprava kljub tem ukrepom ne deluje, se obrnite na dobavitelja, pri katerem ste jo kupili.

8. Informacije o odstranjevanju

a) Izdelek



Elektronska oprema je odpadki, ki ga je mogoče reciklirati, in se ne sme odlagati skupaj z gospodinjstvi odpadki. Po koncu življenjske dobe izdelek odstranite v skladu z ustreznimi zakonskimi predpisi. Odstranite vstavljeno baterijo in jo odvrzite ločeno

(b) Baterije



Kot končni uporabnik ste po zakonu (uredba o baterijah in akumulatorjih) dolžni vrniti vse uporabljene baterije in akumulatorje.

Odlaganje teh predmetov med gospodinjstvi odpadke je zakonsko prepovedano.

Onesnažene baterije so označene s tem simbolom, ki označuje, da je odstranjevanje na domu prepovedano. Označe za težke kovine so naslednje: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (ime je na voljo na baterijah, na primer pod simbolom koša za odpadke na levi strani).

9. Specifikacija

Poraba energije1,5 V baterija AA (ni priložena) Uporabite alkalne baterije
Dimenzije ohišjaØ 195 x45 mm
Teža392g (samo naprava)

Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno razmnoževati brez pisnega dovoljenja družbe TFA Dostmann. Tehnični podatki so aktualni v času oddaje v tisk in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Najnoveše specifikacije in informacije o tem izdelku lahko najdete na naši domači strani tako, da v iskalno polje preprosto vnesete številko izdelka.

Izjava EU o skladnosti

Družba TFA Dostmann izjavlja, da je radijska naprava tipa 60.3503 skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

E-naslov: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co. KG Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Nemčija



<http://www.conrad.si>