



# PASSION HD BINOCULARS

8x42

10x42

8,5x50

10x50

12,5x50

**Gebrauchshinweis / Garantie**

**Instruction for use / Guarantee**

**Modo d'emploi / Garantie**

**Istruzioni d'impiego / Garanzia**

**Mode de empleo / Garantía**

**Bruksanvisning / Garantie**

**Kayttöohje / Takuu**

**Pokyny k používání / záruka**

**Deutsch**

**English**

**Français**

**Italiano**

**Español**

**Swenska**

**Norsk**

**Dansk**

**Sehr geehrter Kunde, wir freuen uns sehr das Sie sich für das PASSION HD aus unserem Hause entschieden haben und wollen uns für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Wir sind allzeit bestrebt Ihnen all unsere Unterstützung zur Verfügung zu stellen, damit Sie lange Freude an unvergesslichen Momenten haben.**

## **Enjoy your Passion**

Lassen Sie Reparaturen nur von autorisierten Werkstätten oder der GPO GmbH & Co. KG durchführen. Bei unsachgemäßer Verwendung und Öffnung der Produkte durch nicht autorisierte Werkstätten, erlischt der Garantieanspruch.

## **Information zur sicheren Anwendung**



Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgsam durch und befolgen Sie diese Anweisung bei der Verwendung des Produktes.



Bitte schauen Sie auf keinen Fall mit dem Fernglas oder einem anderen optischen Gerät in die Sonne, helle Lichtquellen oder laserbasierte Lichtquellen. Dies kann zu irreparablen Augenverletzungen führen da die Optik wie ein Brennglas wirkt.



Bewahren Sie das Fernglas so auf, das es nicht in die Hände von Kindern gelangen kann. Bewahren Sie ebenfalls alle Anbauteile so auf das nichts in die Hände von Kindern gelangen kann. Insbesondere Kleinteile (Verschluckungsgefahr) und der Trageriemen (Einfädungsgefahr) sind sicher und umsichtig zu lagern.




Bitte berühren Sie metallische Oberflächen nicht, wenn das Produkt durch Sonneneinstrahlung aufgeheizt, oder durch Kälteeinwirkung abgekühlt ist.



Verwenden Sie nach der Anwendung immer die mitgelieferten Schutzdeckel um Beschädigungen bei Sonneneinstrahlung durch den Brennglaseffekt zu vermeiden.

Vermeiden Sie unsachgemäße Stöße am Produkt.

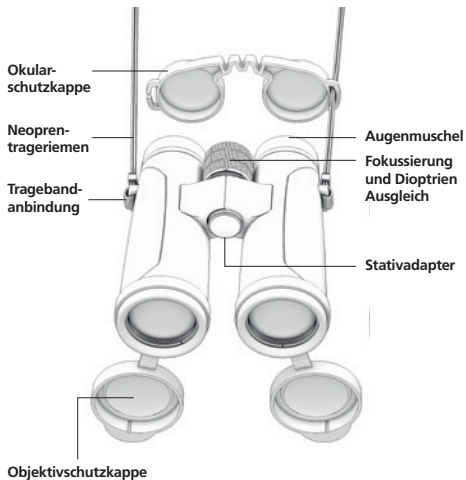

## Montage der Trägerriemen

Es besteht die Möglichkeit den Trägerriemen mit einseitig- oder beidseitig montierter Okularschutzhülle zu montieren.



Einseitig montiertem Okularschutzhülle:



Beidseitig montiertem Okularschutzhülle:



## Einstellung der Augenmuschel

Die Drehaugenmuschel verfügt über drei Rastpositionen für unterschiedliche Anwendungen. Durch die Rastungen kann man den Abstand des Auges zur Okularlinse justieren. Somit kann man den Augenabstand individuell nach den persönlichen Vorlieben ergonomisch einstellen. Unterschieden wird dabei die Verwendung mit oder ohne Brille.



**Anwendung ohne Brille:**  
Bei der Anwendung ohne Brille, drehen Sie die Augenmuschel gegen den Uhrzeigersinn gegen den Uhrzeigersinn komplett heraus.



**Anwendung mit Brille:**  
Als Brillenträger drehen Sie die Augenmuschel im Uhrzeigersinn ganz hinein.

Wenn Sie durch zu starkes Drehmoment gegen den Uhrzeigersinn über den Anschlag hinaus drehen, lösen Sie die Augenmuschel und können diese herausschrauben. Dieses ist gewünscht um die Augenmuschel zu reinigen oder gegen andere optionale Augenmuscheln zu ersetzen. Um die Augenmuschel wieder in den ursprünglichen Bauzustand zu versetzen, drehen Sie einfach im Uhrzeigersinn die Augenmuschel wieder hinein.


## Einstellen des richtigen Augenabstandes

Das Fernglas verfügt über einen Mechanismus unterschiedliche Augenabstände einzustellen. Als Augenabstand bezeichnet man die Distanz zwischen den beiden Pupillen. Der richtige Augenabstand wird durch Knicken der Mittelachse der beiden Fernglashälften erreicht. Den richtigen Augenabstand haben Sie eingestellt, wenn Sie mit beiden geöffneten Augen ein kreisrundes Bild sehen.




## Einstellen der Dioptrien

Um eventuelle Differenzen in der Sehkraft zwischen beiden Augen auszugleichen kann man das Fernglas individuell auf die Bedürfnisse einstellen.

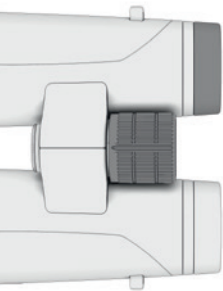


Im Anschluss schließen Sie das rechte Auge und blicken mit dem linken Auge durch das Fernglas auf ein Objekt. Stellen Sie dieses Objekt nun scharf.

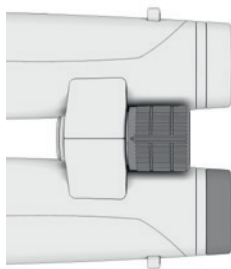


Im Anschluss schließen Sie das linke Auge und blicken mit dem rechten Auge durch das Fernglas auf ein Objekt. Stellen Sie dieses Objekt nun mit dem Fokussierrad scharf.

Ziehen Sie dazu das Fokussierrad heraus. Nun sehen Sie eine Skale. Positionieren Sie die 0 auf dem Indexpunkt der sich auf der Mittelbrücke befindet.

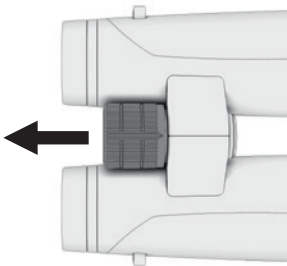

Nun drücken Sie das Fokussierrad wieder hinein in die Ausgangsstellung (Indexskala ist nicht mehr zu sehen).

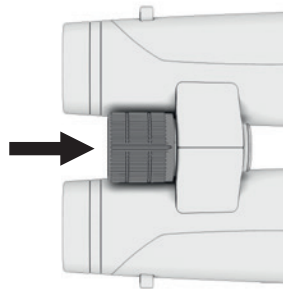

**Ihr Fernglas ist nun auf Ihre individuellen Bedürfnisse eingestellt.**

## Pflege, Reinigung und Wartung

Die Reinigung der Optik kann mittels dem im Lieferumfang enthaltenen Optikreinigungstuch durchgeführt werden.

Halten Sie die Optischen Flächen stets sauber und entfernen Sie Verschmutzungen durch Fett (Fingerabdrücke), Öle oder Wasserflecken umgehend um eine dauerhafte optische Qualität zu gewährleisten.

Zur Reinigung hauchen Sie die optischen Flächen leicht an und verwenden im Anschluss das Optikputztuch um die Verunreinigen auf den Linsenoberflächen zu säubern. Bitte beachten Sie das grobe Schmutzpartikel entweder durch Blasebalg oder mit einem sauberen Haarpinsel entfernt werden müssen. Ansonsten kommt es zu Beschädigung der optischen Beschichtung bis hin zu Kratzern in den Linsen. Alle äußeren mechanischen Bauteile sowie die Gummiammierung können Sie mit einem weichen, sauberen und leicht angefeuchteten Putztuch reinigen.

Bitte verwenden Sie nicht das Optikreinigungstuch zur Reinigung der äußeren Bauteile und Gummiammierung.

## Aufbewahrung und Lagerung

Bewahren Sie Ihr Fernglas nach dem Gebrauch, trocken in der mitgelieferten Tasche an einem gut belüfteten Ort auf.

Sollten Sie Ihr Produkt in einer Region mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden lagern Sie Ihr Produkt bitte in einem luftdichten Behälter mit Feuchtigkeits-Absorptionsmittel um möglichen Pilzbelag zu vermindern.

## Ersatzteilversorgung

Sollten Sie Ersatzteile oder Zubehörteile für Ihr Fernglas benötigen, wenden Sie sich bitte einen Fachhändler oder an die GPO GmbH & Co. KG.

## Technische Daten

		8x42	10x42	8,5x50	10x50	12,5x50
Vergrößerung		8x	10x	8,5x	10x	12,5x
Objektiv- durchmesser	(mm)	42	42	50	50	50
Austrittspupille	(mm)	5,25	4,2	5,88	5	4
Sehfeld	(m/100m)	125	112	105	103	91
Naheinstell- grenze	(m)	2	2	3	3	3
Dioptrie- verstellung	(dpt.)	+/- 4	+/- 4	+/- 4	+/- 4	+/- 4
Augenabstand	(mm)	19,5	17	19,5	19,5	16,5
Pupillendistanz	(mm)	57-75	57-75	58-76	58-76	58-76
Stickstofffüllung		•	•	•	•	•
Wasserdicht		•	•	•	•	•
Länge	(mm)	130	130	135	135	135
Gewicht	(g)	830	840	940	960	965

## Zubehör

	8x42	10x42	8,5x50	10x50	12,5x50
Tragetasche	•	•	•	•	•
Neopren Trageriemen	•	•	•	•	•
Putztuch	•	•	•	•	•
Objektivschutz- kappen Set	•	•	•	•	•
Okularschutz- kappe	•	•	•	•	•
Bedienungs- anleitung	•	•	•	•	•



**Dear customer, we are delighted that you have chosen our PASSION HD and would like to thank you for trusting in our products. It is important for us to provide you with the best product and if ever needed, the best service support available so that you can enjoy your outdoor passion to the fullest.**

## **Enjoy your Passion**

Repairs should be solely handled by an authorized repair location or GPO GmbH & Co. KG. The improper and unauthorized usage, disassembly or repair of the products by non-authorized repair business may result in the termination of this products warranty. For service or repair, please contact GPO GmbH & Co. KG.

## **Safety information**



Please carefully read these safety instructions and follow these guidelines when using this product.



Never look directly into the sun, bright light sources or laser based light sources through your binocular. This can cause irreparable eye damage. Optics in binoculars function as a magnifying glass, therefore dramatically increasing the intensity of the light source.



Store the binocular and all accessories included with this product out of the reach of children. Some of our products may contain small parts which could create a choking hazard for small children, or nylon straps which could create a strangulation hazard.




Be cautious when touching metal parts when the product has been stationary and extensively exposed to the sun or to freezing cold, as extremely hot or extremely frozen metal components may cause an injury to exposed skin.



After using this product, always use the protective covers provided to avoid accidental light magnifying, which may create a fire.

Avoid improper shock, such as dropping this product. It is an optical instrument and damage may occur

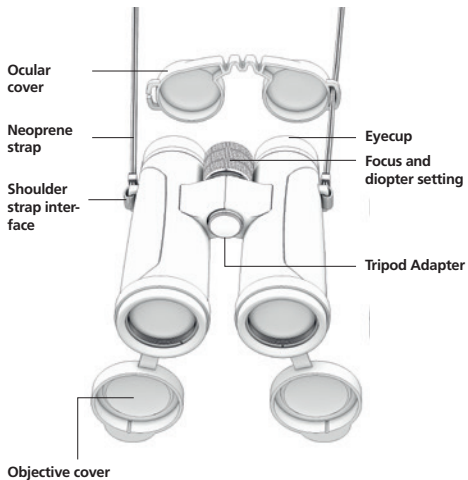

## Mounting of the shoulder strap

You have the possibility to mount the shoulder strap with either a single or double mounted ocular protective cap conveniently attached to the strap.



Single mounted ocular protective cap:



Double mounted ocular protective cap:



## Eyecup adjustment

The rotary eyecup has three break positions for different applications. The different break positions allow you to custom adjust the distance between your eye and the ocular lens. This beneficial feature allows you to be able to adjust the eye distance to your personal preferences. This adjustment creates additional benefits for use with and without eye glasses.



**Use with glasses:**  
Most frequently, users wearing eyeglasses will need to adjust the rotary eyecups completely down. Twist the eyecups clockwise.



**Use without glasses:**  
Most frequently, users not wearing eyeglasses will need to adjust the rotary eyecup completely up. Twist the eyecup counterclockwise until the eyecup is fully extended. Users not wearing eyeglasses may also find the full field of view more comfortable with the eyecup slightly rotated down. For this purpose, there are additional break positions for your use and your personal preference.

**NOTE:** If you rotate the rotary eyecup counterclockwise, passed the stop-point where the eyecup is fully extended, the eyecup can come loose, begin to completely unscrew and may become detached. This is an important feature when the eyecup needs to be cleaned or replaced. Reinstalling the eyecup, or retightening it if it becomes loose, simply rotate the eyecup clockwise until it is tight. Tighten only with a “snug” effort with your hands. **DO NOT OVERTIGHTEN AND DO NOT TIGHTEN WITH TOOLS OR PLYERS**, as this may cause damage to the product.

## Adjustment of the interpupillary distance (ipd)

The rotary eyecup has three break positions for different applications. The different break positions allow you to custom adjust the “dw”, the IPD of s open.




## Adjustment of the diopter

Since most users have a minor visual acuity difference between their left eye and right eye, the diopter is an adjustment feature that allows the user to custom focus each side of the binocular to the correct vision of each eye. To compensate for possible imbalances of the vision between both eyes, you can adjust this binocular to your individual needs. The diopter adjustment is located by slightly “pulling out” on the center focus wheel until it “clicks”. Make sure the interpupillary distance (IPD) is adjusted correctly. See instruction above.


Step by step:

Make sure the interpupillary distance (IPD) is adjusted correctly. See instruction above.

Make sure the diopter is not exposed and that the center focus wheel is turning smoothly, not clicking. (note: if the center wheel is clicking, the diopter is exposed and the focus wheel must be pressed in until it clicks down)


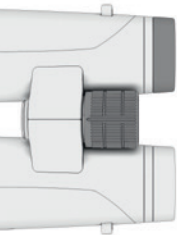


Cover or close your RIGHT eye  
Using the center focus wheel, focus your LEFT eye on your selected object until the picture is sharp.

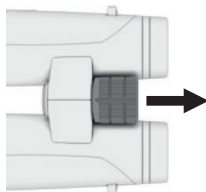

Pull out the focusing wheel, exposing the center diopter. A scale is visible and the focus wheel will click when turning.

Cover or close your LEFT eye. Using the center focus wheel, with the wheel pulled out, focus your RIGHT eye on your selected object until the picture is sharp. You will feel the focus wheel clicking.

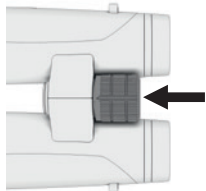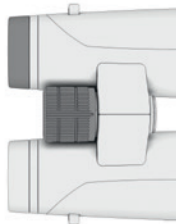

Press the center focus wheel in until it clicks down to its original position, not rotating it from your last focus. (the index scale is no longer visible).

**Your binocular is now adjusted to your personal visual acuity in each eye. The diopter is locked in place and will not need further adjustment. You can now view any object at any distance by using the center focus wheel.**

## Care, cleaning and maintenance

You can clean the optics of your product with the optical micro-fiber cleaning cloth provided with your product, or by using other lens cleaning equipment solely intended for optical cleaning purposes.

Be sure to keep the optical surfaces clean and immediately remove any dirt or oil debris caused by grease (finger prints), oil or water spots to guarantee consistent optical quality.

To clean the exterior lenses of your product, be sure to first remove any granular dirt or debris that may cause scratching during the cleaning process. Be aware that rough granular dirt particles must be removed with either an air bellows or a clean hair brush. Otherwise, this may lead to damage of the optical coating or scratches on your lens. Once large debris is removed, slightly breath onto the optical surfaces to create a damp fog, then use the dry optical cleaning micro-fiber cloth provided to clean the lens surfaces. All other outside mechanical parts, as well as the rubber armor, can be cleaned with a normal soft, clean and slightly damp cloth. Please do not use the optical cleaning micro-fiber cloth to clean the outside parts or the rubber armor. This micro-fiber cloth must remain free of any physical granular debris.

## Proper storage

After using the binocular it is recommended to store it dry, in the case that came with your product, in a well-ventilated room, at normal to low humidity levels, in normal room temperatures.

If you use your product in a region with high humidity, store your product in an airtight container with a humidity absorption aid to avoid any exterior fungus adhesion

## Spare parts

If you need spare parts or accessories for your binocular, please contact an authorized dealer or GPO GmbH & Co. KG.

## TECHNICAL SPECS

		8x42	10x42	8,5x50	10x50	12,5x50
Magnification		8x	10x	8,5x	10x	12,5x
Objective diameter	(mm)	42	42	50	50	50
Exit pupil	(mm)	5,25	4,2	5,88	5	4
Field of View	(m/100m)	125	112	105	103	91
Close focus distance	(m)	2	2	3	3	3
Diopter adjustment	(dpt.)	+/- 4	+/- 4	+/- 4	+/- 4	+/- 4
Eye relief	(mm)	19,5	17	19,5	19,5	16,5
Pupil distance (IPD)	(mm)	57-75	57-75	58-76	58-76	58-76
Nitrogen filling		•	•	•	•	•
Water proof		•	•	•	•	•
Length	(mm)	130	130	135	135	135
Weight	(g)	830	840	940	960	965

## ACCESSORIES

	8x42	10x42	8,5x50	10x50	12,5x50
Carrying bag	•	•	•	•	•
Neopren shoulder strap	•	•	•	•	•
Micro-fiber cleaning cloth	•	•	•	•	•
Objective protective caps set	•	•	•	•	•
Ocular protective cap	•	•	•	•	•
Manual	•	•	•	•	•

**Cher client, nous sommes heureux que votre choix se soit porté sur notre produit PASSION HD et vous remercions de votre confiance. Nous nous efforçons à tout moment de vous apporter notre soutien afin que vous puissiez profiter longtemps de moments inoubliables.**

## **Enjoy your Passion**

Ne laissez réaliser les réparations que par des réparateurs agréés ou par GPO GmbH & Co. KG. Tout droit à la garantie expire en cas d'utilisation inappropriée ou d'ouverture des produits par des réparateurs non agréés.

### **Informations pour une utilisation en toute sûreté**



Veillez lire attentivement ces remarques concernant la sécurité et suivez ces instructions lors de l'utilisation du produit.



Veillez ne jamais observer directement le soleil, les sources lumineuses vives ou des sources laser avec les jumelles ou tout autre appareil optique. Vous risquez sinon des lésions oculaires irréparables, l'optique agissant comme un verre ardent (effet loupe).



Conservez les jumelles dans un lieu hors de portée des enfants. Conservez également tous les autres accessoires rapportés dans un lieu hors de portée des enfants. Conserver en lieu sûr et soigneusement les petits composants (risques d'ingestion accidentelle) et les lanières (risque de s'empêtrer).




Veillez ne pas toucher les surfaces métalliques lorsque le produit est brûlant du fait des rayonnements solaires et est refroidi sous l'action du froid.



Utilisez toujours après usage le couvercle protecteur fourni pour éviter les dommages dus aux rayonnements solaires générés par l'effet de verre ardent (effet loupe).

Soumettre le produit à des chocs inappropriés.

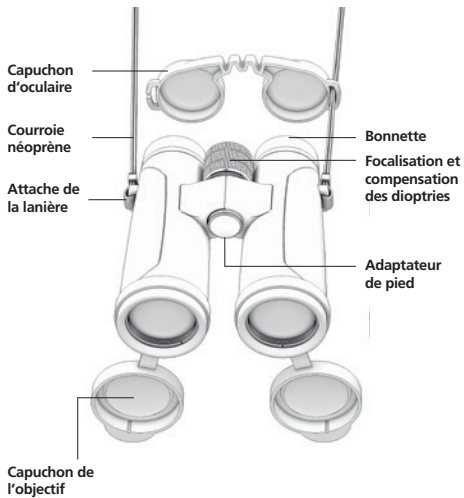

## Montage de la lanière

Il est possible de monter la lanière avec un capuchon d'oculaire monté des deux côtés.



Capuchon d'oculaire monté d'un côté:



Capuchon d'oculaire monté des deux côtés:





## Reglage de la bonnette

La bonnette a trois crans de positionnement pour diverses applications. Ces crans permettent d'ajuster la distance de l'œil par rapport à la lentille de l'oculaire. Ainsi, l'espace interpupillaire peut être réglé de manière personnalisée et ergonomique. On distingue entre une utilisation avec ou sans lunettes.



Lors d'une utilisation sans lunettes, tournez la bonnette entièrement dans le sens antihoraire.




Les porteurs de lunettes tournent entièrement la bonnette dans le sens horaire.

Si vous forcez la butée en appliquant un couple trop fort dans le sens antihoraire, vous desserrez les bonnettes et pouvez les dévisser. Vous pouvez le faire pour nettoyer les bonnettes ou les remplacer par d'autres bonnettes en option. Rentrer simplement la bonnette en la tournant dans le sens horaire afin de la remonter dans son état initial.


## Reglage de l'espace interpupillaire

Les jumelles ont un mécanisme pour régler les écarts interpupillaires différents. Cet espace désigne l'écart entre les pupilles. L'écart interpupillaire correct s'obtient en pliant l'axe médian des deux moitiés de jumelles. L'espace interpupillaire correct est réglé lorsque vous voyez une image circulaire en gardant les yeux ouverts.

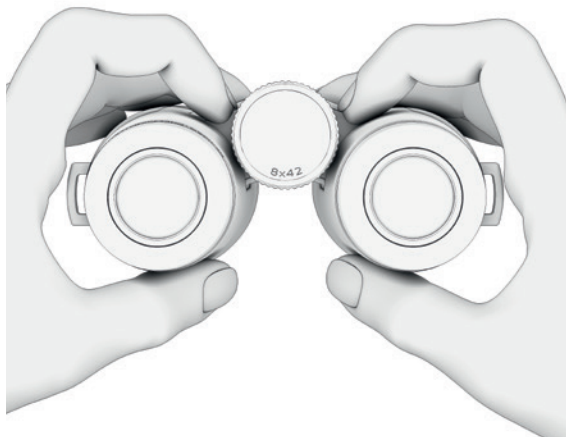


## Reglages de dioptries

Afin de pouvoir compenser les différences de dioptrie entre les deux yeux, on peut ajuster les jumelles aux besoins individuels.

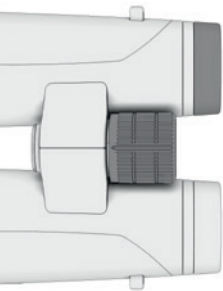


Fermez ensuite l'oeil droit et regardez un objet de l'oeil gauche à travers les jumelles. Réglez jusqu'à ce que l'objet devienne net.

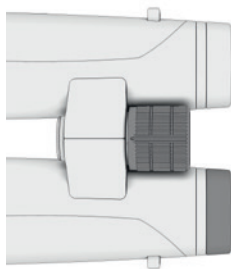


Fermez ensuite l'oeil gauche et regardez un objet de l'oeil droit à travers les jumelles. Réglez à l'aide de la molette de focalisation jusqu'à ce que l'objet devienne net.

Tirez la molette de focalisation. Vous voyez alors un cadran. Positionnez le 0 sur le point de repère situé sur le pont central.

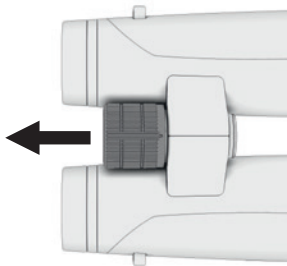

Enfoncez de nouveau la molette de focalisation en position initiale (le cadran n'est plus visible).

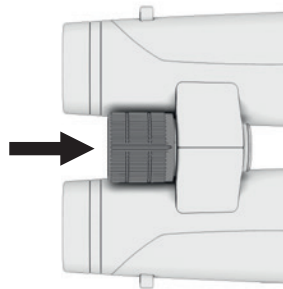

## Entretien, nettoyage et maintenance

Le nettoyage de l'optique peut être réalisé au moyen du chiffon spécial optique fourni.

Maintenez toujours propres les surfaces optiques et supprimez immédiatement les saletés dues à la graisse (marques de doigt), l'huile ou les taches d'eau afin de garantir une qualité optique durable.

Pour nettoyer, faire légèrement de la buée en soufflant sur les surfaces optiques puis utilisez le chiffon optique afin de débarrasser les surfaces des lentilles des saletés. Notez-bien que les particules de saleté grossières doivent être éliminées au soufflet ou avec un pinceau propres. Sinon, le revêtement optique peut être endommagé et les lentilles rayées. Vous pouvez nettoyer tous les composants mécaniques extérieurs ainsi que l'armature en caoutchouc avec un chiffon souple, propre et légèrement humide.

Veillez utiliser le chiffon de nettoyage optique pour nettoyer les composants extérieurs en caoutchouc.

## Manipulation et stockage

Conservez vos jumelles après l'usage en lieu sec et bien ventilé dans l'étui fourni.

Si vous utilisez votre produit dans une région marquée par une forte humidité, veuillez conserver votre produit dans un récipient étanche à l'air avec un produit absorbant l'humidité pour réduire l'apparition des moisissures.

## Pieces de rechange

Si vous avez besoin de pièces de rechange ou des accessoires pour vos jumelles, veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé ou à GPO GmbH & Co. KG.

## Caracteristiques

		8x42	10x42	8,5x50	10x50	12,5x50
Grossissement		8x	10x	8,5x	10x	12,5x
Diamètre de l'objectif	(mm)	42	42	50	50	50
Pupille de sortie	(mm)	5,25	4,2	5,88	5	4
Champ visuel	(m/100m)	125	112	105	103	91
Mise au point minimale	(m)	2	2	3	3	3
Réglage des dioptries	(dpt.)	+/- 4	+/- 4	+/- 4	+/- 4	+/- 4
Ecart interoculaire	(mm)	19,5	17	19,5	19,5	16,5
Ecart interpupillaire	(mm)	57-75	57-75	58-76	58-76	58-76
Enveloppe azotée		•	•	•	•	•
Étanche à l'eau		•	•	•	•	•
Longueur	(mm)	130	130	135	135	135
Poids	(g)	830	840	940	960	965

## Accessoires

	8x42	10x42	8,5x50	10x50	12,5x50
Etui	•	•	•	•	•
Lanières néoprène	•	•	•	•	•
Chiffon	•	•	•	•	•
Set de capuchons objectifs	•	•	•	•	•
Capuchon d'oculaire	•	•	•	•	•
Instructions de service	•	•	•	•	•

**Gentile cliente, siamo lieti che abbiate scelto PASSION HD dalla nostra produzione e vogliamo ringraziarvi per la fiducia riposta in noi. Faremo il possibile in ogni momento per assistervi e consentirvi di godere di momenti indimenticabili.**

**Enjoy your Passion**

Le riparazioni devono essere effettuate da officine autorizzate o da GPO GmbH & Co. KG. Nel caso di uso improprio, e dell'apertura dei prodotti da parte di officine non autorizzate, la garanzia decade.

## Informazioni per un uso sicuro



Si prega di leggere i seguenti avvisi sulla sicurezza con attenzione e seguire queste istruzioni durante l'utilizzo del prodotto.



Non guardare mai direttamente il sole, sorgenti luminose o sorgenti di luce laser con un binocolo o altro dispositivo ottico. Può causare lesioni agli occhi irreparabili perché l'ottica funge da lente d'ingrandimento.



Conservare il binocolo lontano dalla portata dei bambini. In particolare, conservare le parti piccole (rischio di deglutizione) e la tracolla (rischio di agganciamento) in modo sicuro e prudente.




Non toccare le superfici metalliche quando il prodotto viene riscaldato dal sole o raffreddato.



Usare sempre il coperchio di protezione in dotazione per evitare danni causati dall'effetto di ingrandimento nel caso di esposizione al sole.

Evitare urti al prodotto.

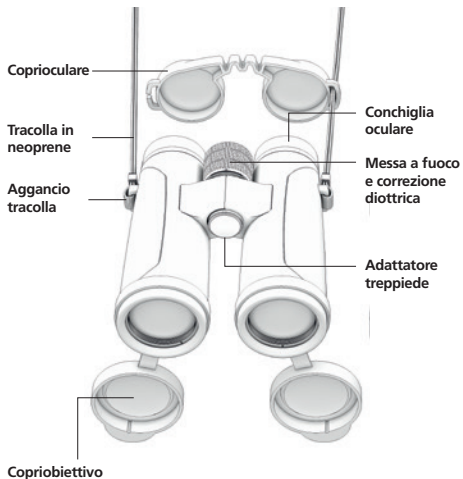

## Montaggio della tracolla

È possibile montare la tracolla con coprioculare unilaterale o bilaterale.



Coprioculare montato unilateralmente:



Coprioculare montato bilateralmente:



## Regolazione della conchiglia oculare

La conchiglia girevole ha tre posizioni di bloccaggio per diverse applicazioni. Con i fermi è possibile regolare la distanza dell'occhio all'oculare. In questo modo, la distanza della pupilla dall'oculare sarà regolata ergonomicamente in base alle preferenze personali. Viene fatta una distinzione per l'uso con o senza occhiali.



Quando viene utilizzato senza occhiali, svitare completamente l'oculare in senso antiorario.



Quando viene utilizzato con gli occhiali, avitare completamente l'oculare in senso orario.

Se con una rotazione eccessiva in senso antiorario si supera la battuta, l'oculare si allenta ed è possibile svitarlo per la pulizia o sostituirlo con altri oculari. Per riposizionare l'oculare è sufficiente riavitarlo in senso orario.


## Impostazione della distanza interpupillare

Il binocolo ha un meccanismo per regolare diverse distanze oculari. Per distanza interpupillare si intende la distanza tra le due pupille. La distanza interpupillare corretta viene ottenuta piegando l'asse centrale delle due metà del binocolo. La distanza interpupillare corretta è considerata regolata quando è visibile un'immagine circolare con entrambi gli occhi aperti.




## Regolazione delle diottrie

Al fine di compensare eventuali differenze di visione tra gli occhi è possibile regolare il binocolo secondo le singole esigenze.

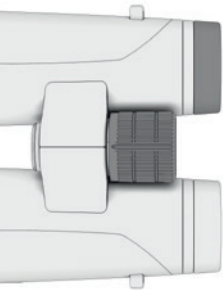


Quindi chiudere l'occhio destro e guardare un oggetto con l'occhio sinistro attraverso il binocolo. Mettere a fuoco questo oggetto.

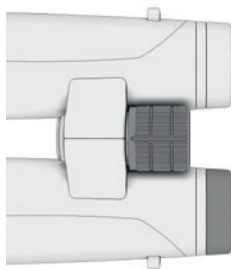


Chiudere l'occhio sinistro e guardare un oggetto con l'occhio destro attraverso il binocolo. Mettere a fuoco questo oggetto con l'anello di messa a fuoco.

Estrarre l'anello di messa a fuoco. Sarà visibile una scala. Posizionare lo 0 sul punto di riferimento presente sul ponte centrale.

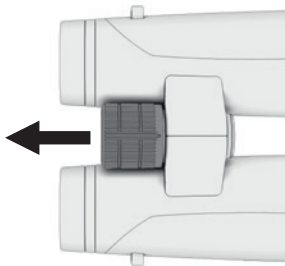

Premere l'anello di messa a fuoco di nuovo nella posizione di partenza (la scala dell'indice non è più visibile).

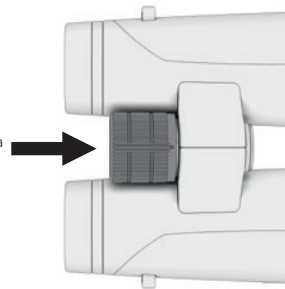



## Manutenzione, pulizia, revisione

La pulizia delle lenti può essere effettuata usando il panno fornito. Tenere sempre pulita la superficie delle lenti e rimuovere immediatamente impurità (impronte digitali), olio o macchie d'acqua per garantire una lunga durata.

Per pulire, soffiare leggermente la superficie delle lenti e usare il panno fornito. Le impurità più grossolane devono essere rimosse con un soffietto o con un pennello di setole pulito. In caso contrario, è possibile danneggiare il rivestimento delle lenti e graffiarle. Tutti i componenti meccanici esterni e il rivestimento in gomma possono essere puliti con un panno morbido, leggermente umido.

Non utilizzare il panno per la pulizia delle lenti per pulire le parti esterne e il rivestimento in gomma.

## Conservazione e stoccaggio

Dopo l'utilizzo conservare il binocolo asciutto nel sacchetto fornito e in una zona ben ventilata.

Se si utilizza il prodotto in una regione con alto tasso di umidità immagazzinare il prodotto in un contenitore a chiusura ermetica, con mezzi per assorbire l'umidità e ridurre il possibile sviluppo di funghi.

## Approvvigionamento parti di ricambio

Per l'approvvigionamento di parti di ricambio, o accessori per il binocolo, si prega di contattare un rivenditore o GPO GmbH & Co. KG.

## Dati tecnici

		8x42	10x42	8,5x50	10x50	12,5x50
ingrandimento		8x	10x	8,5x	10x	12,5x
diametro obiettivo	(mm)	42	42	50	50	50
pupilla di uscita	(mm)	5,25	4,2	5,88	5	4
campo visivo	(m/100m)	125	112	105	103	91
limite di messa a fuoco	(m)	2	2	3	3	3
regolazione diottrica	(dpt.)	+/- 4	+/- 4	+/- 4	+/- 4	+/- 4
distanza inter-pupillare	(mm)	19,5	17	19,5	19,5	16,5
distanza pupillare	(mm)	57-75	57-75	58-76	58-76	58-76
ricarica di azoto		•	•	•	•	•
impermeabile		•	•	•	•	•
lunghezza	(mm)	130	130	135	135	135
peso	(g)	830	840	940	960	965

## Accessori

	8x42	10x42	8,5x50	10x50	12,5x50
borsa	•	•	•	•	•
tracolla in neoprene	•	•	•	•	•
panno di pulizia	•	•	•	•	•
set di copriobiettivi	•	•	•	•	•
coprioculare	•	•	•	•	•
istruzioni d'uso	•	•	•	•	•

**Distinguido cliente, nos complace que haya escogido el artículo PASSION HD de nuestra empresa y queremos darle las gracias por la confianza que ha depositado en nosotros. Intentamos siempre pres-  
tarle todo nuestro apoyo para que pueda disfrutar indefinidamente de sus momentos inolvidables.**

**Enjoy your Passion**

Si necesita reparar el artículo, llévelo solo a talleres autorizados o a GPO GmbH & Co. KG. En caso de uso y apertura inadecuados de los artículos en talleres no autorizados se perderán los derechos de garantía.

## Información para el uso seguro



Por favor, lea atentamente estas instrucciones de seguridad y siga las instrucciones para usar el artículo.



No mire nunca con los prismáticos ni ningún otro dispositivo óptico hacia el sol, fuentes luminosas brillantes o láser. Esto puede causar daños irreparables en los ojos, ya que la óptica actúa como una lupa.



Guarde siempre los prismáticos y todos los accesorios fuera del alcance de los niños. Especialmente, las piezas pequeñas (peligro de ingestión) y la correa (peligro de en-sartamiento) deben guardarse con cuidado y precaución.




No toque las superficies metálicas si el artículo se ha calentado por la irradiación solar o si se ha enfriado por el tiempo frío.



Después del uso coloque siempre la tapa protectora suministrada para evitar daños por la irradiación solar debido al efecto lupa.

Evite choques inadecuados en el artículo.

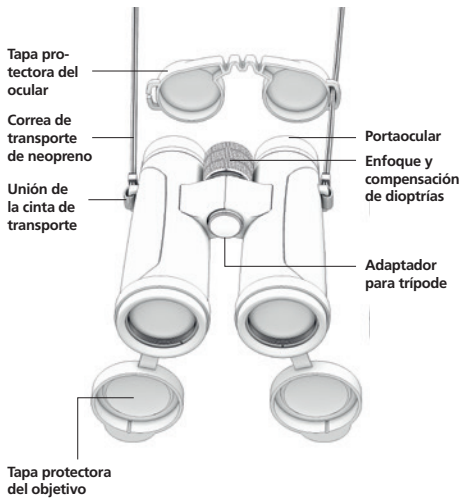

## Montaje de la correa de transporte

Existe la posibilidad de montar la correa de transporte con la tapa protectora del ocular montada en uno o ambos lados.



Tapa protectora del ocular montada en un lado:



Tapa protectora del ocular montada en ambos lados:



## Ajuste del portaocular

El portaocular giratorio tiene tres posiciones de encaje para diferentes aplicaciones. Por medio de los encajes puede ajustarse la distancia del ojo a la lente del ocular. De este modo puede ajustarse la distancia interocular individualmente, según las preferencias personales, ergonómicamente. De este modo se adapta el uso con o sin gafas.



En el uso sin gafas, gire el portaocular totalmente en sentido antihorario



Si es usuario de gafas, gire el portaocular completamente en sentido horario.

Si aplica una fuerza excesiva en sentido antihorario y se supera el tope, afoje el portaocular y puede desenroscarlo. Puede ser conveniente para limpiar el portaocular o cambiarlo por otro. Para colocar de nuevo el portaocular en su estado original, simplemente gírelo de nuevo en sentido horario.


## Ajuste de la distancia interocular correcta

Los prismáticos tienen un mecanismo para ajustar diferentes distancias interoculares. La distancia interocular es la que hay entre las dos pupilas. La distancia interocular correcta se consigue doblando el eje central de las dos partes de los prismáticos. Sabrá que ha ajustado la distancia interocular correcta cuando pueda ver una imagen circular con los dos ojos abiertos.




## Ajuste de las dioptrías


Para compensar eventuales diferencias en la potencia visual entre los dos ojos, los prismáticos pueden ajustarse individualmente a las necesidades.

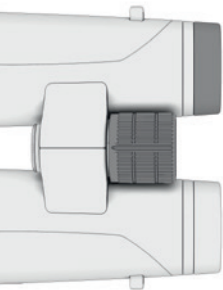

Para ello, extraiga la rueda de enfoque. Ahora verá una escala. Posicione el 0 en el punto indicador que hay en el puente central.

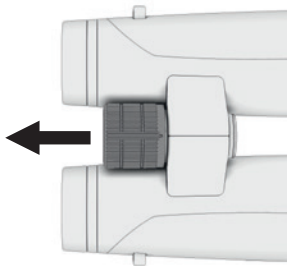


Seguidamente, cierre el ojo derecho y mire con el izquierdo por el prismático a un objeto. Regule hasta que se vea nítido.

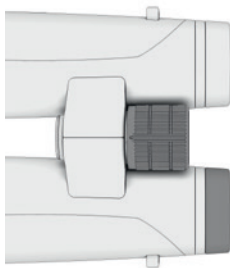

Seguidamente, cierre el ojo izquierdo y mire con el derecho por el prismático a un objeto. Regule hasta que se vea nítido.

Después presione de nuevo la rueda de enfoque a la posición inicial (la escala indicadora se oculta).

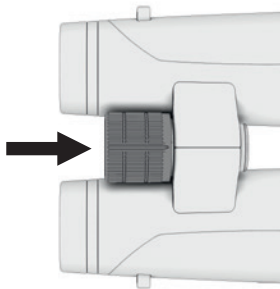

## Cuidado, limpieza y mantenimiento

La limpieza de la óptica puede realizarse con el paño de limpieza de la óptica incluido en el volumen de suministro.

Mantenga siempre limpias las superficies ópticas y elimine la suciedad de grasa (huellas), aceite o manchas de agua inmediatamente, para garantizar una calidad óptica duradera.

Para limpiar, eche el aliento ligeramente en las superficies ópticas y, seguidamente, use el paño de limpieza de la óptica, con el fin de limpiar la suciedad de las superficies de las lentes. Las partículas de suciedad gruesa pueden eliminarse soplando o con un pincel limpio. De lo contrario puede dañarse el revestimiento óptico y hasta rayarse las lentes. Todos los componentes mecánicos exteriores, así como el refuerzo de goma, pueden limpiarse con un paño de limpieza suave, limpio y ligeramente humedecido.

No utilice el paño de limpieza de la óptica para limpiar los componentes exteriores y el refuerzo de goma.

## Conservación y almacenamiento

Después de usarlos, guarde los prismáticos secos en la bolsa suministrada, en un lugar bien ventilado.

Si usa el artículo en una región con humedad ambiental alta, guárdelo en un recipiente hermético con un producto absorbente de la humedad, para reducir el peligro de formación de moho.

## Suministro de piezas de recambio

Si necesita piezas de recambio o accesorios para sus prismáticos, póngase en contacto con un distribuidor especializado o con GPO GmbH & Co. KG.

## Datos técnicos

		8x42	10x42	8,5x50	10x50	12,5x50
Aumento		8x	10x	8,5x	10x	12,5x
Diámetro del objetivo	(mm)	42	42	50	50	50
Pupila de salida	(mm)	5,25	4,2	5,88	5	4
Campo de visión	(m/100m)	125	112	105	103	91
Límite de proximidad	(m)	2	2	3	3	3
Regulación de dioptrías	(dpt.)	+/- 4	+/- 4	+/- 4	+/- 4	+/- 4
Distancia interocular	(mm)	19,5	17	19,5	19,5	16,5
Distancia interpupilar	(mm)	57-75	57-75	58-76	58-76	58-76
Llenado de nitrógeno		•	•	•	•	•
Impermeable		•	•	•	•	•
Longitud	(mm)	130	130	135	135	135
Peso	(g)	830	840	940	960	965

## Accesorios

	8x42	10x42	8,5x50	10x50	12,5x50
Bolsa de transporte	•	•	•	•	•
Correa de neopreno	•	•	•	•	•
Paño de limpieza	•	•	•	•	•
Juego de tapas protectoras de objetivo	•	•	•	•	•
Tapa protectora de ocular	•	•	•	•	•
Manual del usuario	•	•	•	•	•



**Bästa kund, vi är glada för att du har bestämt dig för vårt företags PASSION HD och vill tacka för förtroendet. Vi strävar hela tiden efter att förse dig med allt vårt stöd för att möjliggöra fortsatt åtnjutande av oförglömliga ögonblick.**

**Enjoy your Passion**

Låt endast auktoriserade verkstäder eller GPO GmbH & Co. KG utföra reparationer. Vid felaktig användning och öppning av produkterna hos obehöriga verkstäder upphör garantin.

## Information om säker användning



Vänligen läs noga igenom följande säkerhetsanvisningar och följ dessa instruktioner vid användning av produkten.



Titta inte under några villkor med kikare eller annan optisk utrustning på solen, starka ljuskällor eller laserbase-rade ljuskällor. Detta kan orsaka irreparabla ögonskador eftersom optiken fungerar som förstöringsglas.



Förvara kikaren på sådant vis att den inte kan komma i händerna på barn. Förvara även alla tillbehör på sådant vis att de inte kan komma i händerna på barn. I synnerhet små delar (risk för sväljning) och bärremmen (risk för intrassling) skall förvaras säkert och ansvarsfullt.




Vänligen vidrör inte metallytor när produkten har värmts upp av solen, eller har kylts av köldinverkan.



Använd alltid det medföljande skyddslocket efter användning, för att förhindra skador från solljus genom effekten från förstöringsglas.

Undvik olämpliga stötar mot produkten.

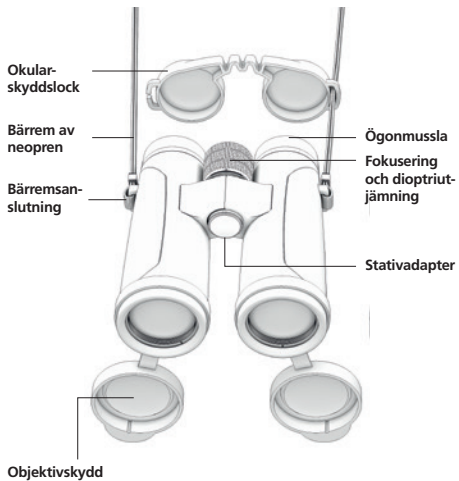

## Montering av bärrem

Det finns en möjlighet att montera bärremmen med en- eller tvåsidigt monterat okularskydd.



Ensidigt monterat okularskydd:



Tvåsidigt monterat okularskydd:



## Inställning av ögonmusslan

Den vridbara ögonmusslan har tre spärrlägen för låsning för olika tillämpningar. Med spärren kan ögats avstånd till okularet justeras. Således kan du ergonomiskt justera synavståndet enligt dina individuella personliga preferenser. En åtskillnad görs här för användning med eller utan glasögon.



Vid användning utan glasögon, rotera ögonmusslan motsols fullt ut.



Bär du glasögon vrids du ögonmusslan medsols hela vägen in.

När du med för stort vridmoment moturs roterat förbi stoppet, lossar du ögonmusslan och kan skruva loss den. Detta är önskvärt för att rengöra ögonmusslan eller ersätta den med en annan mer optimal ögonmussla. För att åter sätta ögonmusslan tillbaka till det ursprungliga läget, vrid den helt enkelt tillbaka in medurs.


## Inställning av rätt ögonavstånd

Kikaren har en mekanism för att justera in olika ögonavstånd. Som ögonavstånd definieras avståndet mellan de två pupillerna. Det rätta ögonavståndet uppnås genom vridning av centeraxeln hos de två kikarhalvorna. Du har ställt in rätt ögonavstånd när du med båda ögonen öppna ser en cirkelrund bild.




## Dioptrijustering

För att kompensera för eventuella skillnader i synen mellan de två ögonen kan man justera kikaren individuellt för de två ögonen.

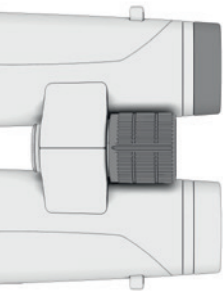


ärefter sluter du höger öga och tittar med vänster öga genom kikaren på ett objekt. Fokusera nu detta objekt skarpt.

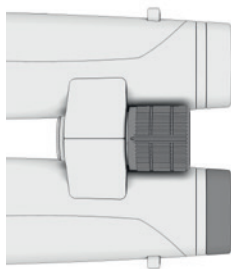


Därefter slutar du vänster öga och tittar med höger öga genom kikaren på ett objekt. Fokusera nu detta objekt skarpt med fokuseringsringen.

Detta gör du genom att dra ut fokuseringsringen. Nu ser du en skala. Placera nollan på indexpunkten som är belägen på mittbryggan.

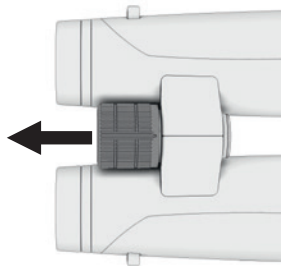

Tryck nu åter in fokuseringsringen till utgångsläget (indexskalan är inte längre synlig)

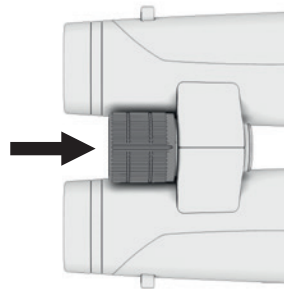

## Vård, rengöring och underhåll

Rengöring av optiken kan ske med användning av den optiska rengöringsduken som ingår i leveransen.

Håll alltid de optiska ytorna rena och avlägsna föroreningar av fett (fingeravtryck), oljor eller vattenfläckar omedelbart för att säkerställa en varaktig optisk kvalitet.

För rengöring, andas lätt på den optiska ytan och använd därefter den optiska rengöringsduken för att rengöra linsernas ytor. Vänligen observera att grova smutspartiklar måste avlägsnas antingen med en blåsbalg eller med en ren hårpensel. Annars inträffar skador på den optiska beläggningen, i värsta fall repor på linserna. Alla yttre mekaniska komponenter, samt gummiförstärkningarna kan rengöras med en mjuk, ren, lätt fuktad trasa.

Vänligen använd inte den optiska rengöringsduken för att rengöra de yttre delarna och gummibeläggningen.

## Förvaring och lagring

Förvara din kikare efter användning torrt i den medföljande påsen på en väl ventilerad plats.

Om du använder produkten i en region med hög luftfuktighet, vänligen lagra din produkt i en lufttät behållare med fuktabsorberande medel för att minska eventuell svampbildning.

## Reservdelsförsörjning

Skulle du behöva skaffa reservdelar eller tillbehördelar för din kikare, vänligen kontakta en återförsäljare eller GPO GmbH & Co. KG.

## Tekniska data

		8x42	10x42	8,5x50	10x50	12,5x50
Förstoring		8x	10x	8,5x	10x	12,5x
Objektivdiameter	(mm)	42	42	50	50	50
Utgångspupill	(mm)	5,25	4,2	5,88	5	4
Synfält	(m/100m)	125	112	105	103	91
Närinställningsgräns	(m)	2	2	3	3	3
Dioptrijustering	(dpt.)	+/- 4	+/- 4	+/- 4	+/- 4	+/- 4
Ögonavstånd	(mm)	19,5	17	19,5	19,5	16,5
Pupillavstånd	(mm)	57-75	57-75	58-76	58-76	58-76
Kvävefyllning		•	•	•	•	•
Vattentät		•	•	•	•	•
Längd	(mm)	130	130	135	135	135
Vikt	(g)	830	840	940	960	965

## Tillbehör

	8x42	10x42	8,5x50	10x50	12,5x50
Bärväska	•	•	•	•	•
Bärrem av neopren	•	•	•	•	•
Rengöringsduk	•	•	•	•	•
Objektivlock,set	•	•	•	•	•
Okularskyddslock	•	•	•	•	•
Bruksanvisning	•	•	•	•	•

**Kjære kunde, det gleder oss meget at du har bestemt deg for PASSION HD fra oss, og vi vil takke for tilliten du har vist oss. Vi er alltid rede til å bestrebe oss på å gi deg all mulig støtte, slik at du i lang tid kan få glede av uforglemmelige øyeblikk.**

**Enjoy your Passion**

Foreta reparasjoner bare hos autoriserte verksteder eller hos GPO GmbH & Co. KG. Ved ukyndig bruk og åpning av produktet hos ikke-autoriserte verksteder, vil garantien være ugyldig.

## Informasjon for sikker bruk



Vennligst les nøye gjennom sikkerhetsanvisningene og følg disse anvisningene under bruken av produktet.



Vennligst ikke se i noe tilfelle med kikkerten eller et annet optisk apparat mot solen, sterke lyskilder eller laserbaserte lyskilder. Dette kan føre til uheldredelige øyeskader da optikken virker som brenn glass.



Oppbevar kikkerten utilgjengelig for barn. Oppbevar på samme måte alle monteringsdeler utilgjengelig for barn. Spesielt små deler (fare for svelging) og bærerem (fare for infiltrering) må oppbevares sikkert og omtensomt.




Vennligst ikke berør metalloverflatenedersom produktet er oppvarmet gjennom solstråling, eller er avkjølt gjennom kuldepåvirkning.



Sett alltid på det medleverte beskyttelsesdekelet etter bruk for å unngå skader ved solstråling gjennom brenn-glasseffekten.

Unngå unødvendige støt mot produktet.

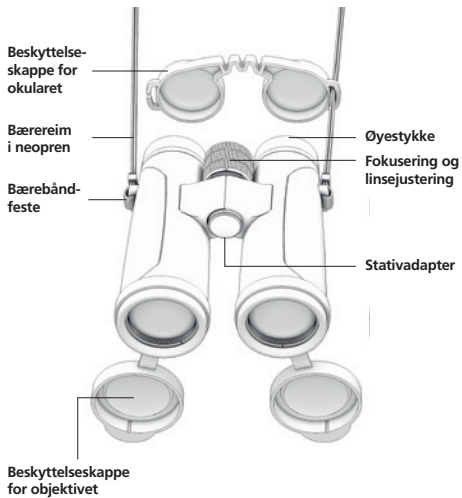

## Montering av bæriereimen

Man kan montere bæriereimen med ensidig- eller tosidig monteret beskyttelseskappe for okularet.



Ensidig monteret beskyttelseskappe for okularet:

Tosidig monteret beskyttelseskappe for okularet:





## Innstilling av øyestykkene

Øyestykkene har tre stopposisjoner for ulik bruk. Ved hjelp av disse kan man justere øyets avstand til okularlinsen. På den måten kan man innstille øyeavstanden individuelt etter personlig ergonomisk preferanse. Slik kan man også skille mellom bruk med eller uten briller.



Ved bruke uten briller dreies øyestykket mot urviseren helt ut.



Som brillebruger dreier man øyestykket med urviseren helt inn.

Hvis man dreier forbi stoppunktet ved bruk av sterkt dreiemoment mot urviseren, løser man ut øyestykket og kan skru det ut. Dette er ønskelig for å rengjøre øyestykkene eller erstatte dem med andre tilgjengelige øyestykker. For å sette øyestykkene tilbake i opprinnelig posisjon igjen, skrur man dem ganske enkelt med urviseren inn igjen.


## Innstilling av riktig øyeavstand

Kikkerten har en mekanisme for å innstille ulike øyeavstander. Øyeavstand er avstanden mellom pupillene. Den riktige øyeavstanden oppnås ved å folde de to kikkerthalvdelene over mellomaksen. Den riktige øyeavstanden har man innstilt når man med begge øyne åpne kan se et sirkelrundt bilde.




## Innstilling av linsestyrke

For å utligne eventuelle differanser i synskraften mellom øynene kan man innstille kikkerten individuelt etter behov.

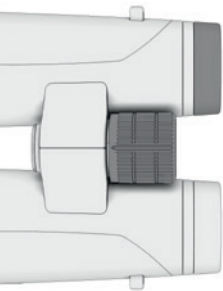


I tillegg lukker man det høyre øyet og ser med det venstre øyet gjennom kikkerten på et objekt. Innstill dette objektet skarpt.

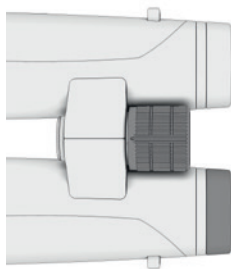


I tillegg lukker man det venstre øyet og ser med det høyre øyet gjennom kikkerten på et objekt. Innstill nå dette objektet skarpt med fokuseringshjulet.

For dette formålet trekkes fokuseringshjulet ut. Nå ser vi en skala. Posisjoner 0 på indekspunktet på mellombroen.

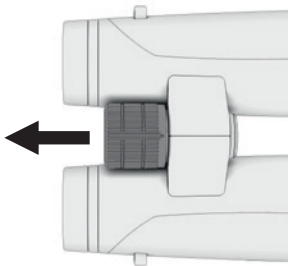

Nå trykkes fokuseringshjulet igjen inn i utgangsstilling (Indeksskalaen kan ikke sees mer)

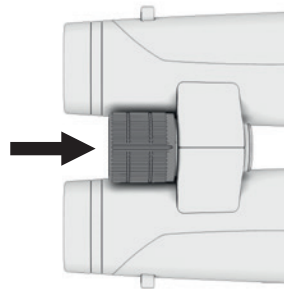

## Stell, rengjøring og vedlikehold

Rengjøringen av optikken kan gjennomføres ved hjelp av rengjøringskluten for optikk som fulgte med leveringen.

Hold alltid de optiske flatene rene og fjern tilsmussing som fett (fingeravtrykk), oljer eller vannflekker omgående for å sikre en varig optisk kvalitet.

For rengjøring puster man lett på de optiske flatene og bruker deretter optikkpussekluten for å rengjøre forurensningene på linseoverflatene. Vennligst ta hensyn til at grove smusspartikler enten må fjernes med luftblåser eller med en ren pensel. Ellers kan det forekomme skade på det optiske laget eller riper på linsene. Alle ytre mekaniske deler og gummiforsterkninger kan rengjøres med en myk, ren og lett fuktet pusseklut.

Vennligst ikke bruk optikkkluten til rengjøring av ytre deler og gummiforsterkninger

## Oppbevaring og lagring

Vennligst oppbevar kikkerten tørt i den medleverte vesken på et godt ventilert sted etter bruk.

Skulle produktet bli brukt i et område med høy luftfuktighet, må det lagres i en lufttett beholder med fuktighetsabsorberende middel for å redusere mulig soppbelegg.

## Levering av reservedeler

Skulle det trenges reservedeler eller tilleggsutstyr til kikkerten, vennligst kontakt en faghandler eller GPO GmbH & Co. KG.

## Tekniske data

		8x42	10x42	8,5x50	10x50	12,5x50
Forstørrelse		8x	10x	8,5x	10x	12,5x
Objektivdi- ameter	(mm)	42	42	50	50	50
Utgangspupill	(mm)	5,25	4,2	5,88	5	4
Synsfelt	(m/100m)	125	112	105	103	91
Nærfoku- savstand	(m)	2	2	3	3	3
Linsestyrkeinn- stilling	(dpt.)	+/- 4	+/- 4	+/- 4	+/- 4	+/- 4
Øyeavstand	(mm)	19,5	17	19,5	19,5	16,5
Pupilledistanse	(mm)	57-75	57-75	58-76	58-76	58-76
Nitrogenfylling		•	•	•	•	•
Vann tett		•	•	•	•	•
Lengde	(mm)	130	130	135	135	135
Vekt	(g)	830	840	940	960	965

## Tilbehør

	8x42	10x42	8,5x50	10x50	12,5x50
Bæreveske	•	•	•	•	•
Neopren bærerem	•	•	•	•	•
Pusseklut	•	•	•	•	•
Beskyttelseskappe- sett for objektiver	•	•	•	•	•
Beskyttelseskappe for okular	•	•	•	•	•
Bruerveiledning	•	•	•	•	•

**Kære kunde, vi er glade for at du har bestemt dig til at købe PASSION HD fra vores virksomhed; vi vil hermed gerne takke dig for den tillid du har vist os. Vi arbejder på altid at hjælpe og støtte dig, samt være til rådighed, så du kan nyde dine uforglemmelige øjeblikke.**

**Enjoy your Passion**

Reparationer må kun udføres af et autoriseret værksted, eller gennem GPO GmbH & Co. KG. Ved en ukorrekt anvendelse, og åbning af produktet gennem et uautoriseret værksted, vil garantien ikke længere være gældende.

## Informationer om sikker anvendelse



Læs venligst omhyggeligt de medfølgende sikkerhedsanvisninger, og følg disse anvisninger, når du anvender produktet



Anvend ikke kikkerten eller andre optiske enheder mod solen, klare lyskilder eller laserbaserede lyskilder. Dette kan forårsage uoprettelige øjenskader, da enheden fungerer som en brændlinse.



Opbevar kikkerten, så børn ikke kan få fat på den. Alle dele til kikkerten skal opbevares, så børn ikke kan få fat på dem. Dette gælder især for små dele (risiko for slugning), og bæreremmen (risiko for kvælning), som skal opbevares sikkert og omhyggeligt.




Rør ikke de metalliske overflader, hvis produktet har ligget i solen og er blevet opvarmet, eller hvis produktet er blevet påvirket af kulde.



Efter anvendelse skal du altid huske at bruge det medfølgende beskyttelsesdæksel, for at undgå beskadigelser fra solstråler på brændglasseffekten.

Undgå at støde produktet.

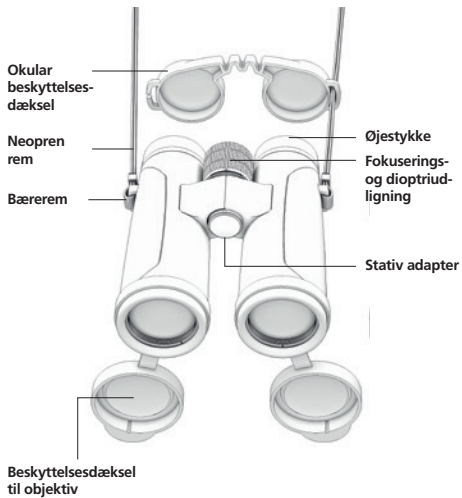

## Montering af bærerem

Der er mulighed for at montere bæreremmen med enkelt- eller dobbeltsidet okular beskyttelsesdæksel.



Enkelt-sided monteret okular beskyttelsesdæksel:



Dobbeltsidet monteret okular beskyttelsesdæksel:



## Indstilling af øjestykke

Øjestykket kan drejes og indstilles i tre låsepositioner, afhængig af anvendelsen. Gennem låsningen kan man justere afstanden af øjnene til okularlinsen. Dermed kan man ergonomisk indstille øjenafstanden, i henhold til ens personlige ønsker. Der skelnes mellem om der bruges briller eller ej.



Når produktet anvendes uden briller, skal øjestykket drejes helt rundt, mod uret



Hvis du anvender briller, skal du dreje øjestykket helt rundt, med uret.

Hvis du drejer øjestykket for kraftigt mod uret, og kommer over endestoppet, vil øjestykket løsne sig, og du kan skrue det af. Dette bruges hvis øjestykket skal rengøres, eller hvis man ønsker at udskifte det med et andet øjestykke. For at montere øjestykket i sin oprindelige placering, skal du blot dreje det med uret.


## Indstilling af korrekt øjenafstand

Kikkerten kommer med en mekanisme, så der kan indstilles forskellige øjenafstande. Øjenafstand betegnes som afstanden mellem begge pupiller. Den korrekte øjenafstand opnås ved at folde midterakslen på begge halvdele af kikkertglasset. Når du ser et cirkulært billede med begge øjne åbne, har du indstillet den korrekte øjenafstand.




## Indstilling af dioptri

For at kompensere for eventuelle forskelle i synet på begge øjne, kan man indstille kikkerten individuelt, afhængig af ens behov.

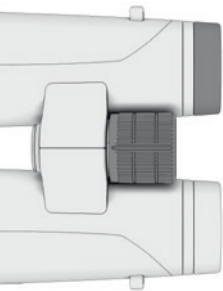


Derefter lukker du dit højre øje, og med det venstre øje kikker du gennem kikkerten, og ud på et objekt. Indstil nu kikkerten til objektet er skarpt.

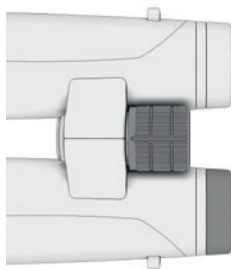


Derefter lukker du dit venstre øje, og med det højre øje kikker du gennem kikkerten, og ud på et objekt. Indstil nu kikkerten med fokuseringshjulet, til objektet er skarpt.

Til dette skal man trække fokuseringshjulet ud. Du ser nu en skala. Positioner 0 på indekspunktet, som er placeret på midterbroen.

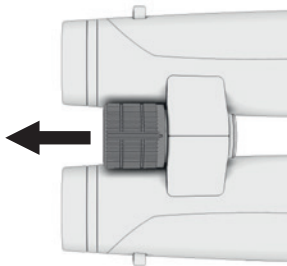

Tryk fokuseringshjulet tilbage i udgangspositionen (indeksskala kan ikke længere ses)

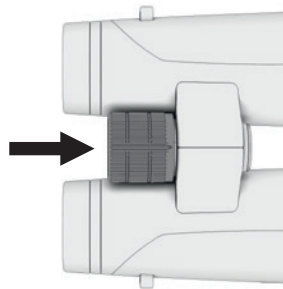



## Pleje, rengøring og vedligeholdelse

Rengøring af produktet kan ske med den pudseklud, som medfølger i leveringen.

Hold altid de optiske overflader rene, og fjern omgående tilsmudsninger som fedt (fingeraftryk), olie og vandpletter, for at bevare en varig optisk kvalitet.

For at rengøre de optiske flader, kan du ånde let på dem, hvorefter du bruger pudsekluden som medfølger i leveringen, til at gøre linserne rene. Husk venligst, at store.

snavsartikler skal fjernes ved at man puster dem af, eller ved hjælp af en ren, blød børste. Ellers kan det medføre en beskadigelse af den optiske belægning, eller endda ridser i linserne. Alle udvendige mekaniske komponenter, samt gummibelægningen, kan rengøres med en blød, ren, let fugtig klud.

Anvend venligst ikke den medfølgende pudseklud til rengøring af de udvendige komponenter og gummibelægning.

## Opbevaring

Efter brug, skal din kikkert opbevares tørt i den medfølgende taske, og på et godt ventileret sted. Hvis du bruger dit produkt i et område med høj luftfugtighed, skal du placere produktet i en lufttæt beholder med fugtighedsabsorberende middel, for at undgå svamp.

## Reserve dele

Hvis du har brug for reservedele eller tilbehør til din kikkert, bedes du henvende dig til en faghandler, eller til GPO GmbH & Co. KG.

## Tekniske data

		8x42	10x42	8,5x50	10x50	12,5x50
Forstørrelse		8x	10x	8,5x	10x	12,5x
Objektiv diameter	(mm)	42	42	50	50	50
Udgangspupil	(mm)	5,25	4,2	5,88	5	4
Synsfelt	(m/100m)	125	112	105	103	91
Korteste fokuseringsafstand	(m)	2	2	3	3	3
Dioptriindstilling	(dpt.)	+/- 4	+/- 4	+/- 4	+/- 4	+/- 4
Øjenafstand	(mm)	19,5	17	19,5	19,5	16,5
Pupilaafstand	(mm)	57-75	57-75	58-76	58-76	58-76
Påfyldning af kvælstof		•	•	•	•	•
Vandtæt		•	•	•	•	•
Længde	(mm)	130	130	135	135	135
Vægt	(g)	830	840	940	960	965

## Tilbehør

	8x42	10x42	8,5x50	10x50	12,5x50
Bæretaske	•	•	•	•	•
Neopren bærerem	•	•	•	•	•
Pudseklud	•	•	•	•	•
Sæt med objektiv beskyttelsesdæksler	•	•	•	•	•
Okular beskyttelsesdæksel	•	•	•	•	•
Betjeningsvejledning	•	•	•	•	•

# Retourenschein

Die Marke „GPO“ steht für höchste Qualität und Güte zu einem fairen Preis! Dies spiegelt sich auch im Kundenservice wider. Um Ihnen den bestmögliche Service zu ermöglichen, bitten wir Sie eine lesbare Kopie der Rechnung und das beigegefügte Formular vollständig ausgefüllt der Retoure beizulegen.

## Lieferung an:

GPO GmbH & Co. KG • Technischer Service • Wildmoos 9 • 82266 Inning am Ammersee

Artikelbezeichnung: \_\_\_\_\_

Seriennummer: \_\_\_\_\_

Zubehör: \_\_\_\_\_

Kaufdatum: \_\_\_\_\_

Fehlerbeschreibung: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Date purchased:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Accessories:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Serial number:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Item designation:

**Send to:**  
GPO GmbH & Co. KG • Technischer Service • Wildmoos 9 • 82296 Inning am Ammersee

GPO stands for top quality and excellence at a fair price! This is also reflected in our customer service. So that we can provide you with the best possible service, please complete this form and enclose it with your return along with a legible copy of the invoice.

## Return Slip

Vor- u. Nachname: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Land: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

Gerne erstellen wir auch einen schriftlichen Kostenvorschlag für Ihre Versicherung:  
 Ja  Nein

### Kostenvorschlag / Diagnose:

Die Kosten für Fehleranalyse und Kostenvorschlag betragen 49,90 EUR inkl. MwSt. zzgl. 6,90 EUR Versand, welche im Falle einer Gewährleistung oder einer Reparatur in unserem Hause nicht in Rechnung gestellt werden.

Ich möchte regelmäßig interessante Angebote von der GPO GmbH & Co. KG per E-Mail erhalten. Meine E-Mail-Adresse wird nicht an andere Unternehmen weitergegeben. Diese Einwilligung zur Nutzung meiner E-Mail-Adresse für Werbezwecke kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem ich den Link „Abmelden“ am Ende des Newsletters anklicke, die Abmeldefunktion auf der Website der GPO GmbH & Co. KG nutze, meinen Widerruf per E-Mail an [info@gp-optics.com](mailto:info@gp-optics.com) oder per Post an GPO GmbH & Co. KG, Wildmoos 9, 82266 Inning am Ammersee

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben:

Datum / Ort

Unterschrift

# Bordereau de réexpédition

La marchandise est synonyme d'excellente qualité et de premier choix pour un juste prix! Cela se reflète également dans le service après-vente. Afin de pouvoir vous offrir le meilleur service après-vente possible, nous vous demandons de bien vouloir joindre à la marchandise réexpédiée une copie lisible de la facture et le formulaire ci-joint entièrement rempli.

Livraison à:  
GPO GmbH & Co. KG • Technischer Service • Wildmoos 9 • 82266 Inning am Ammersee

Désignation de l'article: \_\_\_\_\_

Numéro de série: \_\_\_\_\_

Accessoire(s): \_\_\_\_\_

Date d'achat: \_\_\_\_\_

Description du problème: \_\_\_\_\_

First and last name: \_\_\_\_\_

Street: \_\_\_\_\_

City, zip code: \_\_\_\_\_

Country: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Telephone number: \_\_\_\_\_

Yes  No

We would be happy to prepare a written cost estimate for your insurance as well.

## Cost Estimate / Diagnosis:

The cost for fault analysis and a cost estimate is EUR 49.90, including sales tax, plus EUR 6.90 for shipping, which will not be charged in the event of a warranty or a repair in our facility.

I would like to regularly receive interesting offers by email from GPO GmbH & Co. KG. My email address will not be shared with other companies. I can revoke this permission to use my email address for advertising purposes at any time with future effect by clicking on the "Unsubscribe" link at the end of the newsletter, by using the unsubscribe button on the website of GPO GmbH & Co. KG, or by sending an email to [info@gp-optics.com](mailto:info@gp-optics.com) or mailing a letter to GPO GmbH & Co. KG, Kronacher Str. 63, 90765 Fürth to declare my revocation.

I hereby confirm that the information provided is correct:

\_\_\_\_\_  
Date / Place

\_\_\_\_\_  
Signature

---

---

---

---

---

---

Descr. difetto:

Data di acquisto:

Accessori:

Numero di serie:

Denom. dell'articolo:

**Consegnare a:**  
GPO GmbH & Co. KG • Technischer Service • Wildmoos 9 • 82266 Inning am Ammersee

Il marchio "GPO" è sinonimo di massima qualità ad un prezzo equo! Questo si riflette anche nel servizio clienti. Per consentirci di offrirle il miglior servizio possibile, la preghiamo di allegare al reso una copia leggibile della ricevuta e il modulo annesso compilato in tutte le sue parti.

## Bolla di reso

Nom et prénom:

---

Rue:

---

CP/Lieu:

---

Pays:

---

E-Mail:

---

Numéro de téléphone :

---

Oui  Non

### Devis / diagnostic:

Les frais d'analyse des défauts et de devis se montent à 49,90 EUR, TTC, avec, en sus, 6,90 EUR pour frais d'envoi qui ne seront pas facturés en cas de garantie ou de réparation effectuée dans notre société.

Je souhaiterais recevoir régulièrement par voie électronique des offres intéressantes de la GPO GmbH & Co. KG. Mon adresse électronique ne sera pas communiquée à d'autres entreprises. Il me sera possible à tout moment de révoquer, non rétroactivement, l'autorisation d'utiliser mon adresse électronique à des fins publicitaires en cliquant sur le lien «Se désabonner» au bas de l'infoliette, en utilisant la fonction de désabonnement sur le site internet de GPO GmbH & Co. KG, en notifiant ma révocation par message électronique à [info@gp-optics.com](mailto:info@gp-optics.com) ou par courrier à GPO GmbH & Co. KG, Kronacher Straße 63, 90765 Fürth.

Je certifie, par la présente, l'exactitude des informations fournies.

Date / Lieu

Signature

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Descrizione del defecto:

Fecha de compra:

Accesorios:

Número de serie:

Nombre del artículo:

Envío a:  
GPO GmbH & Co. KG • Technischer Service • Wildmoos 9 • 82266 Inning am Ammersee

## Resguardo de devolución

La marca GPO es sinónimo de la más alta calidad a precios justos, algo que se refleja también en el servicio de atención al cliente. Para ofrecerle el mejor servicio posible, le pedimos que incluya en la devolución una copia legible de la factura y el formulario siguiente íntegramente cumplimentado.

Nombre e cognome: \_\_\_\_\_  
Via: \_\_\_\_\_  
CAP / comune: \_\_\_\_\_  
Paese: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_  
Número de telefono: \_\_\_\_\_  
 Sí  No

**Preventivo / diagnosi:**  
costi per l'analisi del difetto e per il preventivo: 49,90 EURO, IVA inclusa, più 6,90 EURO di spese di spedizione, che in caso di garanzia o di riparazione interna non figureranno nella fattura.

Desidero ricevere regolarmente offerte interessanti da GPO GmbH & Co. KG via e-mail. Il mio indirizzo e-mail non verrà divulgato ad altre aziende. Posso revocare il consenso all'utilizzo del mio indirizzo e-mail per scopi pubblicitari con effetto immediato facendo clic sul link "Cancella iscrizione" alla fine della newsletter, utilizzando la funzione di cancellazione presente sul sito web di GPO GmbH & Co. KG oppure chiedendo la revoca a GPO GmbH & Co. KG via e-mail [info@gp-optics.com](mailto:info@gp-optics.com) o posta ordinaria: Kronacher StaBe 63, 90765 Fürth (Germania).

Con la presente confermo l'autenticità \_\_\_\_\_ Data / località \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
dei miei dati:

---

---

---

---

---

---

Beskrivning av felet:

---

Inköpsdatum:

---

Tillbehör:

---

Serienummer:

---

Artikelbeteckning:

**Leverans till:** GPO GmbH & Co. KG • Technischer Service • Wildmoos 9 • 82266 Inning am Ammersee

## Retursedel

Märket „GPO“ står för högsta kvalitet till ett rimligt pris! Det återspeglas också i vår kundservice. För att kunna erbjuda dig bästa möjliga service ber vi dig bifoga en läslig kopia av fakturan och bifogade komplett ifyllda formulär med din retursändning.

Nombre y apellidos: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

C. P./población: \_\_\_\_\_

País: \_\_\_\_\_

Correo electrónico: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

También podemos  
elaborar un  
presupuesto por  
escrito para su seguro:  
 Sí  No

### Presupuesto / diagnóstico:

Los costes del análisis de defectos y del presupuesto ascienden a 49,90 EUR (IVA incluido) más 6,90 EUR de gastos de envío, que no se facturarán en caso de garantía o de reparación en nuestra empresa.

Deseo recibir ofertas interesantes de GPO GmbH & Co. KG regularmente por correo electrónico. Mi dirección de correo electrónico no se transmitirá a otras empresas. Puedo revocar este consentimiento para utilizar mi dirección de correo electrónico con fines publicitarios en cualquier momento con efecto futuro haciendo clic en el enlace «Darme de baja» al final del boletín de noticias o mediante la función de baja del sitio web de GPO GmbH & Co. KG, o bien enviando mi revocación por correo electrónico a [info@gpo-optics.com](mailto:info@gpo-optics.com) o por correo postal a GPO GmbH & Co. KG, Kronacher Straße 63, 90765 Fürth (Alemania).

Por la presente  
confirmo la exactitud  
de mis datos:

Fecha / lugar

Firma



---

---

---

---

---

---

Feilbeskrivelse:

Kjøpsdato:

Tilbehør:

Serienummer:

Artikkelbeskrivelse:

**Send dette til:** GPO GmbH & Co. KG • Technischer Service • Wildmoos 9 • 82266 Inning am Ammersee

GPO står for topp kvalitet og fortreffelighet til en rimelig pris! Dette gjenspeiles også i vår kundeservice. For at vi skal kunne gi deg best mulig service, ber vi deg om å fylle ut dette skjemaet og sende det inn sammen med returen din og en leselig kopi av fakturaen.

## Returslipp

Før- og etternavn: \_\_\_\_\_

Gatuadress: \_\_\_\_\_

Postnummer/ort: \_\_\_\_\_

Land: \_\_\_\_\_

E-postadress: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

Vi står gjerne til

tjenst med ett

skriftlig kostnadsfor-

slag for din

forsikring:

Ja  Nei

### Kostnadsförslag / diagnos:

Kostnaderna för felanalys och kostnadsförslag uppgår till 49,90 euro inklusive moms plus 6,90 euro för frakt. Dessa belopp kommer inte att debiteras vid garantierende eller om reparasjonen sker hos oss.

Jag vill gärna regelbundet få intressanta erbjudanden från GPO GmbH & Co. KG via e-post. Min e-postadress kommer inte att lämnas vidare till andra företag. Detta godkännande, att få använda min e-postadress för reklamändamål, kan jag när som helst återkalla genom att aktivera länken "avregistrera" i slutet av nyhetsbrevet. Jag kan också använda mig av avregistreringsfunktionen på GPO GmbH & Co. KG:s hemsida eller avregistrera mig via e-post eller [info@gp-optics.com](mailto:info@gp-optics.com) brev till GPO GmbH & Co. KG, Kronacher Strasse 63, 90765 DE-Fürth.

Härmed bekräftar jag  
att mina uppgifter är  
rätt och riktiga:

Datum / Ort \_\_\_\_\_

Underskrift \_\_\_\_\_



For- og efternavn:

\_\_\_\_\_

Gade/vej:

\_\_\_\_\_

Postnummer/By:

\_\_\_\_\_

Land:

\_\_\_\_\_

E-mail:

\_\_\_\_\_

Telefonnummer:

\_\_\_\_\_

Ønsker du et skrift-  
ligt overslag til dit  
forsikringselskab  
 Ja  Nej

**Overslag / Diagnose:**

Udgiften til en fejlanalyse og et overslag er 49,90 EUR, inkl. moms, samt 6,90 EUR i porto. Såfremt garantiperioden ikke er udløbet, og vi står for reparationen, skal denne udgift ikke betales.

Jeg vil gerne regelmæssigt modtage interessante tilbud fra GPO GmbH & Co. KG via e-mail. Min e-mailadresse bliver ikke videregivet til andre virksomheder. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke til at min e-mailadresse anvendes til reklameformål, idet jeg klikker på linket „Afmeld“ i slutningen af nyhedsbrevet, benytter afmeldingsfunktionen på GPO GmbH & Co. KG's hjemmeside, eller meddeler min tilbagekaldelse via e-mail til [info@gp-optics.com](mailto:info@gp-optics.com) eller per post til GPO GmbH & Co. KG, Kronacher Straße 63, 90765 Fürth, Tyskland.

Hermed bekræfter jeg,  
at mine personlige oplys-  
ninger er korrekte

Dato / by \_\_\_\_\_

Underskrift \_\_\_\_\_



## **GPO GmbH & Co. KG**

Wildmoos 9

82266 Inning am Ammersee

Tel.: +49 (0) 8142/99 20 87 0

Fax: +49 (0) 8142/99 20 87 9

Email: [gp-optics.com](mailto:gp-optics.com)

[www.gp-optics.com](http://www.gp-optics.com)