

INTEX® HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Quickfill® plus beépített pumpával, modell: AP620D 220 – 240V~ 50Hz 80W

Modell AP620DP 220 – 240V~ 50Hz 90W

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

OLVASSA EL, ÉRTSE MEG ÉS KÖVESSE AZ UTASÍTÁSOKAT, MIELŐTT A TERMÉKET HASZNÁLNI KEZDI



FIGYELMEZTETÉS!

- **SOHA NE HELYEZZEN CSECSEMŐT FELFÚJHATÓ MATRACRA!**
- Soha ne tegye ki a felfújható ágyat gyúlékony anyagoknak, például gumijavító spray-nek, mivel ezek meggyulladhatnak vagy felrobbanhatnak.
- A termék nem játékszer. Ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül ha a felfújható ágyat használja.
- Tartsa távol a tároló táskát (amennyiben van) a gyermekektől. A táska nem játékszer. Ha nem használja, hajtsa össze, és tartsa gyermekektől elzárva.
- **Ne lépjen, ne álljon és ne ugorjon a felfújható ágyra.**
 - Csak háztartási használatra alkalmas. Csak beltéri használatra alkalmas. Ne használjon vízen vagy víz mellett. Nem gumimatrac.
 - Ne helyezze a felfújható ágyat lépcsők, ajtók, éles szélek vagy törékeny tárgyak közelébe. Győződjön meg arról, hogy elegendő hely van a termék és más tárgyak között, hogy elkerülje a becsípődést.
- Győződjön meg arról, hogy a padló sík, sima, vízszintes, és mentes-e az éles tárgyaktól, amelyek károsíthatják a felfújható ágyat.
 - Tartsa távol a háziállatokat a felfújható ágytól. Karmaik felszakíthatják vagy átszúrhatják a felfújható ágyat.
 - Kerülje a felfújható ágy sarkában történő alvás. A sarkokon kisebb a stabilitás, mint a felfújható ágy közepén.
- A levegőpumpát ne használja 5 percnél hosszabb ideig. Hagyja a pumpát min. 15 percig hűlni, mielőtt ismét használni kezdi.
- Ha nem használja a levegőpumpát, húzza ki a dugóját a konnektorból.
- Ne takarja el a felfújó nyílást, és ne helyezzen be semmilyen idegen tárgyat a nyílásba.
- Ha a készülék csatlakozókábele sérült, a veszélyek elkerülése érdekében a gyártóval, a vevőszolgálatával, vagy egy hasonló szakképzettségű személlyel cseréltesse ki.
- Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a szivattyút esőnek. Tárolja a házban a pumpát.
- Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek úgy használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról, és tisztában vannak az ezzel járó veszélyekkel.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználoi karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

KÖVESSE EZEKET A SZABÁLYOKAT ÉS MINDEN UTASÍTÁST, HOGY ELKERÜLJÜK A FULLAD, TÁRGYI KÁROK, ÁRAMÜTÉS, ÉGÉSI ÉGÉSEK VAGY EGYÉB SÉRÜLÉS ELKERÜLÉSÉRE.


ŐRIZZE MEG JÓL EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Általános tudnivalók

- A felfújható matracokat ideiglenes használatra tervezték, és NEM helyettesítik a hagyományos matracokat.
- Győződjön meg arról, hogy a terület sík, vízszintes, tiszta, éles tárgytól mentes, és a fal aljához közel van.
- A felfújható matrac kilyukadásának vagy egyéb károsodásának elkerülése érdekében soha ne húzza végig a felfújható matracot a padlón. Emelje fel a felfújott matracot, ha másik helyre szeretné áthelyezni.
- A felfújható matracot nem kell karbantartani. A pumpa levehető.
- A felfújható matrac tisztításához egyszerűen használjon semleges szappanoldattal megnedvesített tiszta ruhát. Ne használjon vegyszert.
- Ha szükséges a felfújható ágycsík javítása, csak hagyományos PVC javítóragasztót és tapaszokat használjon. Pelyhesített felületek esetén: A ragasztó és/vagy tapasz felhelyezése előtt először dörzsölje át a pelyhesítő anyagot radírral.

A TERMÉK RÉSZEI

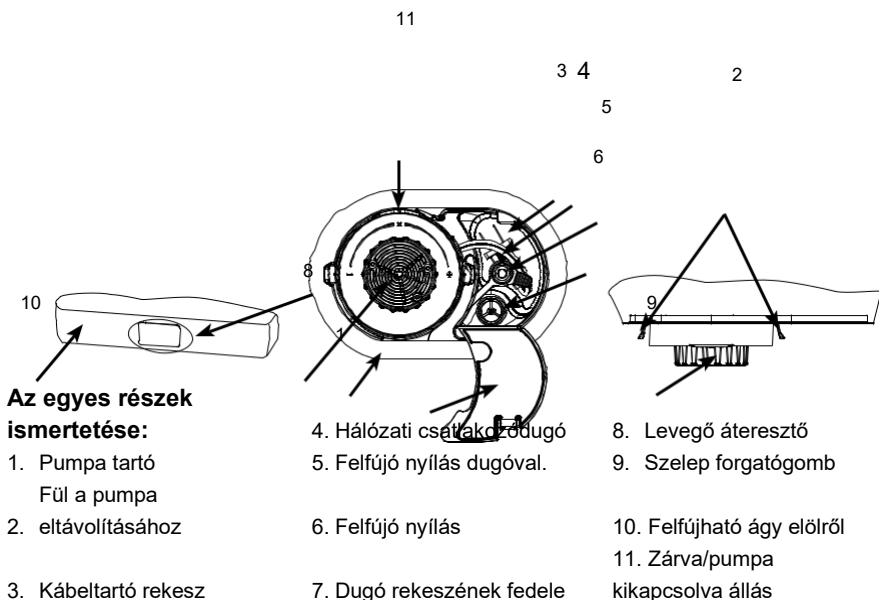


MEGJEGYZÉS: Az ábrák illusztrációk. A terméktől bármilyen eltérés lehetséges. A folyamatos termékfejlesztés politikája miatt az INTEX fenntartja a jogot az adatok, a megjelenés vagy a frissítések (termék-leírások) előzetes értesítés nélküli megváltoztatására!


ŐRIZZE MEG JÓL EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

FELFÚJÁS


1. Nyissa ki a hálózati kábel rekesz fedelét, és vegye ki.
Ne húzza a kábelt. Lásd az 1. ábrát.
2. Dugja be a hálózati csatlakozódugót egy konnektorba. Lásd a2. ábrát.

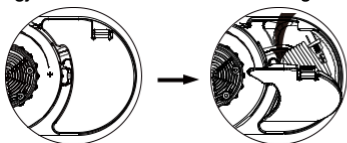


1. ábra

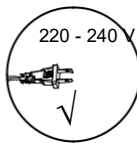

2. ábra

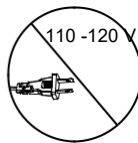

3. Tekerje el a szelep forgatógombot ütközésig az óramutató járásával egyező irányba. A pumpa automatikusan bekapcsol, hogy felpumpálja a felfújható ágyat. Lásd a3. ábrát.

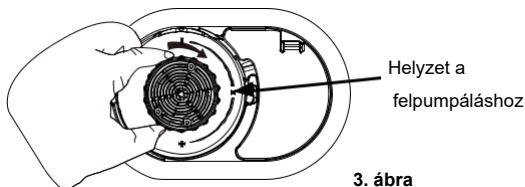


3. ábra

4. Ha a felfújható ág teljesen fel van fújva, forgassa vissza a gombot (az óramutató járásával ellentétes irányba) a középső helyzetbe. Ezáltal a szelep lezár és a pumpa kikapcsol. Lásd a 4. ábrát.

MEGJEGYZÉS: Ha a gombot bármely irányba elforgatja, miközben a pumpa nincs csatlakoztatva, levegő távozik a felfújható ágyból. Lásd az 5. lépést a keménységi szint beállítására vonatkozó utasításokért.

Soha ne húzza ki a tápkábelt a konnektorból, amíg a pumpa használatban van. A tápkábel kihúzása előtt állítsa a gombot Zárva/Pumpa kikapcsolva helyzetbe.

Zárt/Pumpa kikapcsolva

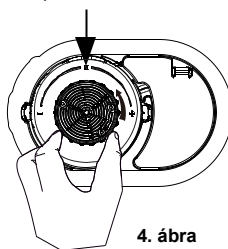

4. ábra

5. Ha a felfújható ágyat túl keménynek érzi, engedjen ki egy kis levegőt úgy, hogy lassan forgatja a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a levegő ki nem távozik a légjáratból. Amikor elérte a kívánt keménységi szintet, állítsa vissza a forgatógombot a középső, zárva/pumpa kikapcsolt helyzetbe. Ha a felfújható ág túl puhára van felfújva, ismételje a 3-4. lépéseket, ha szükséges.

FONTOS TUDNIVALÓK

A felfújható ágy helyes felfújása.


A környezeti hőmérséklet befolyásolja a felfújható ágy belső nyomását. Ha a környezeti vagy szobahőmérséklet alacsony, a felfújható ágyban lévő levegő összehúzódik, és a felfújható ágy lágyabbnak tűnik: adjon hozzá levegőt. Magas környezeti hőmérséklet esetén a felfújható ágyban lévő levegő kitágul, az ágy keményebb lesz, és fennáll annak a veszélye, hogy szétrobban: engedje ki a levegőt, hogy elkerülje a sérüléseket és így puhábban feküdjön. **Ne tegye ki a felfújható ágyat szélsőséges hőmérsékletnek (hideg vagy meleg).** A hőmérséklettől függően az ágyban lévő levegő kitágulhat vagy összehúzódhat. Ez megváltoztathatja az ágy keménységét. Ha ez a helyzet, egyszerűen használja a pumpát, és pumpáljon több levegőt az ágyba, hogy fenntartsa a kívánt keménységet. Ha kilyukadna az ágy, olvasson utána az útmutatóban a teendőknek. A szállítási tartalmát képezi egy javító folt is. A kinyúlás az új vinil természetes tulajdonsága. Az első néhány használat során a felfújható ágy kezdetben elveszítheti keménységét, és további felfújásra lehet szükség a kívánt keménység fenntartásához. Ez az első pár nap használat során normális. A feltüntetett méretek csak hozzávetőlegesek, és a vinil hőmérsékletétől valamint a levegő hőmérsékletétől függően változhatnak.

Az Intex, annak meghatalmazott képviselői vagy alkalmazottai semmilyen esetben sem tehetők felelőssé a hanyagságból, kopásból, helytelen használatból és gondatlanságból vagy külső erőből eredő károkért (például lyukakért).

LEERESZTÉS

1. Dugja be a hálózati csatlakozódugót egy konnektorba. Lásd a **2. ábrát**.
2. Tekerje el a szelep forgatógombot ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányba. A pumpa ekkor leengedi a levegőt a felfújható ágyból. Lásd az **5. ábrát**.

Helyzet a
levegő
leengedéséhez

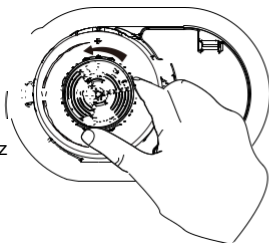

5. ábra



6. ábra


3. Amikor az összes levegő eltávozott a felfújható ágyból, fordítsa vissza a gombot (az óramutató járásával ellentétes irányba) középső helyzetbe a szelep bezárásához és a pumpa kikapcsolásához.
4. Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, tekerje le a tápkábelt, helyezze a kábelrekeszbe, majd zárja le a fedelet. Győződjön meg arról, hogy a kábel nincs megcsavarodva, megtörve és nincs rajta csomó.
5. Miután a levegő teljesen leeresztett, feltekerheti a felfújható matracot a pumpával ellentétes végétől kezdve a pumpa vége felé. Lásd a **6. ábrát**.

MANUÁLIS FELFÚJÁS

Ha nem áll rendelkezésre konnektor, hagyományos láb-, kézi- vagy akkuss levegőpumpa használható. Csatlakoztassa a pumpát a kábelrekeszben lévő kézi felfújó csatlakozóhoz. Lásd a **7. ábrát**. Ezt a következőképpen teheti meg:

1. Nyissa ki a kábeltartó rekeszt, hogy hozzáférjen a kézi felfújónyíláshoz.
2. Győződjön meg arról, hogy a beépített elektromos pumpa gomb továbbra is zárt/pumpa kikapcsolva helyzetben van.
3. Vegye ki a dugót a felfújó nyílásból és dugja be a pumpa fúvókáját a nyílásba. Fújja fel a matracot a kívánt keménységi szintig.

MEGJEGYZÉS: Ne fújja túl keményre a terméket. A felfújható ágy keménységének kb. olyannak kell lennie, mint amit a beépített elektromos pumpával lehet elérni.

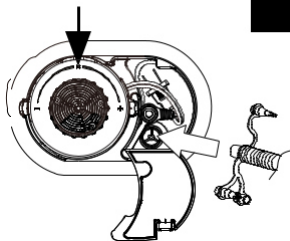

7. ábra

4. Vegye ki a fúvókát a manuális felfújó csatlakozóból, zárja le a sapkával és csukja be a kábelrekeszt is.

TÁROLÁS

1. Eressze le teljesen a felfújható matracot, ehhez kövesse a "Leeresztés" fejezetben leírtakat.
2. Győződjön meg arról, hogy a felfújható ágy tiszta és száraz.
3. Fektesse le az ágyat úgy, hogy a fekvőfelület felfelé nézzen, és kövesse az ábrákon látható összecukási utasításokat (8 - 12). Hajtsa össze a felfújható ágyat, kerülje az éles hajtásokat, sarokpontokat és élképződést, mert ezekről sérülhet az ágy.




8. ábra



9. ábra



10. ábra



11. ábra



12. ábra

A BELSŐ LEVEGŐPUMPA VAGY FELFÚJHATÓ ÁGYRÉSZ CSERÉJE

Ha akár a belső levegőpumpát akár a felfújható ágyrészt cserélni kell, távolítsa el a belső pumpát a felfújható ágyból az alábbiak szerint:

1. Miközben mindkét rögzítőfület befelé tartja (lásd a 13. ábrát), forgassa el a pumpa kerek testét (a nagy külső peremet, ne a szelepgombot) az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza ki a pumpa testét a tartókeretből.



13. ábra

2. Attól függően, hogy melyik alkatrészt cserélik, tárolja a megmaradt alkatrészt (akár a felfújható ágyrészt, akár az eltávolított pumpát) biztonságos helyen, amíg a cserealkatrész meg nem érkezik. Miután megkapta az új alkatrészt, helyezze vissza az alkatrészeket: egyszerűen helyezze a pumpát a tartókeretbe, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a rögzítőfülek a helyükre nem kattannak.

MEGJEGYZÉS: A megfelelő tömítés biztosítása és a levegőszivárgás elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a pumpaház gumitömítése és a tartókeret belső fala tiszta legyen, és mentes legyen a szősztól, szőrtől vagy szennyeződéstől.

MEGJEGYZÉS: A belső levegőpumpát csak karbantartási célból távolítsa el a tartókeretről, mert ez szőszot, szőrt vagy szennyeződést okozhat a tömítési területen, és levegőszivárgást okozhat. Ha levegőszivárgás lép fel, a pumpa vagy a felfújható ágy cseréje előtt ellenőrizze, hogy a tömítés tiszta-e.

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
Levegőszivárgás a belső pumpa és a szivattyú tartókerete között.	- A pumpa nincs megfelelően rögzítve. - A pumpa tömítőgyűrűje szennyezett. - A belső felfújható ágycsatorna menetei a belső pumpa és a pumpa tartókerete közé szorították. - A pumpa tömítőgyűrűje el van csavarodva és/vagy sérült.	- Miközben a pumpa külső szélét fogja, nyomja be a pumpát és fordítsa el teljesen az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a két oldalsó fül a helyére nem pattan. - Távolítsa el a pumpát a felfújható ágyból, távolítsa el az tömítőgyűrűt a pumpáról, és tisztítsa meg vízzel. Helyezze vissza óvatosan a tömítőgyűrűt a pumpára, és akadályozza meg, hogy por vagy szennyeződés kerüljön ismét a tömítőgyűrűre. Győződjön meg arról is, hogy a pumpa tartókeretének belső fala por-, szőr- vagy szőszmentes. - Távolítsa el a belső levegőpumpát és helyezze vissza óvatosan a pumpát. Ügyeljen ekkor arra, hogy a pumpa tartókeretének belső falának menete el van távolítva. - Vegye ki a pumpát a felfújható ágyból, győződjön meg róla, hogy a tömítőgyűrű nem sérült és/vagy nincs eltekeredve. Igazítsa meg a tömítőgyűrűt vagy cserélje ki egy újra. Pótalkatrészekért forduljon az Intex szervizközpontoz.
A levegőpumpa nem működik.	- Nincs a konnektorhoz csatlakoztatva. - A pumpa motorjának hővédelme aktiválódott. - A belső levegőpumpa tönkrement.	- Győződjön meg arról, hogy a pumpa megfelelő konnektorhoz van csatlakoztatva, ezután állítsa a forgatógombot a felpumpáló állásba. - Kapcsolja ki a pumpát és válassza le a kábelt a tápforrásról, majd hagyja több mint 30 percet pihenni a pumpát, mielőtt újra működtetni kezdené. - Távolítsa el a belső levegőpumpát a felfújható ágyból és tárolja a felfújható ágyat biztonságos helyen. Forduljon az Intex szervizközpontoz a levegőpumpa cseréjével kapcsolatban.
A pumpa motorja működik, de a felfújható ágycsatorna nem fújódik fel, ill. a levegőt nem lehet leeresztetni.	A felpumpáló vagy leeresztő üzemmód nincs még beállítva.	Tekerje el a forgatógombot ütközésig az óramutató járásával egyező irányba a felfújható ágycsatorna felpumpálásához. Vagy pedig forgassa el a forgatógombot az óramutató járásával ellentétes irányba ütközésig a levegő leeresztéséhez.
Felfújás után a levegő a pumpa légcsatornáján vagy a pumpa kézi csatlakozásán keresztül távozik.	- A pumpa légáteresztője nincs teljesen zárva. - A manuális felpumpáláshoz tartozó csatlakozó sapkája nincs teljesen lezárva.	- Győződjön meg arról, hogy a légcsatorna zárva van, ehhez fordítsa a gombot középső helyzetbe, a Zárva/Pumpa kikapcsolva állapotba. - Nyomja rá a manuális felpumpáló csatlakozóra a sapkát.

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. Minden jog fenntartva. Kinában nyomtatva.

©TM a világ egyes országaiban használt védjegy az Intex Marketing Ltd. engedélye alapján/Intex Marketing Ltd. to/ai/ a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • EU-ban történő terjesztés: Intex Trading B.V., Etteneseweg