

# Colanni

## **Bedienungsanleitung**

*Instructions for use*

*Mode d'emploi*

## **Handleiding**


*Driftsanvisningar*

*Инструкция по эксплуатации*

## **Istruzioni per l'uso**

*Instrucciones de servicio*

*Οδηγίες χρήσης*

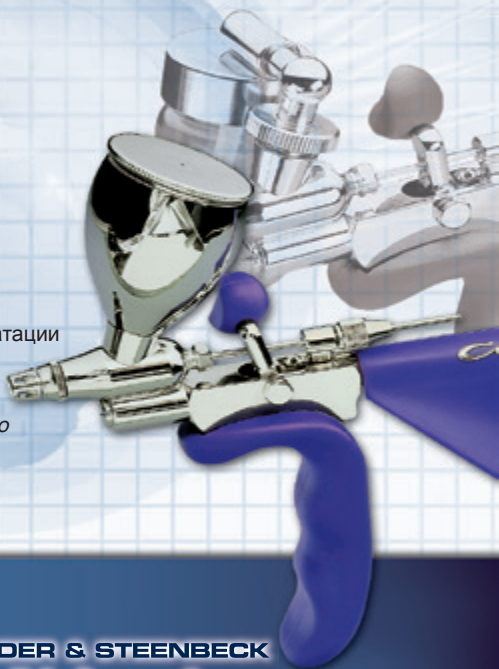

**HARDER & STEENBECK**

**Airbrush**



CE

Deutsch 3

English 3

Français 3

Nederlands 14


Svenska 14

Русский язык 14

Italiano 25

Español 25

Ελληνικά 25

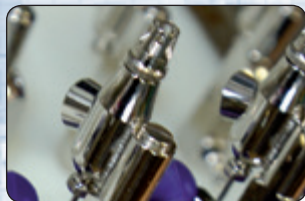

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Farbspritzapparate der Fa. Harder & Steenbeck dienen zum Versprühen von Airbrush-Farben oder Lacken. Sie sind nur zum Anschluss an einen Kompressor oder eine andere geeignete Druckluftquelle zugelassen. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zur Beschädigung des Apparates und kann überdies mit Gefahren verbunden sein. Das gesamte Produkt darf nicht geändert, umgebaut oder zweckentfremdet werden. Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu befolgen!

## Sicherheitshinweise

Vor Inbetriebnahme des Farbspritzapparates ist die Betriebsanleitung vollständig und eingehend zu lesen, zu beachten und einzuhalten. Bei unsachgemäßer Benutzung des Farbspritzapparates oder jeglicher Veränderung oder Kombination mit ungeeigneten Fremdteilen können Sachschäden, ernste Gesundheitsschäden der eigenen oder fremden Personen und Tieren bis hin zum Tode die Folge sein. Harder & Steenbeck übernimmt für diese Schäden keinerlei Haftung. Den Farbspritzapparat nie auf sich selbst, fremde Personen oder Tiere richten. Besondere Vorsicht ist im Umgang mit der Nadel geboten, es besteht Gefahr von Stichverletzungen (siehe Seite 9). Den Farbspritzapparat mit der Nadelkappe nicht direkt auf Körperteile drücken und in Betrieb nehmen. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät hantieren, es ist kein Spielzeug! Lösen Sie den Apparat von der Druckluft, bevor Sie etwas demontieren. Mit lösemittelhaltigen Airbrush-Farben und mit wasserbasierten Acrylfarben in gut gelüfteten Räumen arbeiten und hierbei Atemschutzmaske (im Baumarkt erhältlich) tragen. Beim Umgang mit lösemittelhaltigen Farben weder offenes Feuer noch Rauchen. Sicherheitshinweise des Farbherstellers beachten.

## Correct use

*Harder & Steenbeck paint sprayers are utilised for spraying airbrush paints or lacquers. They are only approved for connection to a compressor or other suitable compressed air source. Any use other than those previously described will lead to damage and can also be dangerous. The entire product should not be modified, converted or utilised for other purposes. Safety instructions must be observed at all times!*

## Safety instructions


*Before using the paint spraying apparatus, the operating instructions must be completely and thoroughly read, considered and followed. Inappropriate use of the paint spraying apparatus as well as any modification or combination with inappropriate parts of any kind may lead to damage of property, serious hazards to the user or other people or animals and may result in problems including serious health problems and even death. Harder & Steenbeck accepts no liability for any consequences of this kind. Never point the paint spraying apparatus towards yourself, strangers or animals. Special care must be taken when handling the needle in order to prevent injuries (cf. page 9). Never press the paint spraying apparatus with its needle cap directly onto parts of the body when putting it into operation. Never leave children unsupervised with the device, it is not a toy! Always disconnect the machine from the air compressor before dismantling it. When using solvent based airbrush paint and water-based acrylic paint always make sure you work in a well ventilated environment and always wear a respirator (available at hardware stores). When handling solvent-based paints, never use open flames and refrain from smoking. Please follow the paint manufacturer's safety instructions.*

## Utilisation conforme

Les pistolets à peinture de la société Harder & Steenbeck servent à pulvériser les peintures Airbrush ou les laques. Ils ne sont autorisés qu'en raccord à un compresseur ou à une autre source appropriée d'air comprimé. Toute utilisation autre que celle précédemment décrite conduit à un endommagement de l'appareil et peut qui plus est comporter des risques. L'ensemble du produit ne doit être ni modifié, ni transformé ou ni utilisé à d'autres fins. Il est indispensable de se conformer aux précautions d'emploi!

## Consignes de sécurité

Lire attentivement, respecter et observer la notice d'utilisation dans son entié avant la mise en marche du pistolet-pulvérisateur. Toute emploi incorrect du pistolet-pulvérisateur, toute modification ou utilisation combinée avec des pièces étrangères non-appropriées peut produire des dégâts matériels, entraîner de graves atteintes à la santé pour soi, pour autrui et pour les animaux, pouvant même représenter un danger mortel. Harder & Steenbeck décline toute responsabilité relative à ces dommages. Ne jamais diriger le pistolet-pulvérisateur vers soi, vers d'autres personnes ou animaux. Il est particulièrement recommandé de manipuler l'aiguille avec précaution, pour éviter toute blessure (voir page 9). Ne pas appuyer le capuchon de l'aiguille du pistolet-pulvérisateur directement sur des parties du corps et le mettre en marche. Ne pas laisser l'appareil à portée d'enfants, ce n'est pas un jouet ! Ne pas laisser d'air comprimé dans l'appareil avant de démonter quoi que ce soit. Il est recommandé de bien aérer les pièces et de porter un masque respiratoire protecteur (disponible en hypermarché d'outillage) avant de travailler avec des peintures airbrush contenant des solvants et des peintures acryliques à base d'eau. Éviter toute source d'inflammation (feu, cigarettes) lors de l'utilisation de peintures contenant des solvants. Respecter les consignes de sécurité du fabricant de peinture.

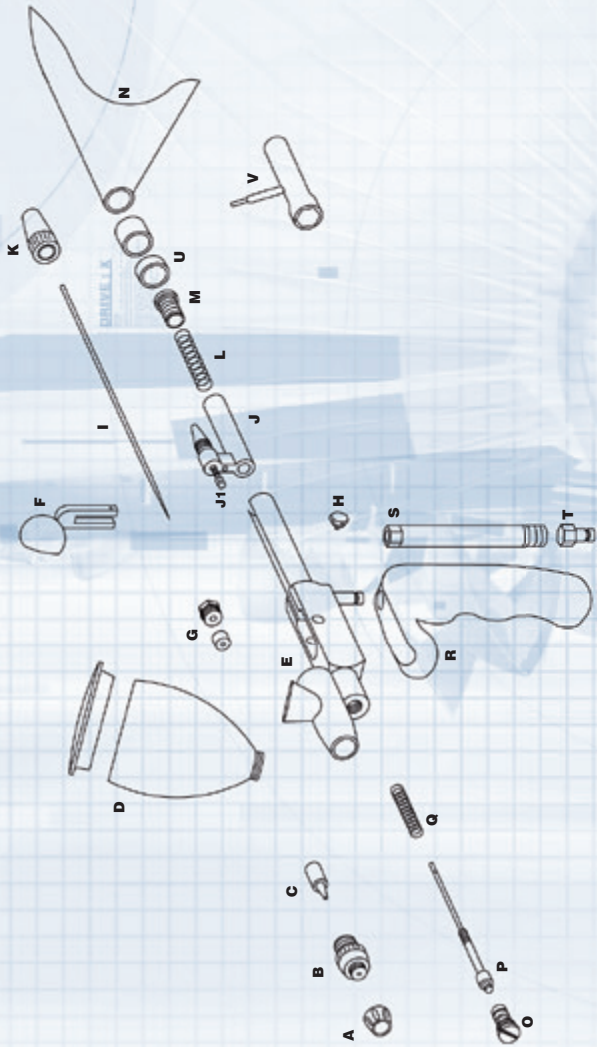

Hinweis: Die Zeichnung stellt nicht den vollständigen Aufbau / Lieferumfang des Gerätes dar.  
 Note: the drawing does not illustrate the complete structure / scope of delivery of the instrument.  
 Avis: Le schéma ne représente pas le montage intégral / le contenu total de la livraison.

## Bedienelemente / Ersatzteile

- A** Nadelkappe
- B** Luftkopf
- C** 0,4 mm Düse  
mit Viton-O-Ring
- D** Becher, 15 ml
- E** Körper
- F** Hebel m. Kontrollierter  
Doppelfunktion
- G** Nadeldichtungschraube
- H** Tasterschraube
- I** Nadel
- J** Böckchen m. Vorluft-  
schraube (J1)
- K** Nadelklemmmutter
- L** Nadelfeder
- M** Nadelfederschraube
- N** Endstück
- O** Ventilverschlusschraube
- P** Ventilstange
- Q** Ventulfeder
- R** Griffstück
- S** Luftrohr
- T** Stecknippel m. Dichtung
- U** Abstandsringe
- V** Universalschlüssel

## Control element / Spare parts

- A** Needle cap
- B** Air head
- C** 0,4 mm Nozzle  
with Viton O-ring
- D** Cup, 15 ml
- E** Body
- F** Lever with controlled  
double function
- G** Needle seal screw
- H** Button screw
- I** Needle
- J** Bracket with preliminary  
air screw (J1)
- K** Needle securing nut
- L** Needle spring
- M** Needle spring screw
- N** End piece
- O** Valve closure screw
- P** Valve rod
- Q** Valve spring
- R** Handle piece
- S** Air tube
- T** Plug-in nipple with seal
- U** Space rings
- V** Universal key

## Éléments de réglage / Pièces de rechange

- A** Capuchon d'aiguille
- B** Tête d'air
- C** 0,4 mm Buse  
avec anneau O Viton
- D** Godet, 15 ml
- E** Corps
- F** Gâchette double action indexée
- G** Vis joint d'aiguille
- H** Boulon fileté
- I** Aiguille
- J** Support avec vis air initial (J1)
- K** Contre-écrou aiguille
- L** Ressort aiguille
- M** Vis ressort aiguille
- N** Queue
- O** Vis d'embout tige soupape
- P** Tige soupape
- Q** Ressort soupape
- R** Poignée
- S** Tube d'air
- T** Nipple enfichable avec joint
- U** Rondelles entretoises
- V** Clef universelle

Häufig gebrauchte Ersatz- / Umrüstteile: / Frequently-used spare parts / conversion parts:  
Pièces de rechange / adaptateurs les plus fréquemment employés:

Colani	Düse Nozzle Buse (C)	Nadel Needle Aiguille (I)	Luftknopf Air head Tête d'air (B)	Düsenatz Nozzle set Set de buses (B,C,I)	Dichtungssatz Seal set Set de joints d'étanchéité
0,2 mm	123822	124700	123763	124643	124910
0,4 mm	123832	124710	123773	124653	
0,6 mm	123842	124720	123783	124663	
0,8 mm	123852	124730	123793	124673	
1,0 mm	123862	124740	123803	124683	
1,2 mm	123872	124750	123813	124693	

Weitere Ersatzteile finden Sie unter /  
Further spare parts are available at / Vous trouverez d'autres pièces de rechange sous: [www.harder-airbrush.de](http://www.harder-airbrush.de)



## Inbetriebnahme • Commissioning • Mise en service

Vor jeder Inbetriebnahme, besonders nach jeder Reinigung und nach Reparaturarbeiten, ist der feste Sitz aller Schrauben und Muttern sowie Dichtheit des Gerätes und der Schläuche zu überprüfen.

*All screws and nuts should be checked to ensure that they are fitted tightly prior to every use, and particularly after each cleaning and repair. The instrument and hoses should also be checked for leaks.*

Avant chaque mise en service, notamment après chaque nettoyage et chaque travail de réparation, vérifiez que toutes les vis et les boulons sont bien serrés et contrôlez l'étanchéité de l'appareil et des flexibles.



Schließen Sie den Apparat mit Schraubanschluss\* oder Schnellkupplung NW 2,7 mm\* an einen Schlauch\* und eine geeignete Druckluftquelle\* an.

*Connect the instrument to a hose\* and suitable compressed air source\* with a screw connector\* or quick-action coupling (nom. diameter 2.7 mm)\*.*

Raccordez l'appareil à un flexible\* ou à une source appropriée d'air comprimé\* au moyen d'un raccord fileté\* ou d'un raccord rapide NW 2,7 mm\*.



Empfohlener Luftdruck (abh. von Farbe / Untergrund) <i>Recommended air pressure (depends on paint / background)</i>	1,5 - 3 bar 14,5 - 43,5 psi
Pression d'air recommandée (en fonction du produit / de la surface à peindre)	(2,0 bar) (29 psi)
Max. Luftdruck <i>Max. air pressure</i> Pression d'air maximale	4 bar 58 psi



Es sind alle gängigen Airbrush-Farben oder Lacke geeignet, die eine milchähnliche Konsistenz haben. Die Farbe ist ggf. entsprechend zu verdünnen. Vor dem Einfüllen der Farbe ist der im Lieferumfang enthaltene Becher (D) auf das Gerät aufzuschrauben.

*All commercially-available airbrush paints or lacquers with a milky consistency are suitable for use. Paint should be suitably thinned if necessary. The cup (D) included in the delivery should be screwed to the instrument prior to filling with paint.*

Toutes les peintures Airbrush ou laques usuelles de viscosité laiteuse conviennent, le cas échéant, la peinture doit être diluée en conséquence. Avant de remplir la peinture, le godet livré avec l'appareil (D) doit être vissé sur l'appareil.

\* nicht im Lieferumfang enthalten / \* not included in scope of delivery / \* non compris au contenu de la livraison



### Umbau des Bedienhebels für Linkshänder:

Nadelklemmmutter (K) abschrauben, Nadel (I) herausziehen. Tasterschrauben (H) mit Universalschlüssel (V) lösen. Hebel (F) entnehmen, um 180° drehen und abgeflachte Seite der Fingerkugel nach vorne drehen. Hebel (F) einstecken und Tasterschrauben (H) eindrehen.

### Conversion of control lever for left-handed users:

Unscrew the needle clamping nut (K), pull out the needle (I). Loosen the button screws (H) with the universal key (V). Remove the lever (F), rotate 180° and turn the flattened side of the finger ball forwards. Insert the lever (F) and screw in the button screws (H).

### Transformation de la gâchette pour gauchers:

Dévisser le contre-écrou aiguille (K) et tirer l'aiguille (I) vers l'extérieur. Libérer les boulons filetés (H) avec le clef universelle (V). Sortir la gâchette (F), la tourner de 180° et orienter le méplat de la boule vers l'avant. Engager la gâchette (F) et serrer les boulons filetés (H).

### Einfügen der Abstandsringe (U) zum Verlängern des Gerätes:

Endstück (N) abziehen. Ein oder zwei Abstandsringe (U) hinten auf das Gerät aufstecken und bis zum Anschlag nach vorne durchschieben. Endstück (N) wieder aufstecken.

### Inserting spacer rings (U) to extend the instrument:

Pull off the end piece (N). Push one or two spacer rings (U) on at the back of the instrument shove forwards to the stop. Push on the end piece (N) again.

### Mise en place des rondelles entretoises (U) pour rallonger l'appareil:

Enlever l'embout (N). Engager une ou deux rondelles entretoises (U) sur l'arrière de l'appareil et la(les) glisser jusqu'à la butée vers l'avant. Remettre l'embout (N) en place.


## Kontrollierte Doppelfunktion Controlled double function Double action indexée

Hebel wenig zurückziehen, Vorluft ein  
Pull lever back slightly to activate preliminary air  
Gâchette légèrement tirée en arrière, entrée air initial

Hebel weiter zurückziehen, Luft / Farbe ein  
Pull lever back further to activate air / paint  
Gâchette tirée plus loin en arrière, entrée air / produit

Hebel nach vorne, Farbe / Luft aus  
Press lever forwards to deactivate paint / air  
Gâchette vers l'avant, sortie produit / air

## Erste Übung · First exercise · Premier exercice

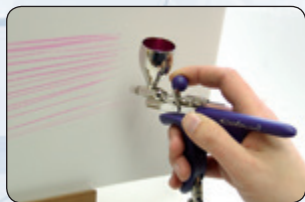

**Feine Linie:** Mit Luft beginnen, Hebel erst in der Bewegung nach hinten ziehen, um „Punkte“ zu vermeiden. Am Ende Hebel wieder nach vorne, danach ganz loslassen.

**Fine line:** start with air and only draw back the lever during the movement to avoid blotting. Push the lever to the front again at the end and then release completely.

**Ligne fine:** Commencer avec l'air, ne tirer la gâchette en arrière qu'une fois le mouvement amorcé afin d'éviter les „points“. A la fin, repousser la gâchette vers l'avant, puis relâcher complètement.



**Breite Linie/Verlauf:** Hebel in der Bewegung weiter nach hinten ziehen, zügig bewegen. Am Ende das Gerät absetzen und in Gegenrichtung sprühen.

**Broad line/run:** draw the lever back further during the movement and move rapidly. Set down the instrument at the end and spray in the opposite direction.


**Ligne large/Tracé:** En cours de mouvement, tirer la gâchette plus loin en arrière, déplacement rapide. A la fin déposer l'appareil et pulvériser en sens contraire.



**Schleifen:** Mit wenig Farbe und dünner Schleife beginnen, mit mehr Farbe/Abstand in dicke Schleife übergehen. Danach Farbmenge/Abstand wieder verringern.

**Loops:** start with limited paint and a thin loop and pass over with more paint/at a greater distance in a broad loop. Reduce the volume of paint/distance again after this.

**Boucle:** Commencer avec peu de peinture et une boucle mince. Ensuite, passer à une boucle épaisse avec plus de peinture et une plus grande distance, puis réduire de nouveau la quantité de produit/la distance.

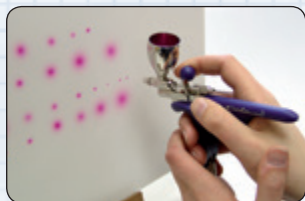

**Sprühpunkte:** 2. Hand zur Stabilisierung benutzen. Mit Luft beginnen, dann Hebel vorsichtig ein wenig nach hinten ziehen. Für größere Punkte mehr Abstand, mehr Farbe.

**Spray spots:** stabilise the instrument with both hands. Start with air, then carefully pull the lever back a little to the rear. Increase the distance and volume of paint used for larger spray spots.

**Pulvérisation de points:** Recourir à la seconde main pour stabiliser. Commencer avec l'air, puis tirer prudemment la gâchette un peu en arrière. Pour de plus gros points, prendre plus de distance et utiliser plus de produit.





**Zwischenreinigung:** Farbe ausspritzen, Reste mit Wasser und/oder geeignetem Reinigungsmittel und Pinsel/Wattestäbchen lösen und ausspritzen.

**Intermediate cleaning:** spray out the paint, dissolve/loosen residue using water and/or a suitable cleaning agent and brushes/cotton buds, spraying it out subsequent to this.

**Nettoyage intermédiaire:** Pulvériser la peinture dans l'appareil jusqu'à épuisement, détacher les résidus avec de l'eau et/ou un nettoyeur approprié et à l'aide d'un pinceau/d'un coton-tige puis purger.



**Gründliche Reinigung (vor längeren Arbeitspausen): 1.** Druckluftzufuhr beenden. Nadelklemmmutter (K) abschrauben.

**Thorough cleaning (prior to longer working breaks): 1.** Terminate the compressed air supply. Unscrew needle securing nut (K).

**Nettoyage approfondi (avant toute pause d'utilisation prolongée): 1.** Stopper l'arrivée d'air comprimé. Dévisser le contre-écrou de l'aiguille (K).



**2.** Nadel (I) herausziehen, mit einem Tuch und Reiniger säubern. Nadelspitze auf Deformierung überprüfen.

**2.** Pull out the needle (I) and clean with a cloth and cleaning agent. Check the needle tip for deformation.


**2.** Retirer l'aiguille (I), la nettoyer au chiffon et au produit nettoyant. Contrôler que la pointe de l'aiguille ne présente pas de déformations.



**3.** Nadelkappe (A) abschrauben und mit einem Wattestäbchen reinigen.

**3.** Unscrew the needle cap (A) and clean with a cotton bud.

**3.** Dévisser le capuchon d'aiguille (A) et le nettoyer à l'aide d'un coton-tige.

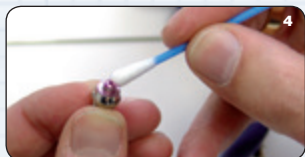

**4.** Luftkopf (B) abschrauben und reinigen.

**4.** Unscrew and clean the air head (B).

**4.** Dévisser la tête d'air (B) et la nettoyer.



**5.** Düse (C) entnehmen, mit sehr feinem Pinsel oder Nadel (I) vorsichtig Farbreste aus dem Inneren herausschieben. Düse und Dichtung auf Risse oder Deformationen überprüfen.

**5.** Remove the nozzle (C) and push any paint residue carefully out of the interior with a fine brush or needle (I). Check the nozzle and seal for cracks or deformation.

**5.** Ôter la buse (C), puis en extraire précautionneusement les résidus de peinture avec un pinceau extrêmement fin ou avec l'aiguille (I). Contrôler que ni la buse ni le joint d'étanchéité ne présentent de déformations ou de fissures.



**6.** Düse (C) in Luftkopf (B) einsetzen und anschrauben. Nadelkappe (A) anschrauben. Nadel (I) vorsichtig bis zum Anschlag einführen. Nadelklemmmutter (K) aufschrauben.

**6.** Insert the nozzle (C) into the air head (B) and screw into position. Screw the needle head (A) into position. Insert the needle (I) carefully up to the stop. Screw the needle securing nut (K) into position.

**6.** Placer la buse (C) dans la tête d'air (B) et visser. Visser le capuchon d'aiguille (A). Introduire précautionneusement l'aiguille (I) jusqu'à la butée. Revisser le contre-écrou de l'aiguille (K)

### Weitere Wartungshinweise:

Legen Sie niemals den ganzen Apparat in Lösemittel. Geben Sie gelegentlich etwas dünnes Öl an die Hebelmechanik (F). Halten Sie Nadelspitze und Düse (C) frei von Öl und Fett, da es das Spritzbild beeinflussen kann. Nadel, Düse und Dichtungen sind Verschleißteile, die bei Bedarf auszutauschen sind. Düsensätze (B/C/I) sind auf verschiedene Größen umrüstbar.  
(Bestell-Nr. siehe S. 05)




### Further maintenance instructions:


Never immerse the entire instrument in solvent. A little thinned oil should be applied occasionally to the lever mechanism (F). Keep the needle tip and nozzle (C) free of oil and grease, as this can influence the spraying characteristics. The needle, nozzle and seals are components subject to wear and should be replaced when necessary. Nozzle sets (B/C/I) are available in different sizes to facilitate conversion.  
(see p. 05 for order no.)


### Conseils d'entretien supplémentaires:


Ne jamais plonger l'appareil entier dans du solvant. De temps à autre, lubrifier légèrement le mécanisme de la gâchette (F). Veiller à ce que la pointe de l'aiguille et la buse (C) soient exemptes d'huile et de lubrifiant car ceci pourrait influencer négativement la qualité du jet. L'aiguille, la buse et les joints d'étanchéité sont des pièces d'usure qu'il convient au besoin de remplacer. Les jeux de buses (B/C/I) peuvent être montés en différentes tailles.


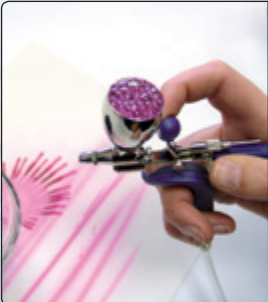

(N° de commande voir p. 05)

	<p><b>Luftblasen oder „Blubberrn“ im Farb- becher (D)</b></p>	<p>a) Luftkopf (B) fester anschrauben b) Düse / Düsendichtung (C) säubern c) Düse / Düsendichtung (C) auswechseln</p>
	<p><b>Air pockets or bub- bling in the paint cup (D)</b></p>	<p>a) Tighten the air head (B) more firmly into position b) Clean the nozzle/nozzle seal (C) c) Replace the nozzle/nozzle seal (C)</p>
	<p><b>Bulles d'air ou „gargouil- lements“ dans le godet à peinture (D)</b></p>	<p>a) Visser la tête d'air (B) plus à fond b) Nettoyer la buse/le joint d'étanchéité de la buse (C) c) Echanger la buse/le joint d'étanchéité de la buse (C)</p>

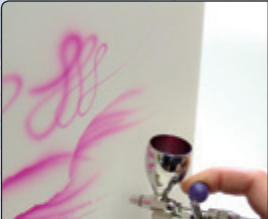	<p><b>Gerät versprüht kein Farbe</b></p> <p>a) Farbe nachfüllen b) Nadelklemmmutter (K) prüfen und ggf. festziehen c) Nadelklemmmutter (K) lösen, Hebel (F) zurückziehen und die Nadel mehrmals vor und zurück bewegen. Danach Nadel wieder ganz einschieben, Klemmmutter festdrehen. d) Düse und Nadel reinigen e) ggf. verwendete Farbe verdünnen</p>
--	---

	<p><b>Instrument does not spray any paint</b></p> <p>a) Top up the paint b) Check the needle securing nut (K) and tighten if necessary c) Loosen the needle securing nut (K), draw the lever (F) back and move the needle forwards and backwards several times. Push the needle in completely again after this, tighten the securing nut d) Clean the nozzle and needle e) Thin the paint used if necessary</p>
---	---

	<p><b>L'appareil ne pulvérise pas de produit</b></p> <p>a) Remettre du produit b) Vérifier le contre-écrou de l'aiguille (K) et le cas échéant serrer à fond c) Desserrer le contre écrou de l'aiguille (K), tirer la gâchette (F) en arrière et exécuter à plusieurs reprises un va-et-vient de l'aiguille. Ensuite introduire de nouveau l'aiguille à fond, serrer fermement le contre-écrou de l'aiguille d) Nettoyer la buse et l'aiguille e) Le cas échéant, diluer le produit utilisé</p>
--	---

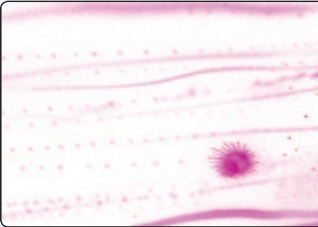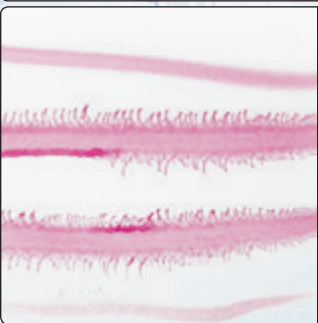	<p><b>Spritzbild ist schlecht / Gerät sprenkelt</b></p>	<p>a) Nadelkappe (A), Düse (C), Nadel (I) und/oder Luftkopf (B) reinigen b) Düse, Nadel und/oder Luftkopf austauschen</p>
	<p><b>Poor spraying characteristics / Instrument sprinkles</b></p>	<p>a) Clean the needle cap (A), nozzle (C), needle (I) and/or air head (B) b) Replace nozzle, needle and/or air head</p>
	<p><b>Le jet est de mauvaise qualité / Effet moucheté</b></p>	<p>a) Nettoyer le capuchon d'aiguille (A), la buse (C), l'aiguille (I) et/ou la tête d'air (B) b) Echanger la buse, l'aiguille et/ou la tête d'air</p>
	<p><b>„Spinnenbeine“ oder „Tausendfüßler“ beim Sprühen</b></p>	<p>a) Hebel (F) nicht so weit zurückziehen b) Abstand vom Malgrund erhöhen c) Farbe weniger verdünnen oder Luftdruck verringern</p>
	<p><b>“Spiders“ or “millipedes“ during spraying</b></p>	<p>a) Do not draw back the lever (F) so far b) Increase the distance from the underpainting c) Do not thin the paint so much, or reduce the air pressure</p>
	<p><b>Lors de la pulvérisation, formation de « pattes d'araignée » ou de « mille pattes »</b></p>	<p>a) Ne pas tirer la gâchette (F) trop loin vers l'arrière b) Augmenter la distance avec la surface à peindre c) Moins diluer la peinture ou réduire la pression d'air</p>
	<p><b>Einstellung der Vorluftschaube (J1) für längere/kürze Vorluftphase (späteren/früheren Farbaustritt)</b></p>	<p>Nadelklemmmutter (K) abschrauben, Nadel (I) herausziehen. Vorluftschaube (J1) mit Universalschlüssel (V) hineindrehen für längere Vorluft (späterer Farbaustritt) bzw. herausdrehen für kürzere Vorluft (früherer Farbaustritt). Nadel (I) hineinschieben, Nadelklemmmutter (K) festschrauben.</p>
	<p><b>Setting for preliminary air screw (J1) for longer/briefer preliminary air phase (paint emerges later/earlier)</b></p>	<p>Unscrew the needle clamping nut (K), pull out the needle (I). Screw in the preliminary air screw (J1) with the universal key (V) for a longer preliminary air phase (paint emerges later), or screw it in for a briefer preliminary air phase (paint emerges earlier). Push in the needle (I), tighten the needle clamping nut (K) firmly.</p>
	<p><b>Réglage de la vis air initial (J1) pour une phase d'air initial plus longue/plus courte (distribution de la peinture plus tard/plus tôt)</b></p>	<p>Dévisser le contre-écrou aiguille (K), tirer l'aiguille (I) vers l'extérieur. Rentrer la vis air initial (J1) en vissant avec la clef universelle (V) pour une phase d'air initial plus longue (distribution de la peinture plus tard) ou la sortir en vissant pour une phase d'air initial plus courte (sortie de la peinture plus tôt). Engager l'aiguille (I), serrer le contre-écrou (K).</p>

# Garantie • Guarantee • Garantie

## Garantie

Wir gewähren eine Garantie von 24 Monaten ab dem Kauf auf alle Material- und Verarbeitungsfehler, bei sachgemäßem Gebrauch. Ausgenommen sind Verschleißteile wie Dichtungen, Düsen, Nadeln etc.

## EU-Konformitätserklärung

Diese Erklärung bezieht sich nur auf Produkte in dem Zustand, in dem sie in Verkehr gebracht wurden; vom Endnutzer nachträglich angebrachte Teile und/oder nachträglich vorgenommene Eingriffe bleiben unberücksichtigt.

**Harder & Steenbeck GmbH & Co. KG, Hans-Böckler-Ring 37, 22851 Norderstedt, Germany**

erklärt hiermit die Übereinstimmung des folgenden Produkts:

Bezeichnung, Modell/Typ: **Spritzpistole Colani**

Funktion: **Spritz-/Sprühgerät zum Versprühen von Airbrush-Farben oder Lacken auf Oberflächen und auf die Haut** mit den zutreffenden Bestimmungen der folgenden Richtlinie:

**Maschinenrichtlinie 2006/42/EG vom 17.05.2006**

## Guarantee

*We offer a guarantee of 24 months from the date of purchase which covers all material and processing errors and defects, provided the instrument is used correctly. Parts subject to wear are excluded. (e.g. seals, nozzles, needles, etc.)*

## EC declaration of conformity

*This declaration relates exclusively to products in the state in which it was placed on the market, and excludes components which are added and/or operations carried out subsequently by the final user.*

**Harder & Steenbeck GmbH & Co. KG, Hans-Böckler-Ring 37, 22851 Norderstedt, Germany**

herewith declares conformity of the following product:

Name, model/type: **Airbrush gun Colani**

Functionality: **Spraying apparatus for spraying airbrush paint or varnish onto surfaces and onto the skin** with the relevant provisions of the following directive:

**Machinery Directive 2006/42/EG dated 17.5.2006**

## Garantie

Nous octroyons une garantie de 24 mois à compter de l'achat sur tous les défauts de matériel et de fabrication, sous réserve d'une utilisation en bonne et due forme. En sont exclues les pièces d'usure telles que les joints d'étanchéité, les buses, les aiguilles etc.

## Déclaration CE de conformité

Cette déclaration se rapporte seulement aux produits en l'état de leur mise en circulation; les pièces ajoutées et/ou les opérations effectuées ultérieurement par le consommateur ne sont pas prises en considération.

**Harder & Steenbeck GmbH & Co. KG, Hans-Böckler-Ring 37 22851 Norderstedt, Germany**


déclare par la présente la conformité du produit suivant : désignation,

modèle/type : **pistolet-pulvérisateur Colani**

Fonction: **pistolet-pulvérisateur pour application de peintures airbrush ou de vernis sur**


**des surfaces et sur la peau.** avec les dispositions correspondantes de la norme suivante :

**directive machines 2006/42/CE du 17.05.2006**



Jens Matthießen  
Harder & Steenbeck  
GmbH & Co. KG  
Hamburg, 1.7.2014



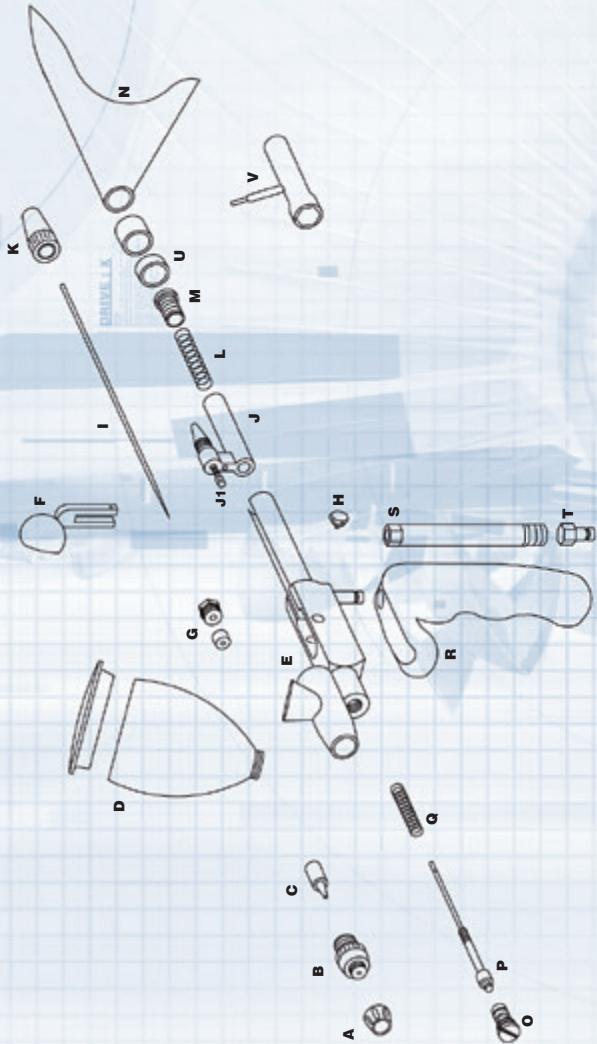

Opmerking: De tekening geeft niet de volledige opbouw of leveromvang van het apparaat weer.  
 Observera: Ritrningen visar inte komplett uppbyggnad/leveransomfattning av apparaten.  
 Внимание: Не рисунке представлена конструкция прибора / объем поставки прибора не в полном объеме.

## Bedieningselementen / reserveonderdelen

- A** Naaldkap  
**B** Luchtkop  
**C** Spuitstuk met O-ring  
**D** Beker 15 ml  
**E** Pistool  
**F** Hendel met gekoppelde dubbele functie  
**G** Naaldafdichtingsschroef  
**H** Trekkerschroef  
**I** Naald  
**J** Blokje met voorluchtschroef (J1)  
**K** Naaldklemmoer  
**L** Naaldveer  
**M** Naaldveerschroef  
**N** Eindstuk  
**O** Klepsluiterschroef  
**P** Klepsteel  
**Q** Klepveer  
**R** Handgreep  
**S** Luchtpijp  
**T** Insteeknippel met afdichting  
**U** Afstandsringen  
**V** Universele sleutel

## Reglage / reservdelar

- A** Nålkåpa  
**B** Luftstyrhuvud  
**C** Munstycke med Viton-O-ring  
**D** 15 ml kopp  
**E** Kropp  
**F** Spak med kopplad dubbelfunktion  
**G** Nåltätningsskruv  
**H** Avkännarskruv  
**I** Nål  
**J** Styrblock med förluftsskruv (J1)  
**K** Nålfästmutter  
**L** Nålfjäder  
**M** Nålfjäderskruv  
**N** Änddel  
**O** Ventillåsskruv  
**P** Ventilstång  
**Q** Ventilfjäder  
**R** Handtagsdel  
**S** Luftrör  
**T** Plug-in-nippel med tätning  
**U** Distansringar  
**V** Universalnyckel

## Узлы и запасные части

- A** Колпачок иглы  
**B** Колпачок форсунки  
**C** Форсунка с резиновым кольцом круглого сечения из витона (фторированного каучука)  
**D** бачок 15 мл  
**E** Корпус  
**F** триггер с двойным зависимым действием  
**G** Винт уплотнения иглы  
**H** Винт шупа  
**I** Игла  
**J** Кронштейн с продувочным винтом (J1)  
**K** Гайка цангового зажима иглы  
**L** Пружина иглы  
**M** Винт пружины иглы  
**N** Наконечник  
**O** Винт отсечки клапана  
**P** Шток воздушного клапана  
**Q** Пружина воздушного клапана  
**R** Рукоятка  
**S** Воздушная трубка  
**T** Сменный ниппель с уплотнением  
**U** Распорные кольца  
**V** Универсальный ключ

Veelgebruikte reserveonderdelen en accessoires: / *Vanliga reserv- / omställningsdelar som används:* /  
 Детали, используемые часто в качестве запасных частей или элементов для переоборудования:

Colani	Spuitstuk Munstycke Форсунка (C)	Naald Nål Игла (I)	Luchtkop Luftstyrhuvud Колпачок форсунки (B)	Spuitstukset Munstyckessats Комплект насадок (B,C,I)	Afdichtingset Tätningssats Набор уплотнений
0,2 mm	123822	124700	123763	124643	124910
0,4 mm	123832	124710	123773	124653	
0,6 mm	123842	124720	123783	124663	
0,8 mm	123852	124730	123793	124673	
1,0 mm	123862	124740	123803	124683	
1,2 mm	123872	124750	123813	124693	

Meer reserveonderdelen vindt u op: / *Fler reservdelar finns på:* /  
 Информацию о других запасных частях Вы сможете найти в Интернете:

[www.harder-airbrush.de](http://www.harder-airbrush.de)

## Beoogd gebruik

De verfspuitpistolen van Harder & Steenbeck dienen voor het spuiten van airbrushverf of -lak.

Ze mogen uitsluitend worden aangesloten op een compressor of een andere geschikte bron van perslucht. Gebruik dat van het bovenstaande afwijkt, kan schade aan het apparaat veroorzaken en bovendien gevaarlijk gaan met gevaar. Het apparaat mag niet gewijzigd, omgebouwd of voor een ander doel gebruikt worden. De veiligheidsinstructies dienen strikt in acht te worden genomen!

## Veiligheidsinstructies

Voordat de verfspuit in gebruik wordt genomen, dient de handleiding volledig en grondig te worden gelezen. Deze moet nauwgezet in acht worden genomen. Bij onjuist gebruik van de verfspuit, bij welke verandering dan ook of bij een combinatie met ongeschikte onderdelen van andere fabrikanten kan materiële schade of ernstige gezondheidsschade bij zichzelf, derden of dieren en zelfs de dood het gevolg zijn. Harder & Steenbeck aanvaardt voor dergelijke schade geen enkele aansprakelijkheid. De verfspuit nooit op zichzelf, derden of dieren richten. Bij de omgang met naalden is bijzondere voorzichtigheid geboden; het gevaar bestaat dat men zich prikt en verwondt (zie pagina 20). De verfspuit met de naaldkap niet direct op lichaamsdelen duwen en in werking stellen. Laat kinderen niet zonder toezicht de spuit gebruiken, het is geen speelgoed! Koppel het apparaat eerst van de perslucht los, voordat u iets demonteert. Met oplosmiddelhoudende airbrushverven en acrylverven op waterbasis in goed geventileerde ruimten werken en hierbij een ademhalingsmasker (in de bouwmarkt verkrijgbaar) dragen. Tijdens het werk met oplosmiddelhoudende verven geen open vuur gebruiken en niet roken. De veiligheidsinstructies van de verffabrikant in acht nemen.

## Avsedd användning

Färgsprutor från företaget Harder & Steenbeck är till för att spruta airbrush-färger eller lacker. De är godkända för att anslutas till en kompressor eller någon annan lämpad tryckluftskälla. Någon annan slags användning än den som beskrivits ovan, leder till att apparaten skadas och kan dessutom vara förbundet med faror. Den totala produkten får inte ändras, byggas om eller användas på felaktigt sätt. Säkerhetsinformationen måste absolut följas!

## Säkerhetsinformation

Innan färgsprutan börjar användas skall hela manualen läsas noggrant och den skall beaktas och följas. Vid felaktig användning av färgsprutan eller någon som helst förändring eller combination med olämpliga externa delar kan följden bli materiella skador, allvarliga hälsoskador/dödsfall för användaren själv eller andra personer och djur. Harder & Steenbeck ansvarar inte på något sätt för dylika skador. Rikta aldrig färgsprutan mot dig själv, andra personer eller djur. Var extra försiktig när nålen hanteras, det finns risk för stickskador (se sida 20). Tryck inte färgsprutan med nålkåpan direkt på kroppsdelen och starta apparaten. Låt inte barn hantera apparaten utan uppsikt, det är ingen leksak! Koppla bort apparaten från tryckluftens innan den demonteras. Arbeta med airbrushfärger innehållande lösningsmedel och med vattenbaserade akrylfärger i väl ventilerade lokaler och använd då andningskyddsmask (finns i bygghandeln). Ej öppna låga eller rökning vid hanteringen av färger innehållande lösningsmedel. Beakta färgtillverkarens säkerhetsinformation.

## Надлежащая эксплуатация прибора

Аэрографы фирмы Harder & Steenbeck применяются для нанесения покрытия напылением красок или лаков. Использование этих аэрографов возможно только при подключении к компрессору или подобному источнику сжатого воздуха. Использование в других целях может привести к возникновению неисправностей прибора и, кроме того, представлять собой опасность для окружающих. Не разрешается вносить какие-либо конструктивные изменения в изделие, перестраивать или использовать его не по назначению. Следует неукоснительно придерживаться правил техники безопасности!

## Указания по технике безопасности

Перед эксплуатацией краскораспылительного аппарата нужно внимательно прочесть, принять во внимание и соблюдать инструкцию по эксплуатации. Нецелевое использование краскораспылительного аппарата или любое его изменение или комбинирование с неподходящими сторонними изделиями могут привести к повреждениям имущества, серьезной угрозе для здоровья пользователя или иных людей и животных вплоть до летального исхода. За такой ущерб Harder & Steenbeck ответственности не несет. Запрещается направлять краскораспылительный аппарат на себя, на других людей или животных. Особую осторожность следует проявлять при работе с иглой, существует опасность получения колотой раны (см. стр 20). При использовании не прижимайте краскораспылительный аппарат с игольчатым клапаном непосредственно к частям тела. Не позволяйте детям без присмотра обращаться с прибором, это не игрушка! Отключите аппарат от сжатого воздуха, прежде чем что-либо демонтировать. Работать с содержащими растворители красками для аэрографии и акриловыми красками на водной основе нужно в хорошо проветриваемых помещениях и при надетом респираторе (приобретается в хозяйственном магазине). Запрещается курить и использовать краски, содержащие растворители, вблизи открытого огня. Соблюдайте требования техники безопасности производителя краски.

## Ingebruikname • Användning • Ввод в эксплуатацию

Voor iedere ingebruikname en vooral na reiniging of reparatiewerkzaamheden dient u te controleren of alle schroeven en moeren goed vastzitten en of het apparaat en de slangen geen lekken vertonen.

*Innan all användning, särskilt efter all rengöring och efter reparationsarbeten, måste man kontrollera att alla skruvar och muttrar sitter fast och att apparaten och slangarna är täta.*

Каждый раз перед вводом в эксплуатацию, особенно после проведения чистки и ремонтных работ, необходимо обязательно проверять плотность посадки всех винтовых соединений и гаек, а также герметичность прибора и шлангов.



Sluit het apparaat met een schroeffitting\* of snelkoppeling NW 2,7 mm\* aan op een slang\* en een geschikte persluchtbron\*.

*Anslut apparaten med skruvanslutningen\* eller snabbkopplingen NW 2,7 mm\* till en slang\* och en lämpad tryckluftskälla\*.*

Подсоедините прибор посредством резьбового крепления\* или быстроразъемного штуцера NW 2,7 мм\* к шлангу\* и подходящему источнику сжатого воздуха\*.



Aanbevolen luchtdruk (afhankelijk van verf en ondergrond)	1,5 - 3 bar
Rekommenderat lufttryck (beroende på färg/underlag)	14,5 - 43,5 psi
Рекомендуемое давление воздуха (в зависимости от краски и окрашиваемой поверхности)	(2,0 bar) (29 psi)

Max. luchtdruk	4 bar
Max. lufttryck	58 psi
Максимальное давление воздуха	

Alle gangbare airbrushverven of -lakken zijn geschikt, voor zover ze een melkachtige consistentie hebben en desgevallend kunnen worden verdund. Voor u het pistool met verf vult, dient u de bijgeleverde beker (D) op het apparaat te schroeven.

*Alla gängse airbrush-färger eller lacker är lämpade, vilka har en mjölkaktig konsistens, färgen skall ev. förtunnas. Innan färgen fylls i, skall den medföljande koppen (D) skruvas fast på apparaten.*

Возможно применение всех серийно выпускаемых красок для распыления или лаков с консистенцией в виде эмульсии. При необходимости краску следует разбавлять. Перед заправкой краской следует навинтить на устройство имеющийся в комплекте бачок (D).

\* niet meegeleverd

\* medföljer ej leveransen

\* не входит в комплект поставки



### De bedieningshendel ombouwen voor

**linkshandigen:** De naaldklemmoer (K) losschroeven en de naald (I) uittrekken. De trekkerschroeven (H) met de universele sleutel (V) losmaken. De hendel (F) verwijderen, 180° draaien en de afgevlakte zijde van de vingerkogel naar voren draaien. De hendel (F) insteken en de trekkerschroeven (H) inschroeven.



**Ändra spaken för vänsterhanta:** Skruva bort nålfästmuttern (K), dra ut nålen (I). Lossa avkännarskruvarna (H) med universalsnyckeln (V). Ta bort spaken (F), vrid den 180° och vrid fingerkulans avplattade sida framåt. Sätt i spaken (F) och skruva in avkännarskruvarna (H).

### Настройка управляющего рычага для

**левой:** отвинтить зажимную гайку и иглы (K), вынуть иглу (I). Винты щупов (H) отвинтить универсальным ключом (V). Снять рычаг (F), повернуть на 180° и повернуть вперед сторону шарика с лысками. Вставить рычаг (F) и завинтить винты щупов (H).



### Afstandsringen (U) aanbrengen om het apparaat te

**verlengen:** Afstandsringen (U) aanbrengen om het apparaat te verlengen: Het eindstuk (N) aftrekken. Een of twee afstandsringen (U) aan de achterkant op het apparaat steken en tot de aanslag naar voren schuiven. Het eindstuk (N) weer opsteken.

### Sätt in distansringarna (U) för att förlänga appa-

**raten:** Dra bort änddelen (N). Sätt på en eller två distansringar (U) bak på apparaten och skjut igenom till stopp framåt. Sätt på änddelen (N) igen.

### Вставка распорных колец (U) для удлинения

**устройства:** снять наконечник (N). Надеть одно или два распорных кольца (U) на устройство сзади и продвинуть вперед до упора. Снова надеть наконечник (N).



### Regelbare dubbele functie

### Kontrollerad dubbelfunktion

### Двойное зависимое действие

Hendel een beetje terugtrekken: voorlucht aan

*Dra spak lite bakåt, förluft på*

При легком отведении триггера назад начинается предварительная подача воздуха

Hendel verder terugtrekken: lucht / verf aan

*Dra spak längre bakåt, luft / färg på*

При отведении триггера назад подается воздух / краска




Hendel naar voren: verf / lucht uit

*Spak framåt, färg / luft av*

При смещении триггера вперед прекращается подача краски/воздуха



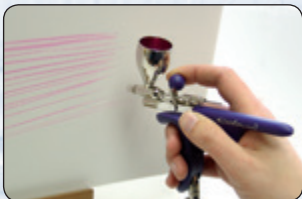

**Fijne lijn:** met lucht beginnen, de hendel pas tijdens de beweging naar achteren trekken om puntvorming te vermijden, op het einde de hendel weer naar voren duwen en vervolgens helemaal loslaten.

**Fin linje:** Börja med luft, dra först spaken i rörelsen bakåt, för att förhindra "punkter". Dra spaken framåt igen vid slutet, släpp därefter helt.

**Тонкая линия:** начать с подачи воздуха, триггер отводится назад только вместе с рукой, во избежание появления «ряби». По завершении сместить триггер сначала вперед, а затем полностью отпустить.

**Brede lijn/verloop:** de hendel tijdens de beweging verder naar achteren trekken en snel bewegen, op het einde het pistool uitzetten en vervolgens in de tegenovergestelde richting spuiten.

**Bred linje/sträckning:** Dra spaken längre bak i rörelsen, flytta snabbt. Ta bort apparaten vid slutet och spruta i motsatt riktning.

**Широкая линия/очертание линии:** вместе с рукой отвести триггер еще дальше назад. Движения руки должны быть плавными. По завершении отключить прибор и нанести покрытие напылением в обратном направлении.

**Lussen:** met weinig verf en een dunne lus beginnen, met meer verf/een grotere afstand de lus dikker maken en vervolgens de hoeveelheid verf/afstand opnieuw verkleinen.


**Slinga:** Börja med lite färg och tunn slinga, övergå till tjock slinga med mer färg/större avstånd. Minska sedan färgmängd/avstånd igen.

**Круговые движения:** Начать с нанесения небольшого количества краски, выводя круговыми движениями тонкую часть линии, увеличивая подачу краски/расстояние, перейти к окрашиванию круговыми движениями более широкой площади. Затем снова уменьшить количество подаваемой краски и сократить расстояние.

**Punten:** de tweede hand gebruiken voor stabilisatie, met lucht beginnen en dan de hendel voorzichtig een beetje naar achteren trekken, voor grotere punten de afstand vergroten en meer verf gebruiken

**Sprutpunkter:** Använd 2. handen för att stabilisera. Börja med luft, dra sedan försiktigt spaken lite bakåt. För att få större punkter, ha större avstånd och mer färg.

**Нанесение точек распылением:** Использовать вторую руку для стабилизации. Начать с подачи воздуха, затем осторожно потянуть триггер немного назад. Для точек большего размера следует соблюдать большее расстояние и брать больше краски.

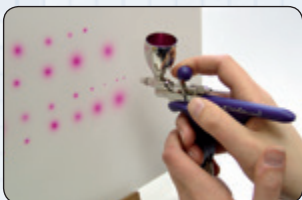



**Tussentijdse reiniging:** de verf opgebruiken, de resten met water en/of een geschikt reinigingsmiddel en een penseel of wattenstaafje oplossen en verstuiven.

**Mellanrengöring:** Spruta ut färgen, lös och spruta ut rester med vatten och/eller lämpat rengöringsmedel och pensel/bomullspinnar.

**Промежуточная чистка:** нажимая на рычаг, распылить всю оставшуюся краску. Остатки краски растворить при помощи воды или рекомендуемых моющих средств, используя при этом кисть/ватные палочки, продувая аэрограф путем распыления остатков краски.



**Grondige reiniging (vóór langere periodes van niet-gebruik): 1.** De persluchttoevoer uitschakelen. De naaldklemmer (K) losschroeven.

**Noggrann rengöring (innan längre arbetspauser): 1.** Stäng av tryckluftsmatningen. Skruva bort nålfästmuttern (K).

**Основательная чистка (перед большим перерывом в работе): 1.** Прекратить подачу сжатого воздуха. Отвинтить гайку цангового зажима иглы (K).



**2.** De naald (I) uittrekken en met een doek en reinigingsmiddel reinigen. De naaldpunt op vervorming controleren.

**2.** Dra ut nålen (I), rengör med en trasa och rengöringsmedel. Kontrollera om nålspetsen är deformerad.


**2.** Извлечь иглу (I), очистить ее при помощи ткани и чистящего средства. Проверить кончик иглы на наличие возможных деформаций.



**3.** De naaldkap (A) losschroeven en met een wattenstaafje reinigen.

**3.** Skruva bort nålkåpan (A) och rengör med en bomullspinne.

**3.** Отвинтить колпачок иглы (A) и прочистить, используя для этой цели ватную палочку.

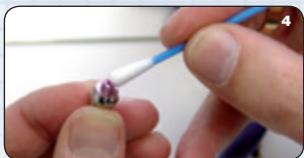

**4.** De luchtkop (B) losschroeven en reinigen.

**4.** Skruva bort luftstyrhuvudet (B) och rengör.

**4.** Отвинтить и прочистить колпачок форсунки (B).



5

5. Het spuitstuk (C) wegnemen en met een fijn penseel of de naald (I) verfresten voorzichtig uit de binnenkant verwijderen. De sproeikop en afdichting op scheuren en vervorming controleren.

5. Ta bort munstycket (C), skjut försiktigt ut färgrester inuti med en mycket fin pensel eller nål (I). Kontrollera om det finns sprickor eller deformationer i munstycket eller tätningen.

5. Извлечь форсунку (C). Осторожно, при помощи очень тонкой кисточки или иглы (I) удалить из внутренней части остатки краски. Проверить форсунку на возможное наличие трещин или деформаций.

6. Het spuitstuk (C) in de luchtkop (B) plaatsen en vastschroeven. De naaldkap (A) vastschroeven. De naald (I) voorzichtig tot aan de aanslag insteken. De naaldklemmer (K) vastschroeven.

6. Sätt i munstycket (C) i luftstyrhuvudet och skruva fast. Skruva på nålkapen (A). För försiktigt in nålen (I) till stopp. Skruva på nålfästmuttern (K).

6. Установить форсунку (C) в колпачок форсунки (B) и завинтить. Надеть и завинтить колпачок иглы (A). Осторожно ввести иглу (I), продвигая ее до упора. Навинтить гайку цангового зажима иглы (K).



6

#### Verdere onderhoudsinstructies:


Leg nooit het complete pistool in oplosmiddel. Breng af en toe een beetje dunne olie aan op het hendelmechanisme (F). Hou de naaldpunt en het spuitstuk (C) olie- en vetvrij, anders kan het verstuivingspatroon worden beïnvloed. De naald, het spuitstuk en de afdichtingen zijn slijtageonderdelen en dienen indien nodig te worden vervangen. Spuitstuksets (B/C/I) met verschillende maten kunnen worden gemonteerd. (bestelnr. zie pagina 15)



#### Ytterligare information om underhåll:

Lägg aldrig hela apparaten i lösningsmedel. Olja emellanåt spakmekaniken (F) med lite tunn olja. Håll nålspetsen och munstycket (C) fria från olja och fett eftersom det kan påverka sprutresultatet. Nål, munstycke och tätningar är slitageonderdelar som måste bytas ut vid behov. Munstyckessatser (B/C/I) kan ställas om till olika storlekar. (Best.nr. se s 15)

#### Дальнейшие рекомендации по выполнению технического обслуживания:


Не разрешается погружать аппарат в растворитель полностью. По возможности, механическую часть триггера (F) следует смазывать слегка разбавленным маслом. Следует следить за тем, чтобы на кончик иглы и форсунку (C) не попадали масло и жир, поскольку это может повлиять на качество напыления. Игла, форсунка и уплотнения относятся к быстроизнашивающимся частям, замена которых производится по необходимости. Насадки на форсунку (B/C/I), можно использовать для переналадки моделей разных размеров. (арт. номер для заказа см. стр. 15)

	<p><b>Luchtbellen of geborrel in de verf beker (D)</b></p>	<p>a) De luchtkop (B) vaster aandraaien. b) Het spuitstuk en de spuitstukafdichting (C) reinigen c) Het spuitstuk en de spuitstukafdichting (C) vervangen</p>
	<p><b>Luftbubblor eller „gluggande” i färg-koppen (D)</b></p>	<p>a) Skruva fast luftstyrhuvudet (B) hårdare b) Rengör munstycke/munstyckestätning (C) c) Byt ut munstycke/munstyckestätning (C)</p>
	<p><b>В бачке/емкости для краски (D) появляются пузырьки воздуха или «пена»</b></p>	<p>a) Затянуть сильнее колпачок форсунки (B) б) Почистить форсунку/уплотнение на форсунке (C) в) Заменить форсунку/уплотнение на форсунке (C)</p>

	<p><b>Het apparaat verstuijft geen verf</b></p> <p>a) Bijvullen met verf b) De naaldklemmoer (K) controleren en evt. aandraaien c) De naaldklemmoer (K) losmaken, de hendel (F) terugtrekken en de naald meermaals naar voren en terug naar achteren bewegen. Vervolgens de naald weer volledig in het pistool schuiven, de klemmoer vastschroeven d) Het spuitstuk en de naald reinigen e) Evt. de gebruikte verf verdunnen</p>
	<p><b>Apparaten sprutar ingen färg</b></p> <p>a) Fyll på färg b) Kontrollera nålfästmuttern (K) och dra åt om det behövs c) Lossa nålfästmuttern (K), dra spaken (F) tillbaka och flytta nålen flera gånger fram och tillbaka. Skjut sedan in nålen helt, skruva åt låsmuttern d) Rengör munstycke och nål e) Förtunna ev. färgen som används</p>
	<p><b>Прибор не распыляет краску</b></p> <p>a) Заполнить резервуар краской/добавить краску б) Проверить гайку зажима иглы (K) и, по необходимости, затянуть ее в) Отвинтить гайку цангового зажима иглы (K), триггер (F) отвести назад и многократно подвигать иглу вперед и назад. Затем вставить иглу снова до упора, затянуть зажимную гайку г) Почистить форсунку и иглу д) По необходимости разбавить используемую краску</p>

	<b>Het verstuvingspatroon is slecht / het apparaat spat</b>	<p>a) De naaldkap (A), het spuitstuk (C), de naald (I) en/of de luchtkop (B) reinigen</p> <p>b) Het spuitstuk, de naald en/of de luchtkop vervangen</p>
	<b>Sprutresultatet är dåligt / apparaten stänker</b>	<p>a) Rengör nålkåpan (A), munstycke (C), nål (I) och/eller luftstyrhuvud (B)</p> <p>b) Byt ut munstycke, nål och/eller luftstyrhuvud</p>
	<b>Низкое качество напыления / прибор разбрызгивает (кропит) краску</b>	<p>a) Почистить колпачок иглы (A), форсунку (C), иглу (I) и/или колпачок форсунки (B)</p> <p>б) Произвести замену форсунки, иглы и/или колпачка форсунки</p>

	<b>'Spinnenpoten' of 'duizendpoten' bij het spuiten</b>	<p>a) De hendel (F) niet zo ver naar achteren trekken</p> <p>b) De afstand ten opzichte van de ondergrond vergroten</p> <p>c) De verf minder verdunnen of de luchtdruk verminderen</p>
	<b>"Spindelben" eller "tusenfoting" när man sprutar</b>	<p>a) Dra inte spaken (F) så långt bakåt</p> <p>b) Öka avståndet till underlaget</p> <p>c) Förtunna färgen mindre eller minska lufttrycket</p>
	<b>В процессе напыления краски образуются клалсы и множественные мелкие потеки</b>	<p>a) Отводить триггер (F) не так далеко назад</p> <p>б) Увеличить расстояние до поверхности, на которую наносится краска</p> <p>в) Разбавлять краску в меньшей степени или уменьшить давление</p>

	<b>De voorluchtschroef (J1) instellen voor een langere of kortere voorluchtfase (de verf komt later of vroeger naar buiten)</b>	<p>De naaldklemmoer (K) losschroeven en de naald (I) uittrekken. De voorluchtschroef (J1) met de universele sleutel (V) inschroeven voor een langere voorluchtfase (de verf komt later naar buiten) en uitschroeven voor een kortere voorluchtfase (de verf komt vroeger naar buiten). De naald (I) insteken en de naaldklemmoer (K) vastschroeven.</p>
	<b>Inställning av förluftsskruven (J1) för längre/kortare förluftsfas (färg kommer tidigare/senare)</b>	<p>Skruva bort nålfästmuttern (K), dra ut nålen (I). Skruva in förluftsskruven (J1) med universalsnyckeln (V) för längre förluft (färg kommer senare) eller skruva ut för kortare förluft (färg kommer tidigare). Skjut in nålen (I), skruva fast nålfästmuttern (K).</p>
	<b>Настройка продувочного винта (J1) на более длинную/короткую фазу продувки (поздний/ранний выход краски)</b>	<p>Отвинтить зажимную гайку иглы (K), вынуть иглу (I). Продувочный винт (J1) универсальным ключом (V) закрутить для увеличения времени продувки (поздний выход краски) или вывинтить для сокращения времени продувки (ранний выход краски). Задвинуть иглу (I). Затянуть зажимную гайку иглы (K).</p>



# Garantie · Garanti · Гарантия

## Garantie

Wij bieden een garantie van 24 maanden vanaf de aankoopdatum op alle materiaal- en fabricagefouten, op voorwaarde dat het pistool correct wordt gebruikt. Dit geldt niet voor slijtageonderdelen zoals afdichtingen, spuitstukken, naalden enz.

## EG-verklaring van overeenstemming

Deze verklaring betreft uitsluitend de producten in de toestand waarin zij in de handel zijn gebracht, met uitsluiting van de later door de eindgebruiker toegevoegde componenten en/of verrichte bewerkingen.

## Harder & Steenbeck GmbH & Co. KG, Hans-Böckler-Ring 37 22851 Norderstedt

Duitsland verklaart hierbij de overeenstemming van het volgende product:

naam, model/type: **spuitpistool Colani**

functie: **spuit/sproeier voor het verstuiwen van airbrushverven of -lakken**

**op oppervlakken en op de huid** met de betreffende bepalingen van de volgende richtlijn:

**Machinerichtlijn 2006/42/EG van 17-05-2006**

## Garanti

*Vi ger en garanti på 24 månader från och med köpet på alla material- och bearbetningsfel vid korrekt användning. Undantaget är alla sliddelar såsom tätningar, munstycken, nålar etc.*

## EG-försäkran om överensstämmelse

*Denna försäkran avser endast produkter med den status som de har släppts på marknaden, ingen hänsyn tas till delar som slutkonsumenten har satt dit i efterhand och/eller ingrepp gjorda i efterhand.*

## Harder & Steenbeck GmbH & Co. KG, Hans-Böckler-Ring 37 22851 Norderstedt, Germany

förklarar härmed överensstämmande för följande produkt:

Beteckning, modell/typ: **Sprutpistol Colani**

Funktion: **Sprutapparat för sprutning av airbrushfärger eller lacker på ytor eller på huden**

med hithörande bestämmelser i följande direktiv:

**Maskindirektivet 2006/42/EG från 2006-05-17**

## Гарантия

Мы предоставляем гарантию на 24 месяца с момента покупки при условии использовании прибора по назначению. Гарантия распространяется на всевозможные неисправности, возникшие вследствие производственного дефекта или дефекта материала. Из гарантийного обслуживания исключаются быстроизнашивающиеся части как уплотнения, форсунки, иглы и т.п..

## Заявление о соответствии товара нормам ЕС

Данная декларация о соответствии касается только изделий в том состоянии, в котором они были размещены на рынке; она не распространяется на части, установленные на изделия впоследствии конечным пользователем, или произведенные конечным пользователем изменения в изделии.


## Harder & Steenbeck GmbH & Co. KG, Ханс-Бёклер-Ринг 37, 22851 Нордерштедт, Германия,

настоящим декларирует соответствие следующего продукта:

наименование, модель/тип: **аэрограф Colani**

функция: **пульверизатор для распыления красок для аэрографии или лаков на поверхностях и на теле** соответствующим предписаниям следующей директивы:

**Директива ЕС по машинам, механизмам и машинному оборудованию 2006/42/ЕС от 17.05.2006**



Jens Matthißen  
Harder & Steenbeck  
GmbH & Co. KG  
Hamburg, 1.7.2014

## Applicazione corretta

Gli aerosol della ditta Harder & Steenbeck vengono utilizzati in aerografia per l'applicazione di colori o vernici. Ne è consentito l'uso solo con un compressore o una fonte d'aria compressa appropriati. Se utilizzato in altre applicazioni lo strumento potrebbe danneggiarsi e costituire al contempo una fonte di pericolo. Il prodotto nel suo complesso non può essere modificato, trasformato o usato per uno scopo diverso da quello previsto. Osservare attentamente gli avvisi di sicurezza!

## Avvisi di sicurezza

Prima di mettere in funzione l'aerografo a pistola occorre leggere interamente e attentamente le istruzioni per l'uso che vanno osservate e rispettate. Con l'uso improprio dell'aerografo a pistola o qualsiasi modifica o combinazione apportata utilizzando pezzi non originali e non adatti si possono provocare danni materiali, seri gravi alla propria salute e alla salute di terzi nonché di animali e persino la morte. Harder & Steenbeck non si assume nessuna responsabilità per questi danni. Non rivolgere mai l'aerografo a pistola contro di sé o contro terzi o animali. Occorre prestare una particolare attenzione all'ago sussistendo il pericolo di ferita da taglio (vedi pagina 31). L'aerografo a pistola e l'ago con cappuccio non vanno mai premuti o messi in funzione direttamente su una parte del corpo. Impedire ai bambini di maneggiare questo strumento se non sono sorvegliati, esso non è un giocattolo! Prima di smontare qualcosa staccare il tubo dell'aria compressa. Utilizzare colori per aerografia che contengono solventi e acrilici a base di acqua e lavorare in ambienti ben areggiati, adoperando una mascherina di protezione (in vendita nei centri fa da te). Quando si utilizzano colori che contengono solventi non accendere fuochi e non fumare. Osservare gli avvisi di sicurezza del produttore dei colori.

## Uso conforme a su destino

*Los aparatos pulverizadores de pintura de la empresa Harder & Steenbeck sirven para pulverizar pinturas o lacas de aerógrafo. Se autoriza su uso solamente para la conexión a un compresor o a otra fuente de aire comprimido apropiada. Un uso distinto al descrito anteriormente conduce al deterioro del aparato y puede entrañar peligros. El producto no deberá ser modificado, transformado o usado para fines extraños. Es imprescindible observar las indicaciones de seguridad.*

## Indicaciones de seguridad


*Antes de ponerse en servicio el aparato pulverizador de pintura se deben leer, seguir y respetarse por completo y detalladamente las instrucciones de manejo. En caso de un uso inadecuado del aparato pulverizador de pintura o de cualquier cambio o combinación con piezas ajenas pueden originarse daños materiales, serios daños para la salud propia o de terceras personas y animales que pueden incluso acarrear la muerte. Harder & Steenbeck no se hace responsable de estos daños. No dirigir el aparato pulverizador de pintura a sí mismo ni a otras personas o animales. Es necesaria una especial precaución en el manejo de agujas, existe peligro de sufrir lesiones (ver página 31). No apretar ni poner en servicio el aparato pulverizador de pintura con la tapa de la aguja directamente sobre partes del cuerpo. ¡No deje que los niños manejen sin vigilancia el aparato, éste no es un juguete! Separe el aparato del aire a presión antes de desmontar algo. Trabajar con pinturas Airbrush que contengan disolventes y con pinturas acrílicas a base de agua en espacios bien ventilados y llevar puesta la máscara de protección respiratoria (se pueden obtener en tiendas especializadas del mercado de la construcción). Al manejar pinturas que contengan disolventes no hacerlo con fuegos abiertos ni fumar. Seguir las instrucciones de seguridad del fabricante de las pinturas.*

## Ενδεχόμενη χρήση

Οι συσκευές ψεκασμού βαφής της εταιρίας Harder & Steenbeck προορίζονται για ψεκασμό βαφών Airbrush ή βερνικιών. Είναι εγκεκριμένες μόνο για τη σύνδεση σε συμπιεστή ή σε άλλη κατάλληλη πηγή πεπιεσμένου αέρα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση συνεπάγεται τη βλάβη της συσκευής και δεν μπορούν να αποκλειστούν και ενδεχόμενοι κίνδυνοι. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του προϊόντος, η μετασκευή του ή η χρήση του για άλλο σκοπό. Να ακολουθείτε οπωσδήποτε τις Υποδείξεις ασφαλείας!

## Υποδείξεις ασφαλείας

Πριν τη θέση σε λειτουργία της συσκευής ψεκασμού βαφής να διαβάσετε προσεκτικά και πλήρως, να προσέξετε και να τηρήσετε τις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση μη ενδεχόμενης χρήσης ή οποιασδήποτε τροποποίησης ή σε περίπτωση συνδυασμού με ακατάλληλα ζένα εξαρτήματα, δεν μπορούν να αποκλειστούν υλικές ζημιές, σοβαρές δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία σας ή στην υγεία τρίτων και σε ζώα, χωρίς να μπορεί να αποκλεισθεί ο θάνατος. Η εταιρεία Harder & Steenbeck δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για παρόμοιες ζημιές. Ποτέ μη τείνετε τη συσκευή ψεκασμού βαφής σε ανθρώπους ή ζώα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά το χειρισμό της βελόνας, διότι υφίσταται κίνδυνος τραυματισμού διάτρησης (βλέπε σελ. 31). Μην πιέζετε και μην αρχίζετε τη χρήση της συσκευής ψεκασμού βαφής με το κάλυμμα της βελόνας απευθείας πάνω σε τμήματα του σώματος. Μην αφήνετε τα παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, δεν πρόκειται για παιχνίδι! Να αποσυνδέετε τη συσκευή από τον πεπιεσμένο αέρα προτού αποσυναρμολογήσετε οτιδήποτε. Να εργάζεστε με βαφές Airbrush που περιέχουν διαλύτες και με ακρυλικές βαφές νερού μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους χρησιμοποιώντας μάσκα προστασίας των αναπνευστικών οδών (θα τη βρείτε σε τεχνικά σούπερ-μάρκετ). Όταν εργάζεστε με βαφές που περιέχουν διαλύτες απαγορεύεται η ανοικτή φωτιά και το κάπνισμα. Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας του κατασκευαστή της βαφής.

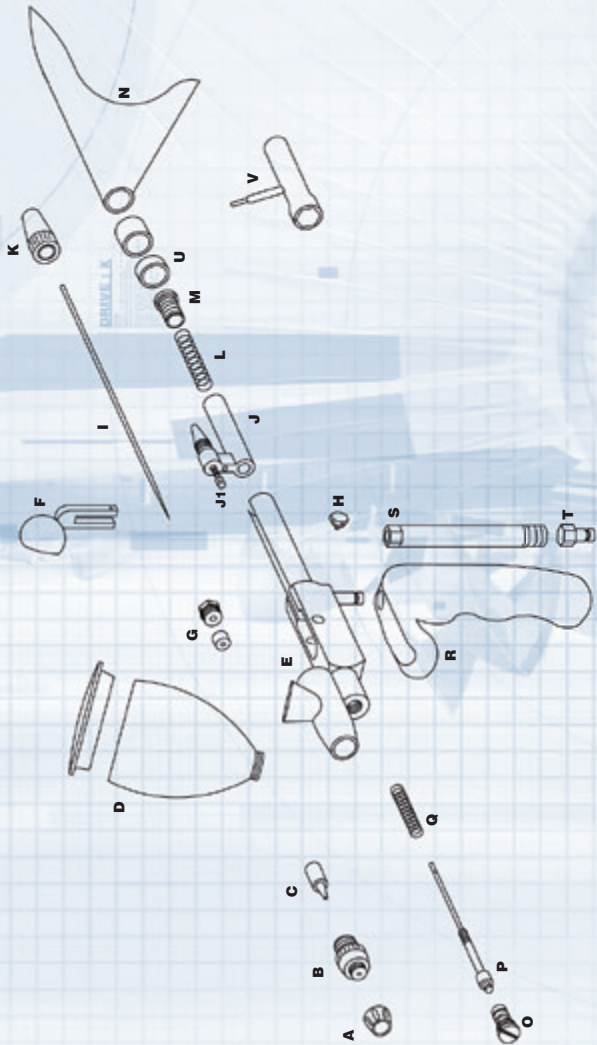

Avviso: il disegno non riproduce l'intero strumento / l'intera dotazione dello strumento.

Nota: El dibujo no representa la instalación completa / el volumen de suministro completo del aparato.  
 Υπόδειξη: Από το σχέδιο δεν προκύπτει / ουν η πλήρης κατασκευή / τα συμπαραδιδόμενα της συσκευής.

## Componenti / Pezzi di ricambio

- A** Puntale dell'ago
- B** Puntale dell'ugello
- C** Ugello con guarnizione ad O Viton
- D** Misurino da 15 ml
- E** Corpo
- F** Pulsante con doppia funzione controllata
- G** Vite della guarnizione dell'ago
- H** Vite del tasto
- I** Ago
- J** Cavalletto con vite dell'aria iniziale (J1)
- K** Dado di serraggio dell'ago
- L** Molla dell'ago
- M** Vite della molla dell'ago
- N** Estremità
- O** Blocco molla
- P** Pistone della valvola
- Q** Molla di ritorno
- R** Impugnatura
- S** Tubo dell'aria
- T** Nipplo di raccordo con guarnizione
- U** Anelli distanziatori
- V** Chiave universale

## Elementos de mando / Piezas de repuesto

- A** Caperuza de la aguja
- B** Cabezal de aire
- C** Boquilla con junta toroidal
- D** Vaso de 15 ml
- E** Cuerpo
- F** Palanca con función doble de control
- G** Tornillo obturador de la aguja
- H** Tornillo palpador
- I** Aguja
- J** Pequeño soporte con tornillo de aire previo (J1)
- K** Tuerca de fijación de la aguja
- L** Muelle de aguja
- M** Tornillo de resorte de aguja
- N** Pieza terminal
- O** Tornillo de cierre de válvula
- P** Vástago de la válvula
- Q** Resorte de válvula
- R** Empuñadura
- S** Tubo de aire
- T** Boquilla para enchufar, con junta
- U** Anillos distanciadores
- V** Llave universal

## Εξαρτήματα χειρισμού / Ανταλλακτικά

- A** Πώμα βελόνας
- B** Κεφαλή αέρα
- C** Μπτεκ με δακτύλιο Viton-O
- D** Δοχείο 15 ml
- E** Στέλεχος
- F** μοχλός με Ελεγχ. διπλή λειτουργία
- G** Βίδα στεγανοποίησης βελόνης
- H** Βελόνα διακόπτη
- I** Βελόνας
- J** Στήριγμα με βίδα προαερισμού (J1)
- K** Παξιμάδι βελόνας
- L** Ελατήριο βελόνας
- M** Βίδα ελατηρίου βελόνας
- N** Τερματικό τμήμα
- O** Βίδα βαλβίδας
- P** Ράβδος βαλβίδας
- Q** Ελατήριο βαλβίδας
- R** Λαβή
- S** Σωλήνας αέρα
- T** μαστός με στεγανοποιητική διάταξη
- U** Δακτύλιοι
- V** Κλειδιά γενικής χρήσης

Pezzi di ricambio / di ripreparazione frequentemente usati: / Piezas de repuesto / de ampliación frecuentemente usadas: / Συχνά χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά / εξαρτήματα:

Colani	Ugello Boquilla Μπτεκ (C)	Ago Aguja Βελόνα (I)	Puntale dell'ugello Cabezal de aire Κεφαλή αέρα (B)	Set di ugelli Juego de boquillas Σετ μπτεκ (B,C,I)	Set di guarnizioni Juego de juntas Σετ τσιμούχες
0,2 mm	123822	124700	123763	124643	124910
0,4 mm	123832	124710	123773	124653	
0,6 mm	123842	124720	123783	124663	
0,8 mm	123852	124730	123793	124673	
1,0 mm	123862	124740	123803	124683	
1,2 mm	123872	124750	123813	124693	

Per ulteriori pezzi di ricambio consultare il sito: / Encontrará más piezas de repuesto en: /

Περισσότερα ανταλλακτικά θα βρείτε και στην ιστοσελίδα:

[www.harder-airbrush.de](http://www.harder-airbrush.de)

## Messa in funzione • Puesta en servicio • Θέση σε λειτουργία

Prima di mettere in funzione lo strumento, soprattutto dopo aver eseguito lavori di pulizia o riparazione, occorre controllare di volta in volta che tutte le viti e i dadi siano ben stretti nonché la tenuta stagna sia dello strumento che dei tubi.

*Asegúrese antes de cada puesta en servicio y, especialmente, después de cada limpieza o de trabajos de reparación de que todos los tornillos y tuercas estén apretados y de que el aparato y las mangueras no presenten fugas.*

Πριν από κάθε θέση σε λειτουργία, ιδιαίτερα μετά από κάθε καθαρισμό και μετά από επισκευές, να ελέγχετε την καλή στερέωση όλων των βιδών και παξιμαδιών, καθώς και τη στεγανότητα της συσκευής και των σωλήνων.



Collegare lo strumento con un attacco filettato\* o un raccordo ad attacco rapido NW 2,7 mm\* o un flessibile\* ad un compressore appropriato\*.

*Conecte el aparato mediante un racor de empalme\* o un acoplamiento rápido NW 2,7 mm\* a una manguera\* y una fuente de aire comprimido apropiada\*.*

Συνδέστε τη συσκευή με τη βιδωτή σύνδεση\* ή με τον ταχυσύνδεσμο NW 2,7mm\* σε σωλήνα\* ή κατάλληλη πηγή πεπιεσμένου αέρα.



Aria compressa consigliata (a seconda del colore/base)	1,5 - 3 bar
Aire comprimido recomendado (dependiendo de la pintura/base)	14,5 - 43,5 psi
Συσιστώμενη πίεση αέρα (ανάλ. με τη βαφή/την επιφάνεια)	(2,0 bar) (29 psi)

Aria compressa massima Presión máxima de aire Μέγ. πίεση αέρα	4 bar 58 psi
---	-----------------



Si possono utilizzare tutti i colori o vernici per aerografia aventi una consistenza simile al latte, il colore va poi diluito a seconda dei casi. Prima di effettuare il rifornimento di colore il serbatoio fornito in dotazione (D) va avvitato allo strumento.

*Son apropiadas todas las pinturas y lacas de aerógrafo estándares que presenten una consistencia similar a la de la leche; si procede, diluya la pintura convenientemente. Antes de proceder al relleno con pintura se deberá enroscar el vaso (D) incluido en el volumen de suministro en el aparato.*

Κατάλληλες είναι όλες οι κοινές βαφές Airbrush ή τα βερνίκια με γαλακτοειδή υφή, η βαφή να διαλυθεί ανάλογα. Πριν γεμίσετε με βαφή να βιδώσετε το συμπαραδιδόμενο δοχείο (D) στη συσκευή.

\* non fornito in dotazione

\* no incluido en el volumen de suministro

\* δεν συμπαραδίδεται





**Posizionamento della leva per mancini:** svitare il dado di serraggio dell'ago (K), sfilare l'ago (I). Svitare le viti del tasto (H) utilizzando la chiave universale (V). Asportare la vite (F), ruotare a 180° e girare la parte piatta della pallina della leva in avanti. Inserire la leva (F) e avvitare le viti del tasto (H).



**Cambio de posición de la palanca de manejo para zurdos:** Desenroscar la tuerca de apriete de la aguja (K), extraer la aguja (I). Soltar los tornillos palpadores (H) con la llave universal (V). Retirar la palanca (F), girar en 180° y girar hacia delante el lado aplanado de la bola para el dedo. Insertar la palanca (F) y enroscar los tornillos palpadores (H).

**Αλλαγή για αριστερόχειρες:** Ξεβιδώστε τη βίδα σύσφιξης βελόνας (Κ), τραβήξτε τη βελόνα (Ι) προς τα έξω. Λασκάρτε τις βίδες του διακόπτη (Η) με το κλειδί γενικής χρήσης (V). Αφαιρέστε το μοχλό (F), στρίψτε κατά 180° και περιστρέψτε την πλακέ πλευρά της σφαιρίτσας προς τα εμπρός. Βάλτε μέσα το μοχλό (F) και βιδώστε τις βίδες του διακόπτη (Η).



**Inserimento degli anelli distanziatori (U) per prolungare lo strumento:** sfilare l'estremità (N). Aggiungere uno o due anelli distanziatori (U) nella parte posteriore dello strumento e spingerli in avanti fino ad arresto. Riporre l'estremità (N).

**Insertar los anillos distanciadores (U) para prolongar el aparato:** Retirar la pieza terminal (N). Encastrar uno o dos anillos distanciadores (U) en la parte posterior del aparato y deslizarlos hacia delante hasta que hagan tope. Volver a colocar la pieza terminal (N).

**Εισαγωγή των δακτυλίων (U) για επιμήκυνση της συσκευής:** Αφαιρέστε το τερματικό τμήμα (N). Βάλτε έναν ή δύο δακτύλιους (U) πίσω στη συσκευή και στρώστε τους μέχρι το τέρμα προς τα εμπρός. Επανατοποθετήστε το τερματικό τμήμα (N).

## Doppia funzione controllata - Función doble controlada

### Ελεγχόμενη διπλή λειτουργία



Trascinando leggermente indietro il pulsante si apre l'aria iniziale

*Tirar la palanca ligeramente hacia atrás, aire previo conectado*

Τραβήξτε λίγο προς τα πίσω το μοχλό, ενεργοποίηση προκαταρκτικού αέρα




Trascinando il pulsante ancora un po' più indietro si apre l'aria / il colore

*Tirar la palanca más hacia atrás, aire / pintura conectado*

Τράβηγμα του μοχλού ακόμη περισσότερο προς τα πίσω, ενεργοποίηση αέρα / βαφής

Trascinando il pulsante in avanti si chiude il colore / l'aria


*Palanca hacia delante, pintura / aire desconectado*  
Μοχλός προς τα εμπρός, απενεργοποίηση βαφής / αέρα

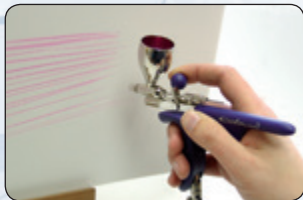

**Linea sottile:** iniziare con l'aria, trascinare indietro il pulsante solo durante il movimento per evitare "puntini". Alla fine spingere di nuovo il pulsante in avanti, poi lasciarlo completamente.

**Linea fina:** Empezar con aire, tirar la palanca hacia atrás solamente durante el movimiento para evitar "puntos". Al final, volver a poner la palanca hacia delante, a continuación, soltarla totalmente.

**Λεπτή γραμμή:** Αρχίστε με αέρα, τραβήξτε πρώτα το μοχλό προς τα πίσω για να αποφύγετε κηλίδες. Στο τέλος φέρτε το μοχλό πάλι προς τα εμπρός, κατόπιν αφήστε τον τελείως ελεύθερο.

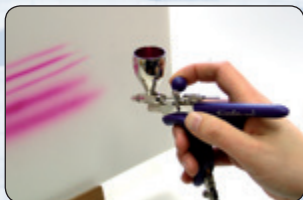

**Linea larga / Sfumatura:** durante il movimento continuare a trascinare indietro il pulsante, effettuando movimenti rapidi. Alla fine deporre lo strumento e nebulizzare in senso inverso.

**Linea ancha / dispersa:** Durante el movimiento tirar la palanca aún más hacia atrás moviendo el aparato continuamente. Al final, depositar el aparato y pulverizar en dirección opuesta.

**Φαρδιά γραμμή / άπλωμα** Τραβήξτε το μοχλό ακόμη περισσότερο προς τα πίσω, με γρήγορη κίνηση. Στο τέλος ψεκάζετε προς την αντίθετη κατεύθυνση.



**Spirali:** iniziare con spirali sottili e poco colore, poi passare a più colore e spirali più larghe. Dopodiché ridurre di nuovo la quantità di colore/la distanza.

**Lazos:** Empezar con poca pintura y lazo fino, pasar al lazo grueso aumentando el caudal de pintura/la distancia. A continuación, volver a reducir el caudal de pintura/la distancia.

**Κορδέλες:** Αρχίζετε με λίγο χρώμα και λεπτή κορδέλα, μετάβαση σε φαρδύτερη κορδέλα με περισσότερη βαφή/ απόσταση. Κατόπιν επανα μειώνετε την ποσότητα βαφής/ απόσταση.

**Punti di nebulizzazione:** per stabilizzare la presa utilizzare entrambe le mani. Iniziare con l'aria, poi trascinare cautamente il pulsante all'indietro, ma solo di poco. Per fare punti più grossi aumentare la distanza e la quantità di colore

**Puntos de pulverización:** Utilizar la 2ª mano para estabilizar. Empezar con aire, luego desplazar la palanca un poco hacia atrás con cuidado. Para puntos más grandes, más pintura y mayor distancia.



**Σημεία ψεκασμού:** 2. Να χρησιμοποιείτε το χέρι για σταθεροποίηση. Να αρχίζετε με αέρα, κατόπιν να τραβάτε το μοχλό λίγο προς τα πίσω. Για μεγαλύτερα σημεία περισσότερη απόσταση, περισσότερη βαφή.



**Pulizia tra un'operazione e l'altra:** spruzzare via tutto il colore, rimuovere eventuali residui con acqua e/o un detergente adatto nonché un pennello/ un cotton fioc.

**Limpieza intermedia:** Expulsar la pintura pulverizando, disolver los restos con agua y/o un detergente apropiado y pincel/bastoncillo de algodón y expulsar.

**Ενδιάμεσος καθαρισμός:** Τελειώστε το χρώμα, διαλύστε τα κατάλοιπα με νερό και/ή κατάλληλο καθαριστικό, βγάλτε το πινέλο /στικ και ψεκάστε μέχρι το τέλος.



**Pulizia a fondo (prima di lunghe pause di lavoro):** 1. Interrompere l'alimentazione dell'aria compressa. Svitare il dado di serraggio dell'ago (K).

**Limpieza a fondo (antes de pausas de trabajo prolongadas):** 1. Finalizar el suministro de aire comprimido. Desenroscar la tuerca de fijación de la aguja (K).

**Γενικός καθαρισμός (πριν από μεγαλύτερα διαλείμματα εργασίας):** 1. Διακόψτε την παροχή πεπιεσμένου αέρα. Ξεβιδώστε το παξιμάδι βελόνας (K).



2. Estrarre l'ago (I), pulire con un panno e del detergente. Controllare che la punta dell'ago non sia deformata.

2. Extraer la aguja (I), limpiar con un paño y detergente. Comprobar si la punta de la aguja presenta alguna deformación.


2. Τραβήξτε τη βελόνα (I) προς τα έξω, καθαρίστε με ένα πανί και καθαριστικό. Ελέγξτε τη μύτη της βελόνας για ενδεχόμενη παραμόρφωση.



3. Svitare il puntale dell'ago (A) e pulirlo con un cotton fioc.

3. Desenroscar la caperuzza de la aguja (A) y limpiarla con un bastoncillo de algodón.

3. Ξεβιδώστε το πώμα της βελόνας (A) και καθαρίστε με ένα στικ.

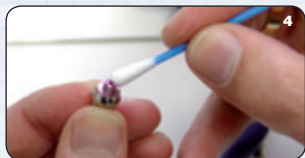

4. Svitare e pulire il puntale dell'ugello (B).

4. Desenroscar el cabezal de aire (B) y limpiarlo.

4. Ξεβιδώστε την κεφαλή αέρα (B) και καθαρίστε.



**5.** Rimuovere l'ugello (C) e spingere fuori eventuali residui di colore utilizzando un pennello molto sottile o un ago (I). Controllare che l'ugello o la guarnizione non siano deformati o danneggiati.

**5.** Quitar la boquilla (C), eliminar prudentemente mediante un pincel muy fino o una aguja (I) los restos de pintura deslizando desde el interior hacia fuera. Comprobar si la boquilla y la junta presentan grietas o deformaciones.

**5.** Αφαιρέστε το μπεκ (C), σπρώξτε πολύ προσεκτικά με λεπτό πινέλο ή βελόνα (I) τα κατάλοιπα βαφής από το εσωτερικό. Ελέγξτε το μπεκ και την τσιμούχα για ρωγμές ή παραμορφώσεις.



**6.** Inserire e avvitare l'ugello (C) nel puntale dell'ugello (B). Riavvitare il puntale dell'ago (A). Inserire cautamente l'ago (I) fino ad arresto. Riavvitare il dado di serraggio dell'ago (K).

**6.** Insertar la boquilla (C) en el cabezal de aire (B) y atornillarla. Atornillar la caperuza de la aguja (A). Introducir la aguja (I) cautelosamente hasta el tope. Enroscar la tuerca de fijación de la aguja (K).

**6.** Τοποθετήστε το μπεκ (C) στην κεφαλή αέρα (B) και βιδώστε (A). εισάγετε προσεκτικά τη βελόνα (I) μέχρι το τέρμα. Βιδώστε το παξιμάδι βελόνας (K).

#### **Ulteriori avvisi per la manutenzione:**

Non immergere mai l'intero strumento in un solvente. Di tanto in tanto lubrificare il meccanismo del pulsante (F). Badare che la punta dell'ago e l'ugello (C) non presentino tracce di olio e grasso che potrebbero alterare l'effetto finale del lavoro. L'ago, l'ugello e le guarnizioni sono pezzi soggetti ad usura e in quanto tali occorre che all'uopo vengano sostituiti. Gli ugelli (B/C/I) sono disponibili in diverse misure. (Numero d'ordine a pag. 27)

#### **Otras instrucciones de mantenimiento:**

No coloque nunca todo el aparato en disolvente. Aplique de vez en cuando un poco de aceite fino en el mecanismo de palanca (F). Mantenga la punta de la aguja y la boquilla (C) exentas de aceite y grasa porque podría perjudicar la imagen de pulverización. La aguja, la boquilla y las juntas son piezas de desgaste que se deben reemplazar cuando sea necesario. Los juegos de boquillas (B/C/I) se ofrecen en diferentes tamaños. (Véase el número de pedido en la página 27)

#### **Περισσότερες υποδείξεις συντήρησης:**

Ποτέ μη βάζετε ολόκληρη τη συσκευή σε διαλύτες. Να λαδώνετε από καιρού εις καιρό το μηχανισμό του μοχλού με λίγο αραιό λάδι (F). Η μύτη της βελόνας και το μπεκ (C) να είναι ελεύθερες από λάδι και λιπαντικό, για να μην επιδράσουν στο αποτέλεσμα. Η βελόνα, το μπεκ και οι τσιμούχες είναι αναλώσιμα και πρέπει να αντικαθίστανται από καιρού εις καιρό. Τα σετ των μπεκ (B/C/I) μετασκευάζονται για διαφορετικά μεγέθη. (Αριθμ. παραγγελίας βλέπε σελ. 27)



**Bolle d'aria o "ribollimento" nel serbatoio del colore (D)**


- a) Avvitare più saldamente il puntale dell'ugello (B)  
 b) Pulire l'ugello / la guarnizione dell'ugello (C)  
 c) Sostituire l'ugello / la guarnizione dell'ugello (C)

**Burbujas de aire o "burbujeo" en el vaso de pintura (D)**

- a) Apretar el cabezal de aire (B)  
 b) Limpiar la boquilla / junta de la boquilla (C)  
 c) Cambiar la boquilla / junta de la boquilla (C)

**Αεροφυσαλλίδες ή θόρυβοι στο κύπελλο με τη βφή (D)**

- α) Βιδώστε καλύτερα την κεφαλή αέρα (B)  
 β) Καθαρίστε το μπτεκ / την τσιμούχα του μπτεκ (C)  
 γ) Αντικατάσταση του μπτεκ / της τσιμούχας του μπτεκ (C)

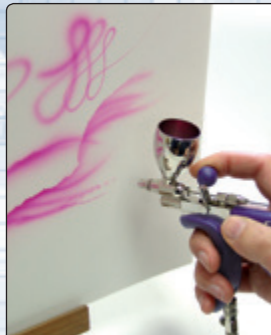

**Il colore non esce**

- a) Effettuare il rifornimento di colore  
 b) Controllare ed eventualmente stringere il dado di serraggio dell'ago (K)  
 c) Allentare il dado di serraggio dell'ago (K), trascinare il pulsante (F) indietro e spingere più volte l'ago avanti e indietro. Inserire quindi l'ago fino in fondo, avvitare bene il dado di serraggio  
 d) Pulire l'ugello e l'ago  
 e) Eventualmente diluire il colore utilizzato

**El aparato no pulveriza pintura**


- a) Rellenar con pintura  
 b) Comprobar la tuerca de fijación de la aguja (K) y, si procede, apretarla  
 c) Soltar la tuerca de fijación de la aguja (K), tirar la palanca (F) hacia atrás y mover la aguja varias veces hacia delante y hacia atrás. A continuación, volver a insertar la aguja por completo, apretar la tuerca de fijación  
 d) Limpiar la boquilla y la aguja  
 e) Si procede, diluir la pintura empleada




**Η συσκευή δεν πεκάζει χρώμα**

- α) Συμπληρώστε βαφή  
 β) Ελέγξτε το παξιμάδι της βελόνας (K) και ενδεχομένως σφίξτε το  
 γ) Λασκάρτε το παξιμάδι της βελόνας (K), τραβήξτε το μοχλό (F) προς τα πίσω και κινήστε τη βελόνα περισσότερες φορές προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Κατόπιν στρώστε πάλι τελείως μέσα τη βελόνα, βιδώστε καλά το παξιμάδι  
 δ) Καθαρίστε το μπτεκ και τη βελόνα  
 ε) Αραιώστε ενδεχομένως τη βαφή που χρησιμοποιείτε

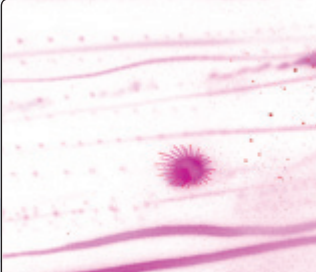

	<b>Il colore esce male / esce a schizzi</b>	<p>a) Pulire il puntale dell'ago (A), l'ugello (C), l'ago (I) e/o il puntale dell'ugello (B)</p> <p>b) Sostituire l'ugello, l'ago e/o il puntale dell'ugello</p>
	<b>Mala imagen de pulverización / El aparato gotea</b>	<p>a) Limpiar la caperuza de la aguja (A), la boquilla (C), la aguja (I) y / o el cabezal de aire (B)</p> <p>b) Cambiar la boquilla, la aguja y / o el cabezal de aire</p>
	<b>Κακή εικόνα ψεκασμού / η συσκευή κάνει λεκέδες</b>	<p>α) Καθαρίστε το πώμα της βελόνας (Α), το μπεκ (C), τη βελόνα (I) και/ή την κεφαλή του αέρα (B)</p> <p>β) Αντικαταστήστε το μπεκ, τη βελόνα (I) και/ή την κεφαλή του αέρα (B)</p>

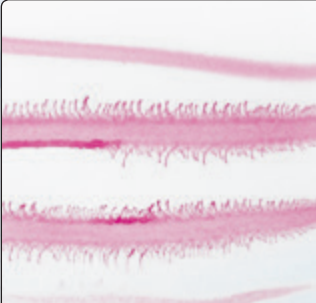	<b>Il colore esce facendo il "ragno" o il "millepiedi"</b>	<p>a) Non trascinare il pulsante (F) troppo indietro</p> <p>b) Aumentare la distanza dalla base</p> <p>c) Diluire meno il colore o diminuire la pressione dell'aria</p>
	<b>"Patas de araña" o "ciempiés" al pulverizar</b>	<p>a) No tirar demasiado hacia atrás la palanca (F)</p> <p>b) Aumentar la distancia a la base al pulverizar</p> <p>c) Diluir menos la pintura o reducir la presión del aire</p>
	<b>Κατά τον ψεκασμό δημιουργούνται κηλίδες</b>	<p>α) Μη τραβάτε το μοχλό (F) τόσο πολύ προς τα πίσω</p> <p>β) Να αυξήσετε την απόσταση από το αντικείμενο που βάφετε</p> <p>γ) Να αραιώσετε λιγότερο τη βαφή ή να μειώσετε την πίεση του αέρα</p>

	<b>Regolazione della vite dell'aria iniziale (J1) per prolungare/accorciare la fase di aria iniziale (il colore fuoriesce dopo/prima)</b>	<p>Svitare il dado di serraggio dell'ago (K), sfilare l'ago (I). Utilizzando la chiave universale (V) avvitare la vite dell'aria iniziale (J1) per prolungare la fase di aria iniziale (il colore fuoriesce più tardi) o svitarla per accorciare la fase di aria iniziale (il colore fuoriesce prima). Infilare l'ago (I) e riavvitare il dado di serraggio dell'ago (K).</p>
	<b>Ajuste del tornillo de aire previo (J1) Para una fase de aire previo más larga/más corta (la pintura sale más tarde/antes)</b>	<p>Desenroscar la tuerca de apriete de la aguja (K), extraer la aguja (I). Para una fase de aire previo más larga (la pintura sale más tarde), enroscar el tornillo de aire previo (J1) con la llave universal (V) y para una fase de aire previo más corta, desenroscarlo (la pintura sale antes). Insertar la aguja (I), apretar la tuerca de apriete de la aguja (K).</p>
	<b>Ρύθμιση της βίδας προαερισμού (J1) για μεγαλύτερη/σύντομη φάση προαερισμού (νωρίτερη/αργότερη έξοδο βαφής)</b>	<p>Ξεβιδώστε το παξιμάδι σύσφιξης της βελόνας, βιδώστε μέσα τη βίδα προαερισμού (J1) με το κλειδί γενικής χρήσης για μεγαλύτερο διάστημα προαερισμού (αργότερη εξαγωγή βαφής) ή ξεβιδώστε το προς τα έξω για συντομότερο προαερισμό (νωρίτερη εξαγωγή βαφής). Σπρώξτε μέσα τη βελόνα (I), βιδώστε το παξιμάδι σύσφιξης (K).</p>

# Garanzia • Garantía • Εγγύηση

## Garanzia

Offriamo una garanzia di 24 mesi dall'acquisto per qualsiasi difetto di materiale e lavorazione, premesso che se ne faccia l'uso corretto. La garanzia è esclusa per componenti soggette ad usura come guarnizioni, ugelli, aghi, ecc.

## Dichiarazione di conformità europea

La presente dichiarazione si riferisce solo ai prodotti nello stato in cui sono stati messi in commercio; i pezzi successivamente aggiunti dal consumatore finale e/o modifiche successivamente apportate non vengono presi in considerazione

Con la presente l'azienda **Harder & Steenbeck GmbH & Co. KG, Hans-Böckler-Ring 37, 22851 Norderstedt, Germania**, dichiara la conformità del seguente prodotto:

Definizione, Modello/Tipo: **Pistola a spruzzo Colani**

Funzione: **spruzzatore/nebulizzatore per spruzzare i colori per aerografia o vernici su superfici o sulla pelle** alle relative prescrizioni della seguente direttiva:

**Direttiva Macchine 2006/42/CE del 17 maggio 2006**

## Garantía

*Concedemos una garantía de 24 meses a partir de la compra sobre todos los fallos de material y de fabricación, en caso de un uso adecuado. Quedan excluidas las piezas de desgaste como juntas, boquillas, agujas, etc.*

## Declaración de conformidad CE

*Esta declaración se refiere sólo a productos en el estado en que han sido puestos en circulación; no se tienen en cuenta piezas y/o intervenciones introducidas o realizadas posteriormente por el usuario final*

declara por la presente la coincidencia del siguiente producto:

denominación, modelo tipo: **Pistola pulverizadora Colani**

Función: **Aparato de pulverización/rociado para la pulverización de pinturas Airbrush o lacas sobre superficies y sobre la piel** según las disposiciones pertinentes de la siguiente Directiva:

**Directiva sobre Máquinas 2006/42/CE del 17.05.2006**

## Εγγύηση

Παρέχουμε εγγύησης 24 μηνών από την αγορά για όλα τα σφάλματα υλικού και επεξεργασίας, εφ' όσον έγινε σωστή χρήση. Από την εγγύηση αποκλείονται τα αναλώσιμα όπως τσιμούχες, μπτεκ, βελόνες κλπ.

## Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ


Αυτή η δήλωση αναφέρεται μόνο σε προϊόντα στην κατάσταση στην οποία διατέθηκαν στην κυκλοφορία. Δεν λαμβάνονται υπόψη οποιοσδήποτε προσθήκες και/ή μεταγενέστερες επεμβάσεις που έγιναν από τον τελικό καταναλωτή.

Η εταιρεία **Harder & Steenbeck GmbH & Co. KG, Hans-Böckler-Ring 37 22851 Norderstedt, Γερμανία** δηλώνει με την παρούσα την συμφωνία του ακόλουθου προϊόντος:

Όνομασία, μοντέλο/τύπος: **ψεκαστικό πιστόλι Colani**

Ιδιότητα: **συσσκευή ψεκασμού για ψεκασμό χρωμάτων Airbrush ή βερνικιών σε επιφάνειες και στο δέρμα** με τις σχετικές διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας:

**Οδηγία μηχανών 2006/42/ΕΚ της 17.05.2006**



Jens Matthießen  
Harder & Steenbeck  
GmbH & Co. KG  
Hamburg, 1.7.2014

*Colanti*

DRIVE 1 X

**HARDER & STEENBECK**

**Airbrush**



Harder & Steenbeck  
GmbH & Co. KG

Hans-Böckler-Ring 37  
D-22851 Norderstedt

[www.harder-airbrush.de](http://www.harder-airbrush.de)

Art. Nr. 91024



4 039868 006257