



Please read the product instruction carefully and use the product correctly under the instruction

STRUCTUERS

APPEARANCE

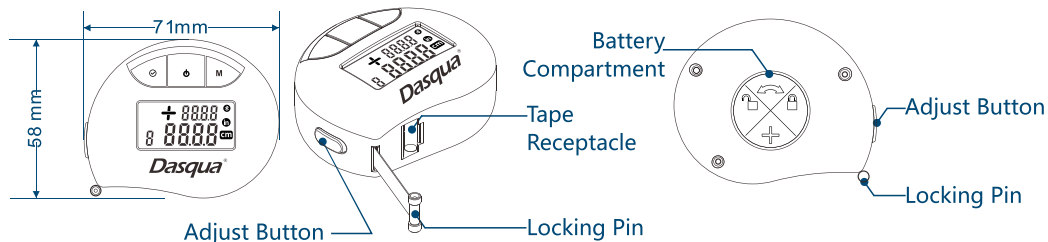

BUTTONS


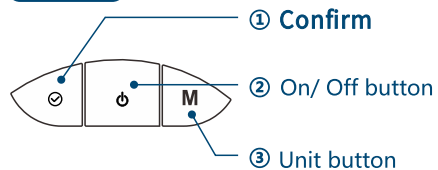


- ① Short press: confirm the measurement
- ② Short press: power on/off
- ③ Short press: switch between inches and centimeters

Technical Specification

Unit	cm/in
Accuracy	2‰
Resolution	1mm
Measuring Range	1500mm
Working Temperature	-0°C ~50°C (32°F~122°F)
Working Humidity	≤85%
Battery	CR2032×1 3V Lithium Battery

INSTRUCTION



TROUBLE SHOOTING

Problem	Cause	Solution
No display or ambiguous	Lower voltage, no battery or incorrect installation of battery	Reinstall battery or replace battery
Erratic display	Casual misfunction caused by high vibration or strongly swinging	Zero setting
Number skip or frozen display	Internal error	Remove battery wait 1 minute and replace


Dasqua[®] INTELLIGENTES GEBRAUCHSANWEISUNG KÖRPERMESSBAND

DE


Bitte lesen Sie die Produktanleitung sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt entsprechend der Anleitung

STRUKTUREN

ERSCHEINUNG

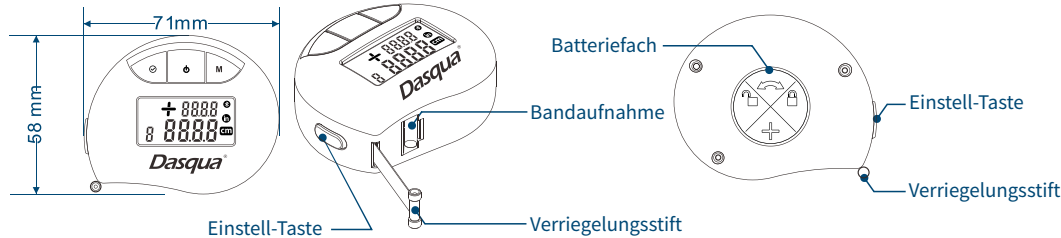

TASTEN

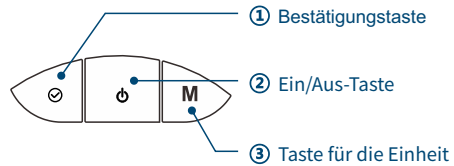


- ① Kurzes Drücken: Bestätigen der Messung
- ② Kurzes Drücken: Ein/Ausschalten
- ③ Kurzes Drücken: Umschalten zwischen Zoll und Zentimetern


Technische Spezifikation

Einheit	cm/zoll
Genauigkeit	2‰
Auflösung	1 mm
Messbereich	1500 mm
Betriebstemperatur	-0°C~50°C (32°F~122°F) ≤85%
Betriebsfeuchtigkeit	CR2032x1 3V
Batterie	Lithium-Batterie

ANWEISUNGEN



Drücken und drehen Sie die Batterieabdeckung gegen den Uhrzeigersinn. Die Batterieabdeckung ist nun geöffnet. legen Sie die Batterie ein.



Den Batterieabdeckel im Uhrzeigersinn schließen.

PRODUKTHINWEISE

Dasqua[®]

FEHLERSUCHE

Problem	Ursache	Lösung
Keine Anzeige oder Ambiguität	Niedrige Spannung, keine Batterie oder falsch eingesetzte Batterie	Batterie neu einlegen oder austauschen
Unregelmäßige Anzeige	Gelegentliche Fehlfunktion durch starke Vibrationen oder starkes Schwingen	Nullstellung
Zahlensprung oder eingefrorene Anzeige	Interner Fehler	Batterie entfernen, 1 Minute warten und ersetzen