



Navodila za uporabo

1:16 Brushed Truggy "JoVage 4x4 V2"

Kat. št. 3165167

Stran 2 - 19



Vsebina

	Stran
1. Uvod	4
2. Razlaga simbolov	4
3. Predvidena uporaba	4
4. Obseg dobave	4
5. Seznam rezervnih delov	5
6. Trenutna navodila za uporabo	5
7. Varnostna navodila	5
a) Splošne informacije	6
b) Zagon vozila	6
8. Informacije in varnostna navodila o baterijah in akumulatorskih baterijah	7
a) Splošne informacije	7
b) Li-ionska baterija	7
c) baterije AA/polnilne baterije	8
d) Polnjenje akumulatorja vozila	8
9. Nadzorni elementi	9
a) Model vozila	9
b) Oddajnik (daljinski upravljalnik)	10
10. Priprave na potovanje	11
a) Napolnite akumulator modela vozila	11
b) V oddajnik (daljinski upravljalnik) vstavite baterije	11
c) Odstranite ohišje in ga ponovno namestite	11
d) Vstavite baterijo v vozilo modela	12
11. Vožnja	12
a) Vključite oddajnik in sprejemnik	12
b) Kako upravljati model vozila	13
c) Nastavitev vhodov za nastavitev trima/hitrosti/krmiljenja	14
12. Po potovanju	14
13. Uглаševanje	15
a) Prednapetost vzeti	15
b) Poravnava amortizerjev	15

14. Nasveti za odpravljanje težav	16
15. Nega in vzdrževanje	17
16. Izjava o skladnosti (DOC).....	17
17. Odstranjevanje odpadkov	18
a) Izdelek	18
b) Baterije/polnilne baterije	18
18. Tehnični podatki.....	19
a) Model vozila	19
b) Avtomobilski akumulator	19
c) Oddajnik (daljinski upravljalnik).....	19
d) Polnilec USB in kabel	19

1. Uvod

Spoštovana stranka,

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka.

Ta izdelek izpolnjuje zakonske nacionalne in evropske zahteve.

Da bi ohranili to stanje in zagotovili varno delovanje, morate kot uporabnik upoštevati ta navodila za uporabo!



Pomembno

Ta navodila za uporabo shranite na varnem mestu za kasnejšo uporabo in jih vedno skupaj z izdelkom posredujte tretjim osebam.

Za tehnična vprašanja se obrnite na: Nemčija:

NEMČIJA: www.conrad.de

Avstrija:

www.conrad.at

Švica:

www.conrad.ch

2. Razlaga simbola



Simbol s strelo v trikotniku nevarnosti za vaše zdravje, npr. električni udar.



Simbol z izklicnikom v trikotniku označuje pomembne informacije v teh navodilih za uporabo. Vedno natančno preberite te informacije.



Simbol puščice označuje posebne informacije in priporočila za uporabo.

3. Predvidena uporaba

Ta izdelek je avto na daljinsko upravljanje v merilu 1:16, ki posebej primeren za uporabo na razgibanem terenu. Zaradi pogona na vsa kolesa pa vozilo navdušuje tudi na cesti z visoko hitrostjo in oprijemom. Za optimalno hlajenje motorja poskrbi tudi aluminijasti radiator. Obseg dobave vključuje sprejemno enoto 2 v 1, ki je odporna na brizganje, in elektronski regulator hitrosti. Vključena sta tudi dva žarometa LED za zabavne nočne dogodivščine.

4. Obseg dobave

- Popolnoma sestavljeno vozilo
- Oddajnik (daljinski upravljalnik)
- akumulatorska baterija za vozila
- Polnilec USB in kabel
- Letak (opozorilo: brez igrač)
- Križni izvijač
- 4 x nadomestna objemka za ohišje
- Spoiler
- 2 x pritrdilni vijak za spojler
- Navodila za uporabo

5. Seznam rezervnih delov

Obiščite uradno spletno mesto družbe Conrad Electronic SE na naslovu www.conrad.com in v iskalno polje vnesite številko izdelka. Nato pojdite v razdelek "Dokumenti in prenosi" in "Seznam rezervnih delov".

→ Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.

6. Trenutna navodila za uporabo

S povezavo www.conrad.com/downloads (ali skeniranjem kode QR) prenesite celotna navodila za uporabo (ali nove/posodobljene različice, če so na voljo). Sledite navodilom na spletni strani.



7. Varnostna navodila

Pred prvo uporabo	• Pozorno preberite navodila za uporabo (skupaj s starši, zakonitim skrbnikom ali odgovorno odraslo osebo, če ste mladoletna oseba).
Med delovanjem	• Naprave ne smete uporabljati na javnih cestah. Neupoštevanje tega navodila lahko povzroči hude nesreče, poškodbe in/ali materialno škodo. • Izdelka ne uporabljajte v bližini pešcev, majhnih otrok ali živali. • Izdelka ne uporabljajte v majhnih ali zaprtih prostorih.
Pred začetkom obratovanja	• Prepričajte se, da so vse matice in vijaki pravilno zategnjeni. • Vedno najprej vklopite oddajnik in šele nato sprejemnik. preprečite, da bi izgubili nadzor nad vozilom. • Pred vožnjo se prepričajte, da so baterije oddajnika dovolj napolnjene, da preprečite izgubo nadzora nad modelom vozila.
Po uporabi	• Najprej izklopite sprejemnik in nato oddajnik. S tem preprečite, da bi izgubili nadzor nad vozilom. • Po uporabi izdelka je treba opraviti redna vzdrževalna dela, npr. preveriti, ali so gibljivi deli ovirani zaradi umazanije in usedlin. Če tega ne storite, lahko pride do povečane obrabe in poškodb motorja in podvozja.
Varnost baterije	• Pri ravnanju z baterijo bodite še posebej previdni. Baterija je tudi po koncu delovanja še vedno zelo vroča. Če je ena od priključnih žic baterije pretrda, lahko pride do kratkega stika in požara.



Pozorno preberite navodila za uporabo in bodite posebej pozorni na varnostna navodila. Če ne upoštevate varnostnih navodil in informacij za pravilno uporabo, navedenih v teh navodilih za uporabo, ne prevzemamo odgovornosti za morebitne telesne poškodbe ali materialno škodo. Poleg tega je v takšnih primerih garancija/garancija neveljavna. Normalna obraba sestavnih delov med obratovanjem (npr. obrabljene pnevmatike, obrabljena zobniška kolesa) in naključne poškodbe (npr. okvarjeni deli vozila) so izključene iz garancije in jamstva.

a) Splošne informacije

- Ta izdelek ni igrača in ni primeren za otroke, mlajše od 14 let, razen če so pod nadzorom odgovorne odrasle osebe.
- Zaradi varnostnih in homologacijskih razlogov nedovoljena predelava in/ali sprememba izdelka ni dovoljena.
- Embalažnega materiala ne puščajte ležati na prostem. V nasprotnem primeru lahko postane nevarna igrača za otroke.
- Zaščitite izdelek pred ekstremnimi temperaturami, visoko vlažnostjo, vlago, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Če varno delovanje ni več mogoče, izdelek izključite iz uporabe in ga zaščitite pred nenamerno uporabo. Varno delovanje ni več zagotovljeno, če izdelek
 - ne poškodbe,
 - ne deluje več pravilno,
 - je bila dlje časa shranjena v neugodnih okoljskih pogojih ali
 - je bil izpostavljen velikim transportnim obremenitvam.
- Če niste prepričani o delovanju, varnosti ali priključitvi naprave, se posvetujte s strokovnjakom.
- Če imate vprašanja, na katera v teh navodilih za uporabo ni odgovorov, se obrnite na našo tehnično službo za stranke ali drugo specializirano osebo.

b) Zagon vozila

- Prepričajte se, da ustrezno zavarovani za uporabo modela vozila, npr. da imate sklenjeno zavarovanje odgovornosti. Če že zavarovanje osebne odgovornosti, se pri zavarovalnici po zanimajte, ali je upravljanje modelnega vozila vključeno v to zavarovanje.
- Model nadzorujte le, ko je na dosegu roke.
- Model vozite le, če vaša sposobnost odzivanja neomejena. Tako kot pri vožnji pravega avtomobila lahko utrujenost, alkohol ali zdravila zmanjšajo vašo sposobnost odzivanja.
- Izogibajte se vožnji pri zelo nizkih zunanjih temperaturah. Plastični deli pri zelo nizkih zunanjih temperaturah izgubijo elastičnost. To lahko večjih poškodb v primeru manjše nesreče.
- Upravljanje in rokovanje z daljinsko vodenimi modeli vozil zahteva vajo! Če takšnega vozila še nikoli niste vozili, vozite še posebej previdno se navadite, kako se vozilo odziva na ukaze z daljinskega upravljalnika.



- Naprave ne uporabljajte med nevihto, pod visokonapetostnimi daljnovodi ali v bližini radijskih stolpov.
- Ne vozite v dežju, po mokri travi, vodi, blatu ali snegu. Čeprav sta sprejemnik in upravljalna enota v vozilu zaščiteni pred brizganjem vode, model ni niti vodoodporen niti vodotesen. Tudi oddajnik ne sme izpostavljen vlagi ali mokroti!
- Kadar je model vozila v uporabi, oddajnik vedno pustite vklopljen.

8. Informacije in varnostna navodila za baterije in baterije

a) Splošne informacije

- Ne puščajte baterij/polnilnih baterij neprevidno ležati naokrog. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da jih pogoltnejo otroci ali hišni ljubljenci. Če baterijo/polnilno pogoltnete, se takoj posvetujte z zdravnikom!
- Baterije/akumulatorske baterije ne smete nikoli kratkoročno stikati, razstavljati ali metati v ogenj. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Baterije/polnilne baterije ne smejo biti izpostavljene vlagi ali mokroti.
- Pri vstavljanju/izpolnjevanju baterij/polnilnih baterij vedno upoštevajte pravilno polariteto (plus/+ in minus/-).
- Baterije/polnilne baterije, ki puščajo ali so kako drugače poškodovane, lahko povzročijo kemične opekline na koži. Pri ravnanju z njimi vedno nosite ustrezne zaščitne rokavice.
- Tekočine, ki iztekajo iz baterij/akumulatorjev, so kemično zelo agresivne. Predmeti ali površine, ki pridejo v stik z njimi, se lahko močno poškodujejo. Zato baterije/polnilne baterije shranjujte na primernem mestu.

b) Li-ionska baterija

- Vedno upoštevajte navodila proizvajalca.
- Če akumulatorja ne uporabljate, ga odstranite iz modela vozila.
- Med polnjenjem baterije ne puščajte brez nadzora.
- Zagotovite, da se baterija redno izpraznjuje in nato popolnoma napolni, da zagotovite optimalno zmogljivost in zmogljivost polnjenja.
- Nikoli ne polnite baterije takoj po uporabi. Pustite jo, da se napolni, preden med polnjenjem vedno počakajte, da se dovolj ohladi (vsaj 5 do 10 minut).
- Baterijo vedno v ustrezni posodi, da preprečite poškodbe in/ali kratke stike.
- Baterija se v nobenem primeru ne sme poškodovati. Če je ohišje baterije poškodovano, obstaja nevarnost eksplozije in požara!
- Ne polnite baterije, če je zunanja izolacija ali ohišje poškodovano ali če je baterija vidno deformirana ali nabreklijena. Obstaja nevarnost požara ali eksplozije!
- Baterija je lahko ob dobavi nepolnjena in jo je treba pred uporabo napolniti. Upoštevajte, da bo baterija dosegla polno zmogljivost šele po več popolnih ciklih polnjenja in praznjenja.
- Baterijo redno polnite (približno vsake 2 do 3), da se izognete globokemu praznjenju, ki poškoduje baterijo.

c) baterije AA/polnilne baterije


- Če naprave dlje časa ne boste , odstranite baterije/polnilne baterije, da se izognete poškodbam zaradi uhajanja.
- Vse baterije/polnilne baterije treba zamenjati hkrati. Mešanje starih in novih baterij/polnilnih baterij v aparatu lahko povzroči, da baterije/polnilne baterije iztečejo in poškodujejo aparat.
- Ne razstavljajte baterij/polnilnih baterij, ne izvajajte kratkega stika in jih ne mečite v ogenj. Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki jih ni mogoče ponovno napolniti. Obstaja nevarnost eksplozije!

d) Polnjenje akumulatorja vozila

- Za polnjenje baterije uporabljajte samo polnilnik, ki je priložen v sklopu dobave (če je na voljo).
- Pred polnjenjem vedno odstranite akumulator iz vozila in ga odklopite od vseh virov napajanja. Povezave.
- Med polnjenjem baterije nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Med polnjenjem nikoli ne pokrivajte polnilnika ali baterije.
- Ko baterija popolnoma napolnjena, jo odklopite od polnilnika.
- Polnilniki in baterije ne smejo biti vlažni ali mokri. Obstaja nevarnost za življenje zaradi električnega udara, obstaja pa tudi nevarnost požara in eksplozije baterije!
- Polnilnika in baterije ne izpostavljajte visokim/nizkim temperaturam ali neposredni sončni svetlobi.
- Nikoli ne uporabljajte previsokega polnilnega toka. Upoštevajte proizvajalčeve specifikacije za idealen/najvišji polnilni tok.
- Med polnjenjem poskrbite, da je med polnilnikom in baterijo zadostna razdalja.
- Med rokovanjem s polnilnikom ali baterijo na telesu ne nosite kovinskih ali prevodnih predmetov, kot je nakit (ogrlice, zapestnice, prstani itd.). V primeru kratkega stika obstaja nevarnost opeklin in eksplozije.
- Med polnjenjem baterijo vedno postavite na površino, ki ni občutljiva na toploto. je. Določeno segrevanje med polnjenjem je normalno.

9. Nadzorni elementi

a) Model vozila

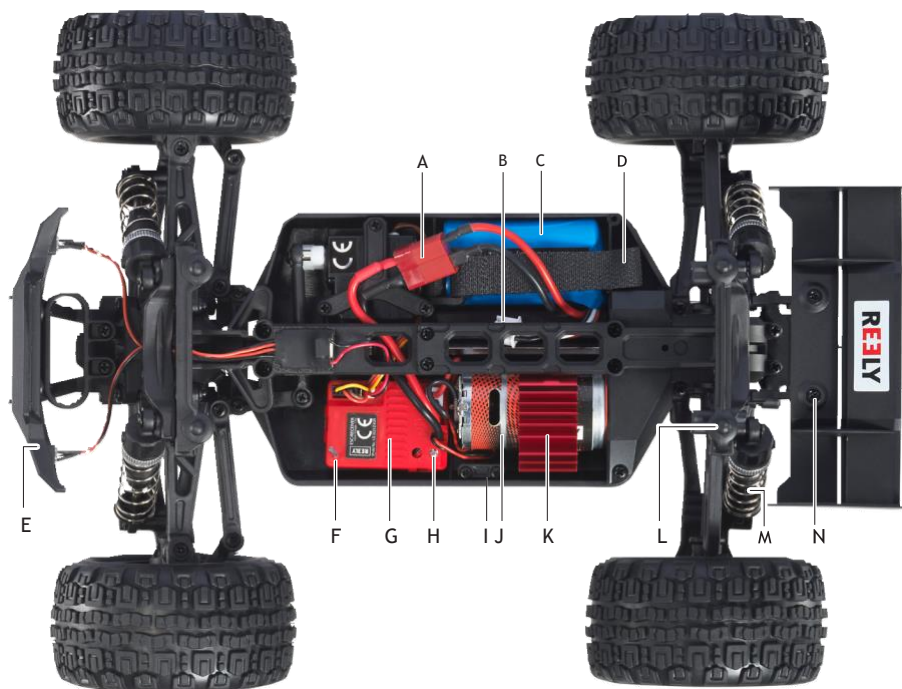

A Priključek baterije

B Polnilna vrata USB

C Baterija

D Velcro zaponka

E Žarometi

F Antena

G Sprejemnik/regulator hitrosti

H Prikazovalnik LED

I Gumb za vklop/izklop sprejemnika

J Motor

K Hranilnik toplote

L Oporniki za telo

M Amortizer

N Točka za pritrditev blatnika

⚠ S priloženimi vijaki pritrdite spojler na model, kot je prikazano na sliki.



b) Oddajnik (daljinski upravljalnik)



- 1 Antena
- 2 Nadzorni sistem
- 3 Ročica za plin naprej, nazaj, zaustavitev)
- 4 Predal za baterije
- 5 **OBLIKA KRMILJA:** Prilagodite oblogo volana
- 6 LED (začne utripati, ko je zmogljivost baterije nizka)
- 7 Regulator hitrosti: omejuje delovanje dušilne lopute (najnižja nastavitev = 40 % največje hitrosti).
- 8 **STEERING REV:** Vzvratno krmiljenje (stikalo za vzvratno krmiljenje)
- 9 Delovno stikalo **ON/OFF**
- 10 Gumb AUX (pri tem modelu brez funkcije)

10. Priprave na potovanje

a) Napolnite akumulator modela vozila

⚠ Pomembno:

- Glejte "8. Informacije in varnostna navodila o baterijah in akumulatorskih baterijah" na strani 7.
- Za polnjenje akumulatorja uporabljajte samo polnilnik, ki je del paketa. Pred polnjenjem akumulatorski sklop vedno odstranite iz modela vozila in ga odklopite od vseh priključkov.
- Vir napajanja USB:** Pred priključitvijo se prepričajte, da vir napajanja USB zagotavlja napravi zadostno količino energije, sicer se lahko vir poškoduje. Zato ne uporabljajte vrat USB na računalniku, tipkovnici ali vozlišču USB brez vira napajanja, saj je napajanje prek teh vrat nezadostno.

V ta namen en konec polnilnega kabla priključite na polnilno vtičnico baterije, drugi konec pa na ustrezno napajalno enoto USB-A (polnilni tok: najmanj 5 V/DC, 2 A).

LED dioda(e) polnilnika	Opis
A	Polnjenje
S spletne strani	Popolnoma napolnjen
Utripanje	- Odklopite akumulatorsko baterijo/akumulatorske baterije in polnilnik iz napajanja. - Nato zamenjajte baterijo/baterije z .

b) V oddajnik (daljinski upravljalnik) vstavite baterije.

- To storite tako, da odprete pokrov predala za baterije in vstavite dve 1,5 V bateriji AA. Prepričajte se, da je polariteta pravilna, kot je prikazano v predalu za baterije.
- Ponovno zaprite pokrov.

→ Če po vklopu LED začne počasi utripati, je treba baterije zamenjati z novimi.

c) Odstranite ohišje in ga ponovno namestite

- Karoserija vozila je z objemkami pritrjena na nosilce karoserije.
- Če odstraniti ohišje ali telo, ju morate najprej odstraniti.




d) Vstavite baterijo v vozilo modela

⚠ Pomembno

Uporabljajte samo baterijo ali paket baterij, ki je priložen vozilu. V nobenem primeru, tj. niti za testne namene, ne smete uporabljati vozila priključenim omrežnim napajalnikom.

1. Najprej odpnite zaponko Velcro.
2. Zdaj vstavite baterijo in priključite kabel baterije.
3. Ponovno zaprite zaponko Velcro, da baterijo varno pritrdite.

→ Preden pritrdite ohišje, se prepričajte, da so vsi kabli pravilno spravljeni.

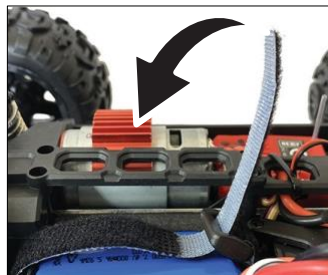

11. Vožnja

⚠ Pomembno

Najprej opravite korake, navedene v poglavju "10. Priprava na potovanje" na strani 11.

a) Vklopite oddajnik in sprejemnik

⚠ Pomembno

Nikoli ne segajte v pogonski sklop in ne poskušajte z roko ustaviti koles.


1. Vklopite oddajnik.
 - Svetlobna dioda začne hitro utripati, kar pomeni, da je oddajnik pripravljen za povezavo s sprejemnikom.
 - Ko je povezava uspešno vzpostavljena, je LED dioda neprekinjeno prižgana.
2. Vklopite sprejemnik.
 - To storite tako, da pritisnete in približno tri sekunde držite gumb za vklop/izklop na sprejemniku.
3. Preverite naslednje:
 - Med preverjanjem se ne dotikajte ročice za plin!
 - **KRMICNI NAČRT:** Vrtljivi gumb nastavite tako, da je v sredinskem položaju in da so kolesa usmerjena naprej. Nastavitev volanskega obroča lahko natančno nastavite tudi pozneje. Oglejte si poglavje "c) Nastavitev trima/hitrosti/krmiljenja" na strani 14.
4. Karoserijo pritrdite na vozilo.
5. Model vozila je zdaj pripravljen za vožnjo.

b) Kako upravljati model vozila

⚠ Pomembno

- Antene oddajnika nikoli ne usmerjajte neposredno v vozilo, saj se s tem zmanjša domet signala.
- Za doseganje največjega dosega je treba tako anteno oddajnika kot anteno modela vozila v navpičnem položaju.

Nadzorni sistem

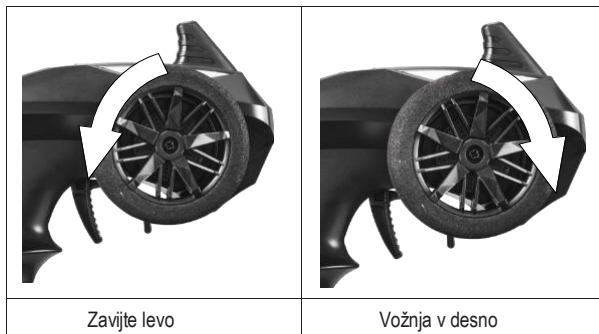

Naprej/nazaj/stop

⚠ Pomembno

- Če model vozila upravljate prvič, je priporočljivo, da gumb **SPEED SWITCH** nastavite na najnižjo vrednost. Tako je upravljanje modela vozila veliko lažje. Ko se seznaniš z upravljanjem, lahko kadar koli znova povečate hitrost ali največjo hitrost.
- **Ustavite (zavora):**
 - Za ustavitev modela pritisnite ročico za plin v položaj za vzvratno vožnjo.
 - Ko se model popolnoma ustavi, vrnite ročico za plin v sredinski položaj.



c) Prilagajanje vhodov za nastavitve trima/hitrosti/krmiljenja

Obloga volana

- S tem nastavite nevtralni položaj sprednjih koles.
- Če model vozila ne vozi naravnost, čeprav je krmiljenje v srednjem položaju (brez rok) previdno nastavite vrtljivi gumb, da popravite krmiljenje.

Regulator hitrosti

- To omejuje največjo hitrost ali največjo hitrost. Pri najnižji nastavitvi je največja hitrost zmanjšana na 40 %.

Preusmeritev krmiljenja

- Če se vozilo premakne v nasprotno smer od vašega krmiljenja, preklopite **stikalo STEERING REVERSE**. Tega ne počnite, ko je model vozila v gibanju!

12. Po potovanju

Pomembno

-  **Nevarnost opeklin!** Motor, regulator hitrosti in akumulatorska baterija se med delovanjem močno segrejejo! Zato se teh delov ne dotikajte takoj po vožnji.
- Preden vstavite nov akumulator in ponovno zaženete model vozila, počakajte vsaj 5 do 10 minut, da se ohladi.

1. Najprej z vozila odstranite karoserijo.
2. sprejemnik.
 - To storite tako, da pritisnete in približno tri sekunde držite gumb za vklop/izklop na sprejemniku.
 - Svetlobna dioda LED nato ugasne.
3. Odklopite vse povezave z akumulatorjem.
 - Pred polnjenjem ali shranjevanjem akumulatorja ga vedno odstranite iz vozila.
 - Pred shranjevanjem modela vozila popolnoma napolnite akumulator.
4. Oddajnik izklopite.

13. Uглаševanje

a) Prednapetost vzmeti



Max

Min

- Amortizerji so opremljeni z navojnim obročem za nastavev napetosti vzmeti (prednapetosti). Napetost vzmeti lahko povečate ali zmanjšate z nastavitvijo obroča.
- Pravilno nastavljene vzmeti omogočajo, da vzmetenje optimalno zadrži težo vozila, preprečuje preveliko nagibanje v ovinkih, zagotavlja, da podvozje ne udarja ob tla, povečuje oprijem in ohranja nastavljeno višino vožnje.
- Prepričajte se, da je prednapetost na obeh straneh enaka.
- Če želite doseči najboljše možne rezultate, lahko eksperimentirate z različnimi nastavitvami in usmeritvami.

b) Poravnava amortizerjev



- Možnosti glasovanja:
 - Nastavljiva sprednja os: Da
 - Nastavljiva zadnja os: Da
- Amortizerji so lahko nameščeni na spodnjih prečnih kolutih v različnih položajih, da vplivajo na višino vožnje in kot napetosti vzmeti.
- Prepričajte se, da so amortizerji na obeh straneh nameščeni v enakem položaju.

14. Nasveti za odpravljanje težav

Problem	Sanacijski ukrepi
Model vozila se ne premika.	• Prepričajte se, da sta daljinski upravljalnik in vozilo vklopljena. • Prepričajte se, da so vsi sestavni deli/kabli/priključki varno pritjeni in nepoškodovani. • Kapaciteta akumulatorja vozila je lahko izčrpana. Napolnite akumulator. • Morda je zaščitno vezje regulatorja hitrosti pred pregrevanjem. Prekinite delovanje in počakajte, da se regulator hitrosti ohladi.
Vzorčno vozilo vozi počasi.	• Kapaciteta akumulatorja v vozilu je morda prenizka. Napolnite akumulator. • Preverite, ali kateri od gibljivih delov blokiran z umazanijo ali usedlinami. V tem primeru takoj odstranite blokado in očistite prizadeti del. • Prepričajte se, da stikalo SPEED SWITCH ni nastavljeno na najnižjo .
Ročica za plin se odziva le malo ali nič, medtem ko krmiljenje deluje pravilno.	• Kapaciteta akumulatorja v vozilu je morda prenizka. Napolnite akumulator. • Prepričajte se, da se nahajate v določenem območju oddajnika. se nahajajo.
Model vozila je glasen.	Preverite, ali je kateri od gibljivih delov blokiran z umazanijo ali usedlinami. V tem primeru takoj odstranite blokado in očistite prizadeti del.
Model vozila ne vozi naravnost naprej.	• Morda boste morali prilagoditi krmilno nastavitve. • Preverite poravnavo in jo po potrebi prilagodite. Več informacij o tem najdete v razdelku "Uglaševanje".
Baterije ni mogoče dopolniti.	• Prepričajte se, da lahko napajalna enota zagotavlja dovolj močan polnilni tok. • Baterija ali polnilec sta morda okvarjena in ju je treba zamenjati. V tem primeru se obrnite na našo službo za stranke ali usposobljenega tehnika.
Akumulator se med polnjenjem in vožnjo z modelom vozila segreva.	To je normalno.
Krmiljenje je obmjeno.	na krmiljenje vzvratno.

15. Nega in vzdrževanje

Pomembno:

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, alkohola ali drugih kemičnih topil, saj lahko povzročijo poškodbe ohišja (npr. razbarvanje) in nepravilno delovanje (npr. poškodbe elektronike).
 - Vozila nikoli ne umivajte z vodo, npr. z visokotlačnim čistilnikom. To bo povzročilo nepopravljivo škodo na modelu vozila.
-
- Pred kakršnim koli čiščenjem modela vozila ga ustavite in odstranite akumulator. Počakajte, da se vsi sestavni deli (npr. motor, akumulator) popolnoma ohladijo.
 - Za odstranjevanje prahu in umazanije lahko na primer uporabite čisto krtačo z dolgimi lasmi, sesalnik in/ali stisnjen zrak.
 - Karoserijo lahko obrišete mehko, rahlo vlažno krpo. Pri brisanju bodite previdni, da se ne opraskate.

16. Izjava o skladnosti (DOC)

Podjetje Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, Nemčija, izjavlja, da je ta izdelek skladu z Direktivo 2014/53/EU.

→ Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu www.conrad.com/downloads

S klikom na simbol zastavice izberite jezik in iskalno polje številko naročila izdelka. Nato lahko prenesete izjavo o skladnosti EU v obliki PDF.

17. Odstranjevanje odpadkov

a) Izdelek



Vsa električna in elektronska oprema na evropskem trgu mora biti označena s tem simbolom. Ta simbol označuje, da je treba to napravo ob koncu njene življenjske dobe odstraniti ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov.

Vsak lastnik starih aparatov mora stare aparate odlagati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. Končni uporabniki morajo odpadne baterije in akumulatorje, ki niso vgrajeni v odpadno napravo, ter sijalke, ki jih je mogoče odstraniti iz odpadne naprave, ne da bi jih uničili, pred oddajo na zbirnem mestu ločiti od odpadne naprave, ne da bi jih uničili.

Distributerji električnih in elektronskih naprav so zakonsko obvezani, da brezplačno prevzamejo stare naprave. Conrad vam ponuja naslednje možnosti **brezplačne** vrnitve (dodatne informacije so na voljo na naši spletni strani):

- v naših trgovinah Conrad
- v zbirnih centrih, ki jih je ustanovil Conrad
- v zbirnih centrih javnih organov za odstranjevanje odpadkov ali v sistemih za prevzem, ki jih vzpostavijo proizvajalci in distributerji v skladu z zakonom ElektroG

Končni uporabnik je odgovoren za brisanje osebnih podatkov na stari napravi, ki jo je treba odstraniti.

Upoštevajte, da lahko v državah zunaj Nemčije veljajo druge obveznosti glede vračanja in odstranjevanja starih aparatov.

recikliranje starih aparatov.

b) Baterije/polnilne baterije

Odstranite vse vstavljene baterije/polnilne baterije in jih zavržite ločeno od izdelka. Kot končni uporabnik ste po zakonu (Uredba o baterijah) dolžni vrniti vse uporabljene baterije/polnilne baterije; odlaganje med gospodinjske odpadke je prepovedano.



Baterije/polnilne baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, so označene s sosednjim simbolom, ki označuje, da je odstranjevanje z gospodinjskimi odpadki prepovedano. Oznake za težke kovine, ki povzročajo vpliv, so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (oznaka se nahaja na , npr. pod simbolom koša za odpadke, prikazanim na levi strani).

Izrabljene baterije/polnilne baterije lahko brezplačno oddate na zbirnih mestih v vaši občini, v naših poslovalnicah ali kjer koli se prodajajo baterije/polnilne baterije. S tem izpolnujete zakonske obveznosti prispevate k varovanju okolja.

Pred odstranjevanjem je treba izpostavljene kontakte baterij/akumulatorskih baterij v celoti prekriti z lepilnim trakom, da se prepreči kratak stik. Tudi če so baterije/polnilne baterije prazne, je lahko preostala energija, ki jo vsebujejo, v primeru kratkega stika nevarna (razpočenje, prekomerno segrevanje, požar, eksplozija).

18. Tehnični podatki

a) Model vozila

Lestvica.....	1:16
Pogon.....	Pogon na vsa kolesa prek kardanske gredi Diferencial na sprednji in zadnji osi
Motor.....	RC 390 krtačeni motor
Vrsta zavore.....	ESC (krmilnik motorja)
Vzmetenje.....	Štiri neodvisno nastavljive vzmeti
največja hitrost.....	največ 30 km/h
Dimenzije (D x Š x V).....	285 x 218 x 98 mm
pnevmatik (Š x Ø).....	42 x 79 mm
Medosna razdalja.....	173 mm
Svetla višina.....	30 mm
Teža.....	približno 705 g brez baterij)

b) Avtomobilski akumulator

Baterija za ponovno polnjenje.....	Li-ion 7,4 V 800 mAh
Vtični priključek.....	T-priključek
prijazno.....	14500
Čas polnjenja.....	približno 2 uri
Življenjska doba baterije.....	8 minut

c) Oddajnik (daljinski upravljalnik)

Napajanje.....	2 x 1,5 V baterije AA
Frekvenčno območje.....	2,404 - 2,472 GHz
Prenosna moč.....	0 dBm
Razpon oddajnika.....	približno 80 m odprto polje)
Kanali.....	2
Dimenzije (Š x V x G).....	154 x 202 x 91 mm
Teža.....	približno 168 g brez baterij)

d) Polnilec USB in kabel

Vhodna napetost/tok.....	5 V/DC, 2 A prek USB A
Izhodna napetost/tok.....	7,4 V/DC 1000 mA
Dolžina kabla.....	54 cm



 To je publikacija podjetja Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

 Vse pravice pridržane, vključno s prevodi. Za kakršno koli razmnoževanje, npr. fotokopiranje, mikrofilmiranje ali zapisovanje v elektronske sisteme za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje založnika. Ponovni natis, tudi v obliki izvlečkov, je prepovedan. Publikacija ustreza tehničnemu stanju v času tiskanja.



Copyright 2024 by Conrad Electronic SE.