



RVC-125 Manual

November-2024



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

VEILIGHEID

Veiligheidsinstructie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.


1. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat een lithium-ION batterij
3. Open het product nooit. Alleen gekwalificeerd personeel mag dit product demonteren. Gebruikers wordt afgeraden service of reparaties uit te voeren
4. Alleen opladen met de meegeleverde oplader. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het product dit kan de functionaliteit van het product abnormaal maken
5. Raak geen draden of lichaamsdelen aan wanneer het product in de reinigingsmodus staat
6. Ga niet op het product zitten
7. Verwijder voordat u dit product gebruikt alle kwetsbare voorwerpen zoals lampen, glazen voorwerpen, gordijnen en andere obstakels die de borstels of de luchtaanzuigopening kunnen verstrikken.
8. Buig geen draden en plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.
9. Dit product is een huishoudelijk product. Het gebruik van het product is bedoeld voor droge omstandigheden binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis.
10. Gebruik dit product niet in natte omgevingen zoals de badkamer
11. Informeer anderen in het huishouden wanneer de producten worden schoongemaakt om ongelukken te voorkomen.
12. Maak de stofkoffer leeg voor gebruik. Een volle stofkoffer beïnvloedt de reinigingsefficiëntie en verlaagt het zuigvermogen.
13. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product ligt tussen 0 graden Celsius en 40 graden Celsius. Omgevingen onder en boven deze temperatuur kunnen de functionaliteit beïnvloeden.
14. Gebruik alleen de originele oplaadbare batterij en het oplaadstation die door de leverancier zijn geleverd. Niet-oplaadbare batterijen zijn ten strengste verboden, zie "product-parameters" voor batterijspecificatie.
15. Gebruik het product niet in omgevingen met open vlammen of breekbare producten.
16. Het is verboden om de producten te gebruiken in extreem hete (boven 40 graden) of extreem koude (onder 0 graden) temperaturen. De garantie dekt geen schade die hierdoor wordt veroorzaakt.
17. Raak de producten niet aan wanneer ze ingeschakeld en gereinigd zijn. Houd haar, kleding, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van de productopening.
18. Het product kan geen steen- of papierafval verwijderen, omdat dit het product kan verstopen.
19. Het product kan geen brandende voorwerpen absorberen zoals sigaretten, lucifers, as enz. die brandwonden kunnen veroorzaken.
20. Houd het product uit de buurt van ontvlambare stoffen zoals printer- en kopieertoner en andere brandbare vloeistoffen.
21. Plaats geen voorwerpen in de aanzuigopening. Gebruik het product niet als de aanzuigopening geblokkeerd is. Ruim stof, watten, haren enz. bij de aanzuigopening op om een soepele luchtcirculatie bij de opening te garanderen.
22. Gebruik het netsnoer voorzichtig om schade te voorkomen. Trek niet aan het netsnoer en gebruik het niet als handvat bij het verplaatsen van de oplaadstoel.
23. Plaats het netsnoer niet in openingen of op andere plaatsen waar het schade kan veroorzaken. Zorg ervoor dat er vrije ruimte is rond het netsnoer en de oplaadstoel.
24. Gebruik geen beschadigde oplaadzitting of beschadigd netsnoer
25. Als de adapter van het stopcontact wordt gebruikt als uitschakelingsapparaat, moet het uitschakelingsapparaat gemakkelijk te bedienen blijven. Zorg er dus voor dat er voldoende ruimte rond het stopcontact is voor gemakkelijke toegang

IN DE DOOS





1: Oplaadstation
2: Auto Vac Juno

3: Oplaadadapter
4: Zijborstel

5: HEPA-filter (geïnstalleerd)
6: Schoonmaakgereedschap

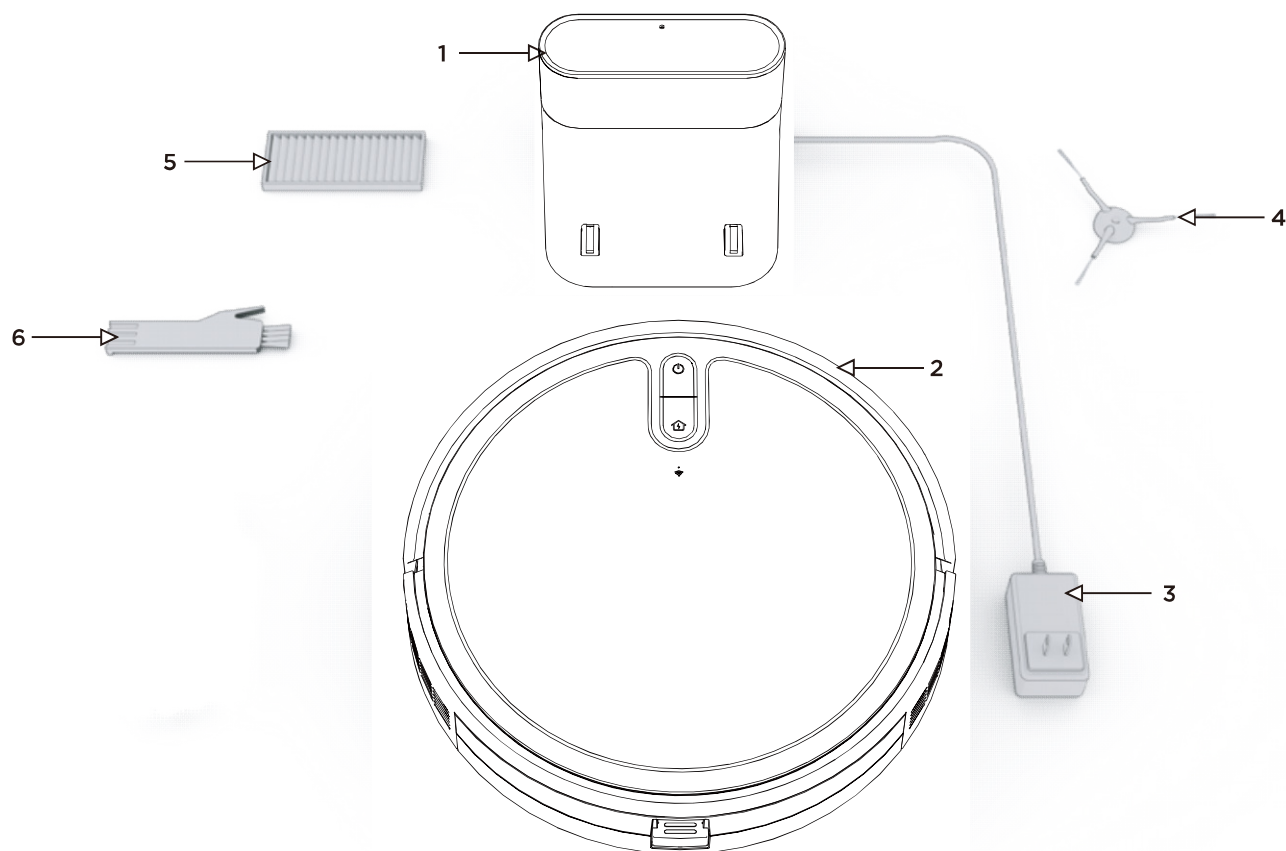

PRODUCTOVERZICHT

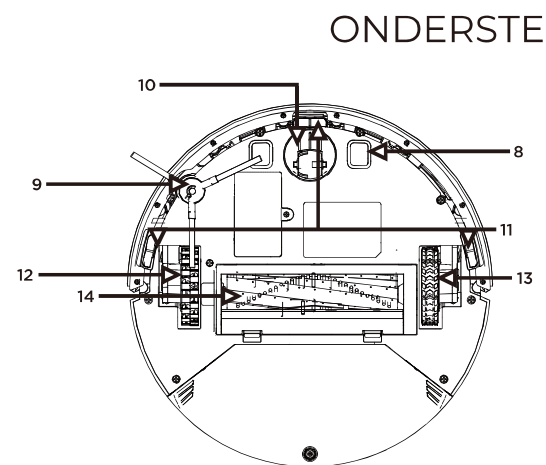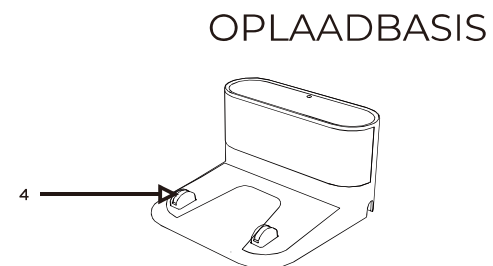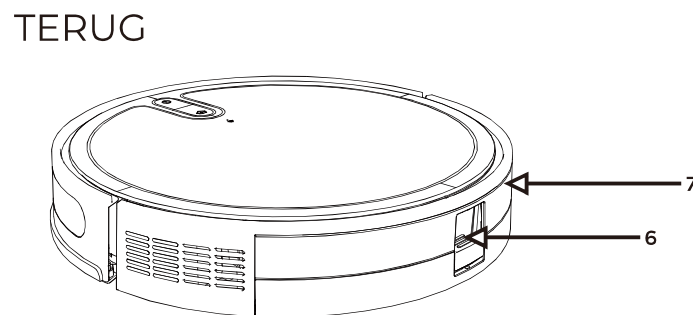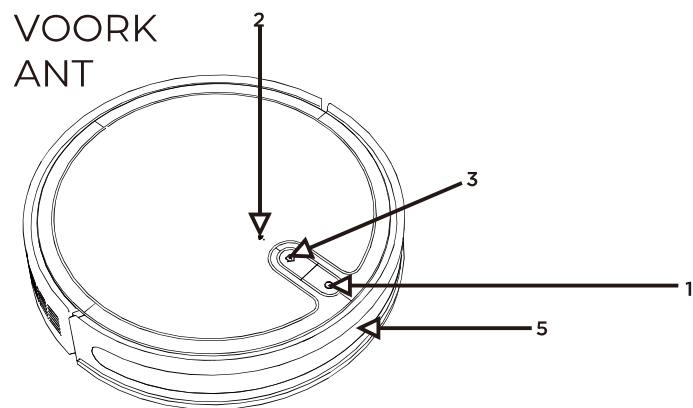

1: Aan/uit-knop
2: WiFi-indicator
3: Home-knop
4: Oplaadcontacten

5: Botsingssensor
6: Vuilnisbak ontgrendeling
7: Vuilnisbak
8: Oplaadcontacten



9 : Zijborstel
10: Omnidirectioneel wiel
11 : Detectiesensoren
12: Linkerwiel

13: Rechterwiel
14: Hoofdborstel



OVERZICHT VUILNISBAKKEN

1. Vrijgavevergrendeling bak/filter

2. HEPA-filter

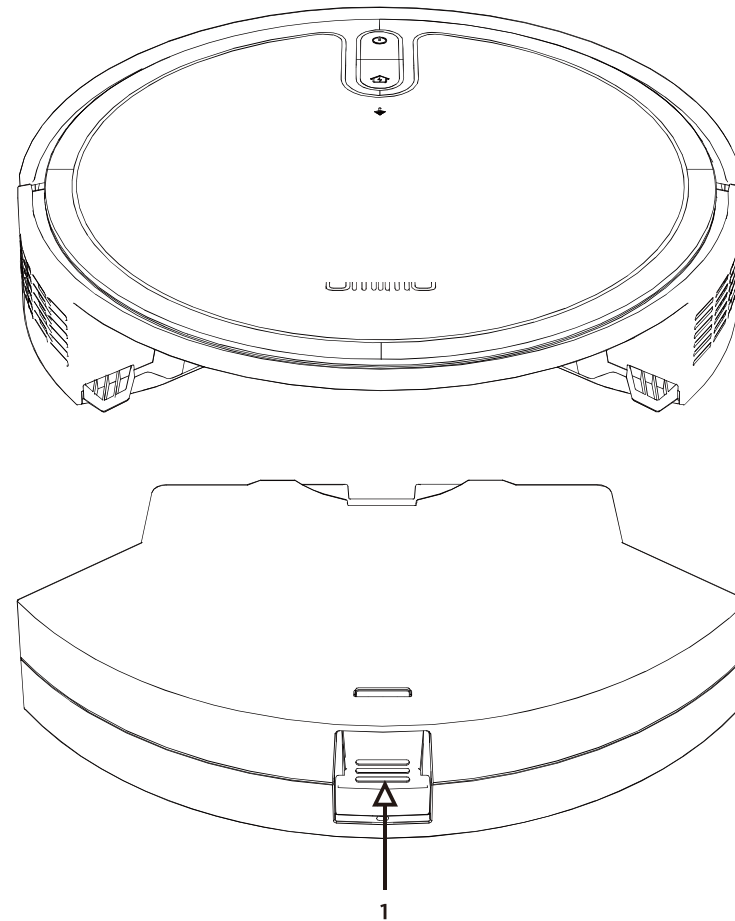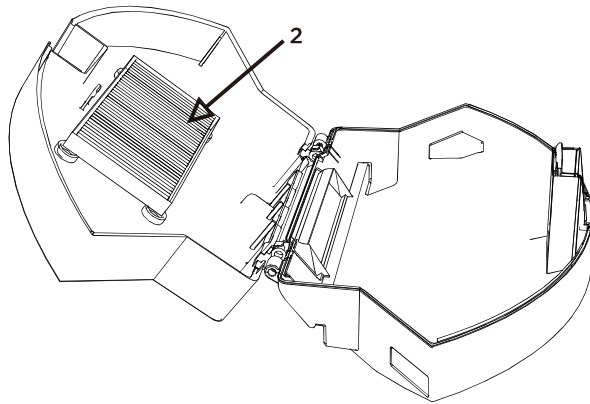

ROBOT INDICATOREN

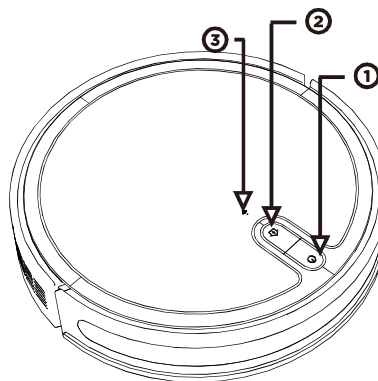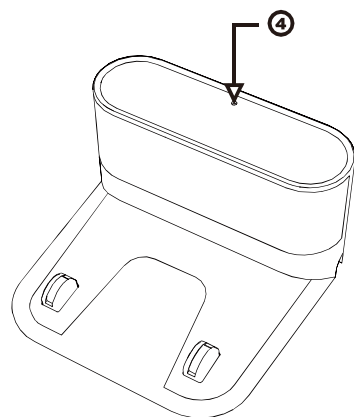

1. AAN/UIT-KNOP

- Ingedrukt houden om aan/uit te zetten
- Druk om het reinigen te starten/pauzeren

2. HOME TOETS

- Druk op om terug te keren naar het oplaadstation om op te laden
- Ingedrukt houden om Wi-Fi Setup te starten

3. WIFI INDICATOR

4. LAADINDICATOR

POWER/HOME LED-STATEN

- Knippert blauw: Stand-by
- Continu blauw (OFF Laadbasis): Reiniging
- Continu groen (laadbasis AAN): Volledig opgeladen
- Groen ademen: Opladen
- Knippert snel rood: Fout
- Lichten uit: Uit/slaapstand

WIFI INDICATOR STATEN


- Knippert wit: Netwerkconfiguratiemodus
- Continu wit: Wi-Fi aangesloten
- Lampje uit: Wi-Fi verbroken / netwerkconfiguratie mislukt

LED-STATUS LAADINDICATOR

- Blijft groen branden wanneer aangesloten op de voeding

HET OPLAADDOCK INSTELLEN

OVER UW LAADSTATION

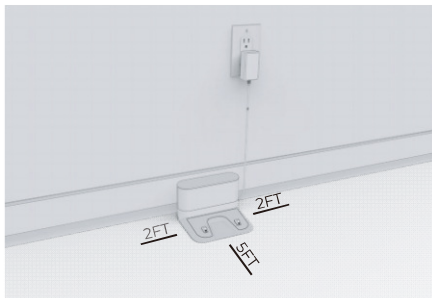


Plaats het oplaaddock tegen de muur en zorg ervoor dat het een open en overzichtelijke plaats is. Laat minstens 5 voet vrij voor het oplaaddock en 2 voet aan beide zijden van het oplaaddock


OPMERKING: Ruimte rond de oplaadbasis is nodig om obstructies te voorkomen wanneer de stofzuiger terugkeert om op te laden. Vermijd het gebruik van een stroombron die per ongeluk kan worden uitgeschakeld (bijv. stekkerdoos, stopcontact dat wordt bediend door een lichtschakelaar, aardlekschakelaar).

HET OPLAADDOCK INSTELLEN

- ① Steek de voedingsadapter in de poort aan de onderkant van het oplaaddock en bevestig de kabel in het kanaal.

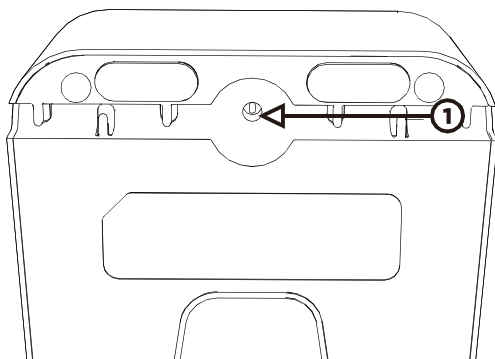


- 2 Kies een locatie op een hard oppervlak in de buurt van een stopcontact. Plaats het oplaaddock tegen de muur zoals afgebeeld. Steek de voedingsadapter in een werkend stopcontact.

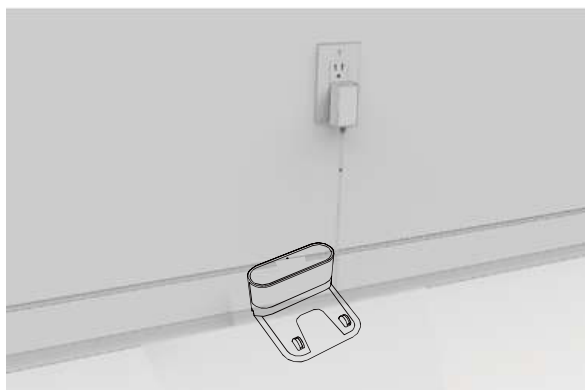

DE AUTOVAC JUNO INSTELLEN



STAP 1

Installeer de zijborstel door hem stevig naar beneden te duwen tot hij vastklikt.

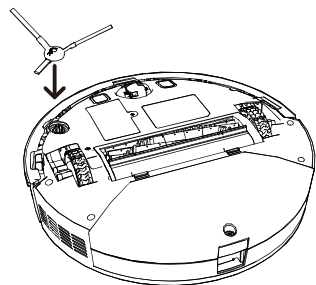

STAP 2


Plaats de Vacuum op de floor in de buurt van uw oplaadstation zoals afgebeeld. Inschakelen. Houd de aan/uit-knop ingedrukt tot de indicator blauw wordt.

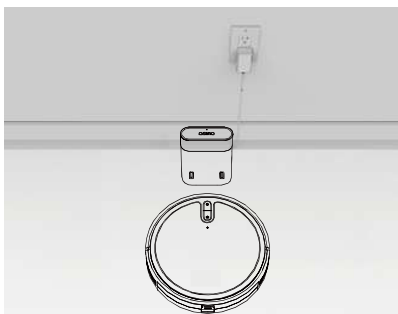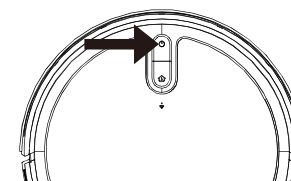

OPMERKING: Laat de Vacuum volledig opladen (maximaal 5 uur) voor het eerste gebruik. De indicatielampjes op de reiniger branden groen wanneer de stofzuiger volledig is opgeladen.

STAP 3

Druk nu op de knop . Het aan/uit-pictogram en het startpictogram gaan langzaam uit tijdens het opladen en worden groen wanneer ze volledig zijn opgeladen.geladen.

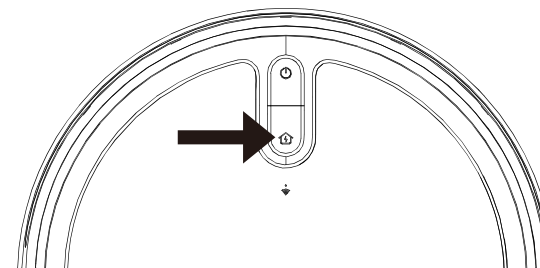

TUYA Smart-app downloaden

Download de Tuya Smart-app voor uw iOS- of Android-toestel. Maak een account aan en volg de stappen om verbinding te maken.



OPMERKING: Het verbinden van je stofzuiger met Wi-Fi is niet verplicht, maar wel sterk aanbevolen. Met de Tuya Smart-app kunt u de stappen volgen om uw stofzuiger met Wi-Fi te verbinden. Met de app kunt u uw stofzuiger overal beheren, reinigingsschema's instellen, de reinigingsgeschiedenis bekijken, ondersteuning en meer informatie krijgen.

De Tuya Smart-app biedt een eenvoudige stap-voor-stap handleiding om je stofzuiger met Wi-Fi te verbinden. Hier is een checklist van wat je nodig hebt voordat je aan de slag gaat:

- Een iPhone (iOS 10 of hoger) OF Android (4.4 of hoger).
- Zorg ervoor dat je telefoon verbonden is met het gewenste Wi-Fi-netwerk. Dit is het netwerk waarmee je RVC-125 Robot verbinding maakt.
- Je Wi-Fi-netwerk moet een 2,4Ghz netwerk zijn (5Ghz netwerken worden niet ondersteund).
- Download en start de Tuya Smart-app in de app store. Maak een gebruikersaccount aan.
- Volg de stappen in de app om het vacuüm toe te voegen.

ONDERHOUD HOOFDBORSTEL


⚠ LET OP:

- Schakel de stofzuiger uit voordat u onderhoud uitvoert.

Uw stofzuiger is ontworpen voor regelmatig gebruik. Zoals bij de meeste onderhoudsapparaten, kan regelmatig gebruik leiden tot afzetting rond borstels, in afvalcompartimenten en in de buurt van opvangbakken. We raden aan regelmatig onderhoud uit te voeren, zoals beschreven op de volgende pagina's, om je RVC-125 Robot optimaal te laten presteren.

- 1: Knijp de linker en rechter lipjes van het deksel van de hoofdborstel samen. Til het deksel op en verwijder het. 2: Verwijder de hoofdborstel en maak hem schoon.
3: Plaats de hoofdborstel terug en klik het deksel vast.

OPMERKING: Het wordt aanbevolen om de hoofdborstel om de 6-12 maanden te vervangen, afhankelijk van het gebruik.

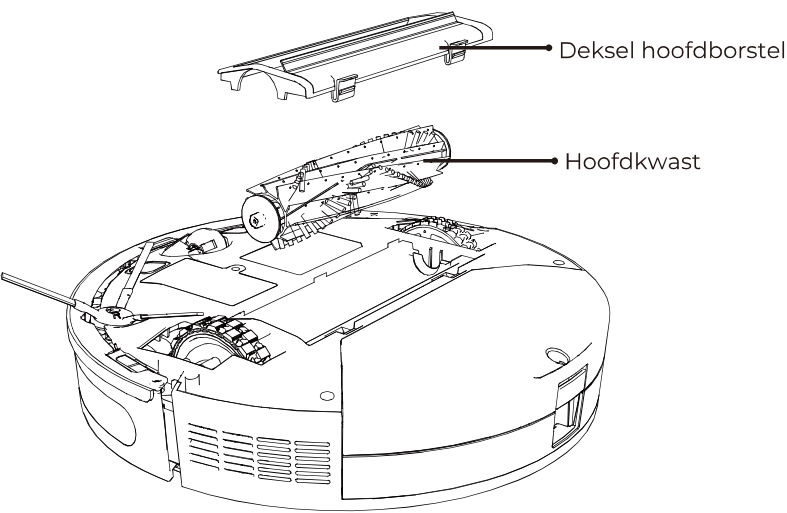


ONDERHOUDSSCHEMA


DEEL	ZORGFREQUENTIE	VERVANGINGSFREQUENTIE
Hoofdkwast	Eenmaal per maand	Elke 6-12 maanden vervangen
Zijborstel	Eenmaal per maand	Elke 6-12 maanden vervangen
HEPA-filter	Om de 2 weken	Elke 3 maanden vervangen

DE VUILNISBAK EN FILTERS ONDERHOUDEN



1. Druk op de ontgrendelknop van de stofbak en verwijder de stofbak.

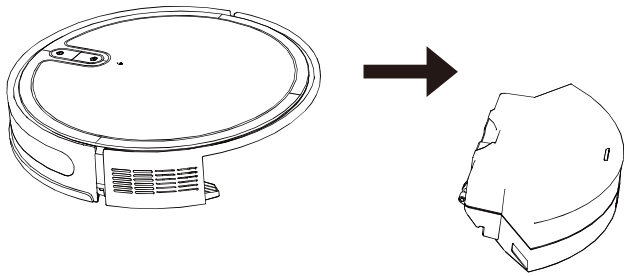

2. Leeg de inhoud van de vuilnisbak in de prullenbak en veeg de binnenkant grondig af met een droge doek.


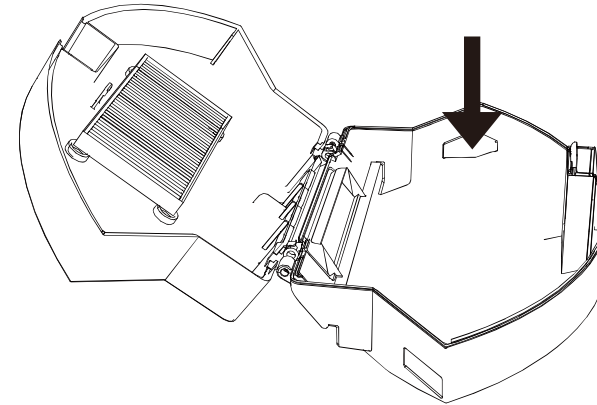


3. Verwijder het sponsfilter en HEPA filter. Tik op het HEPA-filter om stof te verwijderen. Spoel het sponsfilter uit en veeg de behuizing van het filter af met een droge doek. Laat het sponsfilter volledig drogen voordat u het weer in elkaar zet.

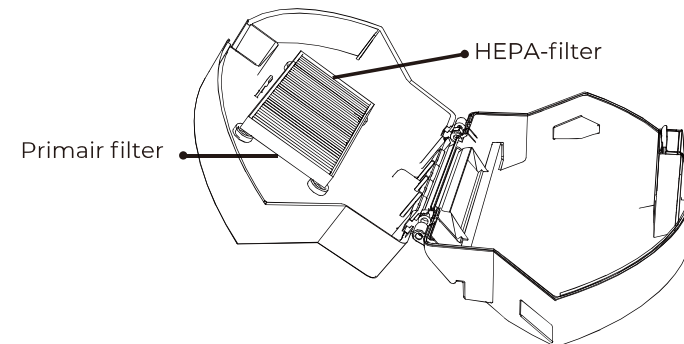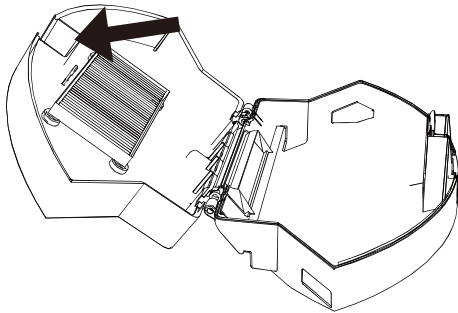

ONDERHOUD ZIJBORSTEL EN SENSOOR

- 1: Verwijder de zijborstel door deze omhoog te trekken.
- 2: Verwijder vuil en afval en installeer het opnieuw door het op zijn plaats te drukken.
- 3: Het is aanbevolen om regelmatig stof van de oplaadpinnen van je robot en oplaaddock te vegen.

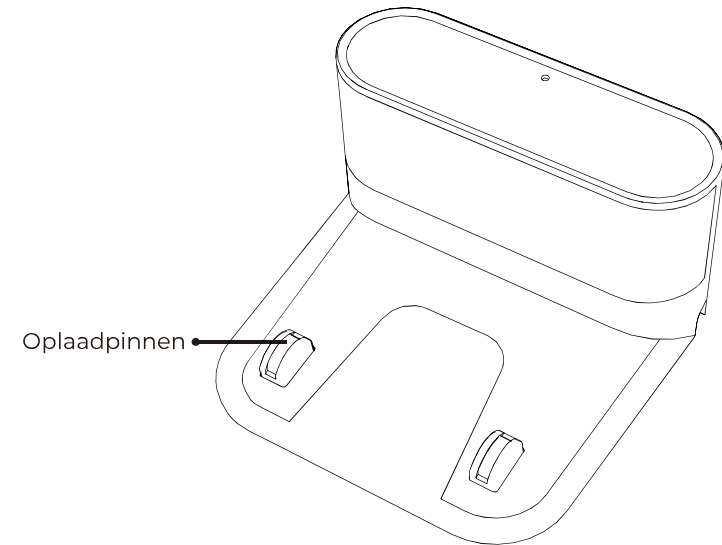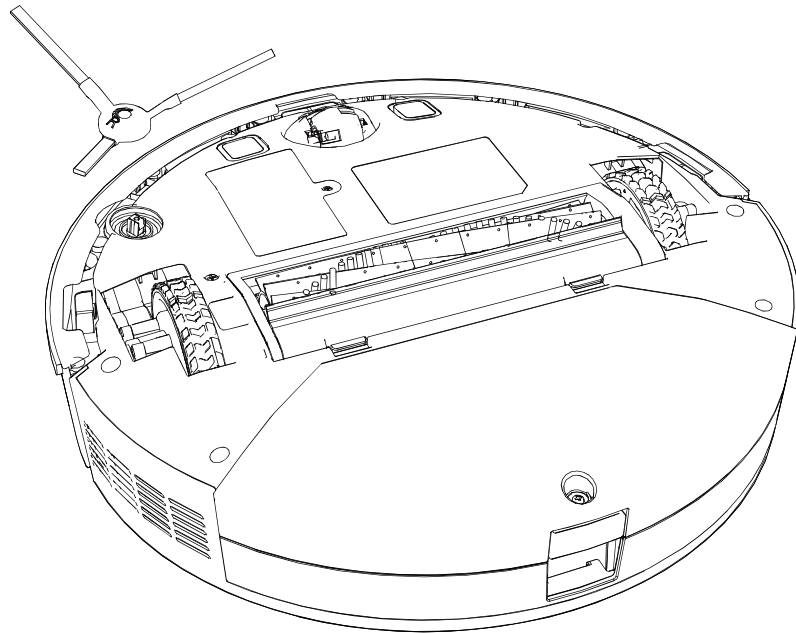

OPMERKING: Het wordt aanbevolen om de zijborstel om de 6-12 maanden te vervangen, afhankelijk van het gebruik.

ADAPTER PARAMETERS

Naam of handelsmerk, handelsregistratienummer en adres van de fabrikant	Fabrikantnaam: SHENZHEN TIANYIN ELECTRONICS CO., LTD Handelsregistratienummer: 4403788337003 Adres: Gebouw 13, Verdiepingen 1-4, Nangang Derde Industrieterrein, Tangtou Gemeenschap, Shiyan Straat, Bao'an District, Shenzhen, China.
Modelidentificatie	TPQ-236A190060VW01
Ingangsspanning	100-240V
AC-ingangsfrequentie	50-60Hz
Uitgangsspanning	19V
Uitgangsstroom	0.6A
Uitgangsvermogen	11.4w
Gemiddelde actieve efficiëntie	82.69 % bij 100-240V, 50HZ/60HZ
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	0.1 Ampère/uS, 50Hz-10KHz
Stroomverbruik bij nullast	0.1W bij 100-240V, 50HZ/60HZ

OPMERKING

Let op - Alle producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij aanvaarden voorbehoud voor fouten en weglatingen in de handleiding.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en bijgeleverde batterijen bevatten materialen, onderdelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu als het afvalmateriaal (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet op de juiste manier wordt verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak, zoals hierboven te zien is. Dit symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet samen met ander huishoudelijk afval mogen worden weggegooid, maar apart moeten worden ingeleverd.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw gebruikte batterijen inlevert bij de juiste en aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en niet schadelijk zijn voor het milieu.

Alle steden hebben inzamelpunten ingericht waar elektrische en elektronische apparatuur en batterijen ofwel gratis kunnen worden ingeleverd bij recyclingstations en andere inzamellocaties, of kunnen worden opgehaald bij de huishoudens. Meer informatie is verkrijgbaar bij de technische afdeling van je stad.

Hierbij verklaart Denver A/S dat de radioapparatuur van het type RVC-125 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op de zoek-ICON op de bovenste regel van de website. Schrijf het modelnummer op: RVC-125. Ga nu naar de productpagina en de RED richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Frequentiebereik: 2,400~2,4835 GHz Max.

uitgangsvermogen: 20dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

