





+

Köszönjük, hogy a TFA cég készüléke mellett döntött.

Mielőtt a készüléket használni kezdené, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

A használati útmutatót a készülékhez mellékelten találja, vagy letöltheti a www.tfa-dostmann.de/service/downloads/anleitungeng oldalról.

Ne használja a készüléket a használati útmutatóban leírtaktól eltérően. A használati útmutató betartásával elkerülheti a készülék károsodását, továbbá a törvény által biztosított reklamációs jogának a készülék helytelen használata miatti elvesztését.

A biztonsági tudnivalókat különösen gondosan tartsa be!
Őrizze meg jól ezt a használati útmutatót!

Fig. 3

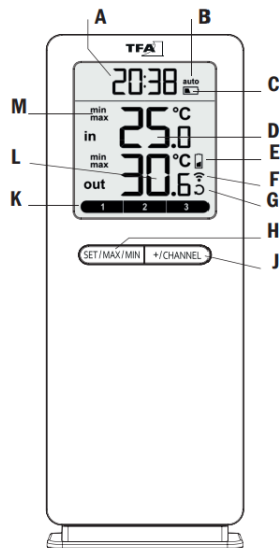


Fig. 4

Fig. 1



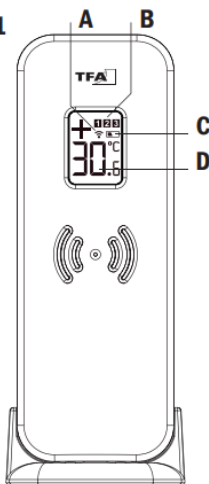


Fig. 2

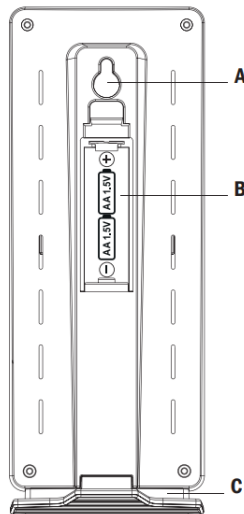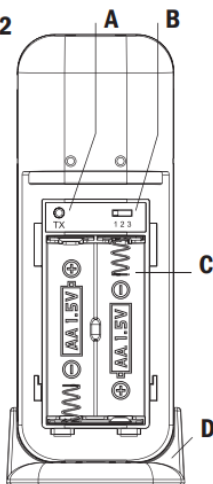

Vezeték nélküli hőmérő Kat.-sz.

30.3071.01 Kat.-sz. 30.3071.54

A csomag tartalma:

Vezeték nélküli hőmérő

(bázisállomás) •

Kültéri jeladó (Kat.-sz.

30.3250.02) Használati

útmutató

Új készüléke felhasználási lehetőségeinek és előnyeinek áttekintése

Kültéri hőmérséklet akár 3 vezeték nélküli

kültéri jeladón keresztül (max. 100 m)

A legmagasabb és legalacsonyabb

beltéri hőmérséklet értékek

kijelzése manuális vagy

automatikus törléssel

A pontos idő kijelzése

Felállítható vagy falra akasztható.

Övintézkedésre vonatkozó mondatok:

A készülék kizárólag a fentiekben leírt használatra alkalmas.

Ne használja a terméket a használati

útmutatóban leírtaktól eltérő módon.



FIGYELMEZTETÉS!

Tartsa a készülékeket és az elemeket gyermekek által hozzá nem férhető helyen.

Az apró darabokat a (három év alatti) kisgyermekek lenyelhetik.

Az elemek egészségre káros savakat tartalmaznak, ezek lenyelve életveszélyesek lehetnek. Az elem lenyelése 2 órán belül súlyos belső marási sérüléseket és halált okozhat. Ha azt gyanítja, hogy valaki véletlenül lenyelt egy elemet, vagy az elem más módon a szervezetébe került, azonnal kérjen orvosi segítséget.

Az elemeket ne dobja tűzbe, ne zárja rövidre, ne szedje szét, és ne töltsé fel! Robbanásveszély!

Az elemek kifolyásának megakadályozása érdekében minél hamarabb cserélje ki a gyenge elemeket. Az elemek berakásakor figyeljen a helyes polarításra. Ne használjon egyidejűleg régi és új, vagy különböző típusú elemeket. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket. Ha kifolyt elemeket kell kézbe vennie, viseljen vegyszerálló védőkesztyűt és védőszemüveget!



FIGYELEM!

Tilos a készülék önkényes javítása, átalakítása vagy módosítása.

Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, rezgésnek és rázkódásnak.

A készüléket puha, enyhén megnedvesített törölruhával tisztítsa. Ne használjon súroló- vagy oldószereket!

A bázisállomás csak beltéri használatra alkalmas.

Övja a készüléket a nedvességtől!

A kültéri jeladó fröccsenő víz ellen védett, de nem vízálló.

Összetevők:

Bázisállomás (vevő)

Kijelző (3. ábra)

Gombok (3. ábra)

A - Óra

H - SET/MAX/MIN gomb

B - A maximum és minimum értékek automatikus

törlésének szimbóluma

J - +/CHANNEL gomb

A maximális és minimális értékek visszaállítása

C - Bázisállomás elemszimbóluma

D - Beltéri hőmérséklet

E - Jeladó elemszimbóluma

F - Vétel szimbóluma

G - Automatikus csatornaváltás szimbóluma

K - Csatornaszám

L - Kültéri hőmérséklet

M - Max.-min. kijelzés

Készülékház (4. ábra)

A - Akasztófül

B - Elementartó rekesz

C - Talp (levehető)

Jeladó

Kijelző (1. ábra)

Készülékház (2. ábra)

A - Átviteli jel

A - TX gomb

B - 1/2/3 csatorna

B - 123

C - Jeladó elemszimbóluma

tolókapcsoló

D - Kültéri hőmérséklet

a csatorna

kiválasztásához

C - Elementartó

rekesz

D - Állvány
(levehető)

Üzembehelyezés

Az elemek berakása

Tegye a készülékeket egy asztalra egymástól kb. 1,5 méter távolságra. Kerülje az esetleges zavarforrások közelségét (elektronikus készülékek és rádiófrekvenciás készülékek).

Nyissa ki a kültéri jeladó elemtartó rekeszét, és helyezzen be helyes polaritással két új ceruzaelemet.

Rövid időre az összes LCD szegmens látható. A kijelzőn megjelenik a hőmérsékletérték. A tolokapszóló az 1. csatornára van beállítva.

Zárja vissza az elemtartó rekeszt.

Nyissa ki a bázisállomás elemtartó rekeszét.

Tegyen be ez után két új ceruzaelemet a pólusokra figyelve.

Rövid időre az összes szegmens látható. A beltéri hőmérséklet megjelenik a kijelzőn.

Zárja vissza az elemtartó rekeszt.

A kültéri jeladó vétele

A bázisállomás keresni kezdi a kültéri hőmérséklet jelét, és

villog a vételi szimbóluma  (3. ábra / F). Sikeres vétel esetén a külső hőmérséklet (Fig.3 L) és a vételi

szimbólum  folyamatosan látható a bázisállomás kijelzőjén.

Ha a kültéri hőmérsékletérték vétele sikertelen, akkor

„- - -” jelzés marad a bázisállomás kijelzőjén.

Ellenőrizze az elemeket, és próbálja meg újra.

A rádiójelek vételét manuálisan is aktiválhatja. Tartsa 3 másodpercig lenyomva a +/CHANNEL gombot (3. ábra / J) a bázisállomáson. Villog a kültéri jeladó vételi szimbóluma .

Nyomja meg a TX gombot (2. ábra / A) a jeladó elemtartó rekeszében. A jeladó azonnal küldi az adatokat, és sikeres vétel esetén a bázisállomáson kijelzésre kerül a kültéri hőmérséklet.

A készülék kezelése

Ha 20 másodpercig nincs gombnyomás, akkor a készülék automatikusan kilép a beállítás módból.

Beállítások

A beállítás módba lépéshez tartsa 3 mp-ig lenyomva a SET/MAX/MIN gombot (3. ábra / H). Az órák kijelzése villog a kijelzőn

Állítsa be a +/CHANNEL gombbal (3. ábra / J) az óra számjegyeit. A +/CHANNEL gombot lenyomva tartva felgyorsíthatja a beállítást.

Hagyja jóvá a beállítást a SET/MAX/MIN gombbal, és állítsa be ugyanígy a percekét. Hagyja jóvá a bevitelt a SET/MAX/MIN gombbal. Ekkor aktiválhatja vagy inaktívváhatja a maximum és minimum értékek automatikus törlését. A kijelzőn villog az AUTO OFF min max kijelzés.

Az automatikus törlés aktiválásához (ON) vagy inaktívválásához (OFF) nyomja meg a +/CHANNEL gombot.

Aktivált automatikus törlés esetén a kijelzőn megjelenik Kijelzőjén a **au to** szimbólum (3. B ábra). A készülék a maximum és minimum értéket minden nap automatikusan 0.00 órákor törli.

Maximum/minimum érték funkció

A maximum és minimum érték kijelzése

Normál üzemmódban nyomja meg a SET/MAX/MIN gombot.

ma x A kijelzőn kijelzés (3. ábra / M) jelenik meg.

Ekkor leolvashatja a beltéri és kültéri hőmérséklet utolsó törlés óta mért legmagasabb értékét. Nyomja meg ismét a SET/MAX/MIN gombot. **mj n** A kijelzőn kijelzés (3. ábra / M) jelenik meg.

Ekkor leolvashatja a beltéri és kültéri hőmérséklet utolsó törlés óta mért legalacsonyabb értékét. A normál módba történő visszalépéshez nyomja meg újra a SET/MAX/MIN gombot.

A maximum és minimum értékek

törlése a) Manuális törlés

A maximum és minimum értékek kijelzése közben nyomja meg, és tartsa lenyomva a SET/MAX/MIN gombot. Az értékek törlődnek, és visszaállnak az aktuális értékre.

b) Automatikus törlés

Feltétel: A beállításokban az automatikus törlés aktiválva van (AUTO ON). A kijelzőn megjelenik a **au to** szimbólum (3. B ábra).

A készülék a legmagasabb és legalacsonyabb értékeket minden nap automatikusan 0.00 órákor törli.

Az automatikus törlések között a manuális törlés továbbra is lehetséges.

Felszerelés

Válasszon a szabadban egy árnyékos, csapadéktól védett helyet a jeladó számára. A közvetlen napfény meghamisítja a mérési értékeket, míg az állandó nedvesség szűkségtelenül terheli az elektronikus alkatrészeket. A végleges felszerelés előtt próbálja ki, hogy a mérési adatok valóban beérkeznek a kültéri jeladóról a lakótérben lévő bázisállomásra.

Ne használja a készüléket fűtés vagy más hőforrás közvetlen közelében vagy közvetlen napfényben. Ne tegye a készüléket más elektronikus készülékek (televízió, számítógép, mobiltelefonok) közelébe. Tömör falak esetén, különösen, ha a falban fém is van, jelentősen lecsökkenhet a készülék hatótávolsága (max. 100 m).

Elemcsere

Amint a megfelelő elemszimbólum  (3. ábra / C, 3. ábra / E, 1. ábra / C) megjelenik a kijelzőn, cserélje ki az elemeket a bázisállomásban, illetve a kültéri jeladóban.
Figyelem: Elemcsere után újra létre kell hozni a kültéri jeladó és a bázisállomás közötti kapcsolatot - tehát vagy egyszerre mindkét készülékben cserélje ki az elemeket, vagy indítsa el a kültéri jeladó keresését manuálisan.

Több kültéri jeladó alkalmazása
(opcionálisan kapható)

Ha több kültéri jeladót szeretne csatlakoztatni, akkor válasszon ki mindegyik kültéri jeladón az elemtartó rekeszben lévő 1/2/3 tolókapcsolóval (2. ábra / B) egy különböző számú csatornát. Helyezzen be ezután két új ceruzaelemet a pólusokra figyelve. Helyezze üzembe a bázisállomást, vagy indítsa el a kültéri jeladó manuális keresését:
Válassza ki a +/-CHANNEL gombbal (3. ábra / J) a kívánt jeladót.
Tartsa 3 mp-ig lenyomva a +/-CHANNEL gombot. A regisztrált jeladó (csatorna) törölődik. Nyomja meg a TX gombot (2. ábra / A) az adott jeladó elemtartó rekeszében. Azonnal megkezdődik az adatok küldése. A bázisállomáson kijelzésre kerül a kültéri hőmérséklet (3. ábra / L) és a csatornaszám (3. ábra / K). Ha egyenlő több kültéri jeladót csatlakoztatott, akkor a bázisállomáson a +/-CHANNEL gombbal válthat az 1 - 3 csatorna között.
Beállíthatja az automatikus csatornaváltást is. Az utolsó regisztrált jeladó (1-3) után a +/-CHANNEL gomb ismételt megnyomásakor megjelenik a kijelzőn az automatikus csatornaváltás  körszimbóluma (3. ábra / G). A funkció kikapcsolásához nyomja meg még egyszer a +/-CHANNEL gombot.
A kültéri jeladók sikeres használatba vétele után zárja vissza gondosan az elemtartó rekeszt.

Problémamegoldás

Probléma	Megoldás
Nincs kijelzés a bázisállomáson vagy a jeladón.	Tegye be helyes pólusirányokkal az elemeket. Elemcsere
Nincs vétel a jeladóról. „---“ kijelzés	Nincs kültéri jeladó telepítve. Indítsa el a jeladó keresését manuálisan. Ellenőrizze a kültéri jeladó elemeit. (ne használjon akkukat!) Helyezze újból üzembe a külső adót és a báziskészüléket a használati útmutató szerint. Válasszon másik helyet a kültéri jeladóknak és/vagy a bázisállomásnak. Csökkentse a kültéri jeladók és a bázisállomás közötti távolságot. Küszöbölje ki a zavarforrásokat.
Helytelen kijelzés	Elemcsere

Ha a készülék ezek után sem működik, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a készüléket vásárolta.

Műszaki adatok

Bázisállomás	
Feszültségellátás	2 db ceruzaelem, 1,5 V AA (nem szállítjuk vele)
Hőmérséklet mérési tartomány:	0°C ... 50°C
Készülékház méretei:	64 x 26 (46) x 155 (166) mm
Súly:	92 g (csak a készülék)
Kültéri jeladó	
Feszültségellátás	2 db ceruzaelem, 1,5 V AA (nem szállítjuk vele)
Hőmérsékletmérési tartomány:	-40°C ... 60°C
Hatótávolság:	kb. 100m (nyílt terepen)
Átviteli frekvencia:	433 MHz
Max. adóteljesítmény:	< 10 mW
Készülékház méretei:	48 (54) x 26 (44) x 129 (135) mm
Súly:	62 g (csak a készülék)

Hulladékleadás

Ez a készülék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók.



Az elemeket és akkukat semmi esetre sem szabad a háztartási hulladékba tenni! Végfelhasználóként jogszabály kötelezi az összes használt elem és akku nemzeti vagy helyi előírásoknak megfelelő leadására a kereskedőnél vagy a helyi hulladékgyűjtő állomáson.

Az elemekben/akkukban lévő nehézfémek jelölése a következő:

Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom



A készülék az elektromos és elektronikus hulladékok kezelésére vonatkozó (WEEE) EU-irányelvnek megfelelő jelöléssel van ellátva. Ezt a terméket nem szabad

a háztartási hulladékba tenni. A felhasználó köteles

■ a használt készülékét az elektromos és elektronikus hulladékok átvételére jogosult gyűjtőhelyek egyikénél környezetbarát eltávolítás céljából leadni.

EU megfelelőségi nyilatkozat

A TFA Dostmann ezennel kijelenti, hogy a 30.3071 típusú rádiófrekvenciás berendezéstípus megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen áll rendelkezésre: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce.

Ezt a használati útmutatót vagy ennek kivonatát csak a TFA Dostmann cég hozzájárulásával szabad közzétenni. A műszaki adatok megfelelnek a kinyomtatáskori állapotnak, és minden előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A készülék legújabb műszaki adatai és információi megtalálhatók a honlapunkon a cikkszám keresőmezőbe történő beírásával.

www.tfa-dostmann.de
info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co. KG
Zum Ottersberg 12
97877 Wertheim
Németország



02/21