



TOOLCRAFT

Használati útmutató

Forrasztó fürdő

Rend. sz.: 3358950



1 Rendeltetésszerű használat

A termék egy mini forrasztó fürdő. A készülék használható:

- Forrasztóon melegítéséhez és olvasztásához, nyomtatott áramkört lapok és elektronikus alkatrészek javítása céljából.
- Vezetékek, apró alkatrészek ónozásának és egyéb elektronikai javítási alkalmazások támogatására.

A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban.

Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet, áramütést vagy más veszélyeket okozhat.

Ez a készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

Ha a készüléket továbbadja, adja vele a használati útmutatót is.

A benne található összes cégnév és terméknév a mindenkorai tulajdonosok védjegye.

Minden jog fenntartva.

2 A csomag tartalma

■ Termék

- Fém állvány

- Használati útmutató

3 A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.

4 Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekről vagy anyagi károkról nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

4.1 Először ezt olvassa el!

- Ezt a készüléket a 8. életévét betöltött gyermek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és szakértelemmel nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és ismerik az ezzel járó veszélyeket. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
- Gyermekek a készülékkel nem játszhatnak.
- Gyermekek csak akkor végezhetnek tisztítási- és karbantartási munkákat, ha eközben folyamatos felügyelet alatt állnak.
- Égési sérülés veszélye áll fenn! A készülék üzemelés közben nagyon forró lesz! Ezért kizárólag a kezelőelemeket érintse meg!
- FIGYELEM! Amikor a terméket nem használják, azt az állványára kell helyezni.

4.2 Általános

- Ez a készülék nem játékszer. Tartsa távol kisgyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek számára.
- Ha maradna olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesse.

4.3 Kezelés

- Bánjon a készülékkel mindig óvatosan. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatják a készüléket.

4.4 Működési körülmények

- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Óvja a terméket szélsőséges hőmérsékletektől, erős ütésektől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja a készüléket magas páratartalomtól és nedvességtől.
- Óvja a készüléket a közvetlen napfénytől.

4.5 Működtetés

- Ha bizonytalan lenne a készülék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon szakemberhez.
- Ha a készülék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemén kívül, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. SEMMIKÉPPEN ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a készüléket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
 - láthatóan sérült,
 - már nem működik szabályszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

4.6 Hálózati kábel



Ne módosítsa, és ne javítsa az áramellátás alkatrészeit, beleértve a hálózati dugót, hálózati kábelt és hálózati adaptert is. Ne használjon sérült alkatrészeket! Életveszélyes áramütés veszélye!

- A hálózati aljzat legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.
- A hálózati dugót soha nem szabad nedves kézzel a hálózati aljzatba csatlakoztatni, vagy onnan kihúzni.
- A készülék hálózatról történő leválasztásához soha ne a vezetéket húzza. Mindig a csatlakozódugót erre szolgáló fogófelületét fogja meg.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor húzza ki a csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzattól.
- Vihar idején biztonsági okokból mindig húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzattól.
- Vigyázzon arra, hogy az elektromos vezeték ne csipődjön be, ne törjön meg, ne sértsék meg éles peremek, és mechanikus igénybevételnek se legyen kitéve.
- Óvja az elektromos vezetéket nagy hőség vagy nagy hideg által okozott túlzott termikus igénybevételtől.
- Ne végezzen módosítást a kábelben. Ha ezt nem veszi figyelembe, a hálózati kábel károsodhat. Egy sérült hálózati kábel halálos áramütéshez vezethet.
- Ha a hálózati kábelben sérülés látható, ne érintse meg.
 - Először áramtalanítsa azt a csatlakozóaljzatot, amelyre a termék csatlakoztatva van (pl. a hozzátartozó kismegszakító lekapcsolásával), majd óvatosan húzza ki a csatlakozódugót az aljzattól.
 - Semmilyen körülmények között ne vegyen használatba olyan készüléket, amelynek sérült az elektromos vezetéke.
- A veszélyek megelőzése érdekében a sérült hálózati kábelt csak a gyártó, az általa felhatalmazott szakműhely, vagy hasonló képzettségű szakember cserélheti ki.
- Figyeljen arra, hogy a kábel ne csipődjön be, ne törjön meg, és éles szélék ne sértsék meg.
- Mindig úgy vezesse az elektromos kábeleket, hogy a kábel ne okozzon botlásveszélyt, és senki ne akad hasson el benne. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén sérülésveszély áll fenn.

4.7 Készülék

A forrasztófürdő rendkívül magas, akár 450 °C-os hőmérsékletet is elérhet, és a nem megfelelő használat égési sérüléseket, tüzet és súlyos sérüléseket okozhat. A biztonságos működés érdekében kövesse az alábbi óvintézkedéseket:


- Működés közben helyezze a terméket stabil, hőálló felületre vagy állványra.
- Tartsa távol a terméket használat közben gyúlékony anyagoktól.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész, szerszám és forrasztóanyag teljesen száraz, mivel a nedvesség miatt az olvadt forrasztóanyag kifröccsenhet, ami veszélyeztetheti a biztonságot.

- A tisztítás vagy elrakás előtt hagyja a készüléket lehűlni szobahőmérsékletre.
- A terméket csak jól szellőző, megfelelő szellőzéssel rendelkező munkahelyen üzemeltesse, hogy elkerülje a veszélyes gázok belélegzését.
- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül üzemelni.

4.8 Személyes biztonság

- A forrasztófűrés használata során mindig viseljen személyi védőfelszerelést. Ez magában foglalja a védőszemüveget, a védőkesztyűt és a testet eltakaró ujjakat (ha szükséges). A folyékony forrasztóórn, főlfröccsenő forrasztó stb. súlyos égési és szem sérüléseket okozhat!

5 Termékáttekintés

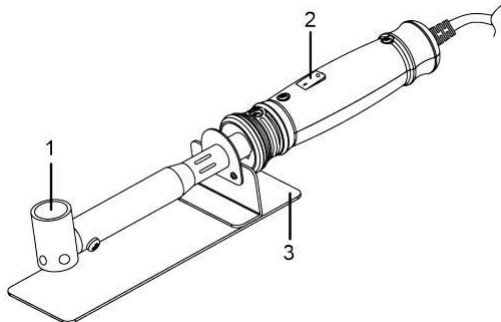

- | | | | |
|---|--------------|---|----------------|
| 1 | Forrasztótál | 2 | Be-/kikapcsoló |
| 3 | Állvány | | |

6 A készülék kezelése

Fontos:

Kerülje a hosszan tartó használatot, mivel ez lerövidítheti a termék élettartamát, és olyan problémákat okozhat, mint az elszíneződés vagy a folyékony forrasztóanyag kifröccsenése.

Feltételek:

- ✓ A kapcsoló AUS állásban van.
- ✓ A termék az állványára van helyezve.
- 1. Csatlakoztassa a készüléket megfelelő hálózati csatlakozóaljzathoz.
- 2. Tegye a forrasztóónt a tábla.
-  Ne töltse túl.
- 3. Kapcsolja be a terméket.
 - Csak akkor kezdje meg a munkát, ha a forrasztóón teljesen megolvadt.
- 4. Kapcsolja KI a terméket, ha elkészült, és hagyja teljesen kihűlni, mielőtt elrakja.

7 Tisztítás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószereket, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Ez károsíthatja a készülékházat, és a termék hibás működéséhez vezethet.
- Ne merítse vízbe a készüléket.

1. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és hagyja megfelelően lehűlni.
2. Hagyja ezután a terméket környezeti hőmérsékletre hűlni.
3. A készülékház tisztításához csak egy száraz, nem szálazó kendőt használjon.

8 Eltávolítás



Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos- és elektronikus készüléket ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell hulladékgyűjtésbe leadni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt a végfelhasználó köteles a használt készülékből roncsolásmentesen eltávolítani a be nem épített elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivehető lámpákat.

Az elektromos és elektronikus berendezések forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad az alábbi **díjmentes** visszaadási lehetőségeket biztosítja (további lehetőségek az internetoldalunkon találhatók):

- a Conrad szaküzleteinkben
- a Conrad cég által létesített gyűjtőhelyeken
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók ElektroG (német elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény) értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.

Vegye figyelembe, hogy a használt készülék leadására vonatkozó szabályozások országonként eltérők lehetnek.

9 Műszaki adatok

Bemenet	220-240 V váltóáram, 50/60 Hz
Teljesítmény.....	100 W
Max. hőmérséklet	450 °C
Felfűtési időtartam (kb.)	6 perc (0-200 °C) 8 perc (0-300 °C) 16 perc 30 mp (0-450 °C)
Edény mélysége	21,5 mm
Edény belső átmérője	17 mm
Edény anyaga	Réz
Edény belső anyaga	Nemesacél
Forrasztanyag mennyiség	40 gramm
Kábelhossz	1,2 méter
Üzemi feltételek..... (kondenzálódó)	-10 ... +70 °C, 5 – -95 % rF (nem
Tárolási feltételek..... (nem kondenzálódó)	0 ... +80 °C, < 80 % relatív páratartalom
Méreték (Sz x Ma x Mé).....	54 x 300 x 60 mm (állvánnyal) 35 x 280 x 40 mm (csak a termék)
Súly.....	500 g