

① Istruzioni

Supporto a parete microonde

N°. 1370285

Utilizzo conforme

Il prodotto funge da supporto a parete per un forno a microonde. Risulta idoneo al montaggio su pareti in legno e anche in calcestruzzo. Il prodotto è da intendersi esclusivamente come sostegno, e non deve essere esposto a forze estranee (ad es., forze laterali). Il prodotto dispone di un braccio di supporto regolabile in lunghezza.

Secondo le norme europee sulla sicurezza, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentiti. Qualsiasi altro uso rispetto a quanto descritto sopra non è consentito e può provocare danni al prodotto. Leggere attentamente le istruzioni d'uso e conservarle per consultazioni future. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti sono riservati.

Contenuto della confezione

- 2 supporti a parete
- 4 coperchi
- 2 bracci di supporto
- 2 guide di regolazione
- 2 nastri biadesivi
- 4 dadi M5
- 2 dadi ad alette M6
- 4 viti M5x50
- 2 rondelle D6
- 4 viti ST5.5 x 50
- 4 tasselli
- Istruzioni

Avvertenze per la sicurezza




Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non siano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, la Società declina qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in interni asciutti.
- Verificare il contenuto della confezione prima di iniziare il montaggio. Non eseguire il montaggio in caso di contenuto mancante.
- La scelta di un sito di montaggio non indicato può causare danni a cose o persone!
- Agire con cautela durante il montaggio o l'installazione! Il prodotto è dotato di alcuni spigoli vivi che comportano un pericolo di lesione!
- Eseguire personalmente solo le attività di montaggio necessarie. Non eseguire in alcun caso alterazioni o tentativi di riparazione. Non apportare alcuna modifica.
- Non stringere eccessivamente le viti. Un serraggio eccessivo danneggia la filettatura e può compromettere la tenuta delle viti.
- Eseguire il montaggio con estrema cautela, dal momento che la caduta del supporto a parete potrebbe comportare non solo danni costosi ma anche il pericolo di lesioni.
- Lavorare su una superficie pulita, morbida e asciutta. Utilizzando un rivestimento adatto, proteggere le superfici dei mobili di pregio durante il montaggio.




- Non sovraccaricare il supporto a parete. Osservare le indicazioni fornite in "Dati tecnici".
- Non utilizzare il supporto a parete per sostenersi o aggrapparsi.
- In caso di dubbi, non eseguire il montaggio autonomamente. Rivolgersi a un tecnico qualificato.


Montaggio

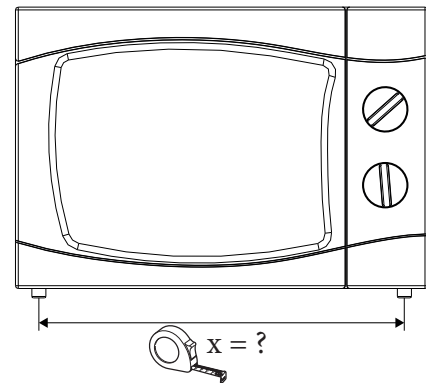


- Misurare la distanza x fra i piedini del microonde.

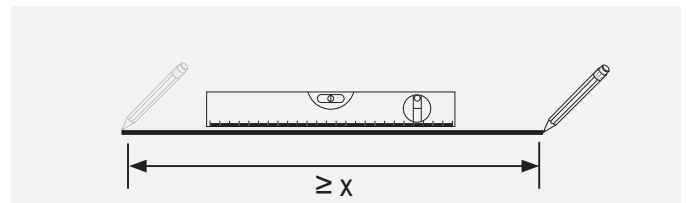



- Scegliere l'altezza della superficie di appoggio.
- Tracciare una linea orizzontale sulla parete.

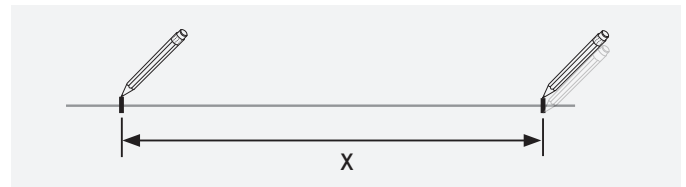

- Sulla linea, segnare due punti osservando la distanza x.

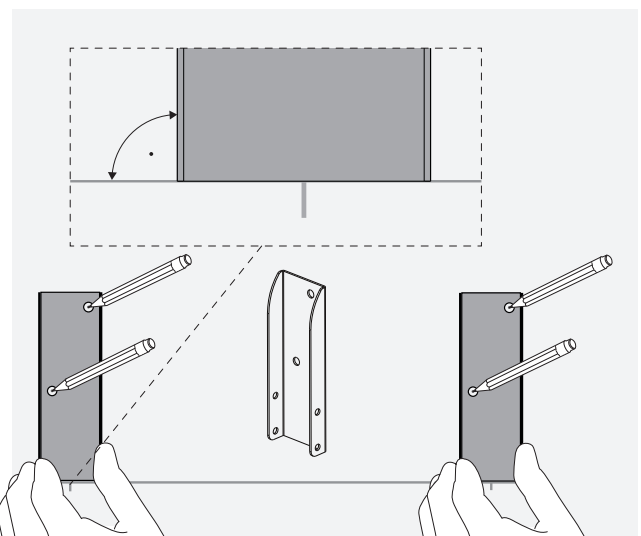

- Posizionare il supporto a parete al centro, perpendicolarmente alla linea tracciata.
- Segnare i fori da praticare sulla parete.

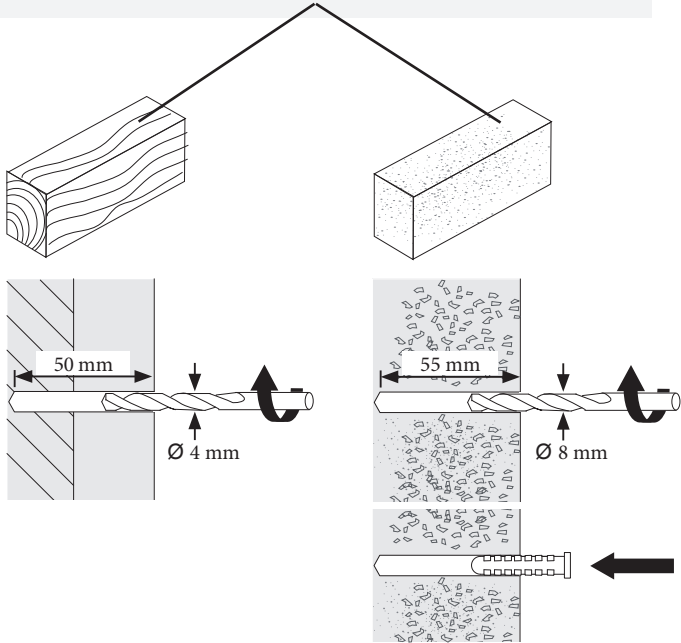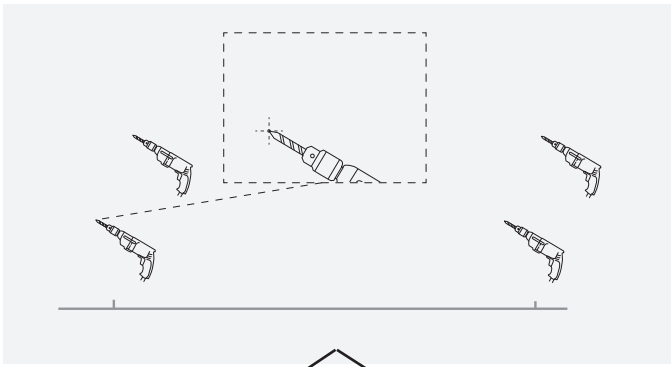


- Praticare i fori nei punti segnati.


In base al materiale della parete:

Legno: diametro 4 mm; profondità foro 50 mm


Calcestruzzo: diametro 8 mm; profondità foro 55 mm; inserimento tassello

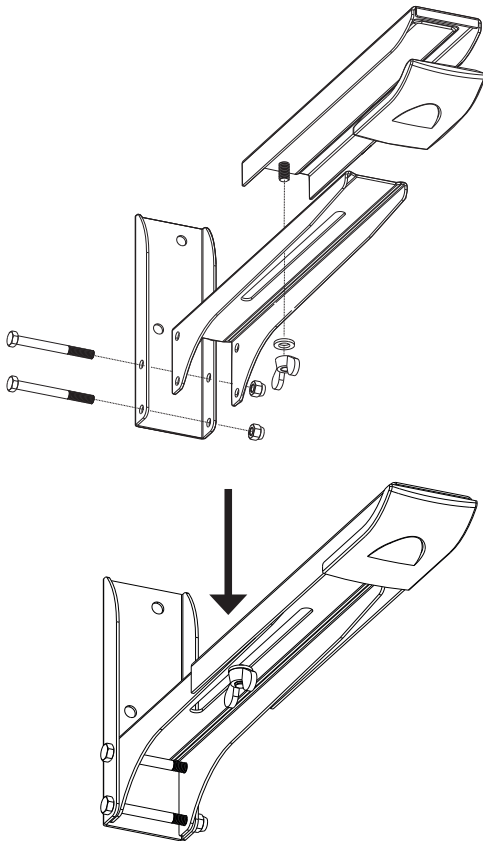


- Montare i supporti a parete come mostrato in ambo le figure sopra.

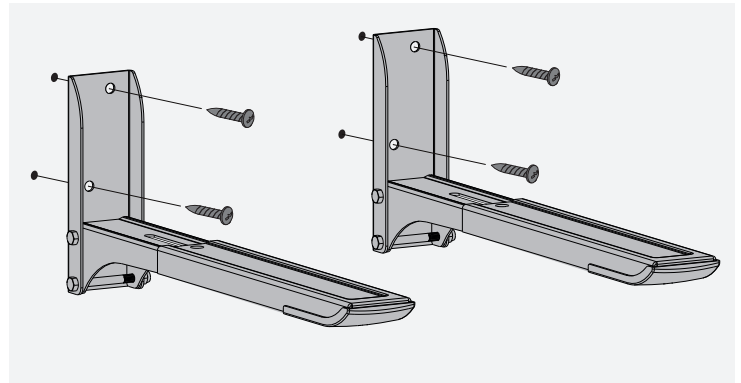


- Avvitare i supporti alla parete.

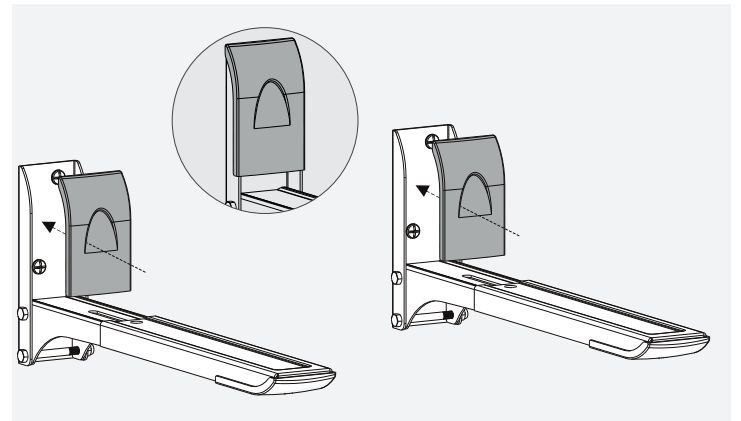


- Fissare ambo i coperchi.

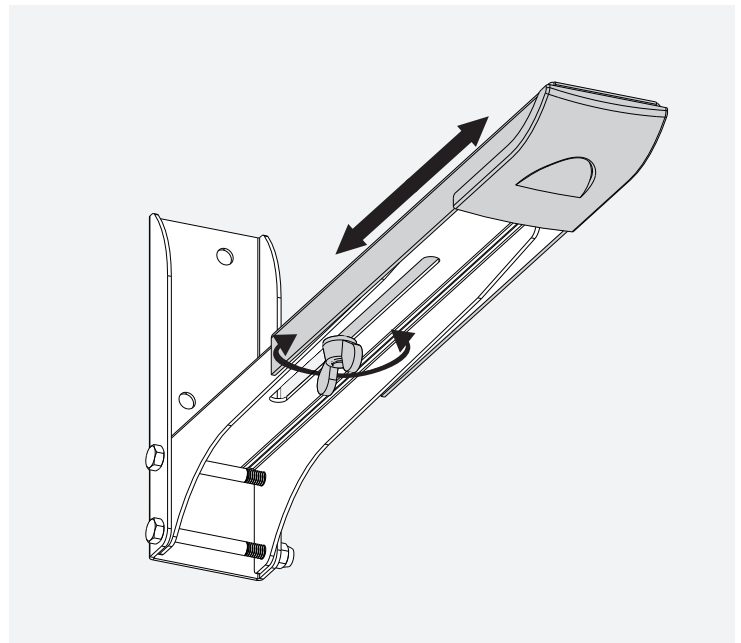


- Allentare i dadi ad alette sotto i supporti per regolare la lunghezza.
- Dopo aver impostato la lunghezza desiderata, serrare nuovamente i dadi ad alette.

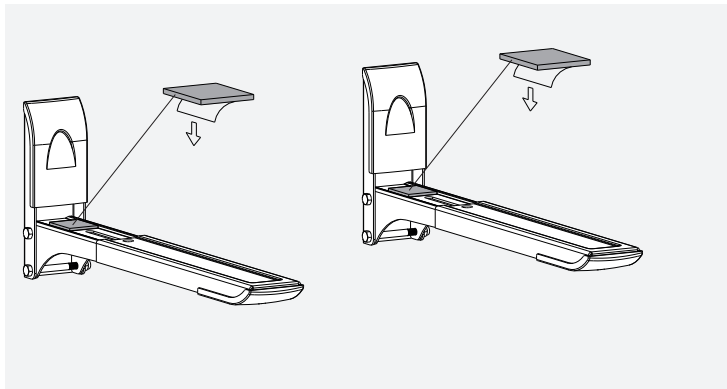


- Applicare il nastro biadesivo sulle superfici di contatto del supporto a parete.

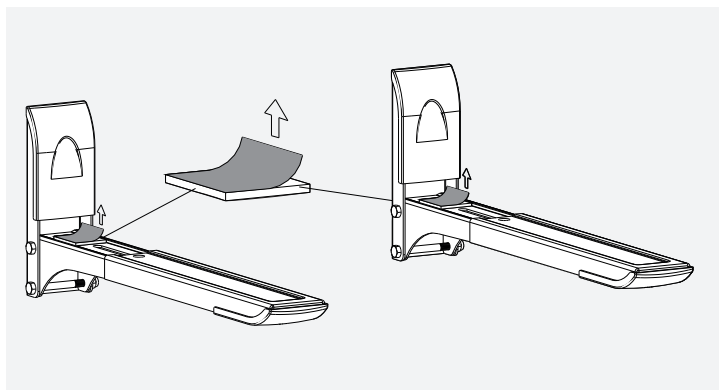

- Rimuovere la pellicola protettiva superiore sul nastro biadesivo.

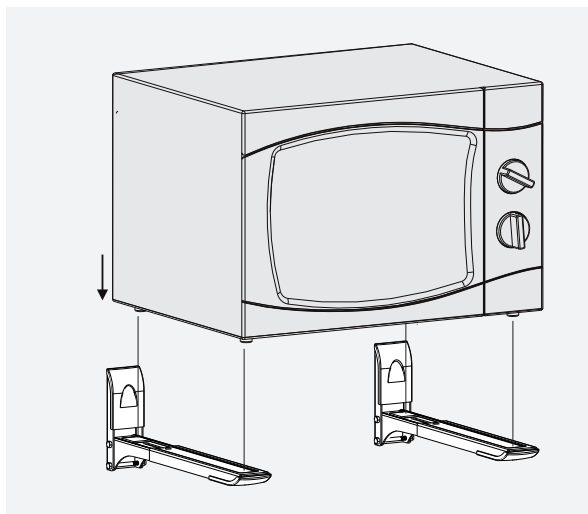

- Posizionare delicatamente il microonde sul supporto a parete.

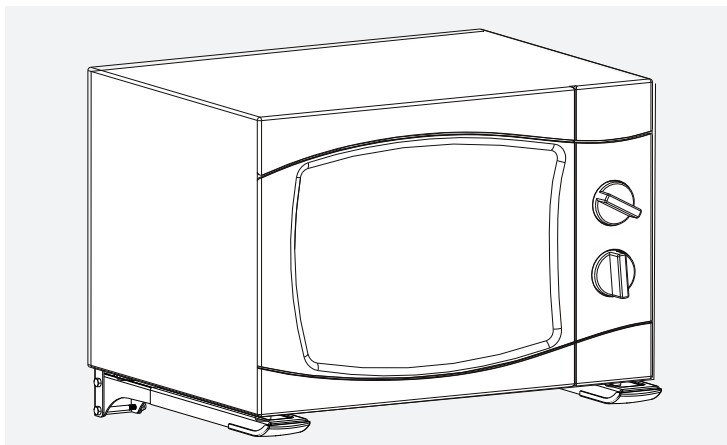

Manutenzione e pulizia

Non utilizzare in alcun caso detersivi aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto queste possono aggredire le superfici o addirittura pregiudicare la funzionalità del prodotto.

Il prodotto è esente da manutenzione e non richiede interventi fatta eccezione per la pulizia occasionale con un panno morbido e asciutto.

Smaltimento



Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Capacitàmassima 35 kg

Condizioni di funzionamentoda -30 a +80 °C, 1 – 80 % UR

Condizioni di conservazione.....da -30 a +80 °C, 1 – 80 % UR

Dimensioni (L x A x P).....ca. 48 x 137 x 290 - 420 mm (per supporto)

Peso.....circa 1,25 kg