



TOOLCRAFT

Istruzioni per l'uso

Pompa da giardino 7000 l/h

N. d'ordine: 3406230



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in una pompa da giardino. Il prodotto è destinato al pompaggio di acqua pulita, fresca e non potabile. Il prodotto è destinato a vari impieghi, tra cui l'irrigazione di giardini, l'uso di irrigatori per prati e il prelievo d'acqua (ad es. da bacini, corsi d'acqua o pozzi).

Evitare in qualsiasi caso di utilizzare il prodotto per pompare liquidi infiammabili, esplosivi e gassificati.

Importante:

Osservare la temperatura del liquido pompato: max. +35 °C

Importante:

Prodotto: Grado di protezione dagli ingressi (IPX4)

- Il prodotto è protetto da lievi spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni.
- Non immergere o posizionare il prodotto in aree dove si accumula acqua.
- Il prodotto va installato in un luogo riparato.

Connettore: la spina non è protetta dagli ingressi e pertanto deve essere collegata a una presa di corrente provvista di involucro resistente alle intemperie.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'utilizzo improprio può causare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.



AVVERTENZA! Rischio di taglio. Tenere le mani e le dita lontano dalle pale della girante.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Leggere prima le istruzioni!

- L'apparecchio può essere usato da bambini al di sopra degli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, psichiche o sensoriali, oppure senza esperienza e conoscenza

del prodotto, solo sotto supervisione o a seguito di istruzioni per un uso sicuro del prodotto e conseguente comprensione dei rischi connessi all'utilizzo dello stesso.

- I bambini non devono giocare con questo apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e non vengano sorvegliati.
- L'acqua che entra in contatto con l'elettricità può provocare scosse elettriche fatali. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, l'alimentazione dell'apparecchio (della pompa) deve essere fornita attraverso un trasformatore di isolamento o attraverso una fonte alimentazione dotata di un dispositivo di corrente residua (RCD) con una corrente di esercizio nominale non superiore a 30 mA.
- Scollegare sempre il prodotto dall'alimentazione prima di assemblarlo, smontarlo o pulirlo.
- Un cavo di alimentazione danneggiato può essere sostituito esclusivamente dal produttore, centro di assistenza autorizzato dal produttore o personale similmente qualificato, al fine di prevenire eventuali danni.
- Il presente prodotto non è protetto dagli effetti del gelo e non deve essere lasciato all'esterno in condizioni di gelo.
- Collegare la spina di alimentazione esclusivamente a una presa elettrica protetta da un dispositivo di corrente residua (RCD) con una corrente nominale di funzionamento residua non superiore a 30 mA.
- In Austria, il prodotto può essere messo in funzione in prossimità di piscine e laghetti da giardino esclusivamente se, oltre al dispositivo di interruzione del circuito di messa a terra, viene collegato a monte un trasformatore di isolamento di sicurezza idoneo e omologato ÖVE.
- In presenza di persone o animali domestici in acqua, la pompa non deve essere utilizzata.

5.2 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.3 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.4 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.5 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o

– è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.6 Cavo di alimentazione




Non modificare o riparare i componenti dell'alimentazione di rete, comprese le spine di rete, i cavi di rete e gli alimentatori. Non utilizzare componenti danneggiati. Rischio di scosse elettriche letali!

- La presa di corrente deve essere situata vicino all'apparecchio ed essere facilmente accessibile.
- Non collegare o scollegare la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Non staccare mai la spina dalla presa tirando il cavo. Tirare sempre dalla presa di corrente utilizzando le impugnature previste.
- Scollegare la spina dalla presa in caso di inutilizzo prolungato del dispositivo.
- Per motivi di sicurezza, scollegare la spina dalla presa in caso di temporali.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga schiacciato, piegato, danneggiato da spigoli vivi o sottoposto a sollecitazione meccanica.
- Evitare di sottoporre il cavo di alimentazione ad una eccessiva sollecitazione termica dovuta a calore o freddo estremo.
- Non modificare il cavo di alimentazione. In caso contrario, il cavo di alimentazione potrebbe danneggiarsi. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare una scossa elettrica mortale.
- Non toccare il cavo di alimentazione se è danneggiato.
 - Innanzitutto, disattivare l'alimentazione alla presa di corrente (ad es. tramite l'interruttore automatico corrispondente) e, successivamente, rimuovere delicatamente la spina di alimentazione dalla presa.
 - Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Un cavo di alimentazione danneggiato può essere sostituito esclusivamente dal produttore, centro di assistenza autorizzato dal produttore o personale similmente qualificato, al fine di prevenire eventuali danni.
- Assicurarsi che i cavi non siano schiacciati, piegati o danneggiati da spigoli taglienti.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi o rimanervi impigliato. Vi è il rischio di lesioni.

6 Panoramica del prodotto

Nota:

Questa immagine è solamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo potrebbe variare leggermente.

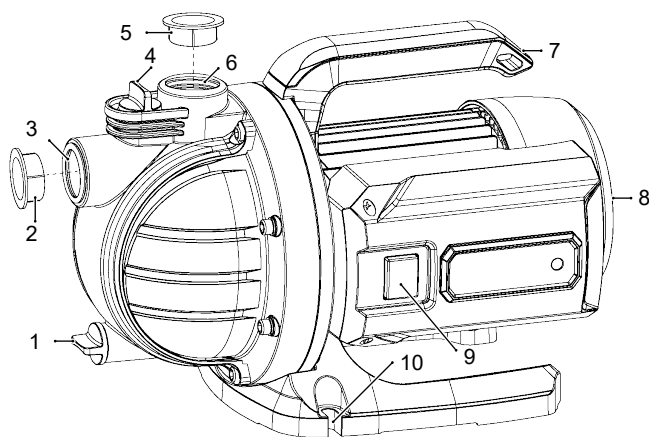

- | | |
|--|----------------------------|
| 1 Valvola di scarico | 2 Cappuccio protettivo |
| 3 Ingresso: porta di aspirazione | 4 Valvola di riempimento |
| 5 Cappuccio protettivo | 6 Uscita: porta di mandata |
| 7 Maniglia per il trasporto | 8 Coperchio motore |
| 9 Interruttore di accensione (I)/spegnimento (0) | 10 Punto di montaggio |

7 Posizione di installazione



AVVERTENZA

Rischio di scosse elettriche!

Evitare in qualsiasi caso di collocare il prodotto in acqua o in aree soggette ad alluvioni.

Nota:

Si consiglia di utilizzare un prefiltro e un dispositivo di aspirazione composto da tubo flessibile di aspirazione, filtro di aspirazione e valvola di non ritorno. In questo modo si evengono eventuali danni alla pompa causati da sassi e altri corpi estranei solidi.

- Installare la pompa su una superficie piana, regolare e stabile. Se disponibili, utilizzare i punti di montaggio per fissare la pompa.
- Il prodotto va installato esclusivamente in posizione verticale.
- Il prodotto è adatto solamente a installazioni fisse e deve essere fissato alla superficie tramite i punti di montaggio della base.
- Garantire lo spazio necessario intorno alla pompa per la dissipazione del calore, eventuali controlli e la manutenzione.

8 Consigli per l'installazione e il collegamento



In caso di dubbio su come installare correttamente il sistema pompa, contattare un tecnico qualificato.

- Se forniti, rispettare i vincoli relativi ai tubi di aspirazione e pressione indicati nei "Dati tecnici".
- Fissare la pompa in corrispondenza dei punti di montaggio.
- La linea di aspirazione della pompa deve essere più grande rispetto a quella di pressione.
- La linea di mandata deve essere in grado di resistere alla pressione massima della pompa.
- Utilizzare del nastro di tenuta sui collegamenti filettati per prevenire perdite d'acqua. Applicare il nastro sigillante con moderazione, in quanto un uso eccessivo potrebbe causare la rottura dei collegamenti.
- Evitare di stringere in modo eccessivo i collegamenti per non danneggiare i raccordi.
- Il peso del tubo deve essere supportato in modo indipendente e non dalla pompa stessa.
- Altezze di aspirazione elevate o linee di aspirazione lunghe possono richiedere maggior tempo e influire sulle prestazioni.
- Se l'acqua contiene sabbia o detriti, installare un prefiltro per evitare l'intasamento e il danneggiamento della pompa.
- Installare una valvola di ingresso dell'acqua o una valvola di non ritorno sulla linea di aspirazione della pompa per evitare lo svuotamento dopo l'uso.
- Posizionare l'ingresso dell'acqua a una profondità adeguata in modo da evitare l'ingresso di aria quando il livello dell'acqua si abbassa.

9 Prima messa in funzione della pompa

Dopo aver collegato la pompa al sistema idrico, riempire il sistema con acqua e azionare la pompa per espellere l'aria.

- Svitare la valvola di riempimento in senso orario e rimuoverla.
- Riempire completamente la pompa con acqua. Attendere qualche istante affinché l'acqua si stabilizzi, quindi riempire nuovamente.
- Reinstallare la valvola di riempimento.
- Aprire la tubazione a pressione (rubinetto o ugello) per consentire la fuoriuscita dell'aria durante il processo di aspirazione.
- Collegare il cavo di rete all'alimentazione.
- Attivare la pompa spostando l'interruttore di accensione/spegnimento in posizione I.
- Non appena l'acqua esce dal rubinetto o dall'ugello, chiuderlo.
- Attendere che la pompa aumenti la pressione nel sistema fino a quando la pressione di arresto non disattiva la pompa.

→ La pompa è pronta per il funzionamento.

10 Funzionamento della pompa

Dopo aver attivato la pompa, la pompa si avvia. Se si chiude il lato di mandata, nel sistema idrico si accumula una contropressione che disattiva la pompa.

- Collegare la spina di rete a una fonte di alimentazione.
- Attivare la pompa spostando l'interruttore di accensione/spegnimento in posizione I.
- Disattivare la pompa spostando l'interruttore di accensione/spegnimento in posizione 0.
- Se non si utilizza la pompa per periodi di tempo prolungati, scollegare il cavo di rete dall'alimentazione.

11 Rimozione delle ostruzioni

Per rimuovere eventuali ostruzioni, è possibile forzare l'acqua attraverso il sistema.



AVVERTENZA

Rischio di scosse elettriche!

Scollegare sempre il prodotto dall'alimentazione di rete prima di collegarlo, scollegarlo, pulirlo o la risoluzione dei problemi.

- Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
- Collegare la linea di pressione a quella dell'acqua.
- Rimuovere il tubo flessibile di aspirazione.
- Aprire la linea dell'acqua e far funzionare la pompa più volte per circa 2 secondi ogni volta.

12 Rimozione dal servizio

Importante:

In caso di inutilizzo prolungato della pompa o di rischio di gelo, svuotarla completamente e lasciarla asciugare.

1. Scollegare il cavo di alimentazione dalla rete elettrica.

2. Aprire la valvola di scarico e lasciare defluire tutta l'acqua.

3. Scollegare tutti i tubi flessibili dal prodotto e lasciarli asciugare all'aria.

4. Conservare la pompa in un luogo asciutto e al riparo dal gelo.

13 Pulizia

Importante:

– Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.

– Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.

2. Pulire il prodotto con un panno senza fibre.

14 Manutenzione

- La pompa è esente da manutenzione. Non aprire l'alloggiamento della pompa.
- Se la pompa è danneggiata, portarla presso un'officina specializzata.

15 Risoluzione dei problemi

La pompa non si avvia

Possibile causa	Soluzione consigliata
Alimentazione interrotta.	Verificare l'alimentazione.
Protezione contro la sovratemperatura attivata.	1. (Se disponibile) portare l'interruttore di accensione/spengimento in posizione OFF. 2. Scollegare la pompa dall'alimentazione. 3. Individuare la causa del surriscaldamento. 4. Per resettare la protezione da surriscaldamento, lasciare raffreddare la pompa per almeno 30 minuti. 5. Riavviare la pompa.
La protezione dal funzionamento a secco è attivata	Verificare la presenza d'acqua nel sistema idrico.

Il volume convogliato è troppo esiguo o non viene pompata acqua

Possibile causa	Soluzione consigliata
Acqua contaminata.	Pulire il prefiltro.
Tubo flessibile di aspirazione/prefiltro intasato.	Sciogliere il tubo flessibile con acqua. Pulire il prefiltro (se del caso).
Tubo flessibile di aspirazione danneggiato.	Sostituire il tubo flessibile di aspirazione.
Il materiale del tubo flessibile di aspirazione è troppo morbido/sottile.	Utilizzare un tubo flessibile di aspirazione più robusto/più spesso.
Aria all'interno della pompa.	Riempire il prodotto con acqua attraverso l'apposita apertura.
Il tubo di aspirazione non si trova a una profondità adeguata nell'acqua.	La valvola di aspirazione deve trovarsi ad almeno 10 cm al di sotto della superficie dell'acqua.
La porta di aspirazione non è sigillata.	Sigillare la porta di aspirazione con del nastro di tenuta.

16 Dichiarazione di conformità

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau con la presente dichiara che questo prodotto è conforme alle seguenti direttive, norme e/o regolamenti.

Numero di modello: JGP-JH-110062BN / JGP110062BN (N. d'ordine 3406231)

Numero di modello: JGP-2JH-110063 / JGP110063INOX (N. d'ordine 3406230)

Direttiva MD 2006/42/CE

EN IEC 60335-2-41:2021/A11:2021

EN 60335-1:2012/A15:2021 EN 62233:2008

Direttiva EMC 2014/30/EU

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021

Direttiva RoHS 2011/65/EU + 2015/863/EU

Marcatura CE sul prodotto

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.conrad.com/downloads

Inserire il numero d'ordine nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili.

17 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

18 Dati tecnici

18.1 Informazioni generali

Tensione di esercizio.....	230 V/CA, 50 Hz
Potenza nominale.....	1100 W
Classe di protezione	I
Protezione dagli ingressi	IPX4
Tubo di aspirazione	Diametro interno Ø: min. 25 mm
Protezione da surriscaldamento	Sì (145 °C)
Protezione dal funzionamento a secco	Sì
Protezione da sovraccarico	Sì
Livello di rumorosità.....	70 dB(A)
Cavo di alimentazione	H07RN-F 3G 1,00 mm²
Lunghezza cavo	1 m
Granulometria.....	max. 1 mm
Pressione di esercizio.....	0 - 4,8 bar
Portata	Qmax. 7000 l/h
Temperatura dell'acqua.....	max: +35 °C
Fluido pompato.....	Acqua pulita, non salina, fresca, non potabile
Prevalenza massima	max. 48 m
Altezza di aspirazione.....	max. 8 m
Ingresso: raccordo di aspirazione...	G1 (1") 30,3 mm (interno)
Uscita: raccordo di pressione	G1 (1") 30,3 mm (interno)
Condizioni di esercizio/di stoccaggio	da 0 a +35 °C
Dimensioni (L x P x A)	365 x 220 x 230 mm
Peso	8,3 kg

18.2 Tabella prestazioni

