

beurer
—baby care

BY 76

NL



NL **Digitale dampsterilisator**
Gebruiksaanwijzing



BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com



Inhoud

1	Ter kennismaking	2	7	Bediening	5
2	Symboolverklaring	3	8	Reiniging en onderhoud	6
3	Voorgeschreven gebruik	3	9	Verwijdering	6
4	Aanwijzing	3	10	Technische gegevens	6
5	Beschrijving	4	11	Wat te doen bij problemen?	7
6	Eerste keer gebruik	5			

Meegeleverd

- Dampsterilisator
- Flessenrooster, bevestigingshulp, stang, mandje voor kleine onderdelen en grijptang
- Maatbeker van 120 ml
- Deze gebruiksaanwijzing

Zeer geachte klant,

We zijn blij dat u gekozen hebt voor een product uit ons assortiment. Onze naam staat voor hoogwaardige en uitgebreid geteste kwaliteitsproducten op het gebied van warmte, gewicht, bloeddruk, lichaamstemperatuur, polsslag, zachte therapie, massage en lucht. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door, bewaar deze als referentie voor toekomstig gebruik, stel deze eventueel beschikbaar voor andere gebruikers en neem de aanwijzingen in acht.

Met vriendelijke groet
Uw Beurer-team

1 Ter kennismaking

Funcities van de dampsterilisator



Onder “Stoomsterilisatie” wordt verstaan het doden van bacteriën door het gebruiken van hete waterdamp.




Met dit apparaat kunt u de hulpmiddelen waarmee u uw baby voedt en klein speelgoed dat volgens de informatie van de fabrikant gekookt kan worden, met hete waterdamp steriliseren. Het apparaat is geschikt voor alle in de handel te verkrijgen babyflessen.

Het apparaat is voorzien van de volgende functies:

- 7-minuten sterilisatie
- Tot drie uur steriel houden van voorwerpen in het ongeopende apparaat
- Kabelvak aan de onderkant van de behuizing

2 Symboolverklaring

De volgende symbolen worden gebruikt in deze gebruiksaanwijzing.


	Waarschuwing	Waarschuwt voor situaties met verwondingsrisico's of gevaar voor uw gezondheid
	Opgepast	Geeft aan dat bepaalde handelingen mogelijk schade veroorzaken aan het apparaat of de toebehoren
	Aanwijzing	Geeft belangrijke informatie aan

3 Voorgeschreven gebruik

- Gebruik het apparaat alleen voor het steriliseren van babyflessen en toebehoren, en klein speelgoed dat volgens de informatie van de fabrikant gekookt kan worden.
- Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in huis/privégebruik en niet voor commerciële doeleinden.
- Elk onjuist gebruik kan gevaarlijk zijn.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, onervarenheid of onwetendheid. Gebruik is alleen toegestaan wanneer het plaatsvindt onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijk persoon, of wanneer zij van deze persoon aanwijzingen hebben ontvangen voor het gebruik. Let erop dat kinderen niet met het apparaat spelen.

4 Aanwijzing

Veiligheidsaanwijzingen

-  **Waarschuwing:**
- Tijdens het opwarmen wordt het water heet (kans op verbranding).
 - Houd de verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen (verstikkingsgevaar).
 - Neem tijdens het steriliseren het deksel niet van de sterilisator (kans op verbranding).
 - Raak het apparaat en het deksel niet aan tijdens de sterilisatieprocedure (het apparaat en het deksel worden zeer heet en er ontsnapt hete damp).
 - Open de sterilisator nooit voordat de procedure is voltooid omdat de voorwerpen dan niet steriel zijn.
 - Laat het apparaat afkoelen voordat u voorwerpen uitneemt of het apparaat anders instelt, verplaatst of reinigt (kans op verbranding).
 - Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt met een stopcontact met een spanningsonderbreker-aardlekschakelaar (kans op elektrische schokken).
 - Haal het netsnoer na elk gebruik en voor elke reiniging uit het stopcontact (kans op elektrische schokken).



Attentie: houd rekening met het volgende om schade aan het apparaat te voorkomen:

- Gebruik het apparaat altijd en alleen maar met water.
- Gebruik dit apparaat niet in de buitenlucht.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt op een elektriciteitsnet met wisselstroom en met de op het typeplaatje weergegeven netspanning.
- Trek de netstekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact.
- Trek niet hard aan het netsnoer en draai en knik dit ook niet.
- Dompel het apparaat nooit onder in water. Spoel het apparaat nooit af onder stromend water.
- Het apparaat mag niet in contact komen met hete oppervlakken of scherpe voorwerpen.
- Gebruik geen accessoires of aanvullende producten, die niet door de fabrikant zijn aanbevolen danwel aangeboden als accessoire.

Algemene aanwijzingen




- Reparaties mogen alleen door de klantenservice of geautoriseerde handelaars worden uitgevoerd. Als u het apparaat opent of zelf repareert, kan een storingsvrije werking niet langer gegarandeerd worden. Als u het apparaat desondanks opent of repareert, vervalt de garantie.
- Mocht u nog vragen hebben over het gebruik van onze apparaten, kunt u zich wenden tot uw leverancier of aan de klantenservice.

5 Beschrijving

Overzicht

- 1 Stang
- 2 Deksel met dampopening
- 3 Flessenrooster
- 4 Mand voor kleine onderdelen
- 5 Bevestigingshulp
- 6 Grijptang
- 7 Sterilisatiebak met verwarmingselement
- 8 Digitale weergave
- 9 ⏻-schakelaar
- 10 Kabelvak
- 11 Netsnoer

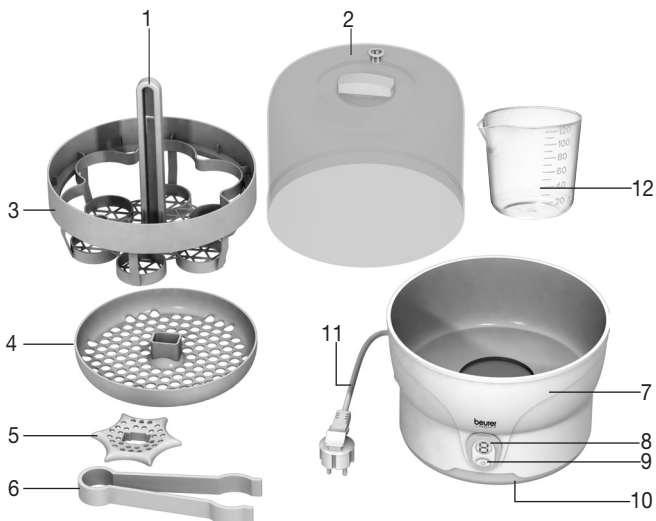

6 Eerste keer gebruik

1. Zorg er voor het gebruik voor dat het apparaat of de toebehoren (inclusief netsnoer) niet zichtbaar zijn beschadigd.
2. Stel het apparaat op een vaste, vlakke ondergrond.
3. Zet de meegeleverde onderdelen van de sterilisator in elkaar:




- Steek de stang in de daarvoor bestemde opening in het flessenrooster.
 - Draai de stang tegen de klok in, totdat deze vastklikt.
 - Steek de bevestigingshulp en de mand voor kleine onderdelen op de stang, totdat deze vastzitten.
4. Steek de stekker in een stopcontact. Op de weergave verschijnt 0. Het apparaat is klaar voor gebruik.

Voer de sterilisatieprocedure voordat u de sterilisator de eerste keer gaat gebruiken eerst uit zonder materiaal voor sterilisatie. Volg daartoe de stappen die worden beschreven in het gedeelte 'Bediening'.



Wanneer u het apparaat meteen na het leeg uitvoeren van de sterilisatieprocedure wilt gebruiken, moet u het apparaat na het afgieten van het overgebleven water ten minste 20 minuten laten afkoelen. Dit geldt ook wanneer u het apparaat meerdere keren achterelkaar gebruikt.

7 Bediening

1. Reinig de te steriliseren onderdelen met een mild afwasmiddel of in de afwasmachine. Neem de samengestelde onderdelen uit elkaar.
2. Meet 120 ml gedestilleerd water of leidingwater af en giet dit in de sterilisator.
3. Plaats nu de flesjes met de opening naar beneden in het flessenrek en leg de spenen en andere kleine onderdelen in het daarvoor bestemde mandje.
4. Plaats het flessenrek en het mandje in de sterilisator.
5. Plaats het deksel op het apparaat.
6. Steek de stekker in een stopcontact.
Op de weergave verschijnt 0. Het apparaat is klaar voor gebruik.
7. Druk op de -schakelaar om de sterilisatieprocedure te starten.
Als de bedrijfstemperatuur is bereikt, wordt begonnen met de sterilisatie en wordt de resterende tijd, beginnend bij 7 minuten, knipperend weergegeven in het display.
Nadat de procedure is afgelopen, wordt een geluidssignaal weergegeven. U kunt nu de sterilisator uitschakelen.
8. Na een afkoeltijd van ten minste vijf minuten kunt u het deksel voorzichtig openen en de gesteriliseerde onderdelen met de grijptang uitnemen

9. Schud het achtergebleven water van de onderdelen.

Trek het netsnoer uit het stopcontact. Giet het achtergebleven water uit het apparaat en droog de bak met een doek.



- Na de sterilisatieprocedure worden drie balken op de display weergegeven. Dit geeft aan dat vanaf dit moment de voorwerpen in de gesloten sterilisator tot drie uren steriel blijven. Het verlopen van de tijd wordt in stappen van een uur van III tot I weergegeven. Nadat de tijd is afgelopen wordt 0 weergegeven op de display.
- Nadat de drie uren zijn verlopen, moeten de voorwerpen opnieuw worden gesteriliseerd, zelfs wanneer het apparaat niet is geopend.
- Gebruik de gesteriliseerde onderdelen onmiddellijk na het uitnemen. Is dit niet het geval, dan moeten de onderdelen opnieuw gesteriliseerd worden.

8 Reiniging en onderhoud

De levensduur van het apparaat is afhankelijk van zorgvuldig gebruik:

- Trek het netsnoer uit het stopcontact voordat u het achtergebleven water uitgiet of het apparaat reinigt.
- Gebruik uitsluitend een vochtige doek voor het reinigen. Gebruik geen schuurmiddel of een ander reinigingsmiddel.
- Gebruik gedestilleerd water voor het steriliseren.
- Doe het volgende wanneer u leidingwater gebruikt: Ontkalk het apparaat met azijn of citroenzuur. Meng daarvoor 50 ml schoonmaakazijn met 100 ml koud water of een pakje citroenzuur met 200 ml koud water en giet deze oplossing in het apparaat. Laat deze oplossing weken tot de kalkafzettingen zijn opgelost. Start ondertussen de sterilisatieprocedure niet. Giet de vloeistof uit het apparaat en spoel het grondig om. Droog het apparaat hierna af met een doek.
- Ontkalk het apparaat elke vier weken.

9 Verwijdering

Met het oog op het milieu mogen de apparaten aan het einde van hun levensduur niet met het gewone huisvuil weggegooid worden. U kunt het apparaat ter verwijdering naar de daarvoor bestemde verzamelpunten in uw land brengen. Volg de voor uw regio of land geldende voorschriften met betrekking tot de verwijdering van dergelijke materialen.



Verwijder het apparaat conform EU-Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Als u vragen heeft, neemt u contact op met de verantwoordelijke voor afvalverwijdering in uw gemeente.

10 Technische gegevens

Gebruiksspanning: 220 - 240 V ~ / 50/60 Hz

Vermogen: 500 Watt

11 Wat te doen bij problemen?

Storing	Oorzaak	Maatregel
Het apparaat wordt niet ingeschakeld na het aansluiten van het snoer.	Geen stroom	Controleer of het netsnoer juist is aangesloten.
Het apparaat wordt uitgeschakeld na de opwarmfase en wordt niets meer weergegeven.	Geen water in de sterilisator	Verwijder de stekker van het apparaat, laat het afkoelen, vul 120 ml water bij en start het programma zoals beschreven in de handleiding.
Het apparaat wordt tijdens de procedure uitgeschakeld en wordt niets meer weergegeven.	Te weinig water in sterilisator	
Geen LED-weergave	Het netsnoer is niet (juist) aangesloten of het apparaat is defect	Controleer of het netsnoer (juist) is aangesloten. Is dit het geval en wordt er nog steeds niets weergegeven, moet u het apparaat uitschakelen, de stekker verwijderen en het apparaat naar het verkooppunt brengen.

