


GOAL ZERO YETI 150 ZONNE-GENERATOR

Gebruiksaanwijzing




- Registreer uw product
- Bekijk de demo video
- Download de gebruiks-aanwijzing

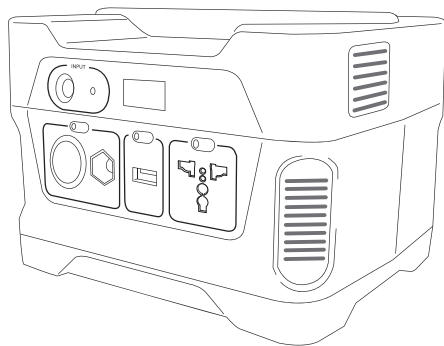

Contact:
Goal Zero Europe GMBH
Südliche Münchnerstrasse 32
82031 Grundwald bei München
Deutschland
www.goalzero.eu
mdejonge@goalzero.com

Met trots ondersteunen wij Tifie Humanitarian, www.tifie.org

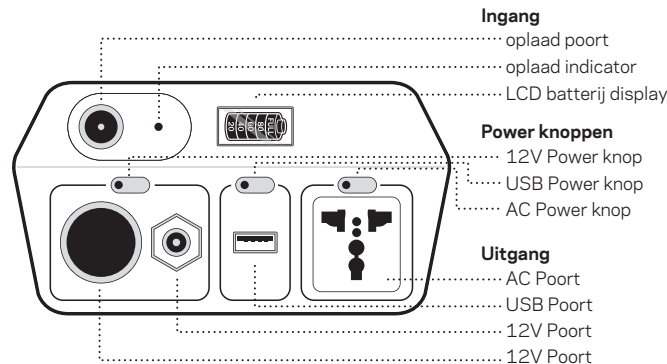

Ken uw materiaal


Technische Specificaties	
Oplaadtijd	
Opladen met	oplaadtijd ca.
Stopcontact (45W)	6 uur
Auto oplader (30W)	8 uur
Nomad 13 Zonnepaneel	26-52 hours
Nomad 27 Zonnepaneel	13-26 hours
Boulder 15 Zonnepaneel	22-44 hours
Inputs	
8mm laad poort	14-29V, tot 5A (60W) (zon, stopcontact op opladen in de auto)
Intern	
Batterij type	loodzuur (AGM)
Batterij capaciteit	168Wh (12V, 14Ah)
Levensduur	honderden cycles
Zekeringen	geen
Omvormer	80W

Algemeen	
Houdbaarheid	iedere 3 maanden opladen
Schakelbaar	nee
Gewicht	5.4 kg
Afmetingen	19.7 x 14.6 x 17.2 cm
Garantie	6 maanden
Certificeringen	CE, FCC, RoHS
Optimale gebruikstemperatuur	0-40° C
Optimale opslagtemperatuur	25° C
Uitgangen	
AC Outlet, 220VAC, 50Hz ~ 80W continue, 160W piek	
12V auto poort	12V, tot 10A (120W)
12V 6mm port	12V, tot 10A (120W)
USB port	5V, tot 2.1A (10W)

LAAD ME OP!

Voor gebruik of opslag, de Goal Zero YETI 150 opladen via het stopcontact totdat het display 5 batterijsegmenten aangeeft en stopt met knipperen, nu is de YETI 150 gebruiksklaar. Wanneer de YETI 150 een pieptoon geeft, is de batterij bijna leeg en moet deze zo snel mogelijk worden opgeladen.

POWER CYCLUS

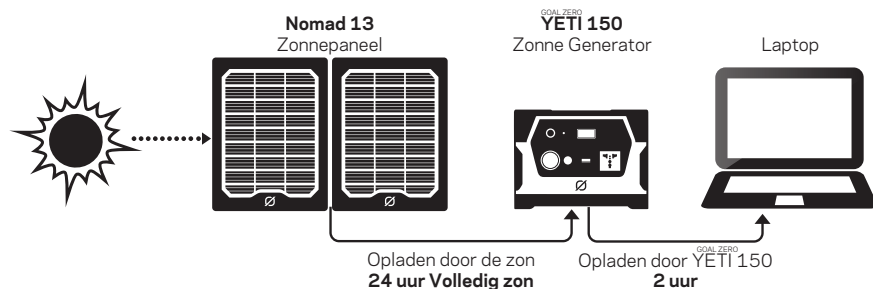


Notitie: Opladen door zonne-energie is onderhevig aan weersomstandigheden. Opladen via een stopcontact duurt 5 uur.

OPLAAD MOGELIJKHEDEN

Geeft energie aan apparaten zoals:

Laptops	CPAP	E-Readers
Tablets	Smartphones	MP3 spelers
Lampen	Cameras	... en meer

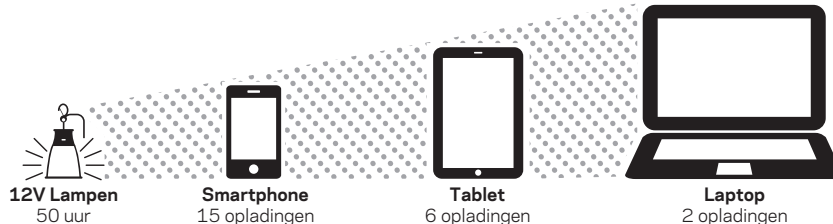

Notitie: Opladingen zijn gebaseerd op gemiddelden van populaire apparaten.

Q: Hoe gebruik ik mijn YETI?

A: Voordat je apparaten op kunt laden met de YETI 150 moeten de outputpoorten aan staan. Druk op de powerknop boven elke poort die je wilt gebruiken. Als het groene LED licht op de powerknop brandt is deze klaar voor gebruik.

Q: Hoe weet ik dat mijn YETI 150 is opgeladen?

A: Het LCD Batterij Display geeft aan wat het oplaadniveau van de YETI 150 is. Bij 5 zichtbare segmentjes is de batterij volledig opgeladen. Door op een van de powerknoppen te drukken kun je het display aanzetten. Wanneer de YETI 150 een pieptoon geeft, is de batterij bijna leeg en moet deze zo snel mogelijk worden opgeladen.

Q: Hoe kan ik mijn YETI 150 opladen?

A: De YETI 150 is makkelijk op te laden via een stopcontact, zonnepaneel of met een auto oplader. Wanneer je een energiebron hebt gekozen, sluit je de geschikte stekkers aan op de inputpoorten aan de voorzijde van de YETI 150. De YETI 150 wordt opgeladen wanneer het groene LED licht naast de inputpoort brandt en de batterijsegmenten in het LCD Battery Display knipperen. De YETI 150 is volledig opgeladen als alle batterijsegmenten stoppen met knipperen en blijven branden.

Q: Hoe kan ik mijn YETI 150 het beste bewaren?

A: Wanneer de YETI 150 in contact blijft met een energiebron, zoals een zonnepaneel of een stopcontact, blijft de batterij intact en volledig opgeladen. Hiermee verleng je de levensduur van de batterij en staat de YETI 150 altijd klaar voor gebruik.