

LED PREMIČNA SVETILKA Z JAVLJALNIKOM GIBANJA

Št. izdelka: 191097

KAZALO

1	NAMEN UPORABE	3
2	VARNOSTNI IN NEVARNOSTNI NAPOTKI.....	3
3	ZAČETEK OBRATOVANJA IN UPRAVLJANJE.....	3
3.1	Vstavitev / menjava baterij	3
3.2	Pritrditev javljalnika gibanja	4
4	ODSTRANITEV IZRABLJENIH BATERIJ / AKUMULATORJEV	4
5	TEHNIČNI PODATKI.....	4

1 NAMEN UPORABE

Ta modul služi za dekorativne namene. Javljalik gibanja, ki reagira na svetlobo, sproži za približno 15 sekund sporadično tekočo svetlobo s šestimi svetilnimi diodami (LED). Modul je oskrbovan preko dveh Mignon baterij in ga lahko zaradi tega obratujete kjer koli želite.

Pritrditev posamezne svetilne diode poteka preko zraven nanesenega lepilnega traku.

Premična lučka ni zaščiten pred eksplozijo in je zaradi tega ne smete uporabiti v eksplozivno nevarnih območjih.

Ta izdelek je »ne preverjena CE« komponenta in je narejen za vgradnjo v naprave ali ohišje.

Pri uporabi morate upoštevati CE standarde.

Celotnega izdelka ne smete spremeniti oziroma rekonstruirati! Varnostne napotke morate nujno upoštevati!

2 VARNOSTNI IN NEVARNOSTNI NAPOTKI



Klicaj v trikotniku nakazuje na pomembne napotke v navodilu za uporabo. Pred začetkom obratovanja preberite celotno navodilo za uporabo. Le-to vsebuje pomembne napotke za pravilno obratovanje.

- Pri poškodbah katere nastanejo zaradi neupoštevanja tega navodila za uporabo, ne velja več pravica iz garancije! Za posledične škode ne prevzemamo odgovornosti!
- Pri poškodbah stvari in oseb, katere nastanejo zaradi nepravilne uporabe ali z neupoštevanjem varnostnih napotkov, ne prevzemamo odgovornosti! V takšnih primerih ne velja več pravica iz garancije!
- Pazite na ustrezen začetek obratovanja naprave. Obstaja nevarnost, da se modul poškodovale.
- Ta izdelek ne sodi v otroške roke.
- Svetila nikoli ne usmerite v ljudi ali živali; zaradi zelo svetlega vira svetlobe so lahko ti oslepljeni.
- Baterij ne pustite ležati naokoli. Le-te lahko pojedjo otroci ali domače živali. V tem primeru takoj poiščite zdravnika.

3 ZAČETEK OBRATOVANJA IN UPRAVLJANJE

Premična lučka se bo vključila samo preko javljalnika gibanja; po vstavitvi baterij je izdelek pripravljen na obratovanje.

Posamezne dele izdelka lahko po želji odstranite na predvidenem prelomnem mestu.

3.1 Vstavitev / menjava baterij

Menjava baterij je potrebna, ko bodo svetilne diode izgubile na svetlosti ali pa takrat ko ne bodo več svetile.

Za preprečitev poškodb izdelka zaradi iztečenih baterij, odstranite le-te iz izdelka kadar ga dlje časa ne boste uporabljali.


Priporočljivo je, da prazne baterije za preprečitev poškodb zaradi izteka takoj odstranite.

Vedno vstavite dve novi bateriji in upoštevajte pri tem navedbe polarnosti v predalu za baterije.

3.2 Pritrditev javljalnika gibanja

Javljalnik gibanja vstavite v predhodno narejeno luknjo v ohišju. Za to potegnite tanek pritrdilni obroč z javljalnika gibanja, javljalnik gibanja vtaknite skozi luknjo in namestite od spredaj pritrdilni obroč na javljalnik gibanja.

Pozor! Javljalnik gibanja (svetlobni senzor) reagira samo pri zadostni svetlosti.

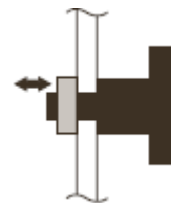


4 ODSTRANITEV IZRABLJENIH BATERIJ / AKUMULATORJEV

Vi kot potrošnik ste zakonsko obvezani za vrnitev vseh rabljenih baterij in akumulatorjev. **Odstranitev med gospodinjske odpadke je prepovedana!**



Baterije in akumulatorji, ki vsebujejo škodljive snovi so označeni s simbolom prečrtanega smetnjaka, kateri pomeni, da tega izdelka ne smete odstraniti med gospodinjske odpadke.



Oznake za odločilne težke kovine so: **Cd** = kadmij, **Hg** = živo srebro, **Pb** = svinec. Vaše izrabljene baterije / akumulatorje lahko brezplačno oddate na zbirnih mestih vaše skupnosti, v naših podružnicah in vsepovsod tam, kjer prodajajo baterije / akumulatorje.

S tem izpolnjujete zakonske dolžnosti in opravite vaš prispevek k varstvu okolja! Neuporabne odpadke odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

5 TEHNIČNI PODATKI

Obratovalna napetost	3V DC (2 x Mignon, AA)
Poraba toka	Približno 23mA aktivna, približno 48μA v načinu pripravljenosti
Trajanje obratovanja	Približno 15000 ciklov
Doseg	Približno 3 m pri 300-400 Lux
Javljalnik gibanja	Svetlobni senzor
Teža	26 g (brez baterij)
Mere	32 x 57 x 16 mm (D x Š x V)

Garancijska Izjava:

Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

To navodilo za uporabo je publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje in odgovarja tehničnemu stanju v času tiska. Spremembe tehničnega stanja so omejene.

Last podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d. Verzija 1/05