



NAVODILA ZA UPORABO

**Shiatsu masažna sedežna blazina  
Medisana MCN**

Kataloška št.: 39 83 61

## **KAZALO**

<b>1. VARNOSTNI NAPOTKI.....</b>	<b>4</b>
<b>2. UPORABNE INFORMACIJE.....</b>	<b>7</b>
<b>3. DELOVANJE NAPRAVE .....</b>	<b>8</b>
<b>4. RAZNO .....</b>	<b>11</b>
<b>GARANCIJSKI LIST .....</b>	<b>13</b>

## NAPRAVA IN GUMBI ZA UPRAVLJANJE



1. Trakovi za namestitvev (na zadnji strani)
2. 2 masažni glavi za vrat/ramena (Shiatsu masaža) z odstranljivo prevleko
3. 2 tri-dimenzionalni nihajoči dvojni masažni glavi (Shiatsu masaža)
4. Vtikač z napajalnim kablom
5. 1 masažni motor (vibracijska masaža)
6. Žep za daljinski upravljalnik
7. Enota za upravljanje
8. "Demo" gumb z LED indikatorjem (izvaja vse masažne funkcije)
9. "Neck" gumb z LED indikatorjem (vklop/izklop masaže za vrat/ramena)
10. "Full" gumb z LED indikatorjem (vklop/izklop masaže celega hrbta)
11. "Upper" gumb z LED indikatorjem (vklop/izklop masaže zgornjega dela hrbta)
12. "Lower" gumb z LED indikatorjem (vklop/izklop masaže spodnjega dela hrbta)
13. "Heat" gumb z LED indikatorjem (vklop/izklop ogrevanja)
14. "Vibration" gumb s tremi LED indikatorji (vklop/izklop vibriranja, na izbiro 3 stopnje intenzivnosti: nizka, srednja ali visoka)
15. Gumb za vklop/izklop ("on/off") z LED indikatorjem (za vklop/izklop naprave)

# 1. VARNOSTNI NAPOTKI



## **POMEMBNA INFORMACIJA! SHRANITE ZA PRIHODNJE PRILOŽNOSTI!**

Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila za uporabo, še posebej varnostne napotke in navodila shranite za prihodnje priložnosti.

Če naprave predate naslednjemu uporabniku, je zelo pomembno da zraven priložite tudi ta navodila za uporabo.

## **POMEN SIMBOLOV**



Ta navodila za uporabo pripadajo tej napravi. Vsebujejo pomembne informacije o zagonu naprave in njenem delovanju. Navodila za uporabo natančno preberite. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči resne telesne poškodbe ali materialno škodo na napravi.



### **OPOZORILO**

Opozorila v navodilih je potrebno upoštevati in na ta način preprečiti kakršnekoli telesne poškodbe uporabnika.



### **PREVIDNOST**

Ta napotke je potrebno upoštevati, da se preprečijo poškodbe na napravi.



### **OPOMBA**

Te opombe so vam v dodatno pomoč pri namestitvi ali delovanju naprave.



Razred zaščite II

**LOT**

Lot številka



Proizvajalec



## ***Napajanje***

- Pred priklopom naprave v električno omrežje preverite, ali je omrežna napetost navedena na izdelku skladna z vašo električno napeljavo.
- Napravo lahko v električno napetost vstavite le ko je izključena.
- Napajalnega kabla in naprave ne izpostavljajte vročini, vročim površinam, vlagi in tekočinam. Izogibajte se prijemanju vtikača ali gumba za vklop z mokrimi ali vlažnimi rokami, ali če stojite v vodi.
- Če naprava pade v vodo, je ne pobirajte. Namesto tega vtikač takoj iztaknite iz vtičnice.
- Takoj po končani uporabi vtikač iztaknite iz električne vtičnice.
- Naprave nikoli ne iztikajte iz vtičnice z vlečenjem za kabel. Vedno primite in povlecite vtikač!
- Naprave nikoli ne prenašajte, vlecite ali obračajte samo s pomočjo napajalnega kabla.

- Napajalni kabel namestite tako, da se čezenj ne morete spotakniti. Prav tako pazite, da kabla ne stisnete, prekrijete ali zavijete.

### ***Posebne skupine ljudi***


- Izdelek ni namenjen uporabi posameznikov (vključno z otroci), ki imajo zmanjšane fizične, senzorične ali umske sposobnosti ali s premalo izkušenj in znanja, razen če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroke je med uporabo naprave potrebno nadzorovati in preprečiti, da se z njo igrajo.
- Naprave ne uporabljajte za dopolnilo ali zamenjavo za zdravljenje.
- Če želi napravo uporabljati oseba z alergično motnjo dihanja, se mora pred tem posvetovati s svojim zdravnikom. Kronične težave in simptomi se lahko poslabšajo.
- Shiatsu masažne sedežne blazine MCN ne bi smeli uporabljati, ali pa bi se pred uporabo morali posvetovati z zdravnikom, če:
  - ste noseči,
  - imate srčni vzpodbujevalnik, umetne sklepe ali elektronske implantate,
  - če trpite za eno ali več naslednjih bolezni in težav: motnje v krvnem obtoku, diabetes, tromboza, krčne žile, odprte rane, modrice, razpokana koža, vnetje žil.
- Če med masažo občutite zdravstvene težave, takoj prenehajte z uporabo naprave in se posvetujte s svojim zdravnikom.
- Naprave vstavljene v električno vtičnico nikoli ne pustite brez nadzora.
- Pri uporabi grelca bodite previdni. Ne uporabljajte ga če imate težave z obtokom ali na območjih, ki niso občutljiva na toploto. **Nevarnost opeklin!**
- Površina naprave je vroča. Ljudje, ki niso občutljivi na toploto morajo biti pri uporabi previdni.
- Če imate kakršna koli vprašanja glede terapevtske uporabe Shiatsu masažne sedežne blazine, se o tem posvetujte z zdravnikom.
- Če imate nerazložljive bolečine in se zdravite pri zdravniku in/ali uporabljate medicinske naprave, se pred uporabo Shiatsu masažne sedežne blazine posvetujte z vašim zdravnikom.
- Uporaba masažne naprave je prepovedana v naslednjih primerih:
  - na otrocih,
  - na živalih,
  - med spanjem,
  - v avtomobilu,
  - če uživate substance, ki zmanjšujejo reakcijski čas (na primer sredstva proti bolečinam, alkohol).

### ***Pred uporabo naprave***



Transportni zatič se nahaja na zadnji strani hrbtnega dela blazine spodaj in ga je pred prvo uporabo potrebno odstraniti (glejte spodnje slike).

1. Vijak s priloženim imbus ključem obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca (1).
2. Vijak odstranite okolju prijazno. (2) Vijaka v nobenem primeru ni dovoljeno ponovno vstaviti. S takšnim dejanjem lahko poškodujete napravo.

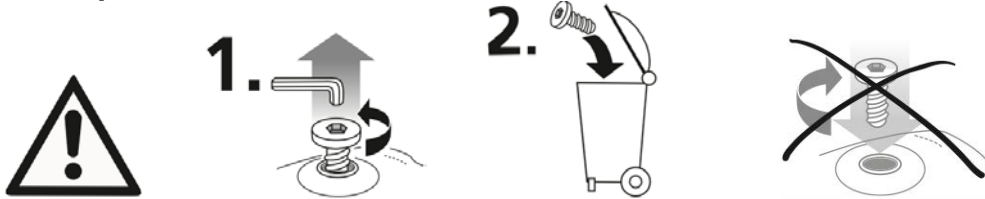

- Pred uporabo vedno natančno preverite napajalni kabel, enoto za upravljanje in Shiatsu masažno sedežno blazino, da na njih ni vidnih znakov poškodb. Okvarjene naprave ne uporabljajte.
- Naprave ne uporabljajte, če so na njej ali na komponentah kabla vidni znaki poškodb, če naprava ne deluje pravilno, ali če je blazina ali enota za upravljanje padla na tla ali postala vlažna. V izogib nevarnostim napravo vedno pošljite na servis.
- Zadrge na zadnji strani naprave ni dovoljeno odpirati. Nameščena je samo iz razlogov povezanih z izdelavo naprave.

### ***Upravljanje naprave***

- Shiatsu masažno sedežno blazino uporabljajte izključno za njen namen kot je opisan v teh navodilih za uporabo.
- Uporaba Shiatsu masažne sedežne blazine za drugačen namen razveljavi njeno garancijo.
- Naprave vstavljene v električno vtičnico nikoli ne pustite brez nadzora.
- Najdaljši dovoljeni čas delovanja za eno terapijo je 15 minut. Pred ponovno uporabo blazino pustite, da se ohlaja vsaj 15 minut.
- Ne dopustite, da Shiatsu masažna sedežna blazina pride v stik s koničastimi ali ostrimi predmeti.
- Naprave nikoli ne odlagajte poleg električne pečice ali drugih virov toplote.
- Prepognjene ali zmečkane Shiatsu masažne sedežne blazine ne uporabljajte.
- Naprave nikoli ne uporabljajte pokrite – na primer pod odejo ali pod blazinami.
- Napravo uporabljajte samo v pokončnem položaju, nikoli je ne položite na ravna tla.
- Poskrbite, da se vsi premični deli vseskozi lahko prosto premikajo.
- Nikoli s celo težo ne sedite ali stojite na premičnih delih naprave in na napravo ne odlagajte predmetov.



**Naprava je namenjena za zasebno uporabo in je ni dovoljeno uporabljati za komercialne ali zdravstvene namene.**

**Če imate zdravstvene težave, se pred uporabo Shiatsu masažne sedežne blazine posvetujte z vašim zdravnikom,**



**Masažno sedežno blazino lahko uporabljate samo v zaprtih prostorih!**



**Masažne sedežne blazine ne uporabljajte v vlažnih prostorih (na primer med kopanjem ali tuširanjem)**

### **Čiščenje in vzdrževanje**

- Naprava ne potrebuje vzdrževanja.
- Napravo lahko čistite samo sami. Če pride do okvar naprave je prosimo ne poskušajte popravljati sami, saj je s tem avtomatsko prekinete vse garancijske pravice. Pozanimajte se pri strokovnjaku in naj popravila izvede le servisno osebje.
- Naprave ne uporabljajte, če so na njej ali na komponentah kabla vidni znaki poškodb, če naprava ne deluje pravilno, ali če je blazina ali enota za upravljanje padla na tla ali postala vlažna. V izogib nevarnostim napravo vedno pošljite na servis.
- Naprave ne potopite v vodo ali druge tekočine.
- Če kljub temu v napravo zaide voda, jo takoj iztaknite iz električne vtičnice.
- Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.



**Pranje ni dovoljeno!**



**Kemično čiščenje ni dovoljeno!**

- Za pranje, je potrebno odstraniti 100% poliestrsko prevleko masažnih glav za vratno masažo (2), ki je enostavna za čiščenje.



**Prevleko vratnih masažnih glav (2) lahko z normalnim pranjem operete pri največ 30°C. Sledite napotkom na notranji etiketi!**

## **2. UPORABNE INFORMACIJE**

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vam čestitamo!

S Shiatsu masažno sedežno blazino MCN ste pridobili kvaliteten MEDISANA izdelek. Naprava je izdelana za masažo vratu, hrbta in zgornjega dela stegna. Za zagotovitev najboljših rezultatov in dolgotrajnega zadovoljstva ob uporabi MEDISANA Shiatsu masažne sedežne blazine MCN vam priporočamo, da natančno preberete navodila za uporabo in vzdrževanje.

### **2.1 VSEBINA PAKETA**

Prosimo najprej preverite ali je naprava popolna in ob transportu ni bila poškodovana. V primeru dvoma naprave ne uporabljajte in se obrnite na vašega prodajalca ali servisno službo.

V paketu so naslednji elementi:

- 1 x Medisana Shiatsu masažna sedežna blazina MCN
- 1 enota za upravljanje
- 1 x navodila za uporabo

Embalaža se lahko ponovno uporabi ali reciklira. Prosimo da na pravilen način odstranite vso embalažo, ki je ne potrebujete več. Če med razpakiranjem opazite poškodbe zaradi transporta, se takoj obrnite na vašega prodajalca.



#### **OPOZORILO**

**Bodite pozorni, da je plastična embalaža vedno izven dosega otrok! Nevarnost zadušitve!**

## **2.2 KAJ JE SHIATSU MASAŽA?**

Shiatsu je oblika masaže s pritiskom prstov in ena najpomembnejših masažnih tehnik skupaj z ročno limfno drenažo in refleksologijo. Ta oblika fizične terapije je bila razvita na Japonske, vendar izhaja iz tradicionalne kitajske masaže. Nežno glajenje in koristne tehnike uporabe pritiska se uporabljajo za zbujanje življenjskih sil in spodbujanje njihovega pretoka skozi telo. Cilj masaže ni le olajšanje napetosti, ampak tudi optimizacija pretoka življenjske sile in usklajevanje telesa in duše.

## **2.3 KAKO DELUJE MEDISANA SHIATSU MASAŽNA SEDEŽNA BLAZINA?**

V MEDISANA Shiatsu masažni sedežni blazini MCN boste našli moderno napravo za pristno masažo hrbta v Shiatsu stilu.

MEDISANA Shiatsu masažna sedežna blazina MCN ima dve masažni glavi za vrat/ramena (2) in dve tri-dimenzionalni vrtljivi dvojni masažni glavi (3) za Shiatsu masažo treh območij: zgornji del hrbta, spodnji del hrbta in celoten hrbet. Naprava je opremljena z dodatnimi 3 stopnjami vibracijske funkcije v sedežu (5) in funkcijo gretja v masažnih glavah (3). Edinstvena kombinacija intenzivne Shiatsu in vibracijske masaže z oddano toploto, daje masažni sedežni blazini učinkovit in sproščujoč učinek. Njihove nastavitve lahko udobno prilagodite z enostavno enoto za upravljanje(7).

## **3. DELOVANJE NAPRAVE**

### **3.1 UPORABA**

Uporaba Shiatsu masažne sedežne blazine izboljša vaše počutje po napornem dnevu. Učinek masaže je še posebej uporaben pri zdravljenju napetih mišic in utrujenega tkiva. Naprava zagotavlja prijetno sproščanje za premagovanje vsakodnevnega stresa. Masaža lahko izboljša dobro počutje in je uporabna tudi na področju športa in fitnesa.

### **3.2 DELOVANJE**

#### **Zagon**

- Transportni zatič se nahaja na zadnji strani hrbtnega dela blazine spodaj in ga je pred prvo uporabo potrebno odstraniti (glejte ilustracije v poglavju "2. Varnostni napotki – Pred uporabo naprave"). Obvezno upoštevajte vse tam navedene varnostne napotke.



- Masažno sedežno blazino namestite na visok stol in jo nanj pritrdite s trakovi, ki se nahajajo na zadnji strani naprave (1). Poskrbite, da je blazina podprta po celotnem območju in da je hrbtni del dovolj visok.
- Vtikač (4) vstavite v električno vtičnico. Poskrbite, da je vtičnica lahko dostopna.
- Usedite se na Shiatsu masažno sedežno blazino in se seznanite z njenimi funkcijami.
- Sedite udobno in zravnano. Poskrbite, da sedite na sredini in tako, da se masažne glave (3) lahko premikajo levo in desno od vaše hrbtenice.

### **Upravljanje naprave**

MCN Shiatsu sedežna blazina ima za učinkovito masiranje tri funkcije: masaža s prsti (Shiatsu masaža), vibracijska masaža in gretje. Funkcijo gretja lahko uporabljate le skupaj s Shiatsu masažo v ozadju, med katero lahko aktivirate tudi masažo vratu in vibracijsko masažo blazine. Naprave ne uporabljajte dlje kot 15 minut naenkrat. Po približno 15 minutah se naprava samodejno izklopi. Pred ponovno uporabo napravo vedno pustite, da se popolnoma ohladi.

### **Gumbi na enoti za upravljanje**

*Za upravljanje masažne sedežne blazine uporabljajte gumb na enoti za upravljanje (7).*

S pritiskom na gumb "On/Off" (15) vklopite napravo. LED indikator zasveti. Naprava se vklopi v stanje pripravljenosti. Če ne pritisnete nobenega drugega gumba, se naprava po 15 minutah samodejno izklopi.

### **"Demo" gumb (8)**

Demo funkcijo lahko vklopite če ste prej pritisnili gumb za vklop (15) ali ne. S pritiskom na "Demo" gumb (8) naprava samodejno zažene predstavitev različnih nastavitev z različnimi funkcijami.

Najprej so predstavljene masaže vratu/ramen in celega hrbtne delu. Vrtljive glave za masažo hrbta (3) se premikajo od čisto spodaj (začetni položaj), do čisto zgoraj; vrtljive masažne glave vratu (2) se premikajo navzven. Hkrati se aktivira gretje in vibracijska masaža blazine, intenzivnost vibriranja pa je nastavljena na najnižjo vrednost.

Nato je ta program predstavljen v obratni smeri vrtenja in na srednji stopnji intenzivnosti vibriranja. Na koncu demo programa je masaža blazine predstavljena še na največji stopnji intenzivnosti. Led indikatorji prikazujejo trenutno območje masiranja in funkcije. Ko naprava predstavi vse funkcije, se ustavi.

### **"Neck" gumb (9)**

S pritiskom na gumb "On/Off" (15) vklopite napravo.

Gumb "neck" (9) je namenjen povratni gnetilni masaži vratu/ramen. Z enim pritiskom na gumb leva masažna glava (2) gnete v nasprotni smeri urinega kazalca; desna masažna glava (2) gnete v smeri urinega kazalca. Z drugim pritiskom na gumb se smer gnetenja zamenja. S tretjim pritiskom na gumb (9) se masaža ustavi.

### **Gumbi masaže hrbta (10), (11), (12)**

S pritiskom na gumb "On/Off" (15) vklopite napravo.

Izberite območje, ki ga želite masirati z gumbom "Back" ((10) / (11) / (12)).

**"Full" gumb (10) (celoten hrbet)**

Shiatsu masažne glave (3) se premikajo iz "parkiranega" položaja na dnu hrbtnega dela blazine, vse do območja ramen in hrbet masirajo s krožnimi gibi. Ko dosežejo najvišji položaj, se smer vrtenja masažnih glav obrne. Glave nato potujejo navzdol do vznožja hrbtnega dela. Ko glave to točko dosežejo, se smer vrtenja zopet obrne in glave potujejo navzgor.

**"Upper" gumb (11) (zgornji del hrbta)**

Shiatsu masažne glave (3) se v krožnem gibanju premikajo po zgornjem delu hrbta. Ko dosežejo ustrezni končni položaj, se smer vrtenja obrne.

**"Lower" gumb (12) (spodnji del hrbta)**

Shiatsu masažne glave (3) se v krožnem gibanju premikajo po spodnjem delu hrbta. Ko dosežejo ustrezni končni položaj, se smer vrtenja obrne.

**"Heat" gumb (13)**

Funkcijo gretja lahko aktivirate kadarkoli skupaj s Shiatsu masažo, med katero lahko aktivirate tudi vibracijsko masažo. Za aktiviranje funkcije pritisnite gumb (13); LED indikator na enoti za upravljanje in masažne glave zasvetijo rdeče. Gretje se oddaja iz masažnih glav (3). Za izklop funkcije gretja gumb (13) ponovno pritisnite; rdeča luč masažnih glav in LED indikator ugasnejo.

**"Vibration" gumb (14)**

Shiatsu masažo lahko s pritiskom na gumb (14) kadarkoli izboljšate z vibracijsko masažo za stegna.

Vibracijsko masažo zgornjega dela stegna lahko upravljate posebej.

S pritiskom na gumb "On/Off" (15) vklopite napravo.

Pritisnite "Vibration" gumb (14). Zasveti LED indikator, ki se nahaja levo nad gumbom in vklopi se motor vibracijske masaže (5). Začne z nežnim masiranjem. S ponovnim pritiskom gumba (14) se intenzivnost vibracij poveča (srednja intenzivnost masaže). Zasveti LED indikator na sredini. S tretjim pritiskom na gumb (14) se vibracije še povečajo (najvišja intenzivnost masaže). Zasveti LED indikator nad gumbom na desni. Po četrtem pritisku na gumb (14) se vibracijska masaža izključi in LED indikator ugasne.



**Masažne naprave ne uporabljajte dlje kot 15 minut. Nato jo pustite, da se ohladi. Daljša uporaba naprave lahko prekomerno stimulira mišice in namesto sprostitve povzroči napetost.**

**Masažo lahko kadarkoli zaključite s pritiskom na gumb "On/Off" (15).**

**Po vsaki uporabi napravo izklopite z gumbom "On/Off" (15) in vtikač (4) iztaknite iz električne vtičnice. Enoto za upravljanje (7) vedno shranite v nameščenem žepu (6).**

**Izklop naprave**

Pritisnite gumb "On/Off" (15). LED indikator začne utripati in masažna glava potuje navzdol do "parkiranega" položaja. Ko ta položaj doseže, LED indikator ugasne. Če gumb "On/Off" (15) pritisnete med delovanjem ene od masažnih

funkcij, se masaža vratu/ramen ter sedeža, vključno s funkcijo gretja, takoj ustavi. Najprej masažne glave na hrbtnem delu potujejo navzdol do "parkiranega" položaja. Medtem LED indikator utripa, nato pa ugasne.

## 4. RAZNO

### 4.1 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem naprave se prepričajte, da je naprava izključena in da je vtičnik iztagnjen iz električne vtičnice. Napravo pustite, da se ohladi.
- Shiatsu masažno sedežno blazino čistite samo z mehko krpo, ki ste jo rahlo navlažili z blagim čistilnim sredstvom (na primer milnico). V nobenem primeru ne uporabljajte agresivnih čistil, grobih krtač, topil, bencina, razredčil ali alkohola. Blazino osušite s čisto suho krpo.
- Pri čiščenju blazine nikoli ne potopite v vodo in poskrbite, da voda ne zaide v napravo.
- Prekrivalo masažne glave za masažo vratu/ramen (2) odstranite tako, da v celoti odprete zadrگو. Prekrivalo operite v normalnem pranju na največ 30°C in sledite napotkom na všivni etiketi!
- Pred ponovno uporabo počakajte, da je naprava popolnoma suha.
- Če se je kabel zavil ali zlomil, ga poravnajte.
- Najbolj idealno je shranjevanje naprave v njeni originalni embalaži in na čistem, suhem mestu.

### 4.2 OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE



Izdelka ni dovoljeno odlagati med splošne gospodinjske odpadke. Vsi uporabniki so dolžni vse električne ali elektronske naprave, ne glede na to ali vsebujejo toksične substance ali ne, odnesti na občinska odlagališča, kjer odstranjevanje poteka na okolju prijazen način. Dodatne informacije o odstranjevanju naprave lahko najdete pri vašem prodajalcu ali na vaši občini.

### 4.3 TEHNIČNI PODATKI

Ime in model:	<b>MEDISANA</b> Shiatsu masažna sedežna blazina <b>MSN</b>
Omrežno napajanje:	220 – 240 ~ 50 – 60 Hz
Poraba energije:	približno 48 W
Čas delovanja:	največ 15 minut
Pogoji uporabe:	za uporabo samo v zaprtih prostorih
Pogoji shranjevanja:	na hladnem, suhem mestu
Dimenzije (D x Š x V):	približno 118 x 40 x 9 cm
Teža:	približno 6,5 kg
Dolžina omrežnega kabla:	približno 1,8 m
Številka izdelka:	88930
EAN koda:	40 15588 88930 1



**Skladno z našo politiko stalnega izboljševanja izdelkov, si pridržujemo pravico do tehničnih in vidnih sprememb brez predhodnega opozorila.**

**PROIZVAJALEC**

**MEDISANA AG**

Jagenbergstrasse 19

41468 NEUSS

Nemčija

eMail: [info@medisana.de](mailto:info@medisana.de)

Internet: [www.medisana.de](http://www.medisana.de)



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290  
Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **Shiatsu masažna sedežna blazina Medisana MCN**  
Kat. št.: **39 83 61**

### **Garancijska izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:**

---

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**