



NAVODILA ZA UPORABO

## Prikazovalnik za temperaturo hladilne tekočine Raid HP, črn

Kataloška št.: 85 27 84



## Kazalo

Adapter za cev s hladilno tekočino .....	2
Pozor .....	2
Montaža .....	2
Povezava s kabli .....	3
Inštrument za temperaturo hladilne tekočine .....	3
Mesto montaže .....	3
Povezava s kabli .....	3
Nadaljnji inštrumenti Raid HP .....	3
Garancijski list .....	4

## Adapter za cev s hladilno tekočino

### Pozor

Za montažo temperaturnega senzorja za hladilno tekočino dodatno potrebujete adapter za cev s hladilno tekočino Raid HP.


Pri tem izmerite premer cevi s hladilno tekočino.

(Na voljo v velikostih od 28- 38 mm, št. izdelka proizvajalca 660400-405)

Najbolje je, da adapter pritrdite dovodno cev za hladilnik (torej na cev od motorja do hladilnika).

### Montaža

1. Ločite minus pol akumulatorja.
2. Hladilno tekočino izpusite do te mere, da se v dovodni cevi za hladilnik na mestu, ki ga želite obdelati, več ne nahaja tekočina.
3. Iz karseda ravnega dela cevi izrežite pribl. 4-5 cm (slika 1).
4. Na vsak konec cevi nataknite objemko.
5. V ločeno cev vstavite adapter in ga fiksirajte z objemkami.
6. *Temperaturni senzor\** skupaj z varovalom za vijake vstavite v navoj adapterja.
7. Po ustreznem času (za sušenje) ponovno dolijte hladilno tekočino.
8. Povežite s kabli.

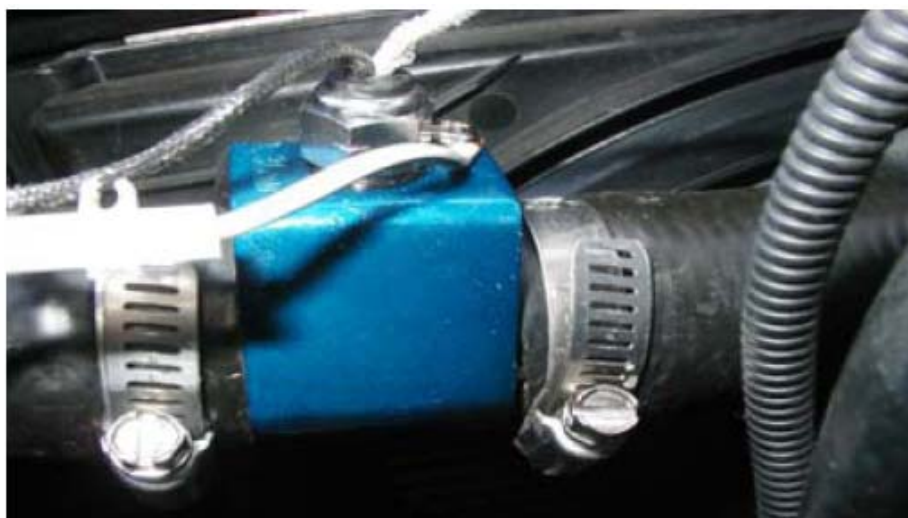

Slika 1

## Povezava s kablji

Adapter:

Majhen **vijak poleg navoja za senzor** je treba povezati z maso.

Senzor:

**Črn kabel** – prav tako povežete z maso.

**Bel kabel** – povežete z zelenim kablom inštrumenta.

*\* Temperaturni senzor ni priložen adapterju za cev s hladilno tekočino, temveč je priložen inštrumentu!*

## **Inštrument za temperaturo hladilne tekočine**

### Mesto montaže

Potem ko si izberete primerno mesto za inštrument (držala za režo za avtoradio, armaturno ploščo in A-stebriček so na voljo pri proizvajalcu Raid HP v univerzalni obliki in tudi v obliki, specifični za posamezne tipe vozil), se lahko lotite povezave s kablji.

### Povezava s kablji

1. Nato morate poiskati primerno mesto, kjer lahko **zelen senzorski kabel** inštrumenta speljete v prostor za motor. Najbolj je, da uporabite glavni kanal za kable. Tam je ponavadi še malo prostora v gumijastem čepu poleg glavnega pramena kablov.
2. **Rdeč kabel** povežite z vžigom.
3. **Oranžen kabel** povežite z osvetljavo ali s katerikoli „+“ kablom porabnika, ki je osvetljen pri vklopljeni luči.
4. **Črn kabel** položite na dobro prevodnem mestu na karoseriji (nelakirana, gola), torej na maso.
5. Vstavite temperaturni senzor v adapter za cev s hladilno tekočino in ga povežite s kablji v skladu z opisom na prejšnji strani (od 6. točke naprej).
6. Ponovno priključite minus pol akumulatorja.
7. Gotovo.

## **Nadaljnji inštrumenti Raid HP**

Dodatno na voljo so inštrumenti za merjenje naslednjih vrednosti:

tlak olja, temperatura olja, temperatura vode, prikazovalnik polnilnega tlaka, merilnik vakuumu in merilnik obratov v najrazličnejših izvedbah (vse prejmete skupaj s tipali/dajalniki in montažnim materialom).

[www.raidhp.de](http://www.raidhp.de)



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Prikazovalnik za temperaturo hladilne tekočine Raid HP, črn**  
Kat. št.: **85 27 84**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**