

NAVODILA ZA UPORABO

Stružni nastavek za radije
Proxxon Micromot 24062


Kataloška št.: 14 55 699

PROXXON

Kazalo

Slike	2
Vsebina paketa	4
Montaža po posameznih tipih stružnic	5
Uporaba stružnega nastavka za radije	5
Nastavitev višine stružnega noža	5
Napotek glede servisne službe	6
Garancijski list	7


Slike

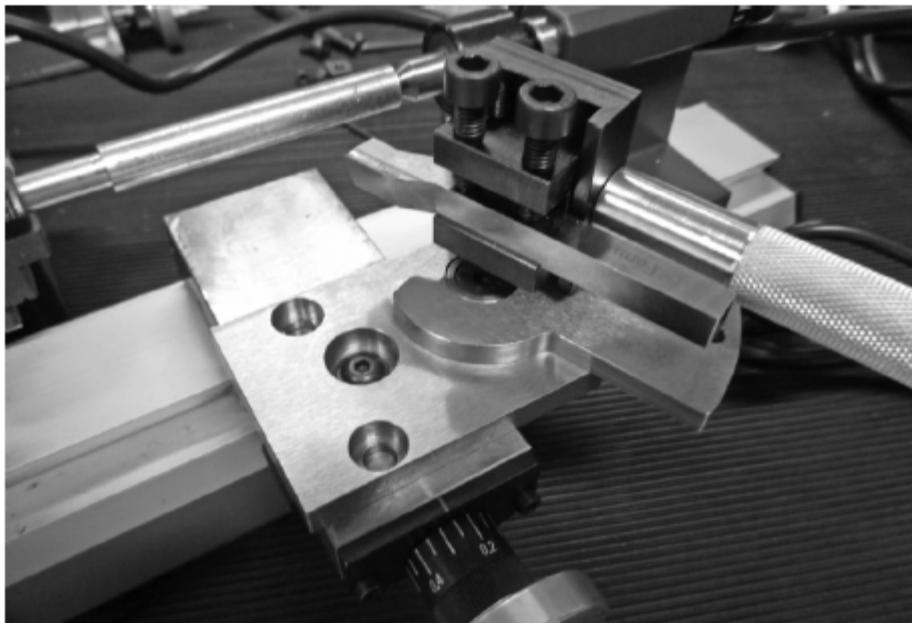


Slika 1




Slika 2

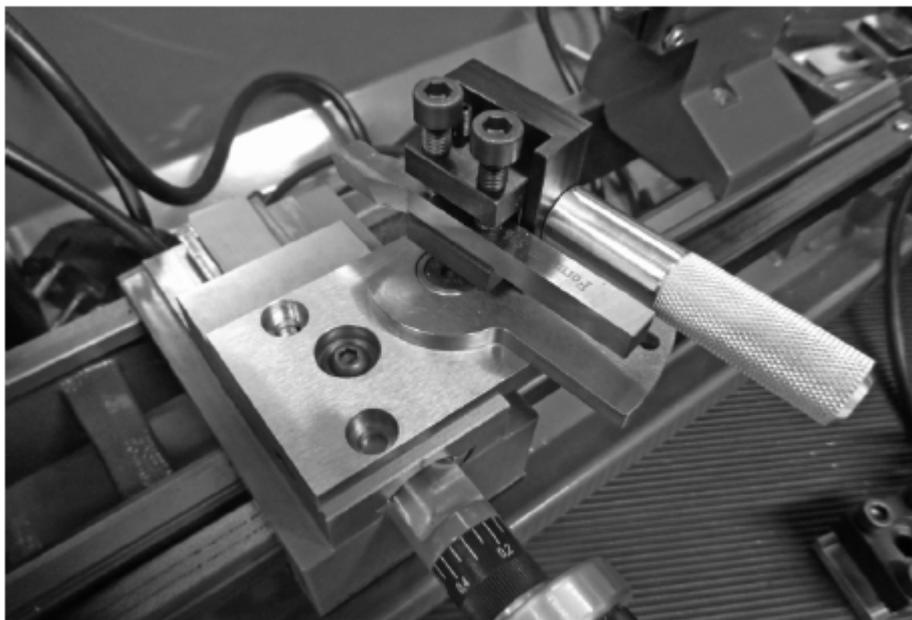


Slika 3

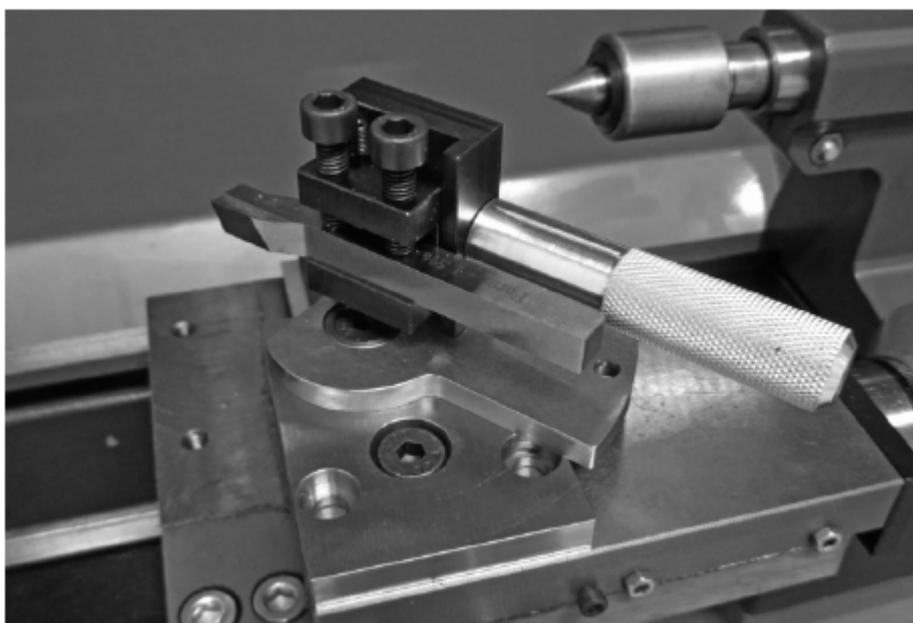

Slika 4

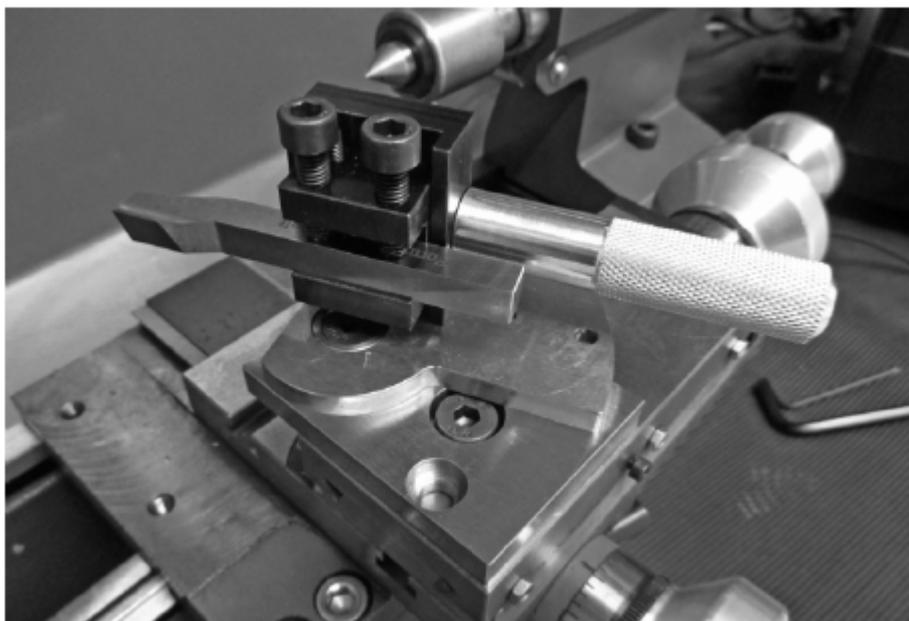

Slika 5

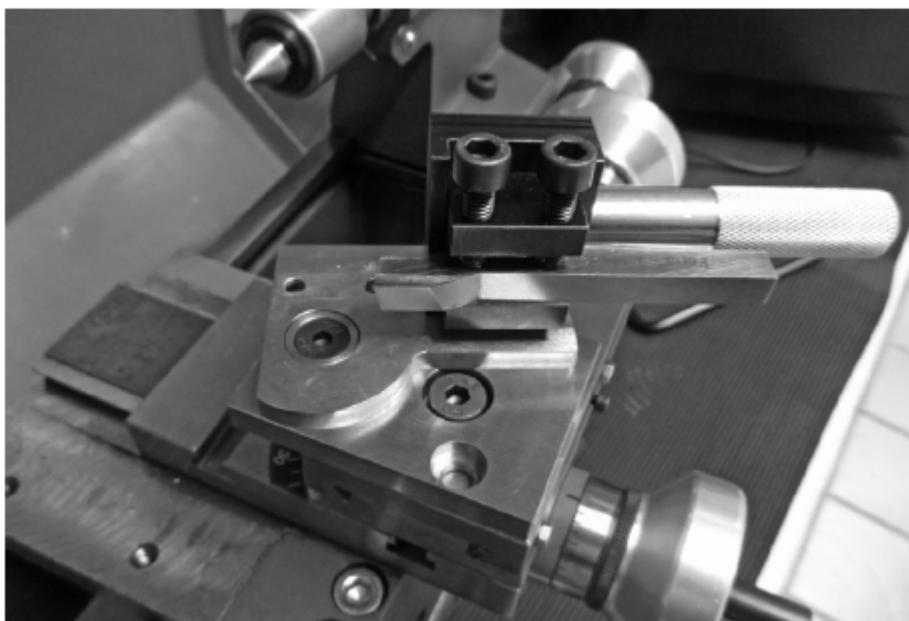

Slika 6

Vsebina paketa

Paket stružnega nastavka za radije vsebuje naslednje:

- 1 x stružni nastavek za radije 24062
- 1 x stružni nož
- 2 x vijak M6x8 DIN 912
- 1 x vijak M8x10 DIN 7984
- 1 x prirobnični vijak z lečasto glavo M6x12
- 1 x prirobnični vijak z lečasto glavo M5x8
- 1 x utorni nastavek 12x12x4 M6

Montaža po posameznih tipih stružnic

Za delo s stružnim nastavkom za radije je treba ta nastavek najprej pritrditi na vašo stružnico namesto držala za nož. Spodaj je opisano, kako to storite pri posameznih tipih stružnic:

Tip FD 150/E (slika 1):

Pri tem je treba odviti celotno vzdolžno podporo od prečne podpore. Stružni nastavek za radije nato pritrdite s priloženim prirobničnim vijakom z lečasto glavo M5x8 v navojno odprtino, ki je pri tem postala vidna.

Tip PD 230/E (slika 2):

Pri tem je treba odviti celotno vzdolžno podporo od prečne podpore. S priloženima vijakoma M6x8 in utornim nastavkom lahko nato pritrdite stružni nastavek za radije. Pri tem priložen utorni nastavek potisnite v utor, ki je pri tem postal viden, in ga pritrdite skupaj z obstoječim utornim nastavkom in obema vijakoma.

Tip PD 250/E (slika 3):

Po demontaži vzdolžne podpore je treba stružni nastavek za radije s priloženim prirobničnim vijakom z lečasto glavo M6x12 priviti na podporo stroja v položaju vgradnje, ki ga prikazuje slika 3.

Tip PD 400 (slika 4):

Pri tipu PD 400 je treba odviti držalo za nož. Na njegovo mesto pritrdite stružni nastavek za radije s pomočjo priloženega vijaka M8x10.

Uporaba stružnega nastavka za radije

Držalo za nož stružnega nastavka za radije lahko pritrdite na vrtljivo ploščo v različnih položajih (slika 5 in 6). S tem in seveda dodatno z vpenjalnim položajem stružnega noža določite želeni radij. Ko se rezilo stružnega noža nahaja med vzdolžno osjo obdelovanca in vrtilščem vrtljive plošče, potem stružite konkavne radije (slika 5). Ko pa se rezilo nahaja za vrtilščem vrtljive plošče, potem stružite konveksne radije (slika 6).

Nastavitev višine stružnega noža

Za delo je najbolj primeren koničast nož, npr. koničast nož iz kompleta stružnih nožev PROXXON s št. izd. 24530, ki je priložen temu kompletu. V splošnem je treba paziti na to, da je rezilo noža usmerjeno na sredino obdelovanca, npr. pri uporabi različnih nožev. Pri tem je možno držalo za nož premikati v njegovem vodilu. Pri tem odvijte inbus vijak na zadnji strani vodila, nastavite želeno višino na navojnem zatiču na držalu za nož in ponovno zategnite vijak na zadnji strani.

Napotek glede servisne službe

Vse izdelke PROXXON natančno pregledamo, preden zapustijo proizvodnjo. Če se kljub temu zgodi, da opazite napako, prosimo, da se obrnete na trgovca, pri katerem ste kupili izdelek. Samo ta je pristojen za urejanje vseh zakonskih garancijskih zahtevkov, ki se nanašajo izključno na napake v materialu in v izdelavi.

Garancija ne velja za škodo, ki nastane pri nepravilne uporabe, kot je npr. preobremenitev, poškodbe zaradi zunanjih vplivov in običajna obraba. Ostale napotke na temo servisiranja in rezervnih delov najdete na naši spletni strani www.proxxon.com.

Pridržujemo si pravico do sprememb v namen tehničnega napredka.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Stružni nastavek za radije Proxxon Micromot 24062**
Kat. št.: **14 55 699**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.