



NAVODILA ZA UPORABO

Naprava za štetje in sortiranje kovancev Safescan 1250

Kataloška št.: 15 54 190



Kazalo

Uvod	2
Vsebina paketa	2
1. Sestavni deli naprave	3
2. Namestitev naprave Safescan 1250	4
3. Štetje kovancev	4
4. Zaslon in tipke za upravljanje	5
5. Konec štetja: prikaz seštevka za posamezno vrednost.....	6
6. Funkcija serije.....	6
7. Vzdrževanje naprave	7
8. Uporaba s tiskalnikom Safescan TP-230 (izbirno).....	8
9. Priklučitev in uporaba tiskalnika	10
10. Tehnični podatki.....	11
11. Izjava o skladnosti	11
12. Odstranjevanje naprave.....	12
13. Varnostni napotki	12

Uvod


Zahvaljujemo se vam za nakup naprave za štetje in sortiranje kovancev Safescan 1250. Gre za izdelek izjemne kakovosti, ki je zelo enostaven za uporabo. Naprava Safescan 1250 hitro prešteje kovance in vsakega razvrsti v za to namenjeno posodico, kar zagotavlja učinkovito gotovinsko poslovanje.

Vsebina paketa


Maloprodajni paket vsebuje naslednje elemente:

- Naprava za štetje in sortiranje kovancev Safescan 1250
- Navodila za uporabo (v več jezikih)
- 8 posodic za kovance
- 8 cevki za kovance (vključene samo pri modelu EURO)

1. Sestavni deli naprave


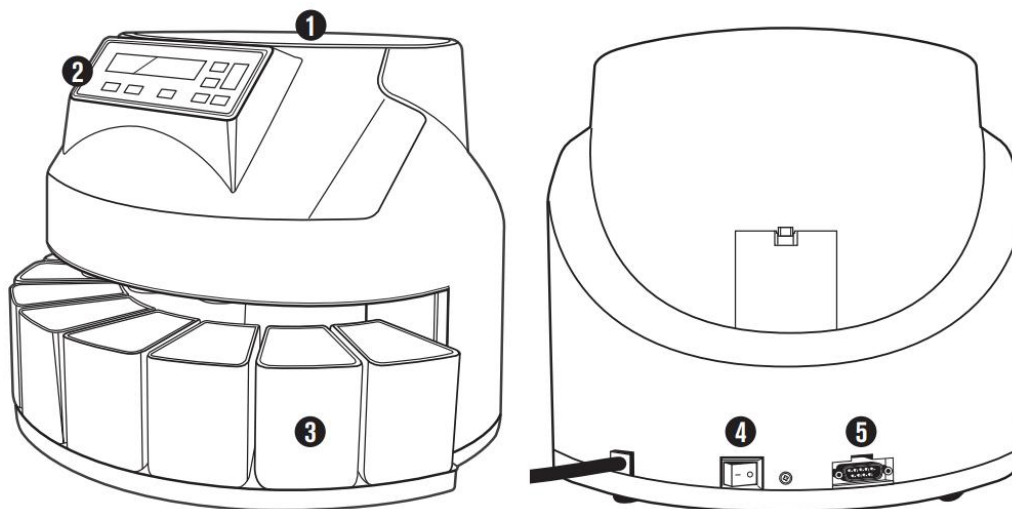


1. Zbiralnik
2. Zaslon / funkcijske tipke
3. Posodice za kovance
4. Stikalo za vklop
5. Priključek za tiskalnik
6. Cevke za kovance (samo pri modelu EURO)

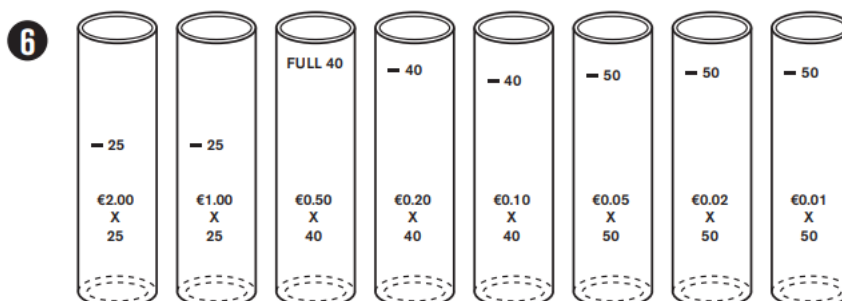


2. Namestitev naprave Safescan 1250

1. Priključite napajalni kabel naprave za štetje kovancev v električno vtičnico (AC 220~240V).
2. Pritisnite stikalo za vklop na zadnji strani naprave, da jo vklopite.

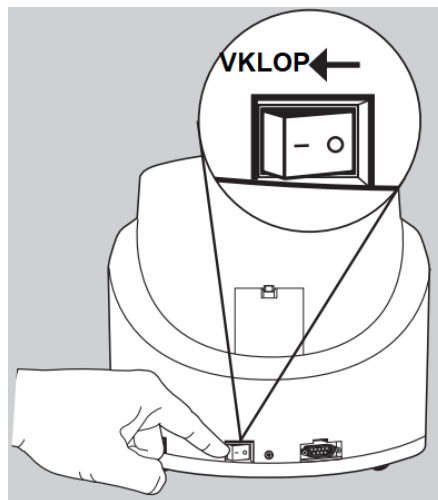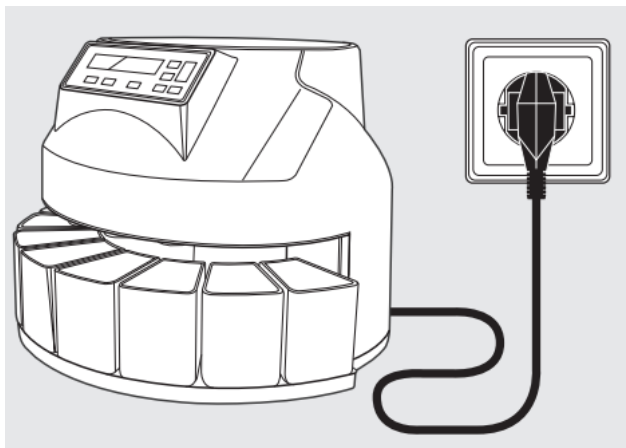

3. Štetje kovancev


1. Kovance položite v zbiralnik. Kovancev ni potrebno predhodno razvrščati.
2. Pritisnite tipko  za pričetek štetja. Kovanci bodo razvrščeni po velikosti, vsaka vrednost bo postavljena v svojo posodico (od leve proti desni: od kovancev z največjim premerom do kovancev z najmanjšim premerom).

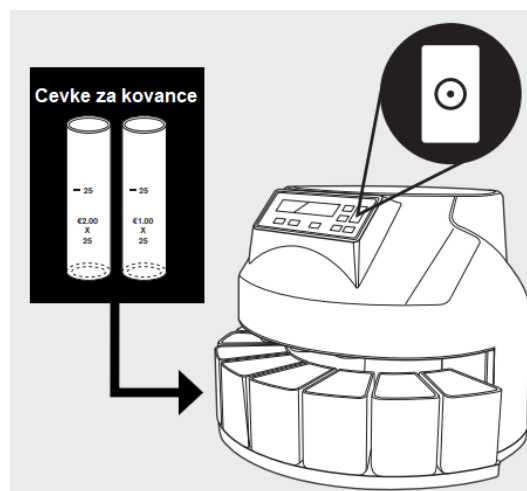

Pri evrskih kovancih lahko namesto posodic uporabite tudi cevke za kovance.

4. Zaslon in tipke za upravljanje

- 01. Zaslon
- 02. Tiskanje rezultata štetja na tiskalniku (izbirno)
- 03. Prikaz poročila o rezultatu štetja na zaslonu
- 04. Izbira vrednosti za nastavitve serije
- 05. Nastavitev količine serije na 20 ali 50 kovancev
- 06. Nastavitev količine serije za 1 kovanec - GOR
- 07. Nastavitev količine serije za 1 kovanec - DOL
- 08. Izbris rezultata štetja
- 09. Pričetek štetja

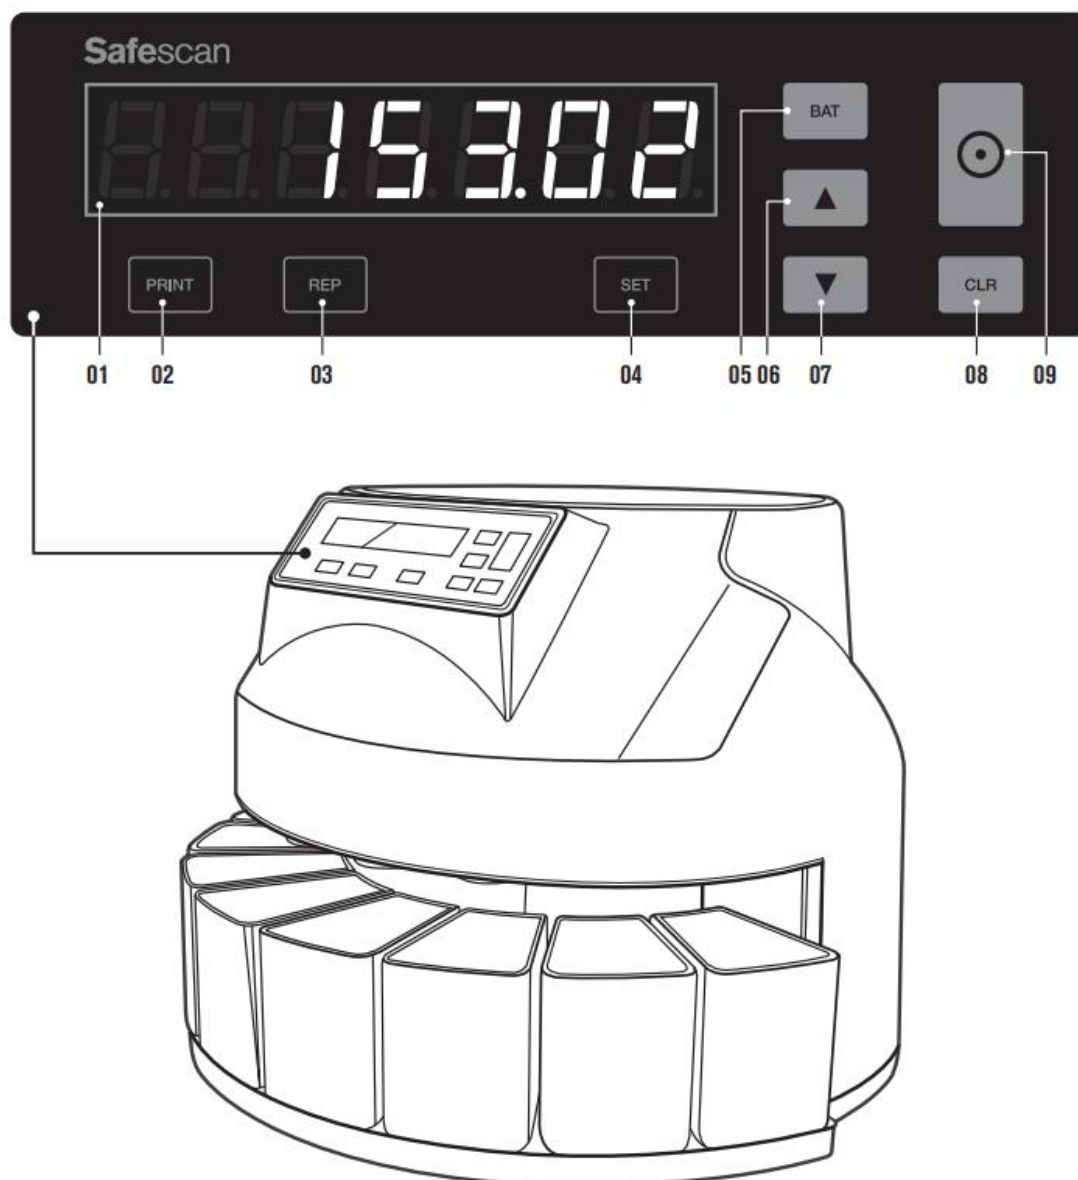

5. Konec štetja: prikaz seštevkov za posamezno vrednost



1. Ko je štetje končano, se prikaže skupna vrednost preštetih kovancev. Če si želite ogledati znesek kovancev po posameznih vrednostih, pritisnite tipko .



2. Prikaže se število kovancev, pri čemer je najprej prikazana vrednost kovancev z največjim premerom. S tipkama  in  izberite druge vrednosti kovancev.

6. Funkcija serije

Funkcija serije vam omogoča ustvarjanje enakih serij kovancev. Števec se bo ustavil, ko bo dosežena izbrana količina v seriji. Na voljo sta 2 možnosti:



1. **Privzeta količina v seriji.** Naprava Safescan 1250 je standardno opremljena s privzeto nastavljenimi količinami v serijah za posamezne vrednosti. Pritisnite tipko , da začnete preklapljati med nastavitvami za serije za posamezne vrednosti, pri čemer pričnejo kovanci z največjim premerom.



2. **Spremenite količino v seriji.** Pritiskajte tipko , dokler ne dosežete zelene vrednosti kovanca.



3. Pritisnite tipko , da izberete količino v seriji po korakih po 20 (od 1 do 200 kovancev) in 50 (od 200 do 999 kovancev).



4. Če želite nastaviti drugačno količino v seriji, s tipkama  in  nastavite količino v seriji v korakih po 1.

7. Vzdrževanje naprave

Za neprekinjeno učinkovito delovanje naprave za štetje kovancev morate redno čistiti njen notranji mehanizem in senzorje.

Če se notranji senzorji naprave umažejo, bo prišlo do napačnega štetja in/ali nepravilnega delovanja naprave. Podrobna navodila za vzdrževanje so na voljo na spletni strani Safescan: **www.safescan.com**.


POMEMBNO: Prepričajte se, da v napravo ne vstavite kovancev v tujih valutah in da se vanjo ne vstavlja drugih predmetov, kot so na primer sponke za papir, sponke za spenjač itd., saj bi to povzročilo okvaro naprave.

8. Uporaba s tiskalnikom Safescan TP-230 (izbirno)


Napravo Safescan 1250 lahko po želji povežete s toplotnim tiskalnikom Safescan TP-230, ki vam bo omogočil podrobno razčlenitev rezultatov štetja. Preden lahko pričnete z uporabo tiskalnika, morate prilagoditi nastavitev hitrosti prenosa tiskalnika z 9600 (privzeta nastavitev tiskalnika) na 1200. Za to sledite spodnjim korakom:

1. Vstopite v način za nastavitev parametrov

A. Izklopite napravo.

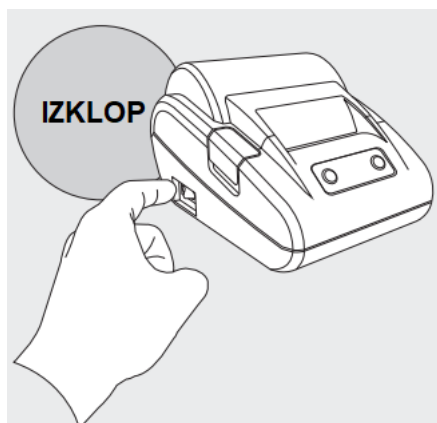


B. Hkrati pritisnite tipki "SET" in "FEED".

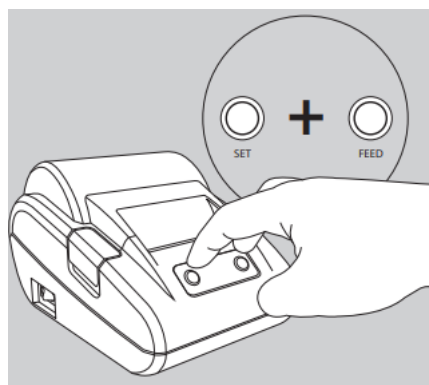


Utripal bo rdeči LED-indikator.


C. Vključite napravo. Pridržite tipki "SET" in "FEED".

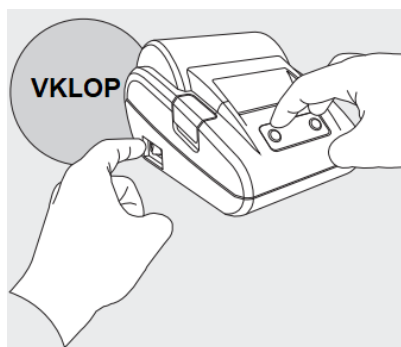


D. Spustite tipko "FEED", medtem pa še vedno pritiskajte tipko "SET".

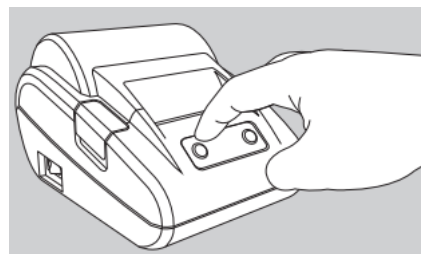

E. Dvakrat pritisnite tipko "FEED", medtem pa še vedno pritiskajte tipko "SET".

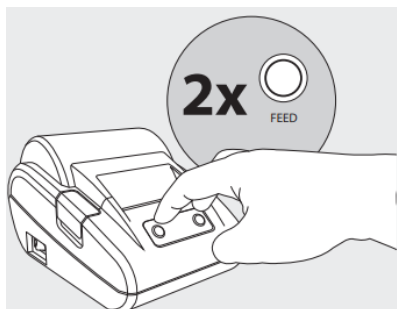



F. Spustite tipko "SET".

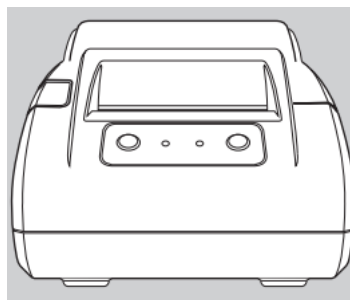

Tiskalnik je sedaj v načinu za nastavitve parametrov ("**Printer Setup mode**") in bo
natisnil prvi parameter menija za nastavitve ("**baudrate**" - hitrost prenosa).

2. Izberite parameter, ki ga želite spremeniti.


S pritiskom na tipko "SET" se lahko pomikate po različnih elementih, ki jih lahko spremenite. To zaporedje se ponavlja v zanki in poteka v sledečem zaporedju:

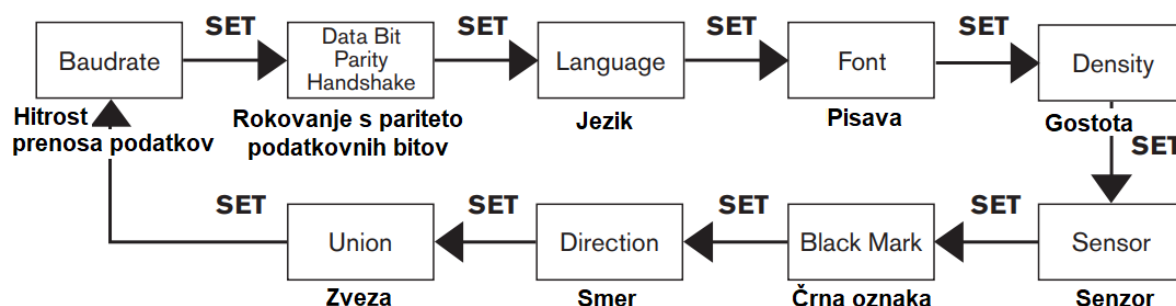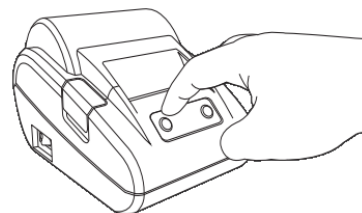

Vsakič, ko pritisnete tipko "SET", bo na izpisu prikazan izbrani parameter in njegova trenutna nastavitve. Naslednji korak prikazuje, kako izvesti spremembo nastavitve.



3. Spremenite hitrost prenosa tiskalnika

Ko vstopite v nastavitve za prilagajanje hitrosti prenosa, lahko želeno vrednost izberete tako, da pritisnete tipko "FEED". Vsakič, ko pritisnete tipko "FEED", bo natisnjena ustrezna vrednost. Pritiskajte tipko "FEED", dokler se ne izpiše vrednost "1200". Zaporedje nastavitve hitrosti prenosa se ponavlja v zanki in poteka v sledečem zaporedju:

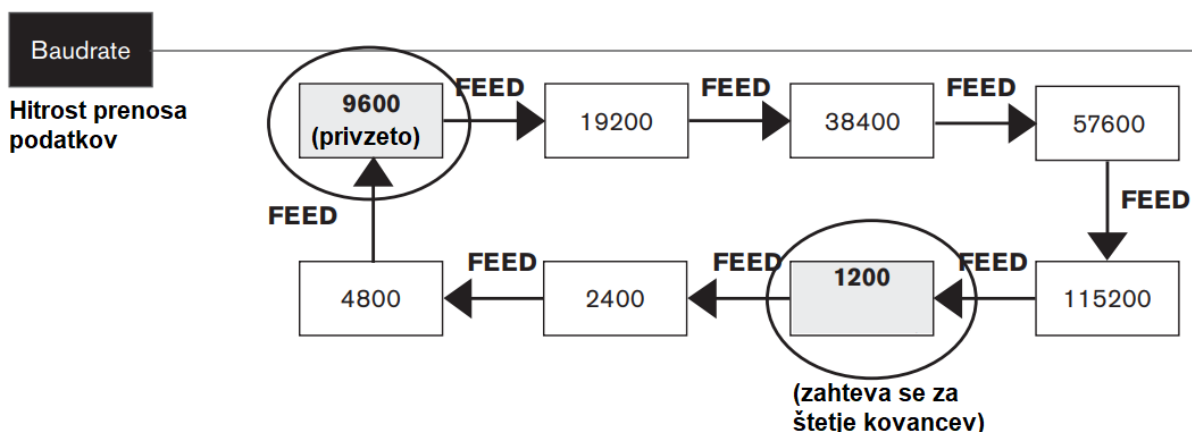


4. Shranite nastavitve

- A.** Istočasno pritisnite tipko "SET" in "FEED". **B.** Spustite tipko "FEED", medtem pa še vedno pritiskajte tipko "SET".

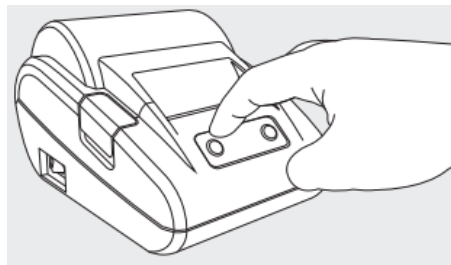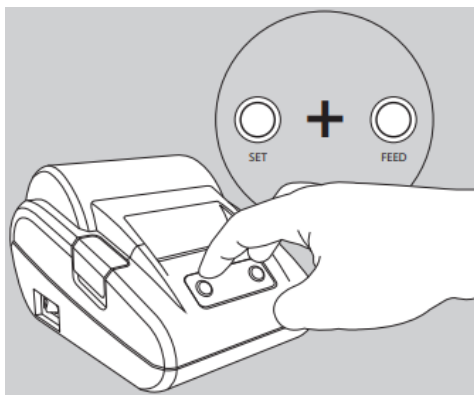

- C.** Spustite tipko "SET".

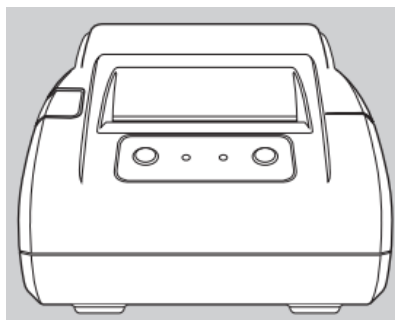

Na izpisu bo sedaj natisnjeno **"Exit Set mode"** (izhod iz načina za nastavitve). Nastavitve so bile shranjene.

OPOMBA: Če spremembe niso bile shranjene, se bo tiskalnik po izklopu vrnil na privzete nastavitve.


Podrobna navodila za uporabo najdete v uporabniškem priročniku za Safescan TP-230, ki je priložen tiskalniku.

9. Priklučitev in uporaba tiskalnika

Tiskalnik povežite z napravo za štetje kovancev s serijskim kablom z 9 pini (M/F), ki je priložen tiskalniku.

A. Tiskalnik Safescan TP-230

B. Naprava za štetje kovancev Safescan 1250

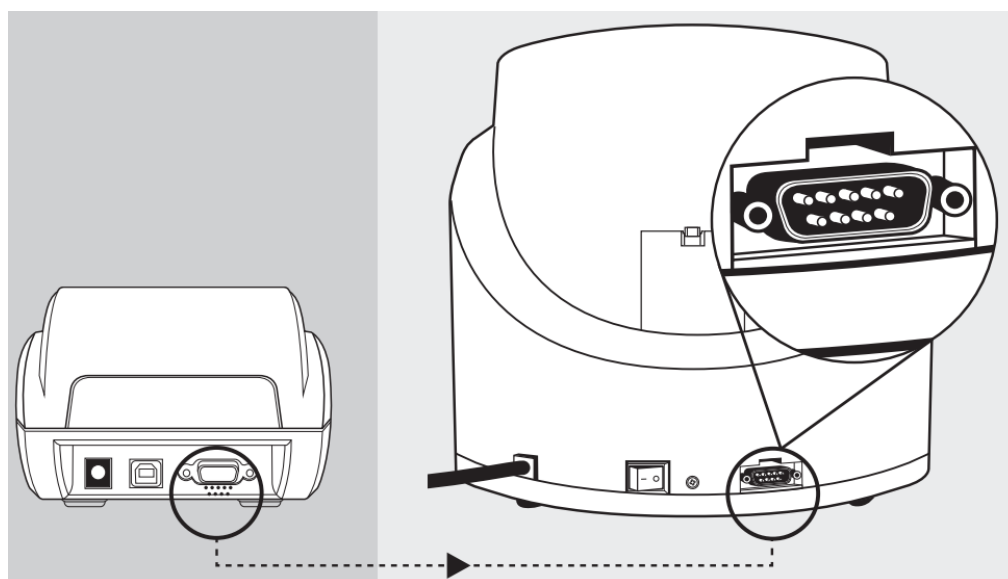

9-pinski serijski kabel RS-232 M/F

Po končanem štetju na napravi za štetje kovancev pritisnite tipko [PRINT], da natisnete podrobno poročilo o štetju, razdeljeno glede na vrednosti.

10. Tehnični podatki

Delovna temperatura:	0 ~ 40° Celzija
Vlažnost okolice:	30 ~ 80 %
Zmogljivost zbiralnika:	300 ~ 500 kovancev
Kapaciteta sprejemnih posodic:	80 ~ 150 kovancev
Kapaciteta cevk za kovance (samo za evre):	40 ~ 50 kovancev
Prikaz števila prednastavljenih serij:	3-mestni LED
Prikaz številke za štetje:	4-mestni LED
Napajanje:	AC 220~240V / 50Hz
Poraba električne energije:	45W (največ)
Dimenzije:	35,5 x 33 x 26,6 cm
Neto teža:	4,5 kg
Hitrost štetja:	220 kovancev na minuto

11. Izjava o skladnosti

CE Ta izdelek je skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili veljavnih evropskih direktiv. Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani www.safescan.com.

12. Odstranjevanje naprave



Če želite napravo odstraniti, jo odnesite v center za recikliranje. Nikoli ne zavržite nobene elektronske naprave skupaj z gospodinjskimi odpadki.

13. Varnostni napotki

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

www.safescan.com
info@safescan.com

SAFESCAN® je registrirana blagovna znamka družbe Solid Control Holding B.V. Brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Solid Control Holding B.V. ni dovoljeno nobenega dela teh navodil za uporabo razmnoževati v kakršni koli obliki, s tiskanjem, kopiranjem ali na kakršen koli drug način. Družba Solid Control Holding B.V. si pridržuje vse pravice intelektualne in industrijske lastnine, kot so vse pravice do patenta, blagovne znamke, oblikovanja, proizvodnje, reprodukcije, uporabe in prodaje. Vse informacije v teh navodilih za uporabo se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Družba Solid Control Holding B.V. na noben način ne prevzema odgovornosti za informacije, navedene v teh navodilih za uporabo.