

**TomTom GO
PROFESSIONAL
Uporabniški priročnik**

17.1

TOMTOM 

Contents

Pozdravljeni v navigaciji s TomTomom	7
<hr/>	
Začetek uporabe	8
Namestitev v avtomobil	8
Postavitev naprave	8
Vklop in izklop.....	8
Varnostno obvestilo	9
Nastavitev	9
Sprejem signala GPS.....	9
Pošiljanje informacij TomTomu.....	9
Reža za pomnilniške kartice	10
Naprava se ne zažene	10
Polnjenje naprave	10
Nega naprave GO PROFESSIONAL	11
<hr/>	
Storitve TomTom	12
TomTomove storitve	12
<hr/>	
Vzpostavitev povezave s pametnim telefonom	14
Zakaj je dobro povezati pametni telefon z napravo?	14
Vzpostavitev povezave s pametnim telefonom	14
Prekinitev povezave s pametnim telefonom	15
Ponovna vzpostavitev povezave s pametnim telefonom	16
Povezave ni mogoče vzpostaviti	16
Osebna omrežja	16
<hr/>	
Povezava z omrežjem Wi-Fi	18
Omrežje Wi-Fi®	18
Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi	18
Pozabljenje omrežja Wi-Fi.....	18
Posodobitve in novi elementi	19
Namestitev posodobitev in novih elementov	20
<hr/>	
Kaj je na zaslonu	21
Pogled zemljevida	21
Pogled vodenja.....	23
Vrstica načrtovane poti	24
Razdalje in vrstica načrtovane poti	25
Hitri meni	26
Gumbi za krmarjenje	26
Manjši gumbi in simboli glavnega menija.....	29
Upravljanje glasnosti.....	30
Uporaba potez.....	31
Spreminjanje velikosti besedila in gumbov	31
Preureditev gumbov glavnega menija.....	32

Promet	33
Vizitka TomTom Traffic.....	33
RDS-TMC	33
Ogled prometa na zemljevidu	33
Ogled prometa na načrtovani poti	34
Prometni dogodki	35
Opozorilo o približevanju prometnemu zastoju	36
Izogibanje prometnemu zastaju na načrtovani poti	36
Izbira hitrejše načrtovane poti	37
Napredno usmerjanje po pasovih	37
Omejitve hitrosti, odvisne od časa	38
Nastavitev vrste vozila	39
Moje vozilo	39
Nastavitev vrste vozila	39
Načrtovanje poti za avtobus ali tovornjak	41
Ogled omejitev na načrtovani poti	41
Sinhronizacija s programom TomTom MyDrive	42
O programu TomTom MyDrive	42
Prijava v MyDrive	42
Nastavitev cilja s programom MyDrive	43
Načrtovanje poti s postanki v programu MyDrive	43
Prikazovanje načrtovanega cilja v programu MyDrive.....	44
Čiščenje cilja za MyDrive	44
Brisanje cilja za MyDrive s seznama Moji kraji	44
Nastavitev stika v telefonu za cilj s programom MyDrive.....	44
Iskanje in sinhronizacija lokacij s programom MyDrive	45
Sinhronizacija lokacij s seznama Moji kraji s programom MyDrive	45
Uvoz seznama destinacij skupnosti	45
Brisanje seznama destinacij skupnosti.....	46
Uvoz datoteke s sledjo GPX.....	46
Brisanje datoteke s sledjo GPX	47
Shranjevanje in obnavljanje osebnih navigacijskih informacij	47
Hitro iskanje	48
Izbira načina iskanja	48
Uporaba hitrega iskanja	49
Iskanje	49
Vnašanje iskalnih izrazov.....	49
Delo z rezultati iskanja	51
Poštne številke	52
Številke mapcode	53
Seznam ikon za vrste destinacij	53
Načrtovanje poti s hitrim iskanjem.....	58
Uporaba predvidevanja ciljev	58
Načrtovanje poti do naslova	58
Načrtovanje poti do središča mesta	61
Načrtovanje poti do destinacije.....	63
Načrtovanje poti do določene destinacije s pomočjo funkcije za spletno iskanje	64
Načrtovanje poti z zemljevidom	66
Načrtovanje poti s seznamom Moji kraji	68
Načrtovanje poti s pomočjo koordinat.....	70
Načrtovanje poti s številko mapcode.....	71

Vnaprejšnje načrtovanje poti	72
Iskanje parkirišča	73
Iskanje bencinske črpalke	76

Iskanje po korakih	79
---------------------------	-----------

Izbira načina iskanja	79
Uporaba iskanja po korakih	79
Iskanje	79
Vnašanje iskalnih izrazov	80
Delo z rezultati iskanja	81
Poštne številke	82
Seznam ikon za vrste destinacij	82
Načrtovanje poti z iskanjem po korakih	86
Uporaba predvidevanja ciljev	86
Načrtovanje poti do naslova	87
Načrtovanje poti do destinacije	88
Načrtovanje poti do središča mesta	90
Načrtovanje poti do določene destinacije s pomočjo funkcije za spletno iskanje	92
Načrtovanje poti z zemljevidom	93
Načrtovanje poti s seznamom Moji kraji	95
Načrtovanje poti s koordinatami in iskanjem po korakih	97
Vnaprejšnje načrtovanje poti	98
Iskanje parkirišča	99
Iskanje bencinske črpalke	101

Spreminjanje načrtovane poti	105
-------------------------------------	------------

Meni Trenutna načrtovana pot	105
Izogibanje blokirani cesti.....	107
Izogibanje delu načrtovane poti	108
Iskanje nadomestne načrtovane poti	108
Vrste načrtovanih poti	109
Izogibanje značilnostim na načrtovani poti	109
Izogibanje dogodka ali značilnosti načrtovane poti v vrstici načrtovane poti	110
Dodajanje postanka načrtovani poti v meniju trenutne načrtovane poti	110
Dodajanje postanka načrtovani poti z zemljevidom	111
Brisanje postanka iz načrtovane poti	111
Preskok naslednjega postanka na načrtovani poti	111
Preurejanje postankov na načrtovani poti	111

Moje poti	112
------------------	------------

Moje poti	112
O datotekah GPX in ITN.....	112
Shranjevanje poti	113
Navigacija s pomočjo shranjene poti	114
Navigacija do postanka na shranjeni načrtovani poti	115
Dodajanje postanka v shranjeni načrtovani poti z zemljevidom	115
Snemanje sledi	116
Navigacija s sledjo	116
Brisanje načrtovane poti ali sledi s seznama Moje poti	117
Izvoz sledi na pomnilniško kartico	117
Uvoz načrtovanih poti in sledi s pomnilniške kartice	118

Glasovni nadzor (Speak & Go)	119
---	------------

Glasovni nadzor	119
-----------------------	-----

Vklop glasovnega nadzora	119
Ustvarjanje lastne besedne zveze za bujenje	119
Zaslon glasovnega nadzora	120
Nekaj namigov za uporabo glasovnega nadzora	121
Za kaj lahko uporabljate glasovni nadzor	121
Izgovorjava ukazov na različne načine	122
Vnos naslova z uporabo glasovnega nadzora	122
Poženja domov z uporabo glasovnega nadzora	123
Poženja do destinacije z uporabo glasovnega nadzora	123
Spreminjanje nastavitev z uporabo glasovnega nadzora	124
Pogovor z osebnim pomočnikom Siri ali Google Now™	124
Map Share	125
O storitvi Map Share	125
Ustvarjanje prijave o spremembi zemljevida	125
Ustvarjanje prijave o spremembi zemljevida iz označene lokacije	126
Vrste sprememb zemljevidov	127
Prometne kamere	129
Prometne kamere	129
Prehod na drugo območje ali v drugo državo	129
Opozorila glede prometnih kamer	129
Spreminjanje načina opozarjanja	131
Prijava nove prometne kamere	131
Potrditev ali odstranitev mobilne prometne kamere	132
Posodabljanje lokacij kamer in nevarnosti	132
Nevarna območja	133
Nevarna območja in območja tveganja	133
Prehod na drugo območje ali v drugo državo	133
Opozorila o nevarnih območjih in območjih tveganja	133
Spreminjanje načina opozarjanja	134
Prijava območja tveganja	134
Posodabljanje lokacij nevarnih območij in območij tveganja	135
Moji kraji	136
Moji kraji	136
Nastavitev domače lokacije ali lokacije službe	136
Spreminjanje domače lokacije	137
Dodajanje lokacije s seznama Moji kraji	138
Dodajanje lokacije na seznam Moji kraji z zemljevida	138
Dodajanje lokacije na seznam Moji kraji z iskanjem	139
Dodajanje lokacije na seznam Moji kraji z označevanjem	139
Brisanje nedavnega cilja s seznama Moji kraji	139
Brisanje lokacije s seznama Moji kraji	139
Uporaba seznamov destinacij skupnosti	140
Prostoročno klicanje	142
O prostoročnem klicanju	142
Upravljanje glasnosti za prostoročno klicanje	142
Sprejemanje dohodnega klica	142
Končanje ali zavrnitev dohodnega klica	142

Preziranje dohodnega klica	143
Prostoročno klicanje	143
Prostoročno klicanje z imenikom stikov	143
Odgovarjanje na klic s sporočilom SMS	144
Prijemjanje sporočil SMS ali neposrednih sporočil	144
Izklop sporočil	144
Pogovor z osebnim pomočnikom Siri ali Google Now™	145
Nastavitev	146
Moje vozilo	146
Videz	146
Zaslon	147
Vrstica načrtovane poti	148
Pogled vodenja	149
Samodejna povečava	149
Predogledi izvozov z avtocesto	149
Načrtovanje poti	150
Bluetooth	151
Wi-Fi	151
Posodobitve in novi elementi	152
Zemljevidi	152
Zvoki in opozorila	153
Glasovi	154
Glasovni nadzor	155
MyDrive	155
Jezik in enote	156
Sistem	156
Pomoč	158
Pridobivanje pomoči	159
Pomoč	159
Certifikati izdelka	160
iskanje podatkov o certifikatih izdelka na vaši napravi	160
Uporaba programa MyDrive Connect	161
O programu MyDrive Connect	161
Nastavitev programa MyDrive Connect	161
Povezovanje z internetom prek programa MyDrive Connect	161
Račun TomTom	163
Dodatek	164
Obvestila o avtorskih pravicah	170

Pozdravljeni v navigaciji s TomTomom

V tem uporabniškem priročniku je navedeno vse, kar morate vedeti o svoji novi napravi TomTom GO PROFESSIONAL.

Za informacije o uvodu in namestitvi naprave v vozilo preberite poglavje [Začetek uporabe](#).

Potem boste verjetno žeeli vzpostaviti povezavo s storitvami TomTom. Vse o tem lahko preberete v poglavju [Vzpostavljanje povezave s TomTomovimi storitvami](#). Tudi na načrtovanih poteh, po katerih vozite vsak dan, se s storitvami TomTom lahko izognete zamudam v prometu in se na cilj pripeljite hitreje.

Potem ko se razgledate po svoji novi napravi GO PROFESSIONAL, jo povežite z omrežjem Wi-Fi® in preverite, ali so na voljo nove posodobitve. Zemljevide in programsko opremo nenehno izboljšujemo, zato redno preverjajte, ali so na voljo posodobitve.

Napravo GO PROFESSIONAL morate nastaviti za vrsto vozila, ki ga uporabljate. Če želite izvedeti več o načrtovanju poti za tovornjake, avtobuse in kombije, si oglejte razdelek [Nastavitev vrste vozila](#).

V razdelkih [Hitro iskanje](#) in [Iskanje po korakih](#) so navedena navodila za iskanje naslovov, destinacij in stikov. Obe vrsti iskanja imata enake rezultate, zato izberite tisto, ki jo laže uporabljate.

Za informacije o tem, kaj vidite na sami napravi, obiščite [Kaj je na zaslonu](#).

Za načrtovanje prve poti obiščite [Načrtovanje poti](#).

Namig: pogosto zastavljeni vprašanja najdete tudi na povezavi [tomtom.com/support](#). S seznama izberite svoj model ali vtipkajte iskalni izraz.

Namig: na našem kanalu YouTube je veliko videoposnetkov, ki vam olajšajo seznanjanje z novo napravo TomTom GO PROFESSIONAL in drugimi izdelki TomTom. Za več informacij obiščite [www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos](#)!

Upamo, da boste uživali v branju navodil in predvsem pri uporabi nove naprave GO PROFESSIONAL.

Začetek uporabe

Namestitev v avtomobil

Za namestitev naprave TomTom GO PROFESSIONAL v vozilo uporabite priložen nosilec Pred nameščanjem naprave GO PROFESSIONAL preberite navodila za [postavitev naprave](#).

Če želite namestiti napravo GO PROFESSIONAL, naredite to:

1. Kabel USB, ki je priložen, priklopite na nosilec. Če je nosilec vgrajen v napravo GO PROFESSIONAL, priklopite kabel USB na napravo.

Opomba: uporablajte SAMO kabel USB, ki je priložen napravi GO PROFESSIONAL. Drugi kabli USB morda ne bodo delovali.

2. Kabel USB priklopite na avtomobilski polnilnik USB, tega pa na napajanje na armaturni plošči.
3. Napravo TomTom GO PROFESSIONAL namestite na najprimernejšo gladko površino na vetrobranskem steklu ali stranskem oknu.

Namig: če ima naprava GO PROFESSIONAL vgrajen nosilec, lahko preprosto spremenite vrtenje svoje naprave. Pritisnite gumb na hrbtni strani naprave, da nosilec spustite, in ga povlecite ven. Vstavite ga nazaj na drugo stran naprave.

4. Prepričajte se, da sta vakuumsko prijemo nosilca ter vetrobransko steklo čista in suha.
5. Vakuumsko prijemo nosilca močno pritisnite na vetrobransko steklo.
6. Gumijast ročaj blizu spodnjega dela nosilca obrnите v smeri urinih kazalcev, dokler se ne zaskoči.
7. Če nosilec ni vgrajen v napravo GO PROFESSIONAL, postavite napravo GO PROFESSIONAL v nosilec in se prepričajte, da se zaskoči na pravo mesto.

Samolepilni disk za namestitev na armaturno ploščo so na voljo kot dodatna oprema za napravo GO PROFESSIONAL. Za več informacij obiščite [tomtom.com/accessories](#).

Postavitev naprave

Dobro premislite, kam boste namestili napravo GO PROFESSIONAL. Naprava GO PROFESSIONAL ne sme blokirati ali ovirati:

- Pogleda na cesto.
- Elementov za upravljanje vozila.
- Vzvratnih ogledal.
- Zračnih blazin.

Napravo GO PROFESSIONAL morate preprosto doseči, ne da bi se nagibali ali iztegovali. V avtomobilu lahko napravo GO PROFESSIONAL pritrdite na vetrobransko steklo ali stransko okno ali pa jo pritrdite na armaturno ploščo z diskom za namestitev na armaturno ploščo.

Vkllop in izklop

Vkllop naprave

Držite tipko za vkllop/izklop, dokler se naprava ne zažene. Če je bila naprava izklopljena, se bo prikazal pogled zemljevida. Če je bila naprava v stanju mirovanja, se bo prikazal zadnji zaslon, ki ste ga uporabljali.

Preklapljanje naprave v stanje mirovanja

Če želite navigacijsko napravo preklopiti v stanje mirovanja, pritisnite tipko za vklop/izklop in jo spustite.

Tipko za vklop/izklop lahko tudi držite več kot 2 sekundi, da se prikažeta gumba Mirovanje in Izklop. Izberite **Mirovanje**, da napravo preklopite v stanje mirovanja.

Namig: če želite navigacijsko napravo vsakokrat, ko ni priključen kabel USB ali ko ni na nosilcu, preklopiti v stanje mirovanja, pojrite na Nastavitev baterije v meniju [Nastavitev](#).

Popoln izklop naprave

Če želite navigacijsko napravo popolnoma izklopiti, naredite nekaj od tega:

- Tipko za vklop/izklop pridržite več kot 2 sekundi, da se prikažeta gumba Mirovanje in Izklop. Izberite **Izklop**, da izklopite napravo. Če naprave ne želite izklopiti, izberite gumb "Nazaj".
- Tipko za vklop/izklop pridržite za več kot 5 sekund, dokler se naprava ne izklopi.

Varnostno obvestilo

V nekatere navigacijske naprave je vgrajen modul GSM/GPRS, ki lahko moti električne naprave, na primer srčne spodbujevalnike, slušne aparate in letalsko opremo.

Motenje teh naprav lahko ogrozi vaše zdravje ali življenje oz. zdravje ali življenje drugih oseb.

Če naprava vključuje modul GSM/GPRS, je ne uporabljajte v bližini nezaščitenih električnih enot ali v območjih, kjer je uporaba mobilnih telefonov prepovedana, na primer v bolnišnicah in na letalih.

Nastavitev

Opomba: izbrani jezik bo uporabljen za vse besedilo na zaslonu. Jezik lahko pozneje kadar koli spremenite z možnostjo [Jezik in enote](#) v meniju [Nastavitev](#).

Ob prvem vklopu naprave TomTom GO PROFESSIONAL morate odgovoriti na nekaj vprašanj za nastavitev. Na njih odgovorite tako, da se dotaknete zaslona.

Sprejem signala GPS

Ko prvič zaženete napravo TomTom GO PROFESSIONAL, bo ta morda potrebovala nekaj minut, da določi položaj. V prihodnje bo položaj določila veliko hitreje.

Za dober sprejem satelitskega signala napravo GO PROFESSIONAL uporabljajte zunaj in jo držite pokonci. Veliki predmeti, na primer visoke zgradbe, lahko motijo sprejem.

Pomembno: QuickGPSFix vsebuje informacije o položajih satelitov, kar napravi GO PROFESSIONAL pomaga, da hitreje najde vaš položaj. Informacije QuickGPSfix se prenesejo vsakič, ko je naprava povezana z internetom na katerega koli od načinov (Wi-Fi, GPRS, pametni telefon ali kabel USB).

Pošiljanje informacij TomTomu

Ko prvič zaženete navigacijo ali napravo GO PROFESSIONAL ponastavite, vas naprava GO PROFESSIONAL prosi za dovoljenje za zbiranje nekaterih informacij o uporabi navigacijske naprave. Informacije so shranjene v napravi GO PROFESSIONAL, dokler jih ne pridobimo. S temi anonimnimi informacijami bomo izboljšali naše izdelke in storitve. Če uporabljate naše storitve, bomo informacije o lokaciji uporabili tudi za zagotavljanje storitve.

Nastavitev pošiljanja teh informacij lahko kadar koli spremenite tako:

1. V glavnem meniju izberite gumb **Nastavitev**.
2. Izberite **Sistem**.

3. Izberite Vaše informacije in zasebnost.
4. Izberite gumb za vklop ali izklop pošiljanja informacij.

Opomba: če izberete, da nam informacij o lokaciji ne želite poslati, vam naše storitve ne bodo več na voljo. Razlog za to je, da morajo storitve pošiljati lokacijo naprave TomTomu, če želite prejemati prometne informacije, ki veljajo za kraj, na katerem ste. Končni datum naročnine se ne spremeni, tudi če nam ne pošljete teh informacij.

Najnovejše in podrobnejše informacije si lahko ogledate na tomtom.com/privacy.

Reža za pomnilniške kartice

Nekatere navigacijske naprave TomTom imajo režo za pomnilniške kartice, ki je na stranskem ali spodnjem delu naprave.

Pred uporabo reže za pomnilniško kartico preverite, ali je v napravi nameščena najnovejša različica programske opreme, in sicer tako, da izberete možnost **Posodobitve in novi elementi** v meniju Nastavitev.

Ko je naprava GO PROFESSIONAL posodobljena, lahko pomnilniško kartico uporabljate kot dodaten prostor za shranjevanje prenesenih zemljevidov, načrtovanih poti in sledi v napravi.

Pomembno: načrtovanih poti in sledi ne morete hraniti na isti pomnilniški kartici kot zemljevide, ker se uporablja drugačno formatiranje pomnilniške kartice.

Naprava se ne zažene

V redkih primerih se naprava TomTom GO PROFESSIONAL morda ne bo zagnala pravilno ali pa se bo prenehala odzivati na vaše tape.

Najprej preverite, ali je baterija napolnjena. Baterijo napolnite tako, da napravo GO PROFESSIONAL priklopite na avtomobilski napajalnik. Glede na vrsto naprave lahko polnjenje baterije traja 3-5 ur.

Pomembno: ne polnite naprave v vratih USB v vozilu, ker vrata ne zagotavljajo zadostnega napajanja.

Če s tem težave ne odpravite, lahko napravo zaženete znova. To naredite tako, da pritisnete in držite gumb za vklop/izklop, dokler naprava GO PROFESSIONAL ne začne ponovnega zagona.

Polnjenje naprave

Baterija v napravi TomTom GO PROFESSIONAL se polni, ko jo priklopite na polnilnik TomTom v vozilu, računalnik ali domači polnilnik USB.

Pomembno: ne polnite naprave v vratih USB v vozilu, ker vrata ne zagotavljajo zadostnega napajanja.

Ko je raven baterije nizka ali kritična, ste opozorjeni. Ko je raven baterije nizka ali kritična, boste izgubili povezavo z nekaterimi storitvami TomTom. Ko se baterija izprazni, naprava GO PROFESSIONAL vstopi v način mirovanja.

Pomembno: pri modelih naprav START 42/52, START 40/50/60 in GO 51/61 se zaslon namerno zatemni, ko napravo priklopite na računalnik. Zaslon se zatemni tudi, če uporabite polnilnik, ki ni TomTomov in ne zagotavlja zadostnega napajanja pri polnjenju.

Opomba: uporabljajte SAMO kabel USB, ki je priložen napravi GO PROFESSIONAL. Drugi kabli USB morda ne bodo delovali.

Nega naprave GO PROFESSIONAL

Pomembno je, da skrbite za napravo:

- Ohišja naprave ne odpirajte pod nobenimi pogoji. To je lahko nevarno in bo izničilo jamstvo.
- Zaslon naprave obrišite ali posušite z mokro krpo. Ne uporabljajte tekočih čistil.

Storitve TomTom

TomTomove storitve

Glede na model naprave GO PROFESSIONAL se povezava s storitvami TomTom vzpostavi na enega od dveh načinov:

- S trajno povezavo neposredno iz naprave GO PROFESSIONAL. Te navigacijske naprave se imenujejo "stalno povezane" naprave.
- Povezavo prek pametnega telefona. Te navigacijske naprave se imenujejo "s pametnim telefonom povezane naprave".

Če želite omogočiti storitve TomTom v napravi GO PROFESSIONAL, potrebujete naslednje elemente:

- katero koli napravo GO PROFESSIONAL;
- pametni telefon z naročnino s prenosom podatkov ponudnika mobilnih storitev;
- program TomTom MyDrive za iOS ali Android, nameščen na vašem pametnem telefonu;
- račun [TomTom](#).

Če uporabljate storitve TomTom, podatke pošilja in sprejema telefon prek ponudnika mobilnih storitev.

Pomembno: če na telefonu uporabljate internet, boste morda morali plačati dodatne stroške, še posebej, če ste izven območja, ki ga pokriva naročnina. Za več informacij se obrnite na ponudnika mobilnih storitev.

Opomba: storitve TomTom niso na voljo v vseh napravah GO PROFESSIONAL.

Opomba: TomTomove storitve niso na voljo v vseh državah ali regijah, v nekaterih državah ali regijah pa niso na voljo vse storitve. Za več informacij o storitvah, ki so na voljo v določeni regiji, obiščite tomtom.com/services.

Traffic in Prometne kamere

TomTomove storitve vam zagotavljajo informacije o [prometu](#) in [prometnih kamerah](#) na načrtovani poti v realnem času.

Ko naprava vzpostavi internetno povezavo IN potrdite dovoljenja za informacije in zasebnost, naprava začne prejemati prometne informacije ter posodobitve lokacij nepremičnih in mobilnih prometnih kamer.

Za ogled informacij o naročinah na prometne informacije in prometne kamere odprite zaslon [Pomoč](#) in izberite možnost [Vizitka](#).

Stanje povezave s storitvijo Traffic si lahko ogledate v zgornjem desnem kotu [Glavnega menija](#). Če naprava GO PROFESSIONAL ni povezana s storitvijo [Traffic](#), je v simbolu storitve Traffic prikazan križec.



MyDrive

S programom MyDrive lahko upravljate napravo, saj omogoča naslednje:

- Izberite cilj na računalniku, tabličnem računalniku ali telefonu in ga pošljite v napravo.
- Sinhronizirajte svoje kraje in načrtovane poti v vseh napravah.
- Zavarujte vse podatke.

- In še veliko več ...

Če želite izvedeti več, si oglejte [Sinhronizacija s programom TomTom MyDrive](#) ali obiščite [mydrive.tomtom.com](#).

Če želite vkloniti samodejno sinhronizacijo s programom MyDrive, izberite **Nastavitve** in nato **MyDrive**. Vzpostavite internetno povezavo na enega od treh razpoložljivih načinov in se prijavite v svoj račun TomTom.

Opomba: nekatere storitve TomTom morda niso na voljo na vaši trenutni lokaciji.

Vzpostavitev povezave s pametnim telefonom

Zakaj je dobro povezati pametni telefon z napravo?

Povežite pametni telefon z napravo TomTom GO PROFESSIONAL, da boste lahko uporabljali naslednje funkcije:

- Storitve TomTom

Prejemajte prometne informacije, posodobitve prometnih kamer in vsebino programa MyDrive v realnem času prek podatkovne povezave telefona. Za to funkcijo se prenese približno 7 MB podatkov na mesec.

Opomba: samo naprave, povezane s pametnim telefonom. Stalno povezane naprave prejemajo storitve prek povezave GPRS.

- Prostoročno klicanje

Prejemajte in opravljajte klice v napravi GO PROFESSIONAL.

- Sporočila pametnega telefona

Sporočila SMS in sporočila drugih programov za pošiljanje sporočil v pametnem telefonu se prikažejo v napravi GO PROFESSIONAL. Naprava lahko glasno prebere sporočila, zato lahko gledate na cesto pred seboj.

- Osebni pomočnik v pametnem telefonu

Omogočite popoln dostop do osebnega pomočnika v telefonu. Če želite govoriti z osebnim pomočnikom Siri ali Google Now™, tapnite gumb telefona v pogledu zemljevida ali vodenja.

Povezovanje telefona s programom MyDrive ali brez njega

Telefon iOS ali Android lahko združite z napravo s programom MyDrive ali samo s povezavo Bluetooth®.

Če povezavo vzpostavite s programom MyDrive, lahko uporabljate vse zgoraj navedene funkcije. Če povezavo vzpostavite samo s tehnologijo Bluetooth, funkcija za sporočila pametnega telefona ni na voljo.

Vzpostavitev povezave s pametnim telefonom

Ob prvem zagonu naprave TomTom GO PROFESSIONAL ali po ponastavitevi naprave GO PROFESSIONAL vas naprava pozove, da vzpostavite povezavo s pametnim telefonom.

Namig: z napravo GO PROFESSIONAL lahko povežete več kot en telefon.

Povezovanje telefona s programom MyDrive

1. Z naslova tomtom.com/mydriveapp v pametni telefon prenesite in namestite program TomTom MyDrive.
2. Odprite program MyDrive. Če vas naprava ne pozove, da vzpostavite povezavo s telefonom, tapnite simbol naprave poleg iskalne vrstice na glavnem zaslonu programa.
3. V telefonu vklopite Bluetooth in preverite, ali je telefon viden.

- V napravi TomTom GO PROFESSIONAL odprite glavni meni in izberite **Nastavitve**.



- Izberite **Bluetooth**.



- Izberite **Dodaj telefon**.

- Sledite navodilom v programu in napravi GO PROFESSIONAL za združitev telefona z napravo GO PROFESSIONAL.

Zgodovina klicev in pogosti stiki v telefonu se uvozijo v navigacijsko napravo.

Ko je vzpostavljena povezava s telefonom in je omogočeno prostoročno klicanje, je na zemljevidu ali v pogledu vodenja prikazana naslednja ikona:



Funkcije telefona, ki jih želite uporabljati, lahko preprosto spremenite v možnosti [Bluetooth](#) v meniju Nastavitve.

Povezovanje telefona samo s povezavo Bluetooth

Če povezavo vzpostavite samo s tehnologijo Bluetooth, funkcija za sporočila pametnega telefona ni na voljo.

- V telefonu vklopite Bluetooth in preverite, ali je telefon viden.
- V telefonu vklopite [Osebno omrežje \(PAN\)](#).
- V napravi odprite glavni meni in izberite **Nastavitve**.



- Izberite **Bluetooth**.

- Izberite **Dodaj telefon**.

- Izberite vprašaj v spodnjem desnem kotu zaslona.

- Izberite **Ne želite uporabljati programa? Sledite tem navodilom.**

- V telefonu odprite nastavitve Bluetooth. Počakajte, da se naprava TomTom prikaže na seznamu v telefonu. Tapnite za združevanje.

- V napravi izberite **Združi**, da sprejmete zahtevo za združitev, ki jo pošlje telefon. Če imate telefon iPhone morate sprejeti tudi drugo zahtevo za združitev.

- Izberite **Končano**.

Zgodovina klicev in pogosti stiki v telefonu se uvozijo v navigacijsko napravo.

Ko je vzpostavljena povezava s telefonom in je omogočeno prostoročno klicanje, je na zemljevidu ali v pogledu vodenja prikazana naslednja ikona:



Prekinitev povezave s pametnim telefonom

Povezavo s telefonom lahko prekinete na te načine:

- V telefonu izklopite povezavo Bluetooth.
- Izklopite ali ponastavite napravo GO PROFESSIONAL.
- V meniju Nastavitve izberite možnost **Bluetooth**. Izberite telefon. Za prekinitve povezave med napravo in telefonom izberite možnost **Prekliči združitev**.
- Odstranite napravo s seznama naprav, združenih s povezavo Bluetooth, če jo želite trajno odstraniti.

Ponovna vzpostavitev povezave s pametnim telefonom

Naprava GO PROFESSIONAL si zapomni vaš telefon ter ga samodejno najde, ko v telefonu vklopite Bluetooth in je telefon v dosegu navigacijske naprave.

Namig: odprite program MyDrive, če želite uporabljati funkcijo za sporočila pametnega telefona.

Ko je vzpostavljena povezava s telefonom in je omogočeno prostoročno klicanje, je na zemljevidu ali v pogledu vodenja prikazan naslednji gumb:



Naprava GO PROFESSIONAL ponovno sinhronizira zgodovino klicev in stike v telefonu.

Če je povezava s telefonom prekinjena, je na zemljevidu ali v pogledu vodenja prikazan simbol Bluetooth.

Povezave ni mogoče vzpostaviti

Stanja povezave s telefonom preverite tako:

1. V meniju **Nastavitve** izberite možnost **Bluetooth**.
Funkcije, ki so trenutno povezane, so navedene poleg telefona.
2. Če ni prikazana nobena funkcija, izberite telefon, s katerim želite vzpostaviti povezavo.
3. Preverite, ali so vklopljena vsa preklopna stikala, ali pa izberite možnost za več informacij o vzpostavljanju povezave.

Če se naprava GO PROFESSIONAL ne more povezati s telefonom ali nimate internetne povezave, preverite tudi:

- ali je telefon prikazan v napravi GO PROFESSIONAL,
- ali je v telefonu vklopljen Bluetooth,
- ali imate s ponudnikom mobilnih storitev aktivno naročnino za prenos podatkov in lahko s telefonom dostopate do interneta.

Osebna omrežja

Samo naprave, povezane s pametnim telefonom

Telefon deli svojo internetno povezavo s funkcijama Bluetooth® in osebnega omrežja (PAN).

Odvisno od operacijskega sistema telefona se lahko osebno omrežje imenuje:

- osebna dostopna točka
- Internet prek mobilne naprave ali Internet prek Bluetootha
- deljena povezava ali prek Bluetootha deljena povezava

Funkcija osebnega omrežja je verjetno že na voljo v operacijskem sistemu ali pa lahko prenesete program, s katerim ustvarite osebno omrežje.

Opomba: nekateri ponudniki mobilnih storitev svojim uporabnikom ne dovolijo uporabljati osebnega omrežja. Če vaš telefon nima funkcije osebnega omrežja, se za več informacij obrnite na ponudnika storitev.

Če nastavitev ne morete najti, si oglejte navodila za uporabo telefona.

Za dodatno pomoč obiščite tomtom.com/connect.

Povezava z omrežjem Wi-Fi

Omrežje Wi-Fi®

Zemljevide, programsko opremo in vso vsebino v napravi je najpreprosteje upravljati prek omrežja Wi-Fi.

Napravo lahko posodobite prek omrežja Wi-Fi in vam je ni treba priklopiti na računalnik. Naprava si zapomni omrežja Wi-Fi, s katerimi je vzpostavila povezavo v preteklosti, zato jo lahko posodobite, ko ste v dosegu teh omrežij.

Pred začetkom preverite, ali imate dostop do neomejenega omrežja Wi-Fi, kot je osebno domače omrežje. Upoštevajte, da posodabljanje prek javnega omrežja Wi-Fi, denimo na letališču ali v hotelu, ni priporočeno, saj so lahko posodobitve velike, povezava z omrežjem pa nestabilna.

Namig: če nimate dostopa do omrežja Wi-Fi ali pa je omrežje Wi-Fi počasno ali nestabilno, lahko za posodobitev uporabite povezavo USB in [program MyDrive Connect v računalniku](#).

Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi

Pomembno: naprava GO PROFESSIONAL ne podpira povezav z omrežji Wi-Fi, za katere je potrebna spletna prijava. Te vrste povezav z omrežji Wi-Fi so pogoste na javnih mestih, na primer v hotelih, trgovinah in restavracijah.

Za vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi naredite naslednje:

1. V glavnem meniju izberite **Nastavitve**, nato pa možnost **Wi-Fi**.



Prikaže se seznam razpoložljivih omrežij Wi-Fi in shranjenih omrežij Wi-Fi, ki trenutno niso v dosegu.

Namig: za ogled seznama shranjenih omrežij, ki niso v dosegu, se pomaknite navzdol.

2. Izberite omrežje Wi-Fi, s katerim želite vzpostaviti povezavo. Če je omrežje zavarovano, vnesite geslo. Če geslo ni potrebno, se povezava vzpostavi takoj.

Namig: za dodatne možnosti za omrežje Wi-Fi v meniju [Nastavitve](#) odprite možnost **Wi-Fi**.

3. Izberite **Končano**, nato pa izberite **Poveži**.

Vzpostavljanje povezave med napravo in omrežjem Wi-Fi lahko traja nekaj trenutkov. Če traja predolgo, preverite identiteto in geslo, ki ste ju uporabili za omrežje Wi-Fi.

Ko naprava uspešno vzpostavi povezavo z omrežjem Wi-Fi, se pod imenom omrežja Wi-Fi prikaže stanje Povezano.

Pozabljenje omrežja Wi-Fi

Če želite, da naprava pozabi omrežje Wi-Fi, ki je na seznamu razpoložljivih omrežij, naredite naslednje:

1. V glavnem meniju izberite **Nastavitve**, nato pa možnost **Wi-Fi**.



Prikaže se seznam razpoložljivih omrežij Wi-Fi in shranjenih omrežij Wi-Fi, ki trenutno niso v dosegu.

Namig: za ogled seznama shranjenih omrežij, ki niso v dosegu, se pomaknite navzdol.

2. Izberite omrežje Wi-Fi, ki naj ga naprava pozabi.
3. Izberite možnost **Spremeni**, nato pa možnost **Pozabi**.

Naprava prekine povezavo z omrežjem Wi-Fi.

Opomba: omrežje Wi-Fi je še vedno prikazano na seznamu, vendar naprava ne bo samodejno vzpostavila povezave z njim.

Posodobitve in novi elementi

Rdeč klicaj na gumbu Nastavitve pomeni, da so na voljo posodobitve ali novi elementi.



Namig: ko dodate nov zemljevid, je lahko na voljo tudi posodobitev programske opreme sistema.

Na voljo so lahko naslednje posodobitve ali novi elementi:

Posodobitve programske opreme sistema

Posodobitev programske opreme sistema je posodobitev programske opreme za napravo. Prikazana je razloga, zakaj je posodobitev potrebna, ter katere funkcije so spremenjene ali dodane, če je ustrezno.

Če naprave dlje časa niste uporabljali, vas naprava ob naslednji uporabi lahko pozove, da namestite potrebno posodobitev programske opreme. Če te posodobitve ne namestite, se lahko pojavijo naslednje težave:

- Naprave ni mogoče obveščati o posodobitvah in nadaljnje posodabljanje ni več mogoče.
- Naprava ne prikaže podrobnosti o potrebnih posodobitvah programske opreme, denimo velikosti, različici itd.
- Naprava ne more dodati ali izbrisati zemljevidov.

Posodobitve zemljevidov

Ko je na voljo posodobitev zemljevida, jo čim prej namestite, tako da boste vedno vozili z najnovejšim zemljevidom.

Preden se namesti posodobitev zemljevida, se obstoječi zemljevid izbriše. Če prekličete posodobitev zemljevida, v napravi GO PROFESSIONAL ni več zemljevida. V tem primeru v meniju Nastavitve odprite možnost **Zemljevidi** in ponovno prenesite zemljevid.

Posodobitve storitve Map Share

Te posodobitve se ustvarijo na podlagi sprememb, ki jih naredijo in delijo drugi uporabniki naprav TomTom, vsebujejo pa naslednje spremembe ali posodobitve:

- Omejitve hitrosti

- Imena ulic
- Nedavno blokirane in odblokirane ceste
- Smeri prometa
- Prepovedi zavijanj

Za več informacij si oglejte razdelek [Map Share](#).

Posodobitve prometnih kamer

Ko je na voljo posodobitev [prometnih kamer](#), lahko izberete države na zemljevidu, ki jih želite posodobiti.

Glasovi

Za posodobitev so lahko na voljo tudi novi glasovi.

Namestitev posodobitev in novih elementov

Opomba: če omrežje Wi-Fi ni na voljo ali ni stabilno, se prikažejo navodila za prenos posodobitev [prek povezave USB z računalnikom](#).

Namig: priporočamo, da je naprava med posodabljanjem prek omrežja Wi-Fi priklopljena na napajanje.

Namig: s tipko za vklop/izklop izklopite zaslon in tako varčujte z energijo baterije med prenašanjem posodobitve.


Če želite izbrati in namestiti posodobitve in nove elemente, naredite naslednje:

1. Izberite **Posodobitve in novi elementi**.



Gumb **Posodobitve in novi elementi** prikaže, koliko novih posodobitev in elementov je na voljo za namestitev.

2. Izberite elemente in posodobitve, ki jih želite namestiti. Seznam vključuje elemente, ki ste jih kupili v spletni trgovini TomTom.

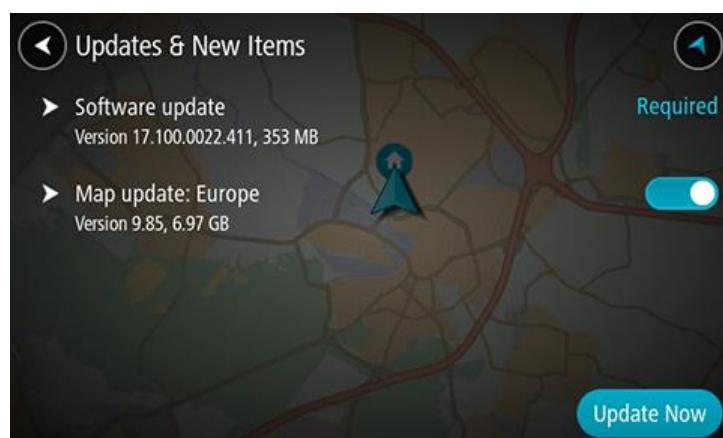

3. Ob pozivu se prijavite v račun TomTom.

Namig: s prijavo za uporabo možnosti Posodobitve in novi elementi se prijavite tudi za uporabo programa [TomTom MyDrive](#).

Kaj je na zaslonu

Pogled zemljevida

Pogled zemljevida je prikazan, ko nimate načrtovanih poti. Trenutna lokacija se prikaže takoj, ko naprava GO PROFESSIONAL določi vašo lokacijo GPS.

Zemljevid si lahko ogledate na enak način kot tradicionalne papirnate zemljevide. Po zemljevidu se lahko premikate s potezami in ga približujete ali oddaljujete z gumbi za povečavo.


Pomembno: vsi elementi na zemljevidu, vključno s simbolom načrtovane poti in simbolom zemljevida, so interaktivni - izberite poljuben element in si oglejte njegovo funkcijo.

Namig: če želite odpreti pojavi meni za element na zemljevidu, na primer načrtovano pot ali destinacijo, izberite element. Lokacijo na zemljevidu izberete tako, da jo izberete in držite, dokler se ne odpre pojavi meni.

Zemljevid prikazuje vašo trenutno lokacijo in veliko drugih lokacij, na primer lokacije s seznama Moji kraji.

Če nimate načrtovane poti, se pogled od zemljevida oddalji in prikazuje območje okoli vaše lokacije.

Če imate načrtovano pot, je ta v celoti prikazana na zemljevidu. Postanke lahko načrtovani poti dodajate kar na zemljevidu. Ko se začnete voziti, se prikaže pogled vodenja.

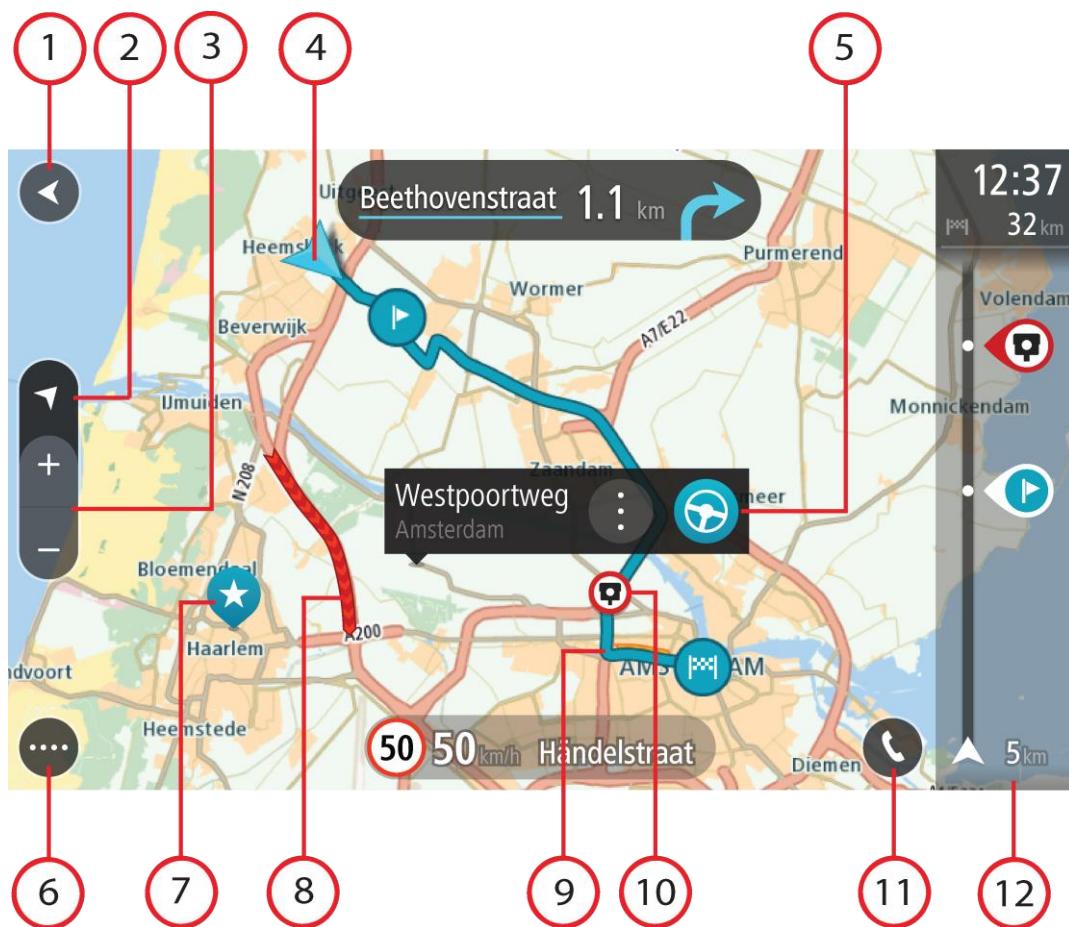


1. Gumb Nazaj. S tem gumbom zemljevid vrnete na pogled celotne načrtovane poti. Če je nimate, je zemljevid prikazan tako, da je trenutna lokacija na sredini.
2. Gumb pogleda. S tem gumbom lahko preklapljate med pogledom zemljevida in pogledom vodenja. Med vožnjo se v pogledu zemljevida majhna puščica obrača in prikazuje vašo smer vožnje glede na sever, pri čemer je sever zgoraj.
3. Gumbi za povečavo. Z njimi približujete in oddaljujete pogled.
4. Trenutna lokacija. Ta simbol prikazuje vašo trenutno lokacijo. Izberite ga, če jo želite dodati na seznam Moji kraji ali za iskanje v bližini svoje trenutne lokacije.

Opomba: če naprava GO PROFESSIONAL ne more odkriti vaše lokacije, se simbol obarva sivo.

Opomba: simbola trenutne lokacije ne morete spremeniti.

5. Izbrana lokacija. Pritisnite in držite, če želite [izbrati lokacijo](#) na zemljevidu. Izberite gumb v pojavnem meniju, če želite prikazati možnosti lokacije, ali izberite gumb Vožnja, če želite načrtovati pot do lokacije.
6. Gumb Glavni meni. Izberite ta gumb, da odprete glavni meni.
7. Simboli zemljevida. Simboli na zemljevidu se uporabljajo za prikaz cilja in shranjenih krajev:

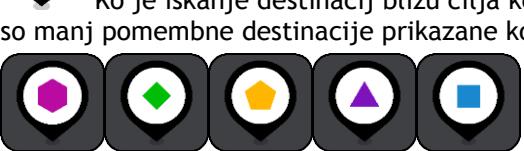-  Vaš cilj.
-  Vaša domača lokacija. Domačo lokacijo lahko nastavite v razdelku [Moji kraji](#).
-  Vaša lokacija službe. Lokacijo službe lahko nastavite v razdelku [Moji kraji](#).
-  [Postanek](#) na načrtovani poti.
-  Lokacija, shranjena na seznamu [Moji kraji](#).
-  [Označena lokacija](#).
-  Ko je iskanje destinacij blizu cilja končano in so rezultati prikazani na zemljevidu, so manj pomembne destinacije prikazane kot črne bucike z belimi križci.
-  Simboli za prikazovanje lokacij destinacij skupnosti.

Izberite simbol zemljevida, da se odpre pojarni meni, nato pa izberite gumb menija, da se odpre seznam dejanj, ki so vam na voljo.

8. Prometne informacije. Izberite [prometni dogodek](#), če želite prikazati dodatne informacije.

Opomba: prometne informacije so na voljo le, če ima vaša naprava TomTom GO PROFESSIONAL TomTom Traffic.

9. Vaša načrtovana pot, če ste jo [načrtovali](#). Izberite načrtovano pot, da jo počistite, spremenite vrsto poti, dodate postanek ali shranite spremembe v vaši načrtovani poti.

10. Prometne kamere ali nevarna območja na načrtovani poti. Izberite simbol [prometne kamere](#) ali [nevarnega območja](#), če želite prikazati več informacij.
11. Na zemljevidu ali v pogledu vodenja izberite gumb telefona, če želite aktivirati telefon in opravljati [prostoročne klice](#).
12. Vrstica načrtovane poti. [Vrstica načrtovane poti](#) je prikazana, ko imate načrtovano pot.

Pogled vodenja


Pogled vodenja vas po načrtovani poti vodi do cilja. Pogled vodenja se prikaže, ko začnete voziti. Prikazana je trenutna lokacija in podrobnosti na načrtovani poti, vključno s 3D-zgradbami v nekaterih mestih.

Opomba: 3D-zgradbe v pogledu vodenja niso na voljo v vseh napravah.

Pogled vodenja je običajno prikazan v 3D. Če želite, da se prikaže 2D-zemljevid, ki se premika v smeri vašega potovanja, spremenite [privzete nastavite za 2D in 3D](#).

Namig: ko dokončate načrtovanje poti in se prikaže pogled vodenja v 3D, izberite gumb za preklapljanje pogleda, da spremenite pogled zemljevida in lahko uporabite interaktivne funkcije.

Ko se naprava GO PROFESSIONAL zažene po tem, ko je bila v stanju mirovanja in imate načrtovano pot, bo prikazan pogled vodenja s trenutno lokacijo.

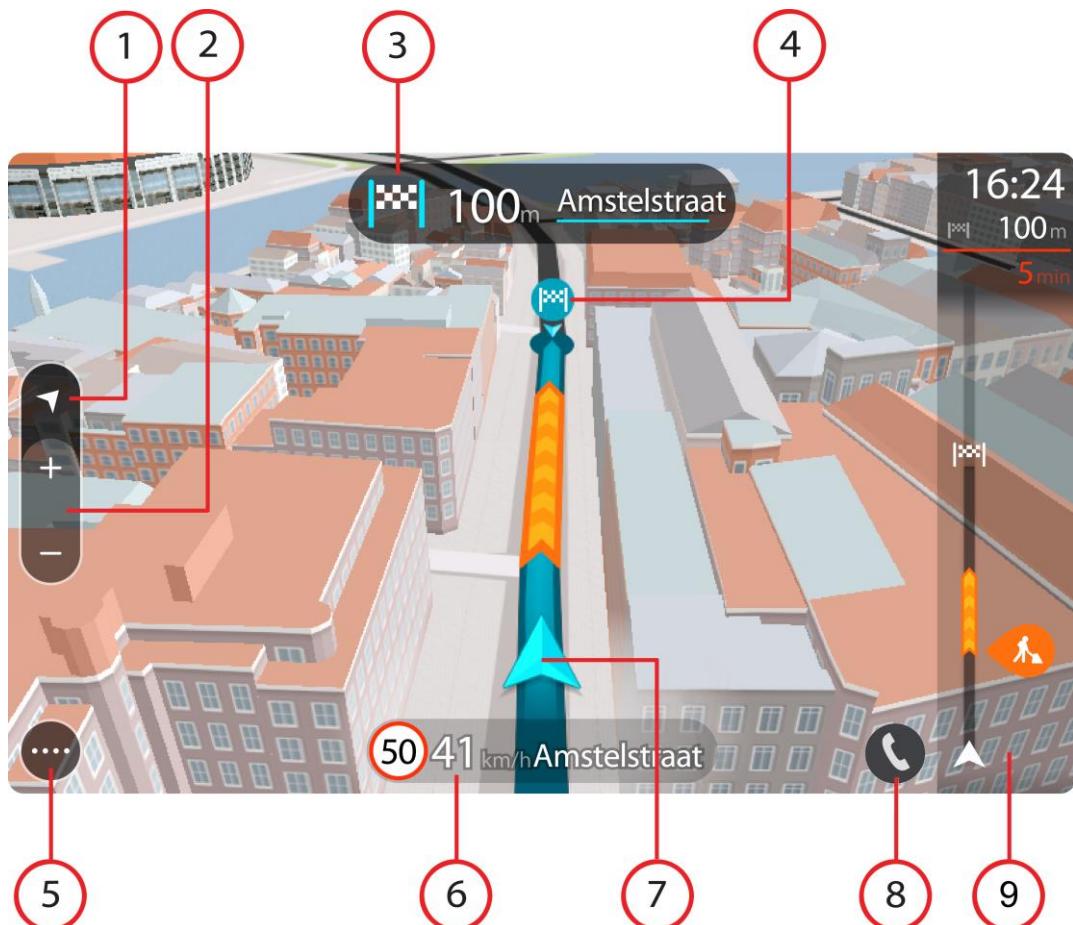

1. Gumb pogleda. S tem gumbom lahko preklapljate med pogledom zemljevida in pogledom vodenja. Med vožnjo se v pogledu vodenja majhna puščica obrača in prikazuje vašo smer vožnje glede na sever, pri čemer je sever zgoraj.
2. Gumbi za povečavo. Z njimi približujete in oddaljujete pogled.

Namig: v nekaterih napravah lahko pogled približate in oddaljite tudi s [približevanjem prstov](#).

3. Plošča z navodili. Na tej plošči so prikazane te informacije:

- Smer naslednjega zavoja.
- Razdalja do naslednjega zavoja.
- Ime naslednje ceste na načrtovani poti.
- Usmerjanje po pasovih na nekaterih križiščih.

Opomba: s ploščo z navodili prikažete seznam besedilnih navodil zavoj za zavojem za načrtovano pot.

4. Simboli načrtovane poti. Simboli na načrtovani poti prikazujejo začetno lokacijo, [postanke](#) in cilj.
5. Gumb Glavni meni. Izberite ta gumb, da odprete glavni meni.
6. Plošča s hitrostjo. Na tej plošči so prikazane te informacije:
 - Omejitev hitrosti na vaši lokaciji.
 - Vaša trenutna hitrost. Če prekoračite omejitev hitrosti za več kot 5 km/h, se plošča s hitrostjo obarva rdeče. Če prekoračite omejitev hitrosti za manj kot 5 km/h, se plošča s hitrostjo obarva oranžno.
 - Ime ulice, po kateri vozite.
 - Gumb za prijavo prometne kamere ali območja tveganja.
7. Trenutna lokacija. Ta simbol prikazuje vašo trenutno lokacijo. Izberite simbol ali ploščo s hitrostjo, da odprete [hitri meni](#).

Opomba: če naprava GO PROFESSIONAL ne more odkriti vaše lokacije, se simbol obarva sivo.

Opomba: simbola trenutne lokacije ne morete spremeniti.

8. Na zemljevidu ali v pogledu vodenja izberite gumb telefona, če želite aktivirati telefon in opravljati [prostoročne klice](#).
9. Vrstica načrtovane poti. [Vrstica načrtovane poti](#) je prikazana, ko imate načrtovano pot.

Vrstica načrtovane poti

Vrstica načrtovane poti je prikazana, ko imate načrtovano pot. Na vrhu ima ploščo z informacijami o prihodu, spodaj pa vrstico s simboli.

Namig: izberete lahko tudi prikazovanje širše vrstice načrtovane poti z dodatnimi informacijami o načrtovani poti (možnost ni na voljo v vseh napravah ali programih).

Opomba: [razdalja poti pred vami, ki je prikazana v vrstici načrtovane poti](#), je odvisna od skupne dolžine načrtovane poti.



Na plošči z informacijami o prihodu so prikazane naslednje informacije:

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

- Predviden čas prihoda na cilj.
- Trajanje vožnje od trenutne lokacije do cilja.
- V bližini zastavice za vaš cilj se prikaže gumb za parkiranje, če je v bližini vašega cilja na voljo parkiranje.

Če imate na načrtovani poti [postanke](#), lahko na tej plošči izbirate med prikazom informacij o naslednjem postanku in končnem cilju.

[Izbirate lahko, katere informacije so prikazane](#) na plošči z informacijami o prihodu.

Stanje prometa - če naprava GO PROFESSIONAL ne prejema nobenih prometnih informacij, se pod ploščo z informacijami o prihodu pojavi simbol prometa s križcem.

V vrstici so s simboli prikazane te informacije:

- [Hitrejsa načrtovana pot](#), če je na načrtovani poti zgoščen promet.
- [Postanki](#) na načrtovani poti.

Namig: če želite hitro odstraniti postanek, ga izberite v vrstici načrtovane poti in uporabite pojavn meni.

- [Bencinske črpalke, ki so neposredno na načrtovani poti.](#)
- [TomTom Traffic](#) dogodkov.
- TomTomove [prometne kamere](#) in [nevarna območja](#).
- Postanki za počitek neposredno na načrtovani poti.

[Izbirate lahko, katere informacije so prikazane](#) na načrtovani poti.

Simboli so prikazani v enakem vrstnem redu kot na načrtovani poti. Pri prometnih dogodkih se v simbolih izmenjujeta prikaz vrste dogodka in časa zamude v minutah. Izberite simbol, da si ogledate več informacij o zastoju, dogodku ali prometni kameri. Če je simbol prikazan čez drugi simbol, z izbiro simbola povečate vrstico načrtovane poti in prikažete vse simbole ločeno. Nato lahko izberete simbol.

Nad simboli je prikazan skupen čas zamud zaradi prometnih zastojev, vremena in drugih dogodkov na načrtovani poti, vključno z informacijami o pretekli uporabi ceste.

Celoten seznam vrst dogodkov si lahko ogledate v poglavju [Prometni dogodki](#).

Spodnji del vrstice načrtovane poti predstavlja vašo trenutno lokacijo in prikazuje razdaljo do naslednjega dogodka na načrtovani poti. Če vklopite nastavitev, lahko poleg tega prikažete tudi trenutni čas.

Opomba: za lažjo berljivost vrstice načrtovane poti nekateri dogodki morda ne bodo prikazani. To bodo vedno manj pomembni dogodki, ki povzročajo samo krajše zamude.

V vrstici načrtovane poti so prikazana tudi sporočila o stanju, na primer [Iskanje najhitrejše poti](#) ali [Predvajanje ogleda poti](#).

Razdalje in vrstica načrtovane poti

Razdalja prihodnje poti, ki je prikazana v vrstici načrtovane poti, je odvisna od dolžine načrtovane poti ali razdalje preostale načrtovane poti.

- Če je preostala razdalja daljša od 50 km, je prikazanih samo naslednjih 50 km. Ikona za cilj ni prikazana.
- Namig:** po vrstici načrtovane poti se lahko pomikate in si ogledate celotno načrtovano pot (možnost ni na voljo v operacijskem sistemu iOS).
- Če preostala razdalja znaša od 10 do 50 km, je prikazana celotna razdalja. Ikona za cilj je prikazana na vrhu vrstice načrtovane poti.
- Če je preostala razdalja krajša od 10 km, je prikazana celotna razdalja. Ikona za cilj se s približevanjem cilju pomika navzdol proti simbolu puščice.

V zgornji polovici vrstice načrtovane poti je prikazana dvakratna razdalja poti iz spodnje polovice, kot je prikazano v naslednjih primerih:

- Preostala razdalja znaša 50 km: v vrstici načrtovane poti je pot razdeljena tako, da je v zgornjem delu prikazanih 34 km, v spodnjem pa 16 km.
- Preostala razdalja znaša 10 km: v vrstici načrtovane poti je pot razdeljena tako, da je v zgornjem delu prikazanih 6,6 km, v spodnjem pa 3,3 km.

Vrstica načrtovane poti se med vožnjo nenehno posodablja.

Hitri meni

Za odpiranje hitrega menija v pogledu vodenja izberite simbol trenutne lokacije ali ploščo s hitrostjo.

Nato lahko storite naslednje:

- [Označi lokacijo](#)
- [Prijavi novo prometno kamero](#)
- [Spremeni omejitve hitrosti](#)
- [Izogni se blokirani cesti](#)
- Če niste na poimenovani cesti, si oglejte svojo trenutno lokacijo ali zemljepisno širino in dolžino.

Gumbi za krmarjenje

V pogledu zemljevida ali pogledu vodenja izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.

Na zaslonu z glavnim menijem so poleg [drugih gumbov in simbolov](#) na voljo naslednji gumbi za krmarjenje:

Opomba: vse funkcije niso podprtne v vseh napravah.

Iskanje/vožnja do

S tem gumbom lahko poiščete naslov, kraj ali destinacijo, nato pa načrtujete pot do te lokacije.



Opomba: Iskanje se uporablja za [Hitro iskanje](#). Vožnja do se uporablja za [Iskanje po korakih](#).

Naslov

V meniju **Vožnja do** lahko s tem gumbom poiščete naslov, nato pa [načrtujete pot](#) do te lokacije.



Destinacija

V meniju **Vožnja do** lahko s tem gumbom poiščete destinacijo, nato pa [načrtujete pot](#) do te lokacije.

**Zemljepisna širina in dolžina**

V meniju **Vožnja do** lahko s tem gumbom poiščete zemljepisno širino in dolžino, nato pa [načrtujete pot](#) do te lokacije.

**Vožnja domov**

S tem gumbom lahko začnete vožnjo do domače lokacije. Če tega gumba ni v glavnem meniju, domačo lokacijo nastavite v možnosti [Moji kraji](#).

**Vožnja do službe**

S tem gumbom lahko začnete vožnjo do lokacije službe. Če tega gumba ni v glavnem meniju, lokacijo službe nastavite v možnosti [Moji kraji](#).

**Nedavni cilj**

S tem gumbom lahko odprete seznam nedavnih ciljev. Izberite nedavni cilj, če želite načrtovati pot do tega cilja.

**Trenutna načrtovana pot/trenutna sled**

S tem gumbom lahko [počistite ali spremenite](#) načrtovano pot ali sled.



Moji kraji

S tem gumbom lahko prikažete [shranjene kraje](#).



Moje poti

S tem gumbom lahko prikažete [shranjene načrtovane poti](#).



Posnemi
načrtovano pot

S tem gumbom lahko začnete ali ustavite snemanja sledi.



Glasovni nadzor

S tem gumbom lahko vklopite [glasovni nadzor](#).

Namig: glasovni nadzor lahko vklopite tudi z besedno zvezo za bujenje.



Parkirišče

S tem gumbom lahko [poiščete parkirišča](#).



Bencinska črpalka

S tem gumbom lahko [poiščete bencinske črpalke](#).



Prijavi prometno
kamero

S tem gumbom lahko [prijavite prometno kamero](#).



Stiki

S tem gumbom lahko sinhronizirate telefonski imenik v napravi.

Opomba: ta gumb je prikazan samo, če je nastavljeno prostoročno klicanje.



S tem gumbom lahko odprete [meni Nastavitve](#).

Manjši gumbi in simboli glavnega menija

V pogledu zemljevida ali pogledu vodenja izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.

Na zaslonu z glavnim menijem so poleg gumbov za krmarjenje na voljo naslednji gumbi in simboli:



S tem gumbom lahko odprete [meni Pomoč](#). Meni Pomoč vsebuje pomoč pri uporabi naprave GO PROFESSIONAL in druge podatke o napravi, na primer različico zemljevida, serijsko številko naprave in pravne informacije.



S tem gumbom lahko [preuredite gumbe](#) v glavnem meniju.



S tem gumbom se lahko vrnete na prejšnji zaslon.



S tem gumbom se lahko vrnete na pogled zemljevida ali vodenja.



Ta simbol prikazuje stanje povezave Bluetooth s telefonom.



Ta simbol prikazuje raven baterije v napravi GO PROFESSIONAL.



Ta simbol prikazuje, da je naprava GO PROFESSIONAL povezana s storitvijo [Traffic](#).



Ta simbol prikazuje, da naprava GO PROFESSIONAL ni povezana s storitvijo [Traffic](#).



Ta simbol prikazuje, da je naprava GO PROFESSIONAL povezana z [MyDrive](#).



Ta simbol prikazuje, da naprava GO PROFESSIONAL ni povezana z [MyDrive](#).



Ta simbol prikazuje, da je naprava povezana z internetom prek omrežja [Wi Fi](#).



Ta simbol prikazuje, da naprava ni povezana z internetom prek omrežja [Wi Fi](#).



Ta gumb prikazuje, da boste slišali govorjena navodila. Izberite ta gumb, če želite izklopiti govorjena navodila. Usmerjanja po načrtovani poti ne bodo predvajana, še vedno pa boste slišali informacije, kot so opozorila in prometne informacije.

Namig: izberete lahko vrste navodil, ki jih želite slišati. V meniju [Nastavitev](#) izberite [Glasovi](#) in izberite navodila, ki jih želite slišati.



Ta gumb prikazuje, da ne boste slišali govorjenih navodil. Izberite ta gumb, če želite vklopiti glasovne ukaze.



Ta gumb prikazuje, da so na zaslonu uporabljeni dnevni barvi. Izberite ta gumb, če želite zmanjšati svetlost zaslona in zemljevid prikazati v temnejših barvah.

Pri vožnji ponoči ali skozi tunel je za voznika manj moteče in bolj priročno, če je svetlost zaslona znižana.

Namig: naprava glede na uro samodejno preklaplja med dnevnimi in nočnimi barvami. Če želite to funkcijo izklopiti, v meniju [Nastavitev](#) izberite možnost [Videonato](#) ter izklopite možnost [V temi preklopi na nočne barve](#).



Ta gumb prikazuje, da so na zaslonu uporabljeni nočni barvi. Izberite ta gumb, če želite povečati svetlost zaslona in zemljevid prikazati v svetlejših barvah.



Ta gumb prikazuje, da boste prejemali sporočila. S tem gumbom lahko [izklopite sporočila](#) za trenutno sejo.



Ta gumb prikazuje, da ne boste prejemali sporočil. Z njim lahko ponovno vklopite sporočila.

Upravljanje glasnosti

V pogledu zemljevida ali pogledu vodenja izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.




Glasnost govorjenih navodil in opozoril lahko spremojate z izbiro in premikanjem nadzora glasnosti. Če so govorjena navodila izklopljena, boste z nadzorom glasnosti vseeno spremenili glasnost opozoril.



Uporaba potez

Za upravljanje naprave GO PROFESSIONAL uporabljajte poteze.

V tem uporabniškem priročniku si oglejte, kako lahko s potezami upravljate program GO PROFESSIONAL. Spodaj je navedena razlaga posamezne poteze.

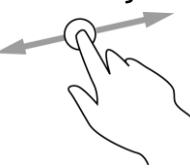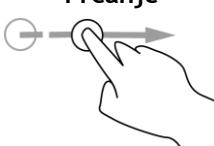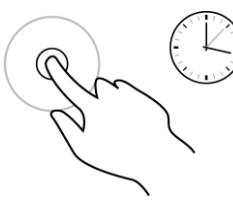Dvojni tap 	Z enim prstom se hitro dvakrat dotaknite zaslona. Primer uporabe: približevanje pogleda na zemljevid.
Vlečenje 	En prst postavite na zaslonski element in ga povlecite po njem. Primer uporabe: drsenje po zemljevidu.
Frcanje 	S konico enega prsta frcnите po zaslonski elementu. Primer uporabe: premik za veliko razdaljo po zemljevidu. Namig: frcanje ni na voljo v vseh napravah.
Pridržite 	Prst postavite na zaslonski element in ga pridržite več kot pol sekunde. Primer uporabe: odpiranje pojavnega menija za kraj na zemljevidu.
Za povečavo približujte prste 	Dotaknite se zaslona s palcem in še enim prstom. Razmaknite jih za približevanje ali približajte za oddaljevanje pogleda. Primer uporabe: približevanje in oddaljevanje pogleda na zemljevid. Namig: približevanje in oddaljevanje pogleda s približanjem prstov ni na voljo v vseh napravah. Če povečanje in pomanjšanje s približanjem prstov ni na voljo, uporabite gumb povečave.
Tap ali izbira 	Z enim prstom tapnite zaslonski element. Primer uporabe: izbira elementa v glavnem meniju.

Spreminjanje velikosti besedila in gumbov

Spreminjate lahko velikost besedila in gumbov na zaslonski elementih, na primer da je branje besedila ali iskanje gumbov lažje.

Opomba: ta funkcija je na voljo samo pri napravah s 15-centimetrskim/6-palčnim ali večjim zaslonom.

Če želite spremeniti velikost besedila in gumbov, izberite gumb **Nastavitev** v glavnem meniju, nato **Videz in Velikost besedila in gumbov**. Napravo morate ponovno zagnati, da spremembe začnejo veljati.

Preureditev gumbov glavnega menija

Če želite preurediti gumbe v glavnem meniju po svojih željah, naredite naslednje:

1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Pritisnite in za dve sekundi pridržite gumb, ki ga želite premakniti.

Namig: druga možnost je, da v glavnem meniju izberete gumb Urejanje.



Gumb menija je prikazan s puščicama levo in desno.

3. Če želite premakniti gumb menija na nov položaj v meniju, pritisnite puščico levo ali desno na gumbu.
4. Izberite druge gume in jih premaknite v vrstni red po svoji želji.
5. Izberite **Končano**.

Promet

Vizitka TomTom Traffic

TomTom Traffic je [storitev TomTom](#), ki zagotavlja prometne informacije v realnem času.

Skupaj s podatki o pretekli uporabi ceste vam TomTom Traffic pomaga načrtovati optimalno načrtovano pot do cilja tako, da upošteva trenutne lokalne prometne in vremenske razmere.

Naprava TomTom GO PROFESSIONAL redno prejema informacije o spremenljajočih se prometnih razmerah. Če na trenutni načrtovani poti najde prometne zastoje, močan dež, sneg ali druge dogodke, vam naprava GO PROFESSIONAL ponudi ponovno načrtovanje poti, na kateri se poskusiti izogniti zastojem.

Pomembno: ko se približate hitrejši nadomestni načrtovani poti, se v vrstici načrtovane poti prikaže opozorilo, nadomestna načrtovana pot pa je jasno prikazana v pogledu vodenja in zemljevida. Če želite sprejeti hitrejšo načrtovano pot, preprosto zavijte proti nadomestni načrtovani poti, ko se ji približate, in naprava jo izbere.

Za dostop do storitev TomTom v napravi GO PROFESSIONAL potrebujete povezavo z internetom. Internetno povezavo lahko vzpostavite na enega od naslednjih načinov:

- S trajno povezavo neposredno iz naprave GO PROFESSIONAL. Te navigacijske naprave se imenujejo "stalno povezane" naprave.
- Povezavo prek pametnega telefona. Te navigacijske naprave se imenujejo "s pametnim telefonom povezane naprave".
- [Wi-Fi](#).

Opomba: nekatere storitve TomTom morda niso na voljo na vaši trenutni lokaciji.

RDS-TMC

Kanal za prometne informacije (TMC), znan tudi kot RDS-TMC, oddaja prometne informacije v obliki radijskega signala in je v veliko državah na voljo brezplačno.

TMC ni storitev TomTom, vendar vam je na voljo, če uporabljate TomTomov sprejemnik prometnih informacij RDS-TMC.


Opomba: kanal TMC ni na voljo v vseh državah. Če želite preveriti razpoložljivost storitev TMC v vaši državi, obiščite tomtom.com/5826.

TomTom ne odgovarja za razpoložljivost ali kakovost prometnih informacij, ki jih zagotavlja kanal TMC.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu so prikazani prometni dogodki. Če se več prometnih dogodkov prekriva, je prikazan tisti z najvišjo prioriteto - zapora ceste ima na primer višjo prioriteto kot delo na cesti ali zaprt vozni pas.

Namig: izberite dogodek na zemljevidu, če si želite ogledati podrobnejše informacije.

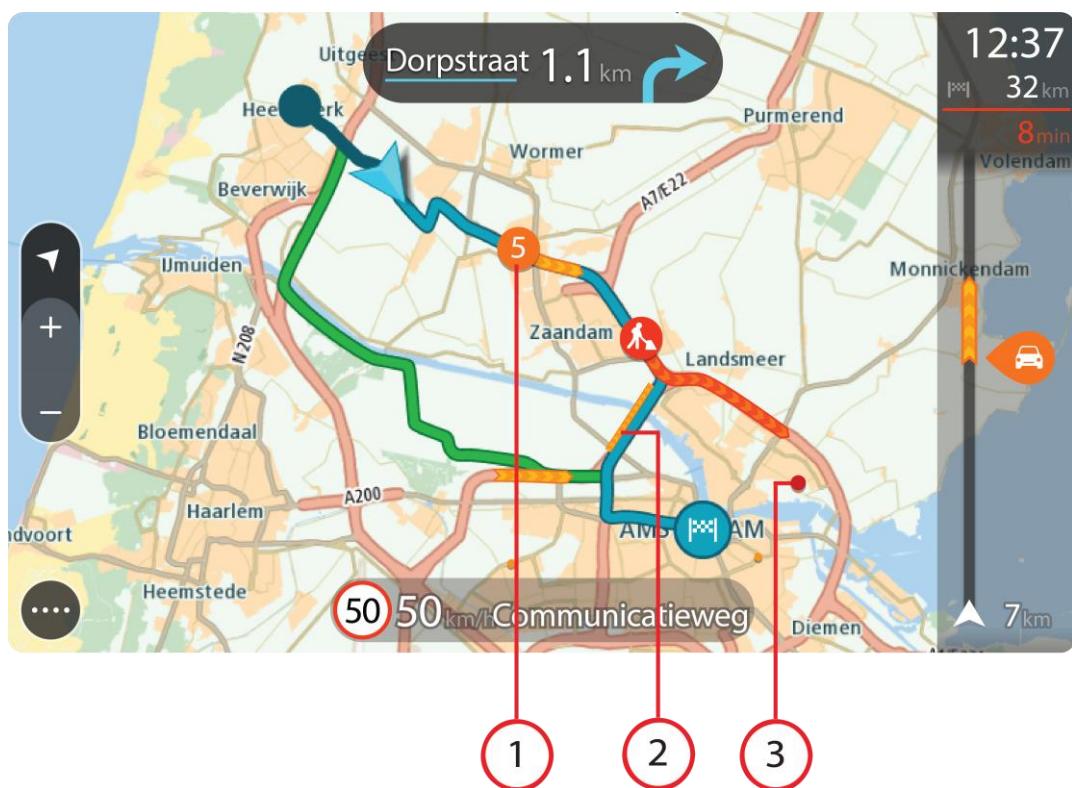

1. Prometni dogodek, ki vpliva na načrtovano pot v smeri potovanja.

Simbol ali številka na začetku dogodka prikazuje vrsto dogodka ali zamudo v minutah, na primer 5 minut.

Barva dogodka označuje hitrost prometa glede na najvišjo dovoljeno hitrost na tisti lokaciji, pri čemer rdeča pomeni najpočasnejšo. Črte na prometnih zastojih so prav tako animirane tako, da prikazujejo hitrost prometa, kjer je to ustrezno.

Celoten seznam vrst dogodkov si lahko ogledate v poglavju [Prometni dogodki](#).

2. Prometni dogodek na načrtovani poti, vendar v nasprotni smeri potovanja.
3. Prometni dogodki na cestah, ki pri trenutni ravni povečave niso vidne.

Ogled prometa na načrtovani poti


Informacije o prometnih dogodkih na načrtovani poti so prikazane v vrstici načrtovane poti na desni strani pogleda zemljevida in vodenja.

[Vrstica načrtovane poti](#) vas med vožnjo obvešča o prometnih zastojih in s simboli prikazuje, kje na načrtovani poti so prometni dogodki. Ko uporabljate pogled zemljevida, lahko izberete tudi simbole na zemljevidu.

Opomba: če naprava GO PROFESSIONAL ne prejema nobenih prometnih informacij, se pod ploščo z informacijami o prihodu pojavi simbol prometa s križcem.

Opomba: za lažjo berljivost vrstice načrtovane poti nekateri dogodki morda ne bodo prikazani. To bodo vedno manj pomembni dogodki, ki povzročajo samo krajše zamude.

Če želite več informacij o dogodku, ga izberite v vrstici načrtovane poti. Odpre se zemljevid, približan dogodku, in prikaže se podokno z informacijami, v katerem so navedene podrobne informacije o prometnem dogodku.

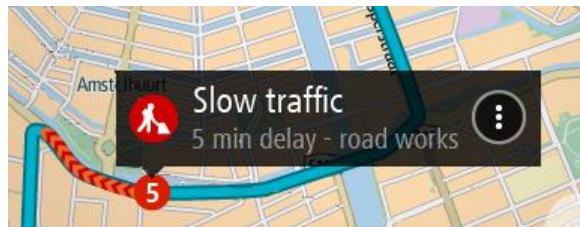

Prikazane informacije vključujejo:

- Vzrok prometnega dogodka, kot je na primer nesreča, dela na cesti, zapora voznega pasu ali vremenske razmere.
- Resnost dogodka - počasen promet, kolone ali stoječ promet.
- Čas zamude.
- Dolžina dogodka.

Celoten seznam vrst dogodkov si lahko ogledate v poglavju [Prometni dogodki](#).

Na pogled vodenja se vrnete tako, da izberete gumb Nazaj.

Prometni dogodki

Vzrok prometnega zastoja je v pogledu zemljevida in vrstici načrtovane poti prikazan z naslednjimi simboli:

	Promet
	Nesreča
	Nevarni pogoji
	Dela na cesti
	Zapora voznega pasu
	Zapora ceste
	Dež
	Megla
	Led ali sneg
	Veter

Simbol ali številka na začetku dogodka prikazuje vrsto dogodka ali zamudo v minutah, na primer 4 minute.

Barva dogodka označuje hitrost prometa glede na najvišjo dovoljeno hitrost na tisti lokaciji, pri čemer rdeča pomeni najpočasnejšo. Črte na prometnih zastojih so prav tako animirane tako, da prikazujejo hitrost prometa, kjer je to ustrezno.

	Hitrost prometa znaša od 0 % do 20 % dovoljene hitrosti
	Hitrost prometa znaša od 20 % do 40 % dovoljene hitrosti
	Hitrost prometa znaša od 40 % do 100 % dovoljene hitrosti
	Hitrost prometa je običajna.
	Cesta je zaprta, ni prometa.

Opozorilo o približevanju prometnemu zastoju

Ko se približujete prometnemu zastoju, se sproži opozorilo. Opozorjeni ste na več načinov:



- V [vrstici načrtovane poti](#) je prikazan opozorilni simbol.
- Vrstica načrtovane poti povečano prikaže prometni zastoj.
- V vrstici načrtovane poti je prikazana razdalja do začetka prometnega zastaja.
- Načrtovana pot v vrstici načrtovane poti se glede na resnost prometnega zastaja barva oranžno ali rdeče.
- Ozadje vrstice načrtovane poti se barva rdeče, če prehitro vozite proti prometnemu zastaju.
- Oglasi se opozorilni zvok.

Če želite [spremeniti način opozarjanja](#), izberite **Zvoki in opozorila** v meniju [Nastavitev](#).

Izogibanje prometnemu zastaju na načrtovani poti

Prometnemu zastaju, ki je na načrtovani poti, se lahko izognete.

Opomba: včasih je načrtovana pot, na kateri je prometni zastoj, vseeno najhitrejša.

Opomba: če nadomestna pot okoli prometnega zastaja ne obstaja, je ni mogoče poiskati.

Izogibanje prometnemu zastaju v vrstici načrtovane poti

1. V vrstici načrtovane poti izberite simbol za prometni zastoj, ki se mu želite izogniti.
Prometni zastoj se prikaže na zemljevidu.
2. Izberite gumb v pojavnem meniju.



- V pojavnem meniju izberite **Izogni se**.

Pošče se nova načrtovana pot, ki se izogne prometnemu zastoju.

Izogibanje prometnemu zastoju na zemljevidu

- V pogledu zemljevida povečajte in izberite prometni zastoj, ki je na vaši načrtovani poti.
Na zemljevidu se prikaže prometni zastoj s podoknom z informacijami.
- Izberite gumb v pojavnem meniju.



- Izberite **Izogni se**.

Pošče se nova načrtovana pot, ki se izogne prometnemu zastoju.

Izbira hitrejše načrtovane poti

Ko je najdena hitrejša načrtovana pot, se prikaže vprašanje, ali želite izbrati hitrejšo načrtovano pot.

Namig: če želite, da se prikaže vprašanje, ali želite izbrati načrtovano pot, izberite **Vprašaj me, da se odločim** v meniju **Načrtovanje poti** v možnosti [Nastavitev](#).

Če hitrejše načrtovane poti še niste izbrali, je ta pot v pogledu vodenja prikazana z zeleno barvo, ko se ji približate. V vrstici načrtovane poti se prikaže simbol za odločanje.

Če želite izbrati hitrejšo načrtovano pot, zapeljite na prikazano zeleno načrtovano pot. Naprava samodejno prikaže novo načrtovano pot.

Če želite prezreti hitrejšo načrtovano pot, preprosto še naprej sledite trenutni načrtovani poti.

Če želite prikazati več informacij o hitreji načrtovani poti, izberite simbol za odločanje v vrstici načrtovane poti. Odpre se zemljevid, približan lokaciji, na kateri morate zapeljati na novo načrtovano pot.



Napredno usmerjanje po pasovih

Opomba: usmerjanje po pasovih ni na voljo za vsa križišča ali v vseh državah.

Napredno usmerjanje po pasovih vam pomaga, da se pripravite na izvoze z avtocest in križišč tako, da vam pokaže ustrezni vozni pas za načrtovano pot.

Ko so približate izvozu ali križišču, se na zaslonu prikaže ustrezni vozni pas.

Namig: če želite zapreti prikaz pasu, pritisnite koli koli na zaslonu.

Izberete lahko prikazovanje deljenega zaslona, na katerem sta pogled vodenja na levi strani in usmerjanje po pasovih na desni, ali pa celotni zaslon, na katerem je prikazano samo usmerjanje po pasovih. Usmerjanje po pasovih lahko tudi izklopite. Odprite **Videz** v možnosti [Nastavitev](#) ter spremenite nastavitev **Predogledi izvozov z avtocesto**.

Omejitve hitrosti, odvisne od časa

Nekatere omejitve hitrosti se spreminja glede na del dneva. Primer: omejitev hitrosti v bližini šol se morda zniža na 40 km/h zjutraj od 07.00 do 08.00 in popoldan od 12.00 do 14.00. Kjer je to mogoče, se omejitev hitrosti, prikazana na plošči s hitrostjo, spremeni v skladu s temi spremenljivimi omejitvami hitrosti.

Nekatere omejitve hitrosti so odvisne od voznih razmer. Omejitev hitrosti se na primer zniža, če je promet zgoščen ali v slabih vremenskih pogojih. Te spremenljive omejitve hitrosti niso prikazane na plošči s hitrostjo. Hitrost, ki je prikazana na plošči s hitrostjo, je najvišja dovoljena hitrost v dobrih voznih razmerah.

Pomembno: omejitev hitrosti, ki je prikazana na plošči s hitrostjo, je zgolj informativna. Vedno upoštevajte dejansko omejitev hitrosti za cesto, na kateri vozite, in trenutne vremenske razmere.

Nastavitev vrste vozila

Moje vozilo

Pomembno: načrtovanje poti za določeno vrsto vozila je na voljo samo, če je nameščen zemljevid za tovornjake. Če zemljevid za tovornjake ni nameščen, je namesto tega načrtovana avtomobilска pot.

Funkcija [Moje vozilo](#) omogoča, da izberete, katero vrsto vozila vozite. Tako je pot, ki jo načrtuje naprava, primerna za izbrano vozilo.

Pri vseh vrstah vozil, razen pri vrsti **Avtomobil**, je mogoče spremeniti nastavitve mer, mase in najvišje hitrosti. Načrtovane poti vaše naprave se izognejo omejitvam za vrsto vozila in upoštevajo posebne nastavitve vozila. Na spodnjem seznamu je nekaj primerov omejitev na načrtovani poti:

- Načrtovana pot za kombi se lahko razlikuje od načrtovane poti za avtomobil zaradi omejitev teže in višine.
- Tovornjak sme voziti samo po nekaterih cestah v mestu.
- Načrtovana pot za večje vozilo, na primer avtobus ali tovornjak, daje prednost glavnim cestam, predvideva počasnejšo povprečno vožnjo in izbira poti brez ostrih zavojev.

Pomembno: pozorni morate biti na vse prometne znake, še posebej tiste, ki veljajo za dimenzijske in težo vašega vozila. Ne moremo vam jamčiti, da jih na načrtovani poti nikoli ne boste srečali. Če jih prezrete, je to lahko nevarno in nezakonito.

Nastavitev vrste vozila

Nastavite lahko vrsto in posebne nastavitve vozila, tako da je pot, ki jo načrtuje naprava, primerna za izbrano vozilo. Če želite napravo GO PROFESSIONAL uporabljati v drugi vrsti vozila, samo spremenite vrsto in nastavitve vozila.


Opomba: pri nekaterih navigacijskih napravah je treba ob prvem zagonu nastaviti profil vozila.

1. V glavnem meniju izberite možnost **Nastavitev** in nato možnost **Moje vozilo**.




Prikaže se zaslon **Moje vozilo**.

- Izberite možnost **Vrsta vozila**, nato pa na prikazanem seznamu vrsto vozila.

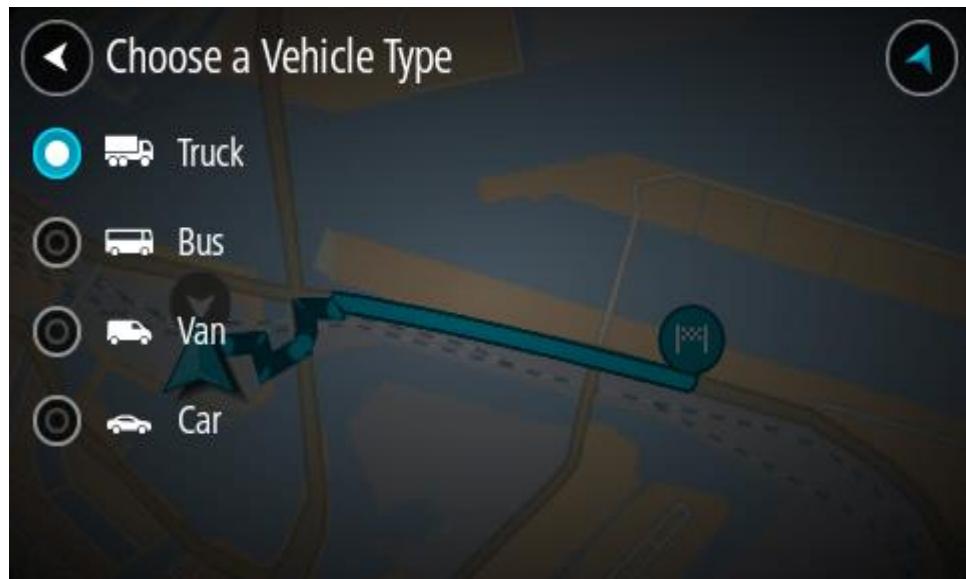

- Preberite informacije **Vaša varnost**, nato pa izberite **OK**.
- Prikaže se zaslon **Moje vozilo** z nastavtvami za izbrano vrsto vozila.

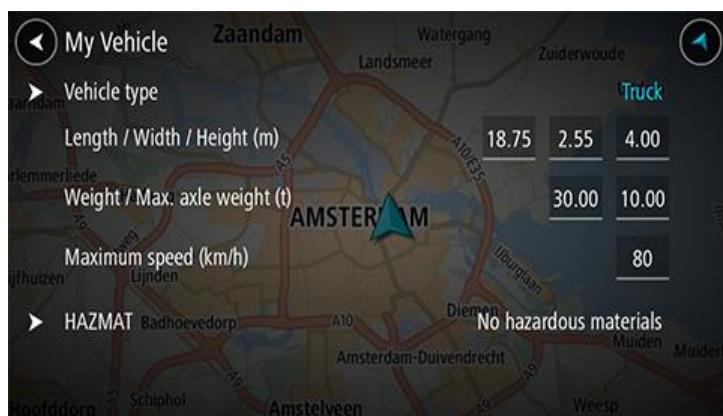

Izberite posamezno nastavitev in vnesite pravilno vrednost za vrsto vozila. Če nastavitev ni omejitev na načrtovani poti, na primer **Najvišja hitrost**, jo lahko nastavite na nič.

Namig: za vrsti vozil, kot sta avtobus in tovornjak, so dimenzijske, težine in višine pred-nastavljeni. Prilagodite nastavitev, da se bodo ujemale z dejanskimi specifikacijami vašega vozila.

Pomembno: nastavitev, ki so nastavljene na nič, naprava med načrtovanjem poti ne uporabi za določanje omejitev.

- Če je vaše vozilo tovornjak, ki prevaža nevarne snovi, izberite možnost **Nevarni materiali** in nato vrsto nevarne snovi, ki jo prevažate.
- Vrnite se na pogled zemljevida in [načrtujte pot](#).
Naprava se pri načrtovanju poti [izogne omejitvam na poti](#), ki veljajo za vaše vozilo.

Za vse vrste vozil lahko poiščete [nadomestno načrtovano pot ali spremenite vrsto načrtovane poti](#), pri čemer upoštevate posebne nastavitev vozil.

Načrtovanje poti za avtobus ali tovornjak

Ko [načrtujete pot v napravi](#) ali [načrtujete pot s programom MyDrive](#) in imate za [vrsto vozila](#) izbran avtobus ali tovornjak, se pred izračunom načrtovane poti prikaže zaslon Moje vozilo. Preverite, ali so nastavitev vozila pravilne, nato pa izberite gumb Naprej:



Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Ogled omejitve na načrtovani poti

Če je vrsta vozila nastavljena na avtobus ali tovornjak, lahko omejitve na načrtovani poti med vožnjo pogledate v možnosti pogled vodenja, med načrtovanjem pa v možnosti pogled zemljevida. V pogledu zemljevida približajte pogled, da si ogledate ceste z omejitvami.

Ceste z omejitvami so označene z barvami. Če načrtovana pot poteka po cesti z omejitvami, je del z omejitvami označen s pikami.

Pomembno: pozorni morate biti na vse prometne znake, še posebej tiste, ki veljajo za dimenzije in težo vašega vozila. Ne moremo vam jamčiti, da jih na načrtovani poti nikoli ne boste srečali. Če jih prezrete, je to lahko nevarno in nezakonito.

Sinhronizacija s programom TomTom MyDrive

O programu TomTom MyDrive

Program TomTom MyDrive omogoča preprosto nastavitev cilja, izmenjavo lokacij in priljubljenih ter shranjevanje osebnih navigacijskih informacij. Program MyDrive sinhronizira napravo TomTom GO PROFESSIONAL z računom TomTom. Program MyDrive lahko uporabljate v spletnem brskalniku na računalniku ali kot program za mobilne naprave na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku.

Pomembno: za uporabo programa TomTom MyDrive potrebujete združljivo navigacijsko napravo.

Program TomTom MyDrive lahko uporabljate za naslednje:

- Poiščite cilj na zemljevidu MyDrive in ga pošljite v napravo GO PROFESSIONAL. Zapeljete se lahko do cilja, ki se shrani na seznam [Moji kraji](#) in seznam Nedavni cilji v glavnem meniju.
- Načrtujte pot s postanki na zemljevidu MyDrive in jo pošljite v napravo GO PROFESSIONAL.
- Datoteke s seznamami destinacij skupnosti z zemljevida MyDrive sinhronizirajte z napravo GO PROFESSIONAL. Seznamy destinacij se shranijo na seznam Moji kraji, lokacije pa so prikazane na zemljevidu.
- Poiščite destinacijo v programu MyDrive in jo sinhronizirajte z napravo GO PROFESSIONAL.
- Sproti shranujte vse svoje lokacije s seznama Moji kraji v program MyDrive. Vse lokacije s seznama Moji kraji lahko prikažete na zemljevidu MyDrive.
- Po ponastavitevi v napravi GO PROFESSIONAL uporabite samodejno obnovitev lokacij s seznama Moji kraji in destinacij iz programa MyDrive.

Prijava v MyDrive

Če želite opraviti sinhronizacijo z računom TomTom, se morate prijaviti v program MyDrive. Ko se prijavite v svoj račun z navigacijsko napravo, spletnim brskalnikom ali programom MyDrive, se sinhronizacija z računom TomTom opravi samodejno.

Namig: s prijavo za uporabo programa MyDrive se prijavite tudi za uporabo možnosti [Posodobitve in novi elementi](#).

Prijava v program MyDrive z napravo GO PROFESSIONAL

1. V glavnem meniju izberite **Nastavitev**.
2. Izberite **MyDrive**.
3. Vnesite e-poštni naslov in geslo, ki ju uporabljate za račun TomTom.
4. Izberite **Prijava**.
Naprava GO PROFESSIONAL se poveže z računom TomTom.
5. Vrnite se na pogled zemljevida.
Naprava GO PROFESSIONAL samodejno shrani vaše osebne navigacijske informacije v vaš račun TomTom.

Namig: naprava vas pozove k prijavi tudi, ko jo prvič zaženete in ko uporabite možnost [Posodobitve in novi elementi](#).

Prijava v program MyDrive s spletnim brskalnikom ali programom MyDrive

Prijavite se z e-poštnim naslovom in gesлом za račun TomTom. Ko ste prijavljeni, si lahko ogledate svoje osebne navigacijske informacije iz navigacijskih naprav, prav tako pa lahko izberete cilje in ustvarite kraje, ki jih želite sinhronizirati z navigacijskimi napravami.

Nastavitev cilja s programom MyDrive

Ko ste prijavljeni v program MyDrive s spletnim brskalnikom ali programom MyDrive, lahko izberete cilj na zemljevidu in ga pošljete v navigacijsko napravo. Ko je navigacijska naprava prijavljena v račun TomTom, se sinhronizira s programom MyDrive in prejme cilj.

1. V spletnem brskalniku ali programu MyDrive se prijavite v račun TomTom.
2. Izberite cilj na zemljevidu.

Namig: cilj lahko poiščete ali pa premaknete zemljevid in ga izberete. Cilj lahko izberete tudi s seznama Nedavni cilji v glavnem meniju ali s seznama Moji kraji.

3. Kliknite lokacijo, odprite pojavn meni in izberite možnost **Pošlji v napravo**.
Cilj je poslan v račun TomTom.
4. Prijavite se v program MyDrive z napravo GO PROFESSIONAL.
Naprava GO PROFESSIONAL se sinhronizira z računom TomTom in prejme novi cilj za MyDrive.
Prikaže se sporočilo **Prejeli ste nov cilj**. Pot do cilja za MyDrive se samodejno načrtuje.

Namig: vsi cilji za MyDrive se shranijo v seznam Nedavni cilji v glavnem meniju in v seznam [Moji kraji](#).

Načrtovanje poti s postanki v programu MyDrive

Ko ste prijavljeni v program MyDrive s spletnim brskalnikom, lahko ustvarite načrtovano pot s postanki in jo pošljete v navigacijsko napravo. Ko je navigacijska naprava prijavljena v račun TomTom, se sinhronizira s programom MyDrive in prejme cilj.

Ustvarjanje načrtovane poti s postanki

1. V spletnem brskalniku se prijavite v račun TomTom.
2. Izberite cilj na zemljevidu.

Namig: cilj lahko poiščete ali pa premaknete zemljevid in ga izberete na zemljevidu. Cilj lahko izberete tudi s seznama Nedavni cilji v glavnem meniju ali s seznama Moji kraji.

3. Na zemljevidu izberite postanek na enak način, kot ste izbrali cilj, in nato izberite **Dodaj postanek**.
Postanek se doda načrtovani poti.
Načrtovana pot je izbrana, v pojavnem meniju pa je prikazana možnost **Pošlji načrtovano pot v napravo**.
4. Če želite, lahko načrtovani poti dodate več postankov.
5. V pojavnem meniju izberite možnost **Pošlji načrtovano pot v napravo**.
Cilj in postanki se pošljejo v račun TomTom.
6. Prijavite se v program MyDrive z napravo GO PROFESSIONAL.
Naprava GO PROFESSIONAL se sinhronizira z računom TomTom in prejme novi cilj in postanke za MyDrive.
Prikaže se sporočilo **Prejeli ste novo načrtovano pot**. Pot do cilja in postankov za MyDrive se samodejno načrtuje.

Namig: vsi cilji za MyDrive se shranijo v seznam Nedavni cilji v glavnem meniju in v seznam [Moji kraji](#).

Namig: načrtovano pot s postanki lahko shranite na seznam Moje poti.

Preurejanje postankov na načrtovani poti

1. V glavnem meniju programa MyDrive v možnosti **Načrtuj pot** postavite kazalec miške na postanek ali cilj.
2. Premaknite kazalec v levo, da se spremeni v simbol roke.
3. Kliknite in povlecite posamezen postanek ali cilj v želeni vrstni red vožnje.
Ob vsakem premiku postanka ali cilja se načrtovana pot ponovno izračuna s postanki v spremenjenem vrstnem redu.
- Zadnji postanek na seznamu postane cilj.

Prikazovanje načrtovanega cilja v programu MyDrive

Ko načrtujete pot v napravi GO PROFESSIONAL, se cilj sinhronizira z računom TomTom. Cilj si lahko ogledate, ko ste prijavljeni v program MyDrive s spletnim brskalnikom ali ko uporabljate program MyDrive.

Čiščenje cilja za MyDrive

1. Prijavite se v program MyDrive z napravo GO PROFESSIONAL.
2. V glavnem meniju izberite možnost **Trenutna načrtovana pot**, da odprete meni Trenutna načrtovana pot.
3. Izberite možnost **Počisti načrtovano pot**, da počistite trenutno načrtovano pot.
Naprava se vrne v pogled zemljevida. Načrtovana pot je počiščena iz naprave GO PROFESSIONAL in računa TomTom.

Namig: vsi cilji za MyDrive se shranijo v seznam Nedavni cilji v glavnem meniju in v seznam [Moji kraji](#).

Brisanje cilja za MyDrive s seznama Moji kraji

1. V glavnem meniju naprave izberite **Nedavni cilji**.

Namig: druga možnost je, da izberete možnost **Moji kraji** in nato možnost **Nedavni cilji**.

2. Izberite **Urejanje seznama**.
3. Izberite kraje, ki jih želite izbrisati.
4. Izberite **Izbriši**.

Nastavitev stika v telefonu za cilj s programom MyDrive

Ko ste prijavljeni v program MyDrive, lahko izberete stik na seznamu stikov v telefonu in ga nastavite za cilj. Stik mora imeti poln naslov, ki je v pravilnem vrstnem redu. Cilj se prikaže na zemljevidu in lahko ga pošljete v navigacijsko napravo. Ko je navigacijska naprava prijavljena v račun TomTom, se sinhronizira s programom MyDrive in prejme cilj.

1. S programom MyDrive se prijavite v račun TomTom.
2. V meniju programa MyDrive izberite možnost **Stiki**.
3. Izberite stik, ki ga želite nastaviti za cilj.
Lokacija stika se prikaže na zemljevidu.
4. Kliknite lokacijo, odprite pojavnici meni in izberite možnost **Pošlji v napravo**.
Cilj je poslan v račun TomTom.
5. Prijavite se v program MyDrive z napravo GO PROFESSIONAL.
Naprava GO PROFESSIONAL se sinhronizira z računom TomTom in prejme novi cilj za MyDrive.

Prikaže se sporočilo **Prejeli ste nov cilj.** Pot do cilja za MyDrive se samodejno načrtuje.

Namig: vsi cilji za MyDrive se shranijo v seznam Nedavni cilji v glavnem meniju in v seznam [Moji kraji](#).

Iskanje in sinhronizacija lokacij s programom MyDrive

Ko ste prijavljeni v TomTom MyDrive, lahko iščete lokacije v programu MyDrive in jih sinhronizirate z lokacijami na seznamu [Moji kraji](#) v programu GO PROFESSIONAL.

1. V spletnem brskalniku ali programu MyDrive se prijavite v račun TomTom.
2. Izberite cilj na zemljevidu.

Namig: cilj lahko poiščete ali pa premaknete zemljevid in ga izberete. Cilj lahko izberete tudi s seznama Moji kraji.
3. Kliknite lokacijo, odprite pojavní meni in izberite možnost **Dodaj kraj**.
Lokacija je prikazana na seznamu **Priljubljene** v meniju **Moji kraji** programa MyDrive.
4. Prijavite se v program MyDrive z napravo GO PROFESSIONAL.
Naprava GO PROFESSIONAL se sinhronizira z računom TomTom in prejme novo lokacijo s seznamo **Priljubljene**. Lokacija se shrani na seznam [Moji kraji](#).

Sinhronizacija lokacij s seznama Moji kraji s programom MyDrive

Ko ste prijavljeni v program MyDrive z napravo GO PROFESSIONAL, se lokacije, ki ste jih dodali na seznam [Moji kraji](#), samodejno sinhronizirajo z računom TomTom. Ko ste prijavljeni v program MyDrive s spletnim brskalnikom ali ko uporabljate program MyDrive, si lahko ogledate lokacije s seznama **Moji kraji** in [sezname destinacij](#).

Uvoz seznama destinacij skupnosti

Na internetu lahko poiščete zbirke destinacij skupnosti in jih prenesete v seznam [Moji kraji](#) s programom MyDrive v spletnem brskalniku. Seznam destinacij lahko na primer vsebuje mesta za kampiranje ali restavracije na območju, po katerem potujete. Ponuja vam preprost način za izbiro lokacije, ne da bi jo morali vsakič poiskati.

Namig: v nekaterih navigacijskih napravah TomTom so seznamy destinacij vnaprej nameščeni.

Za zbirke destinacij uporablja naprava GO PROFESSIONAL datoteke .OV2.

Opomba: naprava GO PROFESSIONAL mora imeti vsaj 400 MB prostega pomnilnika, preden lahko uvozi datoteke .OV2 in .GPX. Če se prikaže sporočilo **Potrebujete več prostora**, izbrišite neželene datoteke .OV2 ali .GPX s programom MyDrive ali izbrišite vsebino naprave, izbrišite na primer zemljevid, ki ga ne uporabljate.

Če želite v napravo GO PROFESSIONAL prenesti datoteko .OV2, naredite naslednje:

1. V spletnem brskalniku se prijavite v račun TomTom.
2. Izberite **Datoteke z destinacijami** v meniju **Moji kraji**.
3. Izberite **Uvozi datoteko z destinacijami** in poiščite želeno datoteko .OV2.

Namig: ime seznama krajev na seznamu **Moji kraji** je enako kot ime datoteke .OV2. Ime datoteke spremenite tako, da jo boste na seznamu **Moji kraji** brez težav prepoznali.

4. Prijavite se v program MyDrive z napravo GO PROFESSIONAL.
Naprava GO PROFESSIONAL se sinhronizira z računom TomTom in prejme novo datoteko z destinacijami.

Opomba: nekatere datoteke .OV2 so velike in se lahko prenašajo dlje časa. Napravo GO PROFESSIONAL sinhronizirajte pred začetkom vožnje.

5. V glavnem meniju izberite možnost **Moji kraji**.
Vaš novi seznam destinacij je prikazan na seznamu Kraji.
6. Izberite novi seznam destinacij.
Novi seznam destinacij se odpre in prikazuje vse destinacije na seznamu. Če si želite destinacije ogledati na zemljevidu, izberite pogled zemljevida.

Brisanje seznama destinacij skupnosti

Naložen seznam destinacij lahko izbrišete iz naprave GO PROFESSIONAL le s programom MyDrive v spletnem brskalniku.

Če želite izbrisati seznam destinacij, naredite naslednje:

1. V spletnem brskalniku se prijavite v račun TomTom.
2. V meniju **Moji kraji** izberite **Datoteke z destinacijami**.
3. Izberite datoteko z destinacijami, ki jo želite izbrisati, in nato izberite možnost **Izbriši**.
4. Prijavite se v program MyDrive z napravo GO PROFESSIONAL.
Seznam destinacij se odstrani s seznama Moji kraji.

Uvoz datoteke s sledjo GPX

Datoteke GPX (oblika datoteke za izmenjavo podatkov GPS)

Datoteke GPX vsebujejo zelo podroben zapis načrtovane poti, vključno z vsemi lokacijami zunaj cest. Datoteka GPX lahko na primer vsebuje turistično pot ali želeno nepremično pot. Na internetu lahko poiščete zbirke datotek .GPX in jih prenesete v seznam [Moje poti](#) s programom MyDrive v spletnem brskalniku. Po uvozu se datoteke GPX spremenijo v sledi.

Sledi imajo začetek in konec, vendar nimajo postankov, med tem pa je nepremična, od zemljevida odvisna pot. Naprava sledi tej nepremični poti, kolikor se da natančno. Sledi lahko urejate z orodji, kot je program Tyre Pro.

Uporaba datotek GPX

S programom MyDrive v računalniku uvozite datoteke s sledmi .GPX v napravo TomTom. Sledi se shranijo v meniju Moje poti. Naprava natančno vodi po sledi GPX in ne ponudi ponovnega načrtovanja poti, čeprav je na voljo hitrejša načrtovana pot.

Uvoz datoteke s sledjo GPX

Opomba: naprava GO PROFESSIONAL mora imeti vsaj 400 MB prostega pomnilnika, preden lahko uvozi datoteke .OV2 in .GPX. Če se prikaže sporočilo **Potrebujeveč prostora**, izbrišite neželene datoteke .OV2 ali .GPX s programom MyDrive ali izbrišite vsebino naprave, izbrišite na primer zemljevid, ki ga ne uporabljate.

Za uvoz datoteke .GPX s programom MyDrive naredite naslednje:

1. Povežite napravo GO PROFESSIONAL in računalnik s programom MyDrive Connect.
2. V programu MyDrive izberite **Moje poti**.
3. Izberite **Uvoz datoteke GPX** in poiščite želeno datoteko s sledjo .GPX.

Namig: ime datoteke s sledjo na seznamu Moje poti je enako kot ime datoteke .GPX. Ime datoteke spremenite tako, da jo boste na seznamu Moje poti brez težav prepoznali.

Nova sled je prikazana na seznamu Moje poti.

4. Počakajte, da se datoteka s sledjo prenese v napravo GO PROFESSIONAL.

5. Odprite seznam [Moje poti](#).

Uvožena sled je prikazana na seznamu Moje poti.

Brisanje datoteke s sledjo GPX

Preneseno datoteko s sledjo GPX lahko izbrisete samo, ko je naprava GO PROFESSIONAL povezana z računalnikom s programom MyDrive Connect.

Če želite izbrisati seznam destinacij, naredite naslednje:

1. Povežite napravo GO PROFESSIONAL in računalnik s programom MyDrive Connect.
2. V programu MyDrive izberite **Moje poti**.
3. Izberite datoteko s sledjo, ki jo želite izbrisati, in nato izberite možnost **Izbriši**.

Sled se odstrani s seznama Moje poti.

Shranjevanje in obnavljanje osebnih navigacijskih informacij

Ko ste prijavljeni v program MyDrive z napravo GO PROFESSIONAL, se vaše osebne navigacijske informacije sproti samodejno shranjujejo v račun TomTom.

Če ponastavite napravo GO PROFESSIONAL ali se prijavite v program MyDrive z drugo napravo, se v napravi GO PROFESSIONAL ali drugi napravi obnovijo shranjene osebne navigacijske informacije.

V račun TomTom se shranijo naslednje osebne navigacijske informacije:

- Cilji za MyDrive.
- Vse shranjene lokacije na seznamu [Moji kraji](#).
- Vsi uvoženi [seznamy destinacij](#).
- Vse uvožene sledi.

Namig: program MyDrive z računom TomTom [sinhronizira tudi lokacije](#) na seznamu Moji kraji.

Lokacije s seznama Moji kraji in sezname destinacij, ki ste jih uvozili v program MyDrive, si lahko ogledate v spletnem brskalniku ali programu MyDrive.

Pred sinhronizacijo naprave s programom MyDrive se prepričajte, da je v napravi vsaj 400 MB razpoložljivega prostora. Če prostora ni dovolj, se informacije programa MyDrive ne sinhronizirajo. Količino razpoložljivega prostora lahko preverite v možnosti **Vizitka** v meniju **Pomoč** v napravi.

Opomba: sinhronizacija velike količine informacij z napravo lahko traja nekaj časa.

Hitro iskanje

Izbira načina iskanja

Na voljo sta naslednji vrsti iskanja:

- **Hitro iskanje**

Takoj ko začnete vnašati cilj, kraj ali destinacijo, se prikaže seznam imen ulic, krajev in destinacij, ki se ujemajo.

- **Iskanje po korakih**

Poščite cilj s preprostimi koraki. Za naslov vnesite mesto, nato ulico in nato hišno številko. Za iskanje destinacije vnesite območje, na katerem želite iskati, nato pa vnesite destinacijo, ki jo želite poiskati.

Obe vrsti iskanja imata enake rezultate, zato izberite tisto, ki jo laže uporabljate.

Vrsto iskanja lahko spremenite v meniju [Nastavitev](#) v možnosti **Sistem**.

Uporaba hitrega iskanja

Iskanje

SAMO PRI HITREM ISKANJU

Funkcijo iskanja lahko uporabite za iskanje širokega nabora krajev, do katerih želite uporabiti navigacijo. Iščete lahko:

- določen naslov, vtipkajte na primer **Ljubljanska 123, Ljubljana**;
- delni naslov, vtipkajte na primer **Ljubljanska Lj**;
- vrsto kraja, vtipkajte na primer **bencinska črpalka ali restavracija**;
- kraj po imenu, vtipkajte na primer **Starbucks**.
- poštno številko, vtipkajte na primer **1000 za Ljubljansko ulico v Ljubljani**;

Namig: Za iskanje določene ulice v Veliki Britaniji ali na Nizozemskem vtipkajte poštno številko, pustite prazen prostor in nato vtipkajte hišno številko. Na primer: **1017CT 35**. Pri drugih državah so poštne številke odvisne od območja, tako da se v rezultatih iskanja prikaže seznam ustreznih mest, krajev in ulic.

- mesto, da začnete navigacijo do centra mesta, vtipkajte na primer **Ljubljana**;
- destinacijsko blizu vaše trenutne lokacije, vtipkajte na primer **restavracija blizu mene**;
- številko mapcode, vtipkajte na primer **WH6SL.TR10**;
- koordinate zemljepisne širine in dolžine, vtipkajte na primer:
S 51°30'31" Z 0°08'34".

Vnašanje iskalnih izrazov

SAMO PRI HITREM ISKANJU

V glavnem meniju izberite **Iskanje**, da začnete iskati naslove in destinacije. Odpre se zaslon za iskanje, na katerem je prikazana tipkovnica in ti gumbi:



1. **Gumb Nazaj.**
S tem gumbom se lahko vrnete na prejšnji zaslon.
2. **Polje za vnos iskalnega izraza.**

Tukaj vnesite iskalni izraz. Med tipkanjem se prikazujejo ujemajoči se naslovi in destinacije.

Namig: če na tipkovnici [pritisnete in držite](#) tipko s črko, pridobite dostop do dodatnih znakov, če so na voljo. Primer: pritisnite in držite črko "e" za dostop do znakov "3 e è é ê ë" in drugih.

Namig: za urejanje postavite kazalec na želeno besedo, ki ste jo že vnesli. Nato lahko vstavljate ali brišete znake.

3. Gumb za vrsto iskanja.

Iščete lahko po celotnem trenutnem zemljevidu ali po določenem območju, denimo v kraju ali mestu, ali blizu cilja. S tem gumb lahko spremenite vrsto iskanja v:



Celoten zemljevid

Izberite to možnost, če želite preiskati celoten zemljevid, ne da bi omejili polmer iskanja. Vaša trenutna lokacija je sredina iskanja. Rezultati se razporedijo po natančnosti ujemanja.



Blizu mene

Izberite to možnost, če želite iskati tako, da je vaša trenutna lokacija GPS središče iskanja. Rezultati se razporedijo po razdalji.



V kraju ali mestu

Izberite to možnost, če želite kot središče iskanja uporabiti kraj ali mesto. Ime kraja ali mesta morate vnesti s tipkovnico. Ko na seznamu rezultatov izberete kraj ali mesto, lahko poiščete naslov ali destinacijo v izbranem mestu.



Na načrtovani poti

Ko imate načrtovano pot, lahko s to možnostjo na njej poiščete določeno vrsto lokacije, na primer bencinsko črpalko. Ob pozivu vnesite vrsto lokacije, nato pa jo za začetek iskanja izberite v desnem stolpcu.



Blizu cilja

Po načrtovanju poti lahko izberete to možnost in cilj uporabite kot središče iskanja.



Zemljepisna širina in dolžina

Izberite to možnost za vnos koordinatnega para zemljepisna širina in dolžina.

4. Gumb Pogled.

S tem gumbom se lahko vrnete na pogled zemljevida ali vodenja.

5. Gumb 123?!

Če želite na tipkovnici uporabljati številke in simbole, izberite ta gumb. Izberite gumb =\< za preklapljanje med številkami in dodatnimi simboli. Izberite gumb ABC za vrnitev na splošno tipkovnico.

6. Gumb za postavitev tipkovnice.

Izberite ta gumb, če želite postavitev tipkovnice spremeniti na drug jezik. S seznama lahko izberete do štiri postavitve. Če ste izbrali več kot eno postavitev, z izbiro gumba za postavitev tipkovnice odprete pojavnlo okno, s katerim lahko hitro preklopite med izbranimi postavitvami tipkovnice. [Pridržite](#) ta gumb in si takoj oglejte seznam vseh postavitev.

7. Gumb za seznam/zemljevid.

Izberite ta gumb za preklapljanje med prikazom rezultatov v seznamu ali prikazom rezultatov na zemljevidu.

8. Gumb za prikazovanje/skrivanje tipkovnice.

S tem gumbom lahko prikažete ali skrijete tipkovnico.

Namig: z enim pritiskom na tipko **Shift** bo naslednja črka zapisana z veliko. Dvakrat tapnite tipko **Shift** in vklopi se možnost Caps-Lock, s katero pišete z velikimi črkami. Za izhod iz možnosti Caps-Lock enkrat pritisnite tipko **Shift**.

Namig: če želite preklicati iskanje, izberite gumb za pogled zemljevida/vodenja v zgornjem desnem kotu zaslona.

Delo z rezultati iskanja



SAMO PRI HITREM ISKANJU

Rezultati iskanja so prikazani v dveh stolpcih.


Ujemanja z naslovi in mesti so prikazana v levem stolpcu, destinacije, vrste destinacij in mesta pa v desnem. V rezultatih iskanja so prikazani tudi nedavni cilji in shranjeni kraji.

Namig: če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.


Opomba: med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:

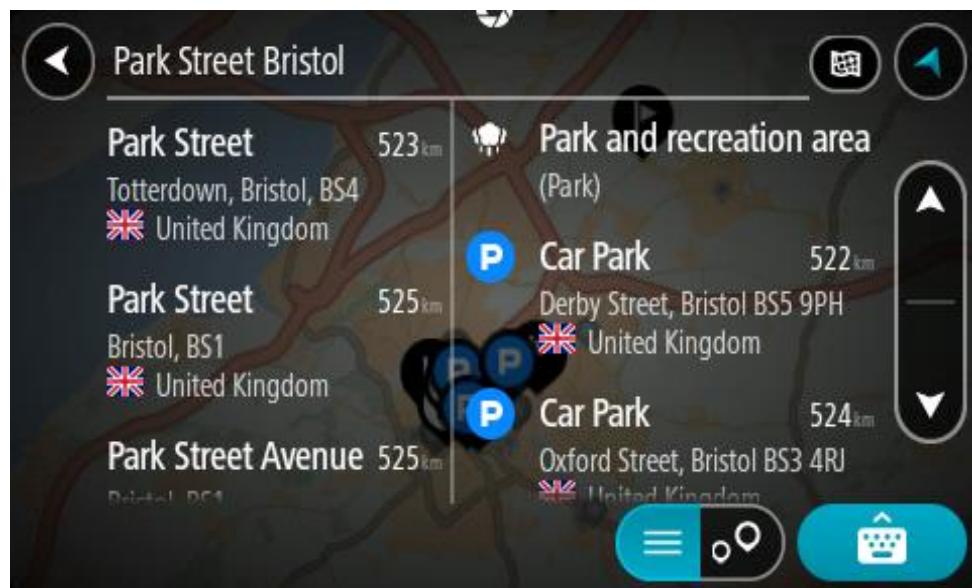

Ko izberete naslov na seznamu rezultatov iskanja, ga lahko prikažete na zemljevidu, dodate križišče ali načrtujete pot do izbrane lokacije. Točen naslov lahko dobite tako, da dodate hišno številko.

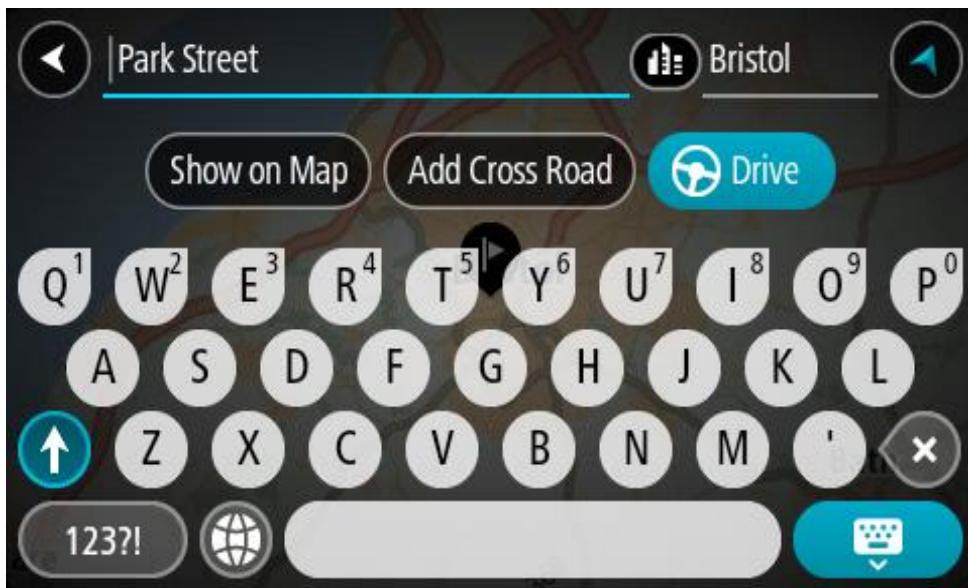

Če rezultat prikažete na zemljevidu, lahko s pojavnim menijem [dodate lokacijo](#) na seznam Moji kraji. Če je pot že načrtovana, lahko lokacijo dodate trenutni načrtovani poti.

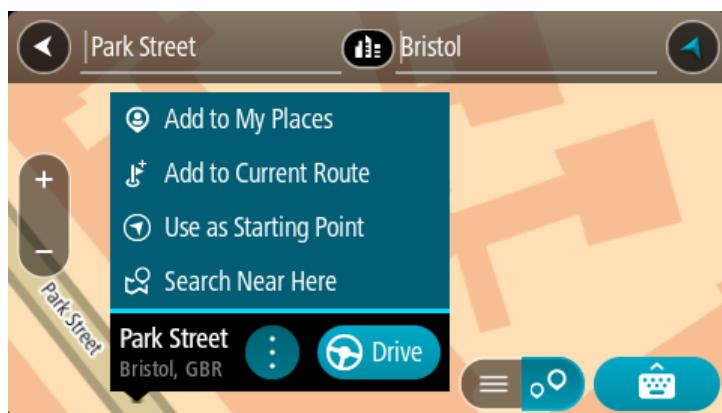

Opomba: Najboljši rezultati iskanja se prikažejo na zemljevidu. Ko približate pogled, se postopoma prikažejo rezultati ujemanja s slabšim ujemanjem.

Poštne številke

Če iščete s pomočjo poštnih številk, so rezultati odvisni od vrste poštne številke, ki se uporablja v državi, v kateri izvajate iskanje.

Uporabljajo se naslednje vrste poštnih številk:

- Poštne številke, ki vas pripeljejo do ulice ali dela ulice.
- Poštne številke, ki vas pripeljejo do območja, ki denimo obsega en kraj, več vasi na podeželju, ali okrožje v večjem mestu.

Poštne številke za ulice

V državah, kot sta Nizozemska in Velika Britanija, so v uporabi tovrstne poštne številke. Pri iskanju s tovrstno poštno številko vtipkajte poštno številko, pustite presledek in nato po želji vtipkajte še hišno številko. Na primer: "1017CT 35". Vaša naprava nato predlaga načrt poti do določene hiše ali stavbe na določeni ulici.

Poštne številke za območja

Tovrstne poštne številke se uporabljajo v državah, kot so Nemčija, Francija in Belgija. Če iščete s pomočjo območne poštne številke, bodo rezultati vključevali vse ulice v mestnem okrožju, celo mesto ali vasi na območju te poštne številke.

Če pri hitrem iskanju vnesete območno poštno številko, boste morda dobili rezultate iz več držav.

Opomba: če iščete s pomočjo območne poštne številke, med rezultati ne bo prikazan samo določen naslov.

Kljud temu je tovrstna poštna številka koristna za zmanjšanje števila rezultatov iskanja. Na primer: iskanje kraja Neustadt v Nemčiji prikaže dolg seznam možnih rezultatov. Če za imenom kraja pustite presledek in dodate območno poštno številko, se rezultati omejijo na kraj Neustadt, ki ga iščete.

Drug primer: če želite iskatи v mestu, vnesite območno poštno številko in med rezultati izberite središče mesta, ki ga iščete.

Številke mapcode

SAMO PRI HITREM ISKANJU

V državah, kjer ceste in hiše nimajo imen ali naslovov, lahko namesto tega uporabite številke mapcode. Številka mapcode predstavlja lokacijo.

Vsaka lokacija na svetu, vključno s tistimi na morju, npr. otoki in naftne ploščadi, se lahko predstavi s številko mapcode. Številke mapcode so kratke, zato jih je mogoče enostavno prepoznati, si jih zapomniti in jih posredovati. Omogočajo natančnost na nekaj metrov, kar je dovolj za vsakdanjo uporabo.

Obiščite stran mapcode.com za navodila, kako najti številko mapcode za določeno lokacijo.

Številke mapcode so bolj natančne in prilagodljive kot naslov na poslovni vizitki. Izberete lahko lokacijo, ki jo želite povezati s svojim naslovom, npr. glavni vhod ali vhod na parkirišče.

Seznam ikon za vrste destinacij

Pravne in finančne storitve



Sodišče



Bankomat



Pravo - odvetnik



Finančna inštitucija



Pravo - druge storitve

Prehrambeni obrati



Majhna trgovina



Restavracija s hitro hrano



Restavracija



Kitajska restavracija

Nastanitev



Hotel ali motel



Luksuzni hotel



Kamp



Veriga ugodnih hotelov

Storitve nujne pomoči



Bolnišnica ali poliklinika



Zobozdravnik



Policijska postaja



Veterinar



Zdravnik



Gasilska postaja

Avtomobilske storitve



Zunanje parkirišče



Bencinska črpalka



Parkirna garaža



Avtopralnica



Prodajalna avtomobilov



Center za pregled vozil



Najem vozil



Polnilna točka(-e) za električne avtomobile



Parkiranje izposojenih vozil



Avtomobilski servis

Druge storitve



Ambasada



Storitve za ljubljenčke



Vladna pisarna



Telekomunikacije

	Podjetje		Javne storitve
	Pošta		Lekarna
	Trgovinsko središče		Lepotne storitve
	Pisarna s turističnimi informacijami		Trgovina

Izobraževanje

	Visoka šola ali univerza		Šola
	Knjižnica		Kongresno središče

Prosti čas

	Kazino		Vinoteka
	Gledališče		Turistična zanimivost
	Kino		Živalski vrt
	Koncertna dvorana		Zabaviščni park
	Muzej		Razstavno središče
	Opera		Kulturno središče
	Nočno življenje		Rekreacijsko središče



Turistična kmetija za
otroke

Šport



Igrišče



Plavalni bazen



Vrh gore



Vodni športi



Plaža



Tenis igrišče



Park ali prostor za
rekreacijo



Drsališče



Zaliv za jahte ali marina



Športno središče



Stadion



Igrišče za golf

Religija



Cerkev



Svetišče

Potovanja



Železniška postaja



Gorski prelaz



Letališče



Slikovit ali panoramski
pogled



Terminal za trajekt



Poštna številka

Opomba: ni na voljo v
vseh državah.



Prečkanje meje



Stanovanjsko naselje



Avtobusna postaja



Mestno središče



Cestninska zapornica



Polnilne postaje za
električne avtomobile



Počivališče



Postajališče za tovornjake

Načrtovanje poti s hitrim iskanjem

Uporaba predvidevanja ciljev

Kaj je predvidevanje ciljev?

Naprava GO PROFESSIONAL se lahko seznaní z vašimi vsakodnevnimi voznimi navadami do shranjenih priljubljenih krajev, kot je na primer jutranja vožnja v službo, in tudi predlaga cilje, ko jo vklopíte iz načina mirovanja.

Priprave na predvidevanje ciljev

Preden naprava prvič predlaga cilj, se mora nekaj časa seznanjati z vašimi navadami. Če boste napravo GO PROFESSIONAL pogosteje uporabljali pri vožnji, boste hitreje prejeli predloge, ki bodo hkrati tudi natančnejši.

Za prejemanje predvidenih ciljev morate narediti naslednje:

- Predvidevanje ciljev je privzeto VKLOPLJENO, če pa ste ga izklopili, izberite [Nastavitev](#) > Sistem > Vaše informacije in zasebnost in vklopíte možnost Ohrani zgodovino potovanj v tej napravi za izbirne funkcije.
- Prepričajte se, da ni načrtovana nobena pot.
- Če naprava podpira glasovni nadzor, ga vklopíte. Prepričajte se, da zvok ni utišan in da je glasnost nastavljena na več kot 20 %.
- Nekaj dni pri vožnji uporabljaljajte načrtovanje poti do priljubljenih ciljev na seznamu Moji kraji.

Uporaba predvidevanja ciljev

Pomembno: če naprava podpira glasovni nadzor, lahko izgovorite "Da" ali "Ne" ali izberete gumb Da ali Ne.

Če naprava vpraša "Želite do X?", pri čemer je X cilj, v 12 sekundah odgovorite da ali ne.

Namig: če ne odgovorite da ali ne, naprava GO PROFESSIONAL privzame odgovor da.

Če želite odgovoriti z da, izgovorite "Da" ali izberite Da. Naprava izračuna načrtovano pot do cilja.

Če želite odgovoriti z ne, izgovorite "Ne", izberite Ne ali tapnite zaslon, da se vrnete na zemljevid.

Vklop in izklop predvidevanja ciljev

Predvidevanje ciljev lahko kadar koli vklopíte ali izklopíte. Informacije o vklopu ali izklopu te funkcije si oglejte v razdelkih [Načrtovanje poti](#) in [Glasovni nadzor](#) (če ima naprava glasovni nadzor).

Načrtovanje poti do naslova

SAMO PRI HITREM ISKANJU

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite pot do določenega naslova načrtovati s funkcijo išči, naredite to:

1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite Iskanje.



Odpre se zaslon z iskanjem, na katerem je prikazana tipkovnica.

3. S tipkovnico vnesite ime kraja, do katerega želite načrtovati pot.

Namig: če na tipkovnici [pritisnete in držite](#) tipko s črko, pridobite dostop do dodatnih znakov, če so na voljo. Primer: pritisnite in držite črko "e" za dostop do znakov "3 e è ê ë" in drugih.



Iščete lahko naslov, kraj, mesto, [poštno številko](#) ali [številko mapcode](#).


Namig: Za iskanje določene ulice v Veliki Britaniji ali na Nizozemskem vtipkajte poštno številko, pustite prazen prostor in nato vtipkajte hišno številko. Na primer: **1017CT 35**. Pri drugih državah so poštne številke odvisne od območja, tako da se v rezultatih iskanja prikaže seznam ustreznih mest, krajev in ulic.

Opomba: preišče se celoten zemljevid. Če želite spremeniti način iskanja, izberite gumb na desni strani iskalnega polja. Nato lahko spremenite, kje naj se izvede iskanje - na primer na načrtovani poti ali v mestu.

4. Med tipkanjem naslova se glede na vneseno predlogi prikazujejo v stolpcih. Nadaljujete lahko s tipkanjem ali izberete predlog.

Namig: če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

Opomba: med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



5. Izberite predlog naslova.



6. Če je še niste, vtipkajte hišno številko, če jo poznate.



Če ne poznate hišne številke, izberite možnost **Dodaj križišče** ali **Prikaži na zemljevidu**.

Namig: če vnesete hišno številko, ki je ni mogoče najti, se število obarva rdeče. Najbližja najdena hišna številka se prikaže v gumbu Vožnja. Vnesete lahko novo hišno številko ali izberete možnost **Vožnja**, da peljete do najbližje hišne številke.

7. Izberite možnost **Vožnja**.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti do središča mesta

SAMO PRI HITREM ISKANJU

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite pot do središča mesta načrtovati s funkcijo iskanja, naredite to:

- Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.




- Izberite Iskanje.



Odpre se zaslon z iskanjem, na katerem je prikazana tipkovnica.

- S tipkovnico vnesite ime mesta ali kraja, do katerega želite načrtovati pot.

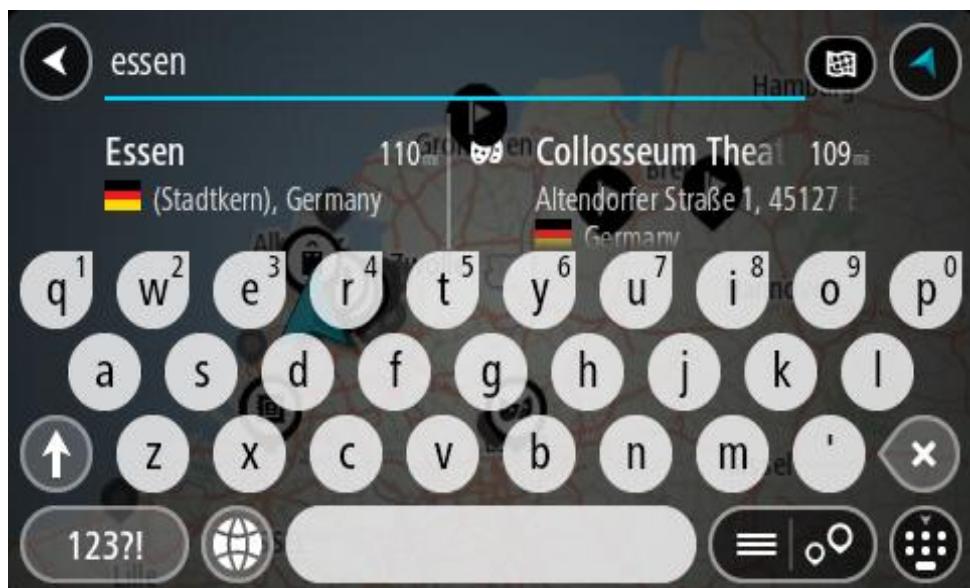

Iščete lahko kraj, mesto ali poštno številko.


Namig: če želite poiskati določeno mesto, lahko uporabite poštno številko ali državo. Če v iskanje vnesete na primer "Essen", boste prejeli veliko rezultatov. Če pa vnesete "Essen 2910" ali "Essen Belgija", bo iskano mesto prikazano na vrhu rezultatov iskanja. Nato lahko iščete po mestu.

Opomba: preišče se celoten zemljevid. Če želite spremeniti postopek iskanja, izberite gumb za vrsto iskanja, nato pa izberite možnost iskanja.

- Med tipkanjem se glede na vneseno predlogi prikazujejo v stolpcih. Nadaljujete lahko s tipkanjem ali izberete predlog.

Namig: če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

Opomba: med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:




- V levem stolpcu izberite mesto.

Ime mesta je prikazano na desni strani polja za vnos iskalnega izraza, destinacija središča mesta pa je prikazana spodaj v desnem stolpcu.



- Izberite destinacijo središča mesta.

Lokacija središča mesta se prikaže na zemljevidu.

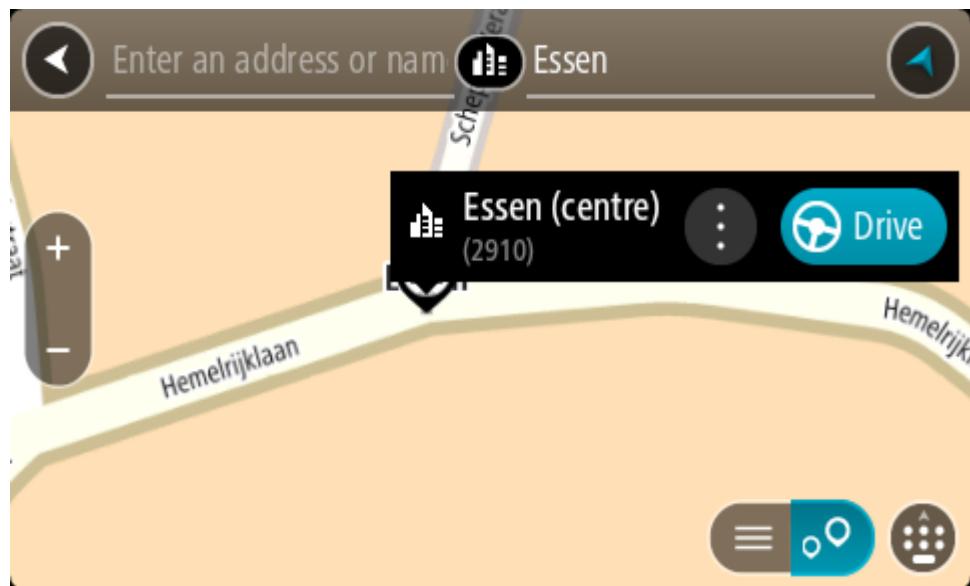

- Izberite možnost Vožnja.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti do destinacije

SAMO PRI HITREM ISKANJU

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite pot do vrste destinacij ali določene destinacije načrtovati z iskanjem, naredite naslednje:

- Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.




- Izberite Iskanje.



Odpre se zaslon z iskanjem, na katerem je prikazana tipkovnica.

- S tipkovnico vnesite ime kraja, do katerega želite načrtovati pot.


Namig: če na tipkovnici [pritisnete in držite](#) tipko s črko, pridobite dostop do dodatnih znakov, če so na voljo. Primer: pritisnite in držite črko "e" za dostop do znakov "3 e è é ë" in drugih.

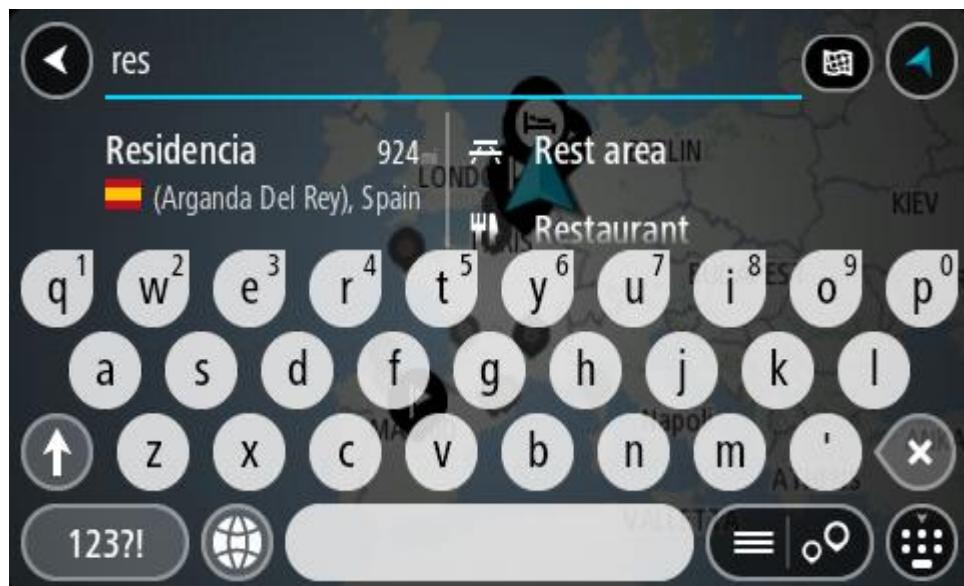

Iščete lahko vrsto destinacije, na primer restavracija ali turistična zanimivost. Lahko pa iščete tudi točno določeno destinacijo, na primer "Janezova picerija".


Opomba: preišče se celoten zemljevid. Če želite spremeniti postopek iskanja, izberite gumb za vrsto iskanja in izberite možnost iskanja.

4. Med tipkanjem se glede na vneseno predlogi prikazujejo v stolpcih. Nadaljujete lahko s tipkanjem ali izberete predlog.

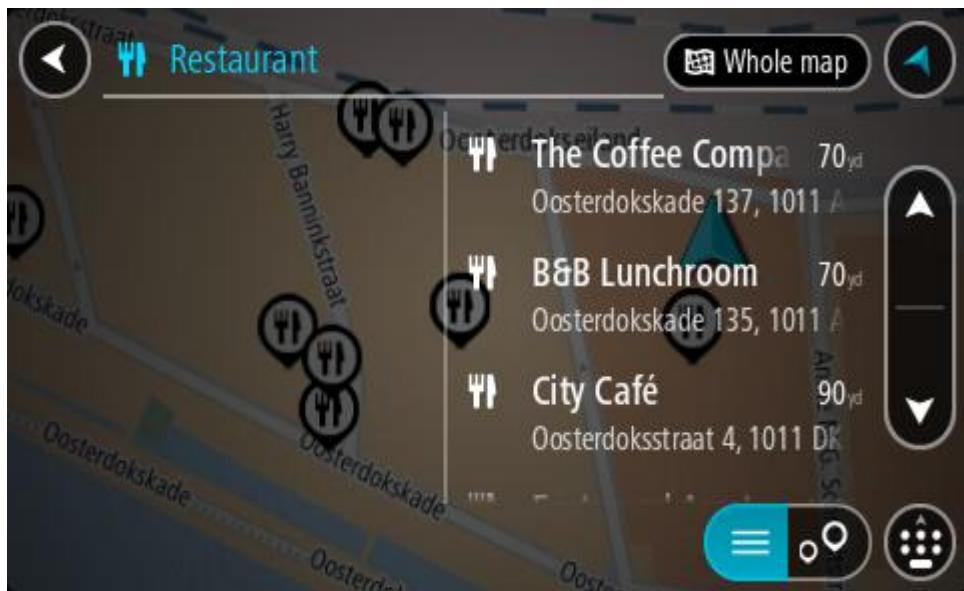

Namig: če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

Opomba: med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



5. Izberite vrsto destinacije ali posamezno destinacijo. Če ste izbrali vrsto destinacije, izberite destinacijo.
Lokacija se prikaže na zemljevidu.
6. Za več informacij o destinaciji izberite destinacijo na zemljevidu in nato gumb pojavnega menija. Izberite **Več informacij** v pojavnem meniju.

Ogledate si lahko več informacij o destinaciji, kot so telefonska številka, polni naslov in e-pošta.

7. Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost **Vožnja**.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti do določene destinacije s pomočjo funkcije za spletno iskanje

SAMO PRI HITREM ISKANJU


Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Opomba: spletno iskanje je na voljo samo v napravah z vzpostavljenim povezavo. Če želite z napravo GO PROFESSIONAL iskati v spletu, morate imeti [vzpostavljeni povezavo s storitvami TomTom](#).

Če ste opravili [iskanje destinacij](#), a želene destinacije niste našli, lahko iščete v spletu s storitvijo TomTom Places. Za iskanje destinacij v spletu naredite naslednje:

1. Uporabite [Iskanje destinacije](#) z možnostjo Iskanje v glavnem meniju.

Rezultati iskanja so prikazani v dveh stolpcih.

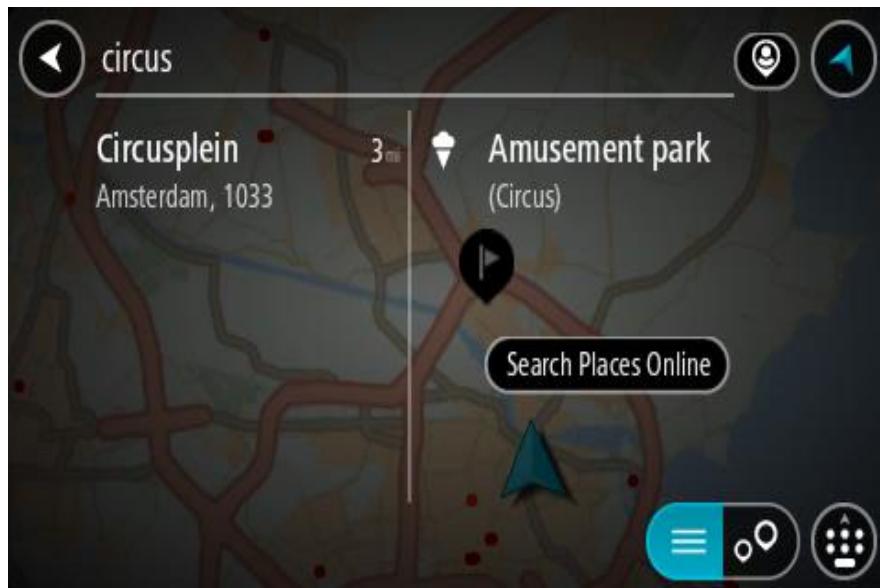

2. Izberite [Iskanje krajev v spletu](#).


3. S tipkovnico vnesite ime želene destinacije, nato pa na tipkovnici pritisnite gumb Iskanje.

Namig: če na tipkovnici [pritisnete in držite](#) tipko s črko, pridobite dostop do dodatnih znakov, če so na voljo. Primer: pritisnite in držite črko "e" za dostop do znakov "3 e è é ê ë" in drugih.

Iščete lahko vrsto destinacije, na primer restavracija ali turistična zanimivost. Lahko pa iščete tudi točno določeno destinacijo, na primer "Janezova picerija".


Opomba: iščete lahko v bližini vaše trenutne lokacije, v mestu ali v bližini vašega cilja. Če želite spremeniti način iskanja, izberite gumb na desni strani iskalnega polja.

Rezultati iskanja so prikazani v stolpcu.

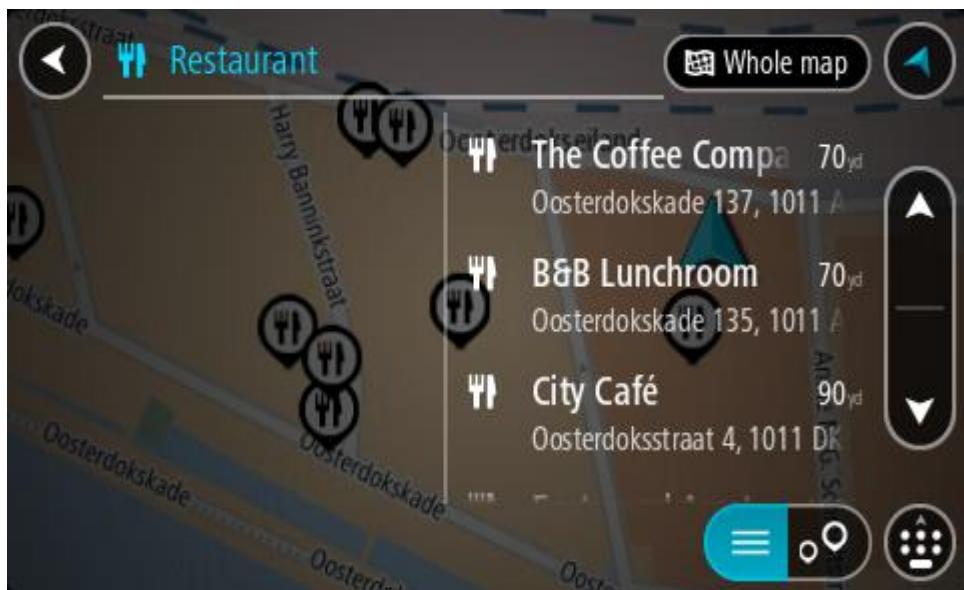

Namig: če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

Opomba: med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



4. Na seznamu izberite posamezno destinacijo.
Lokacija se prikaže na zemljevidu.
5. Za več informacij o destinaciji izberite destinacijo na zemljevidu in nato gumb pojavnega menija. Izberite **Več informacij** v pojavnem meniju.

Ogledate si lahko več informacij o destinaciji, kot so telefonska številka, polni naslov in e-pošta.

6. Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost **Vožnja**.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti lahko [dodate postanek](#).


Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti z zemljevidom

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.


Če želite pot načrtovati z zemljevidom, naredite to:

1. Premikajte zemljevid in ga povečajte, dokler ne vidite želenega cilja.

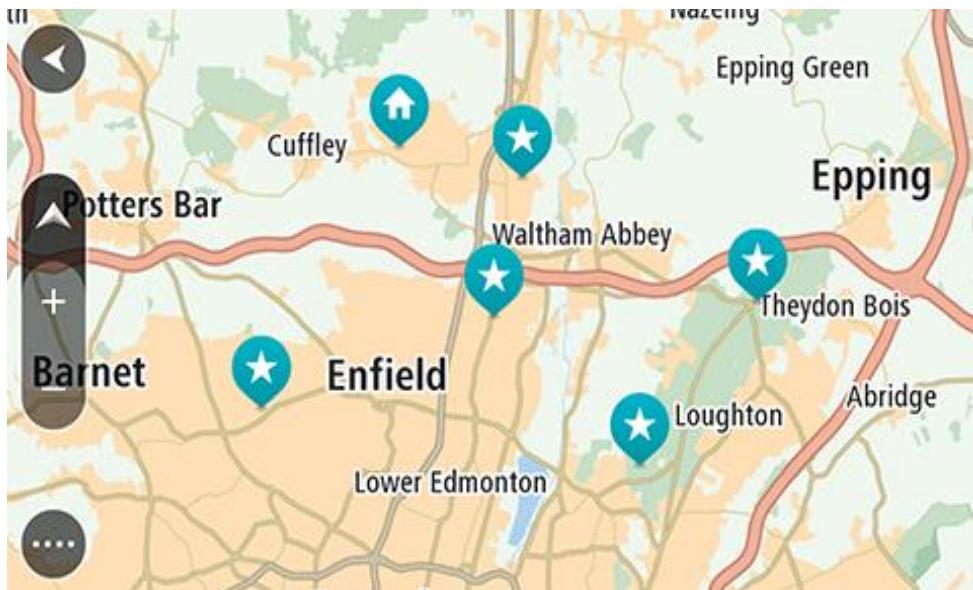

Namig: izberite simbol zemljevida, da se odpre pojavn meni, nato pa izberite gumb Vožnja, da načrtujete pot do te lokacije.


2. Ko cilj najdete na zemljevidu, ga izberite tako, da pritisnete in približno sekundo držite zaslon. V pojavnem meniju se prikaže najbližji naslov.

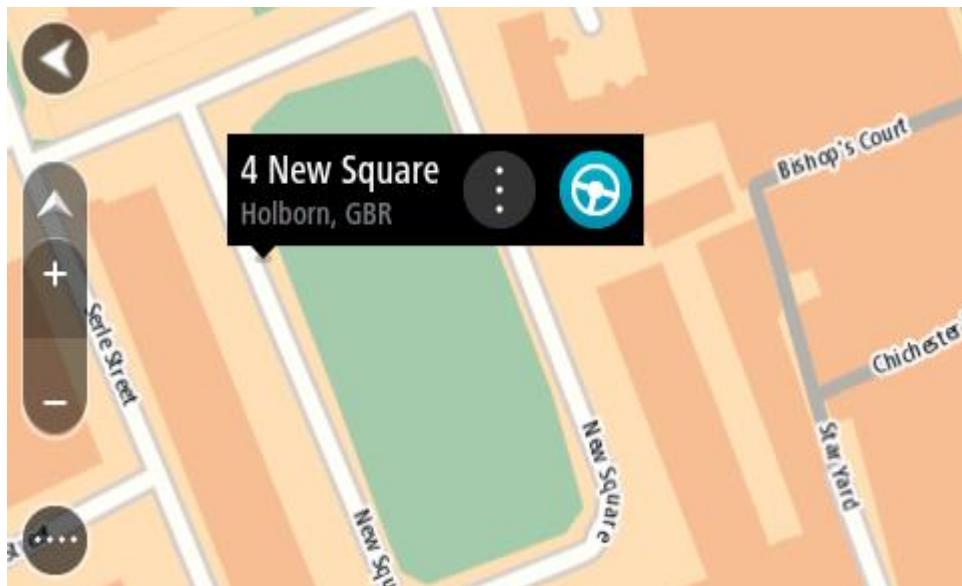

3. Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost Vožnja.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: izbrano lokacijo lahko uporabite tudi na druge načine. Z izbiro gumba v pojavnem meniju jo lahko na primer dodate na seznam [Moji kraji](#).

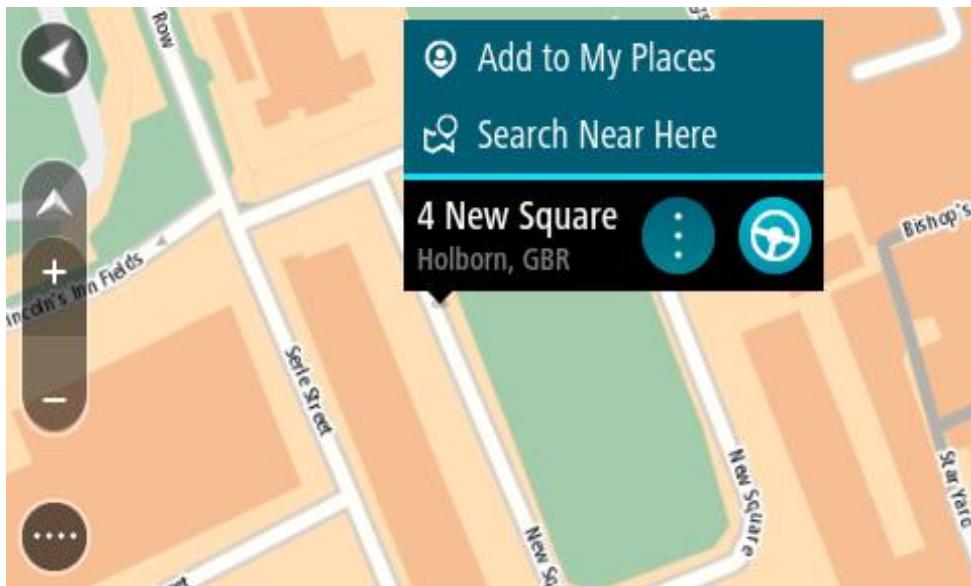

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti s seznamom Moji kraji

Če želite s trenutne lokacije začeti navigacijo do enega od [vaših krajev](#), naredite to:


1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite možnost **Moji kraji**.




Odpre se seznam z vsemi vašimi kraji.

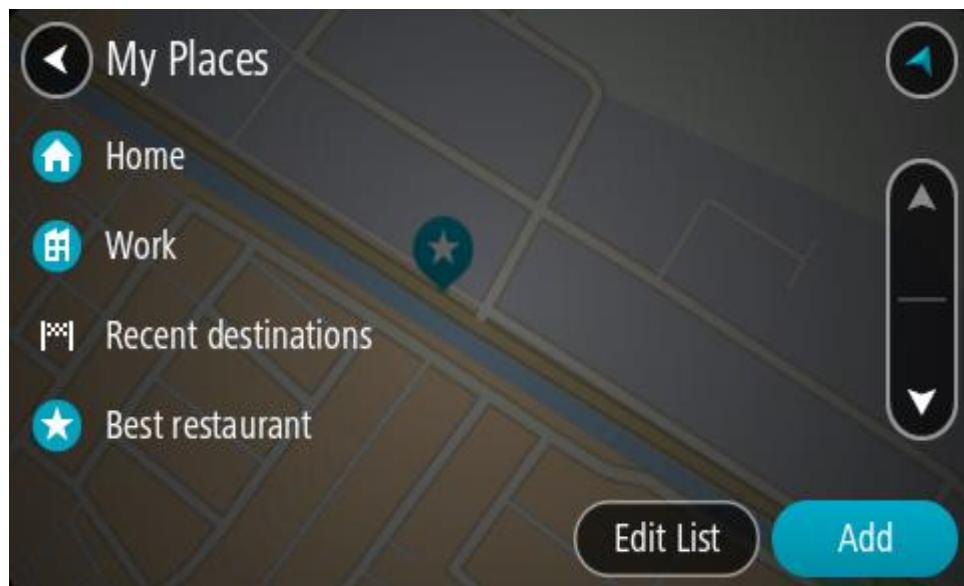

3. Izberite kraj, do katerega želite začeti navigacijo, na primer Dom.

Izbrani kraj se skupaj s pojavnim menijem prikaže na zemljevidu.

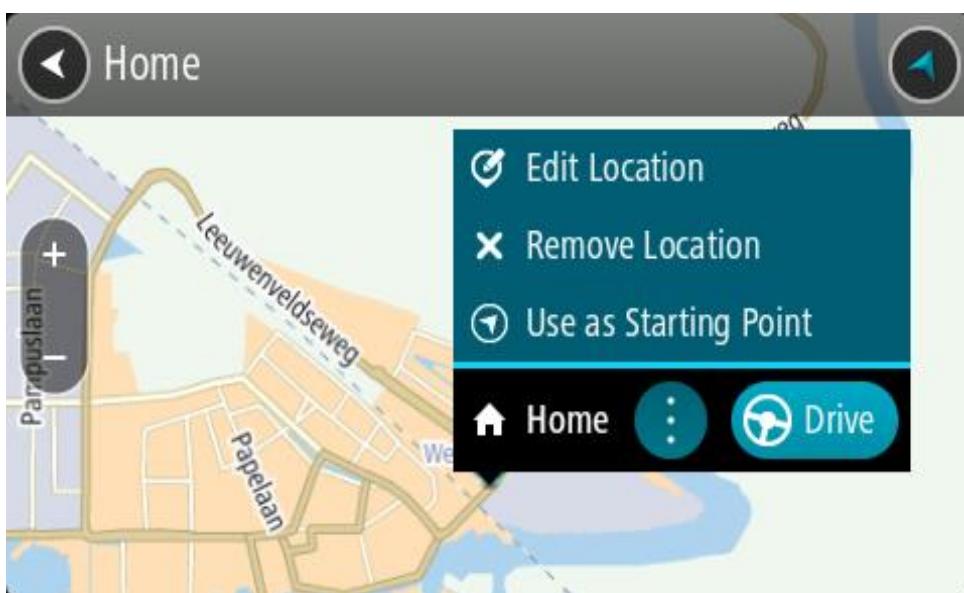

4. Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost Vožnja.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti s pomočjo koordinat

SAMO PRI HITREM ISKANJU

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite pot načrtovati z uporabo koordinat, naredite to:

- Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



- Izberite Iskanje.



Odpre se zaslon z iskanjem, na katerem je prikazana tipkovnica.

- Desno od iskalnega polja izberite vrsto iskalnega gumba.



- Izberite Zemljepisna širina in dolžina.

Namig: koordinate, ki so kot primer prikazane na zaslonu, označujejo zemljepisno širino in dolžino vaše trenutne lokacije.

- Vtipkajte koordinatni par. Vnesete lahko kateri koli način zapisa koordinat:

- Decimalne vrednosti, na primer:

S 51,51000 Z 0,13454
51,51000 -0,13454

Namig: pri decimalnih vrednostih vam ni treba uporabiti črke za določanje zemljepisne dolžine oz. širine. Za lokacije zahodno od ničtega poldnevnika in lokacije južno od ekvatorja pred koordinato uporabite znak minus (-).

- Stopinje, minute in sekunde, na primer:

S 51° 30'31" Z 0° 08'34"

- Standardne koordinate GPS, na primer:

S 51 30,525 Z 0 08,569


Opomba: vrstica pod koordinatami se obarva rdeče, če vnesete koordinate, ki jih GO PROFESSIONAL ne prepozna.

- Med tipkanjem koordinat se glede na vneseno prikazujejo predlogi. Nadaljujete lahko s tipkanjem ali izberete predlog.

Kraji in ceste so prikazane na levi, destinacije pa na desni strani.

Namig: če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

Opomba: med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



7. Izberite predlog za svojo destinacijo.

Lokacija se prikaže na zemljevidu.

8. Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost **Vožnja**.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti s številko mapcode

SAMO PRI HITREM ISKANJU

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite pot načrtovati s številko mapcode, sledite naslednjim korakom:

1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite **Iskanje**.



Odpre se zaslon z iskanjem, na katerem je prikazana tipkovnica.

3. Vtipkajte svojo številko mapcode. Vnesete lahko katero koli vrsto številke mapcode:

- Mednarodna, na primer WH6SL.TR10.
- Za posamezno državo, na primer SVN SL.3V.
- Alternativna za posamezno državo, na primer SVN MN.NW7 ali SVN CBX.2QP.


Namig: vse številke mapcodes v tem primeru veljajo za isto lokacijo. Oglejte si razdelek [Številke mapcodes](#) za informacije, kako pridobiti številko mapcode za določeno lokacijo.

4. Po vnosu celotne številke mapcode se lokacija prikaže v stolpcu **Naslovi**.

Kraji in ceste so prikazane na levi, destinacije pa na desni strani.

Namig: če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

Opomba: med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



5. Izberite predlog za svojo destinacijo.
 6. Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost **Vožnja**.
- Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Vnaprejšnje načrtovanje poti

Preden odrinete na pot, si jo lahko vnaprej načrtujete. Načrtovano pot si lahko shranite na svoj seznam [Moje poti](#).

Če želite vnaprej načrtovati pot, naredite to:

1. Poiščite lokacijo, ki jo želite uporabiti kot začetno točko.
2. Izberite možnost **Prikaži na zemljevidu**.
3. Izberite gumb v pojavnem meniju.

Pojavni meni prikaže seznam možnosti.



4. Izberite **Uporabi kot začetno točko**.
5. Poiščite lokacijo, ki jo želite uporabiti kot cilj.
6. Izberite možnost **Prikaži na zemljevidu**.
7. V pojavnem meniju izberite možnost **Vožnja**.

Vaša pot bo načrtovana glede na izbrano začetno točko in destinacijo. Predviden čas potovanja se prikaže na vrhu vrstice načrtovane poti.

Namig: postanke, destinacije in kraje lahko izberete kot začetne točke v njihovih pojavnih menijih.

Namig: [načrtovano pot lahko shranite na seznam Moje poti](#).


8. Za vožnjo do začetne točke izberite možnost **Vožnja** na vrhu zaslona.

Začetna točka načrtovane poti se pretvori v vaš prvi postanek, nato pa se načrtuje pot. Vodenje do cilja se začne od vaše trenutne lokacije. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Sprememba začetne točke, tako da se nahaja na vaši trenutni lokaciji

1. V pogledu zemljevida izberite začetno točko načrtovane poti.
2. Izberite gumb v pojavnem meniju.

Pojavni meni prikaže seznam možnosti.

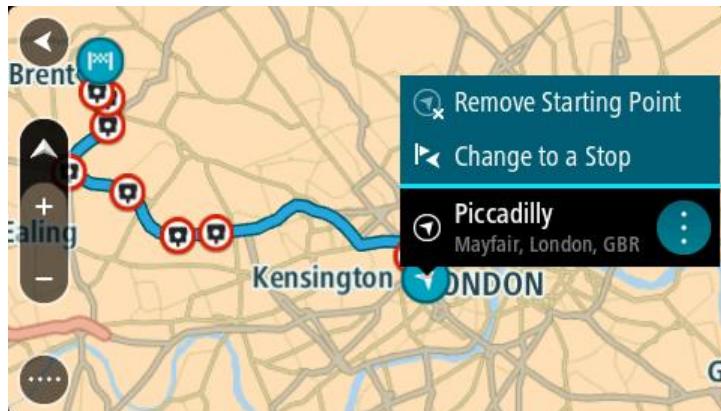


3. Izberite **Odstrani začetno točko**.

Pot se ponovno načrtuje, pri čemer se kot začetna točka upošteva vaša trenutna lokacija. Prvotna začetna točka se odstrani z načrtovane poti.

Spreminjanje začetne točke v postanek

1. V pogledu zemljevida izberite začetno točko načrtovane poti.
2. Izberite gumb v pojavnem meniju.

Pojavni meni prikaže seznam možnosti.

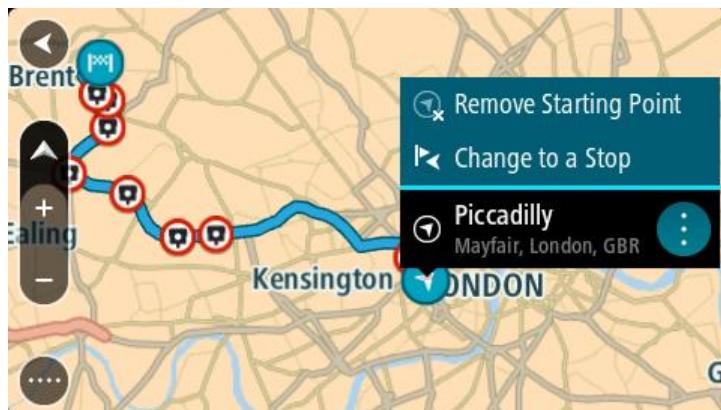

3. Izberite **Spremeni v postanek**.

Pot se ponovno načrtuje, tako da se začetna točka spremeni v postanek.

Iskanje parkirišča

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite poiskati parkirišče, naredite to:


- Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



- Izberite Parkirišče.




Odpre se zemljevid s prikazanimi parkirišči.

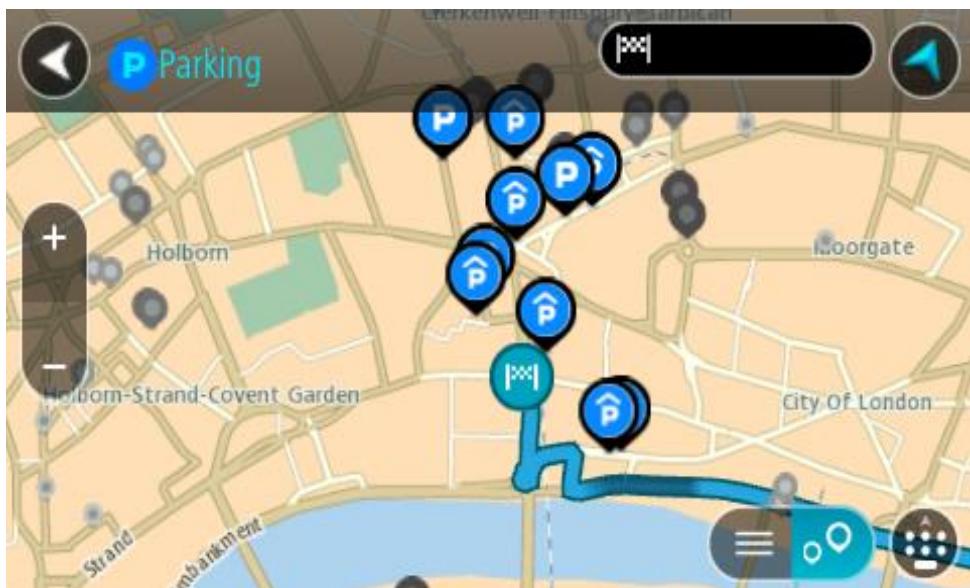


Če je načrtovana pot, so na zemljevidu prikazana parkirišča blizu vašega cilja. Če pot ni načrtovana, so na zemljevidu prikazana parkirišča blizu vaše trenutne lokacije.

Zaslon, na katerem je prikazan seznam parkirišč, lahko odprete s pritiskom tega gumba:




Izberete lahko parkirišče na seznamu in ga poiščete na zemljevidu.

Namig: po seznamu rezultatov se lahko premikate z drsnikom na desni strani zaslona.

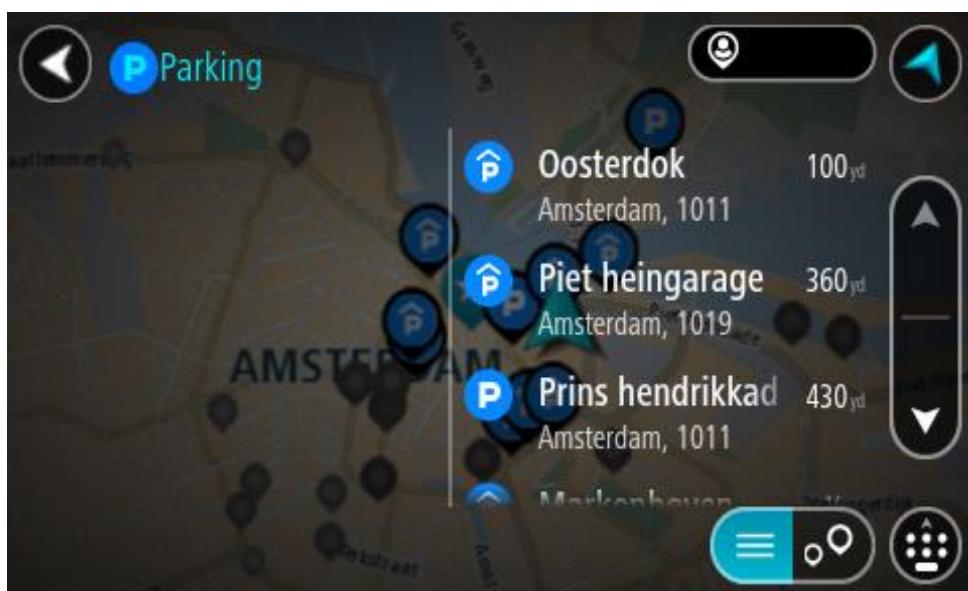


Če želite spremeniti način iskanja, izberite gumb na desni strani iskalnega polja. Ko to naredite, lahko spremenite, kje naj se izvede iskanje - na primer blizu vas ali po celotnem zemljevidu.

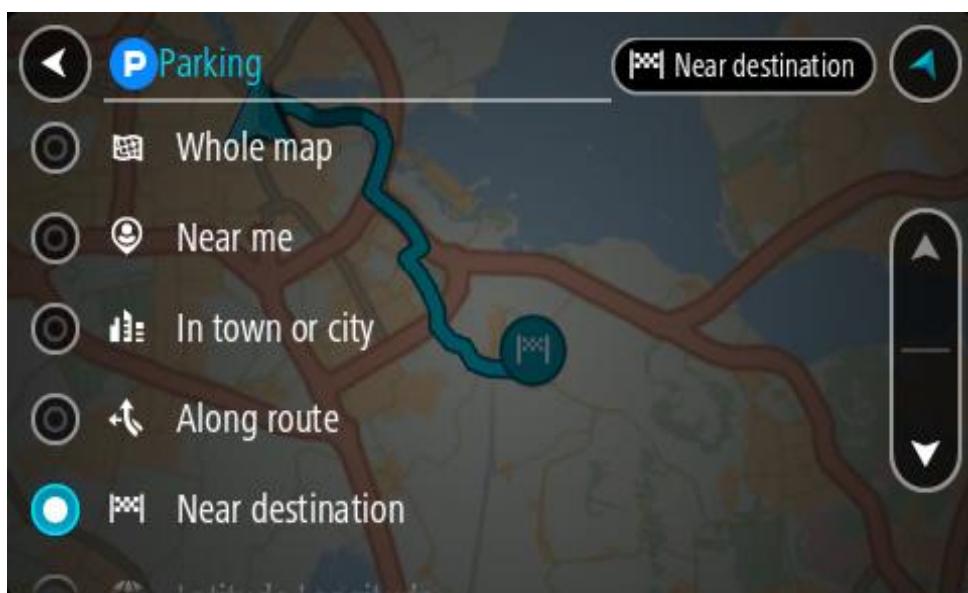

3. Izberite parkirišče na zemljevidu ali seznamu.

Na zemljevidu se odpre pojavn meni, ki prikazuje ime parkirišča.

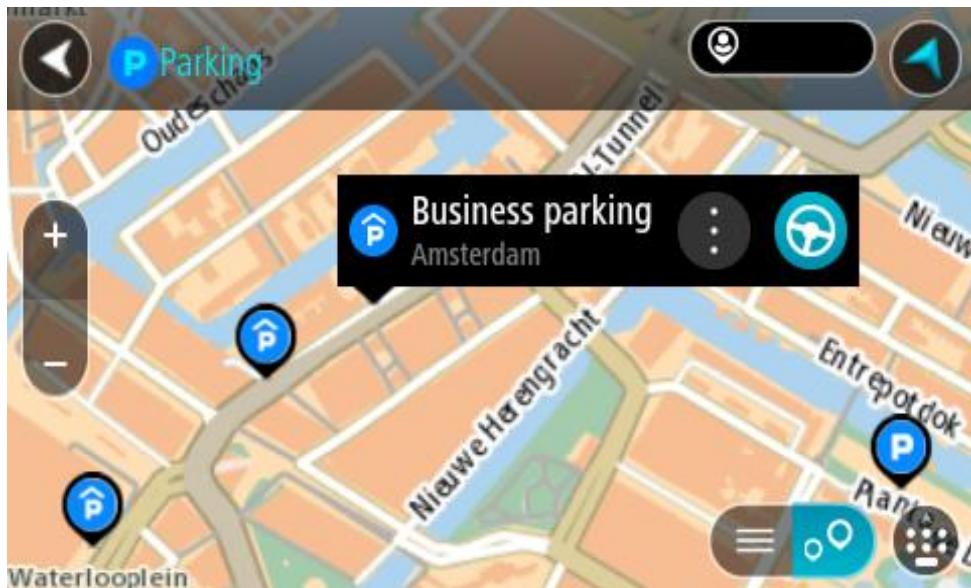

4. Izberite možnost Vožnja.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: parkirišče lahko s pojavnim menijem dodate kot postanek na načrtovani poti.

Iskanje bencinske črpalke

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite poiskati bencinsko črpalko, naredite to:


1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite Bencinska črpalka.




Odpre se zemljevid s prikazanimi bencinskimi črpalkami.

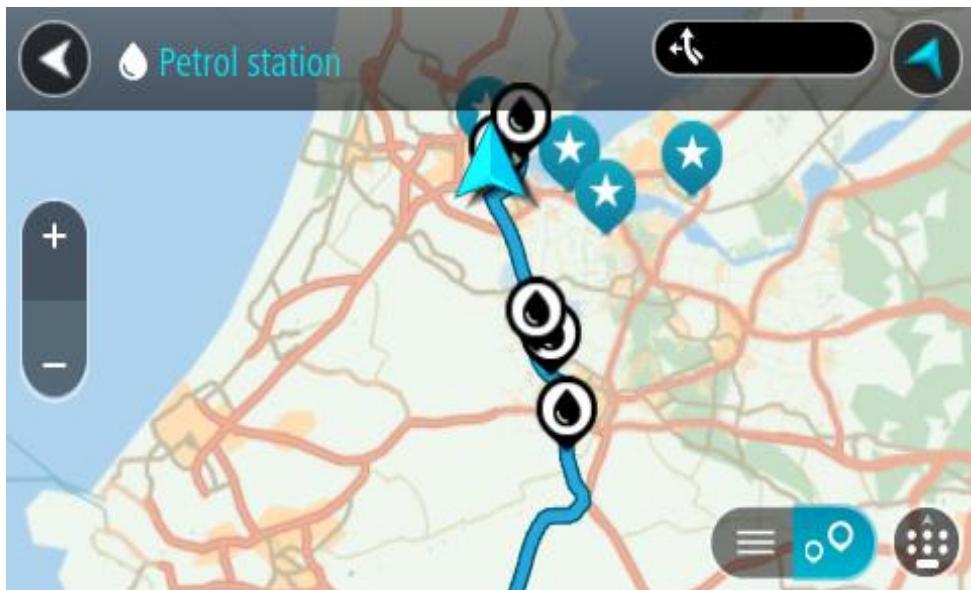


Če je načrtovana pot, so na zemljevidu prikazane bencinske črpalke blizu vašega cilja. Če pot ni načrtovana, so na zemljevidu prikazane bencinske črpalke blizu vaše trenutne lokacije.

Zaslon, na katerem je prikazan seznam bencinskih črpalk, lahko odprete s pritiskom tega gumba:




Izberete lahko bencinsko črpalko na seznamu in jo poiščete na zemljevidu.

Namig: po seznamu rezultatov se lahko premikate z drsnikom na desni strani zaslona.

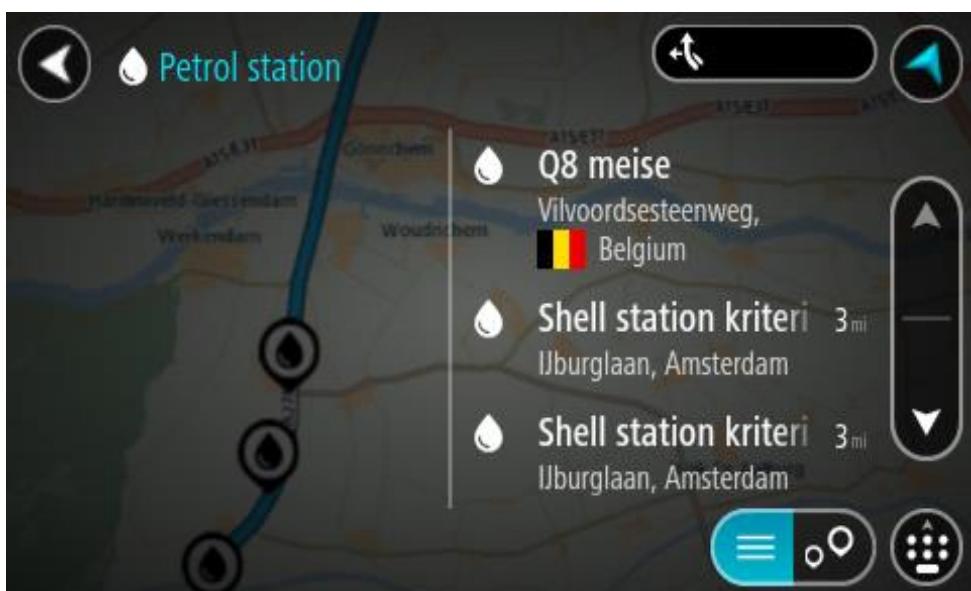


Če želite spremeniti način iskanja, izberite gumb na desni strani iskalnega polja. Ko to naredite, lahko spremenite, kje naj se izvede iskanje - na primer blizu vas ali po celotnem zemljevidu.

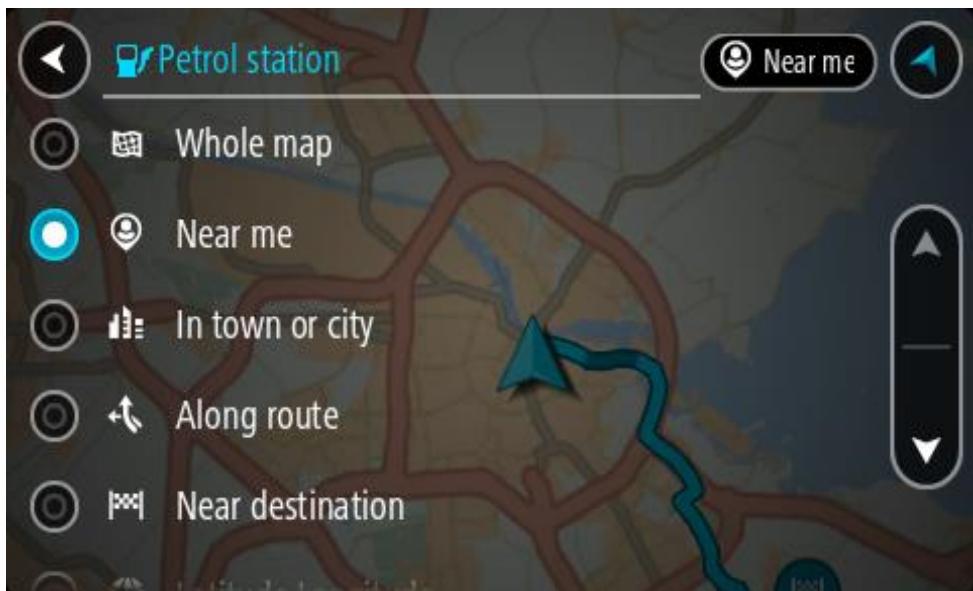

- Izberite bencinsko črpalko na zemljevidu ali seznamu.

Na zemljevidu se odpre pojavnim meni, ki prikazuje ime bencinske črpalke.

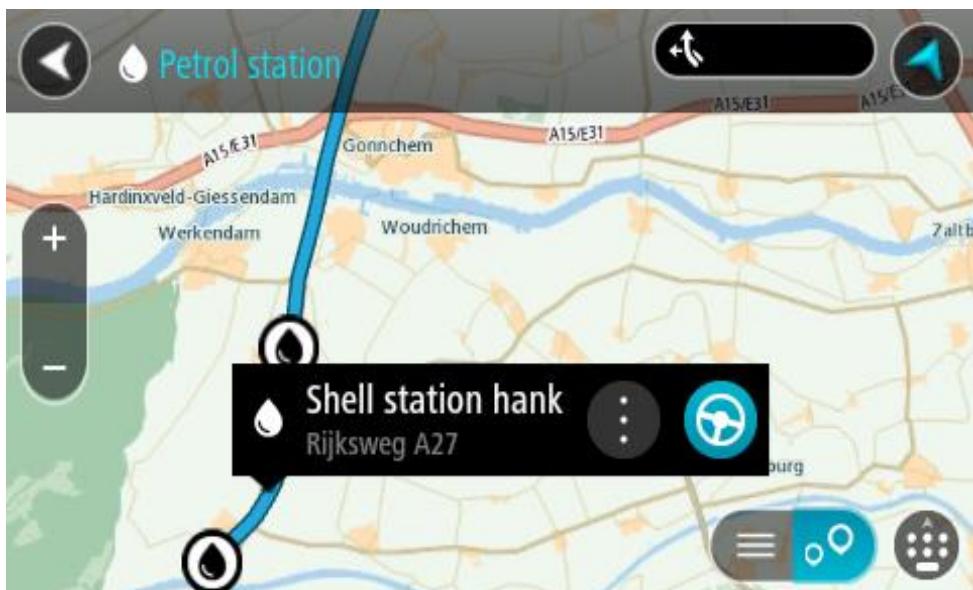

- Izberite možnost **Vožnja**.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takož ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: bencinsko črpalko lahko s pojavnim menijem dodate kot postanek na načrtovani poti. Bencinska črpalka, ki je postanek na načrtovani poti, je označena z modro ikono.

Iskanje po korakih

Izbira načina iskanja

Na voljo sta naslednji vrsti iskanja:

- **Hitro iskanje**

Takoj ko začnete vnašati cilj, kraj ali destinacijo, se prikaže seznam imen ulic, krajev in destinacij, ki se ujemajo.

- **Iskanje po korakih**

Poiscihte cilj s preprostimi koraki. Za naslov vnesite mesto, nato ulico in nato hišno številko. Za iskanje destinacije vnesite območje, na katerem želite iskati, nato pa vnesite destinacijo, ki jo želite poiskati.

Obe vrsti iskanja imata enake rezultate, zato izberite tisto, ki jo laže uporabljate.

Vrsto iskanja lahko spremenite v meniju [Nastavite](#) v možnosti **Sistem**.

Uporaba iskanja po korakih

Iskanje

SAMO PRI ISKANJU PO KORAKIH

V meniju **Vožnja do** lahko poiščete naslove in destinacije, nato pa uporabite navigacijo do njih. Najprej morate izbrati državo ali zvezno državo, v kateri želite iskati, nato pa vnesti naslov ali vrsto oziroma ime destinacije.

Z možnostjo **Naslov** lahko poiščete naslednje:

- določen naslov v kraju ali mestu;
- poštno številko, vtipkajte na primer **1000** za Ljubljansko ulico v Ljubljani;
- mesto, da začnete navigacijo do centra mesta, vtipkajte na primer **Ljubljana**;

Z možnostjo **Destinacije** lahko poiščete naslednje:

- destinacijo, vtipkajte na primer **muzej**;

Z možnostjo **Zemljepisna širina in dolžina** lahko poiščete naslednje:

- koordinate zemljepisne širine in dolžine, vtipkajte na primer:
S 51°30'31" Z 0°08'34".

Vnašanje iskalnih izrazov

SAMO PRI ISKANJU PO KORAKIH

V glavnem meniju izberite **Vožnja do**, nato pa izberite **Naslov** ali **Destinacija**. Na zaslonu za iskanje se prikažejo tipkovnica in naslednji gumbi:



1. Gumb Nazaj

S tem gumbom se lahko vrnete na prejšnji zaslon.

2. Polje za vnos iskalnega izraza

Tukaj vnesite iskalni izraz. Med tipkanjem se prikazujejo ujemajoči se naslovi ali destinacije.

Namig: če na tipkovnici [pritisnete in držite](#) tipko s črko, pridobite dostop do dodatnih znakov, če so na voljo. Primer: pritisnite in držite črko "e" za dostop do znakov "3 e è é ê ë" in drugih.

Namig: za urejanje postavite kazalec na želeno besedo, ki ste jo že vnesli. Nato lahko vstavljate ali brišete znake.

3. Izbirnik države ali zvezne države

Izberite državo ali zvezno državo, v kateri želite iskati.

4. Gumb Pogled

S tem gumbom se lahko vrnete na pogled zemljevida ali vodenja.

5. Gumb 123!?

Če želite na tipkovnici uporabljati številke in simbole, izberite ta gumb. Izberite gumb =\< za preklapljanje med številkami in dodatnimi simboli. Izberite gumb ABC za vrnitev na splošno tipkovnico.

6. Gumb za postavitev tipkovnice

Izberite ta gumb, če želite postavitev tipkovnice spremeniti na drug jezik. S seznama lahko izberete do štiri postavitve. Če ste izbrali več kot eno postavitev, z izbiro gumba za postavitev tipkovnice odprete pojavnlo okno, s katerim lahko hitro preklopite med izbranimi postavitvami tipkovnice. [Pridržite](#) ta gumb in si takoj oglejte seznam vseh postavitev.

7. Gumb Končano

S tem gumbom lahko skrijete tipkovnico.

8. Gumb za prikazovanje/skrivanje tipkovnice

S tem gumbom lahko prikažete ali skrijete tipkovnico.

Namig: z enim pritiskom na tipko **Shift** bo naslednja črka zapisana z veliko. Dvakrat tapnite tipko **Shift** in vklopi se možnost Caps-Lock, s katero pišete z velikimi črkami. Za izhod iz možnosti Caps-Lock enkrat pritisnite tipko **Shift**.


Namig: če želite preklicati iskanje, izberite gumb za pogled zemljevida/vodenja v zgornjem desnem kotu zaslona.

Delo z rezultati iskanja

SAMO PRI ISKANJU PO KORAKIH

Rezultati iskanja **Naslova** ali **Destinacije** so prikazani na seznamu.


Namig: če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

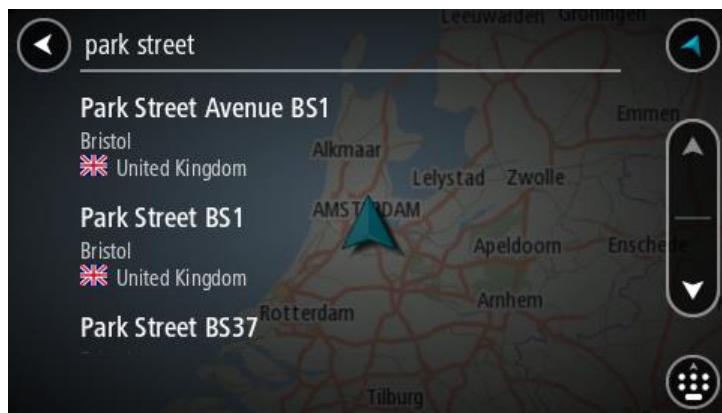

Ko izberete naslov na seznamu rezultatov iskanja, ga lahko prikažete na zemljevidu, dodate križišče ali načrtujete pot do izbrane lokacije. Točen naslov lahko dobite tako, da dodate hišno številko. Ko izberete destinacijo na seznamu rezultatov iskanja, se destinacija prikaže na zemljevidu.



Ko naslov ali destinacijo prikažete na zemljevidu, lahko s pojavnim menijem [dodate lokacijo](#) na seznam Moji kraji. Če je pot že načrtovana, lahko lokacijo dodate trenutni načrtovani poti.

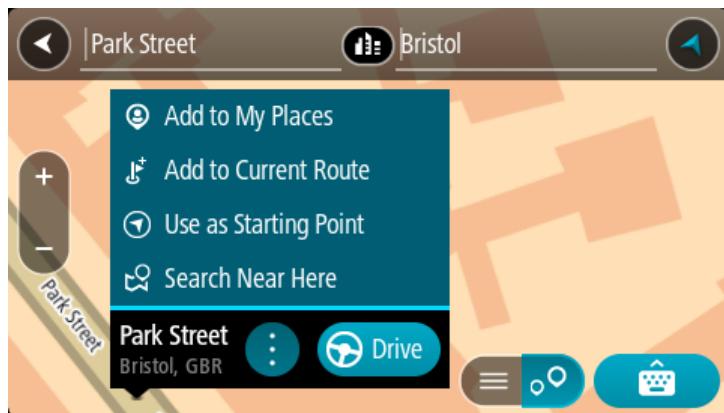

Opomba: Najboljši rezultati iskanja se prikažejo na zemljevidu. Ko približate pogled, se postopoma prikažejo rezultati ujemanja s slabšim ujemanjem.

Poštne številke

Če iščete s pomočjo poštnih številk, so rezultati odvisni od vrste poštne številke, ki se uporablja v državi, v kateri izvajate iskanje.

Uporabljajo se naslednje vrste poštних številk:

- Poštne številke, ki vas pripeljejo do ulice ali dela ulice.
- Poštne številke, ki vas pripeljejo do območja, ki denimo obsega en kraj, več vasi na podeželju, ali okrožje v večjem mestu.

Poštne številke za ulice

V državah, kot sta Nizozemska in Velika Britanija, so v uporabi tovrstne poštne številke. Pri iskanju s tovrstno poštno številko vtipkajte poštno številko, pustite presledek in nato po želji vtipkajte še hišno številko. Na primer: "1017CT 35". Vaša naprava nato predlaga načrt poti do določene hiše ali stavbe na določeni ulici.

Poštne številke za območja

Tovrstne poštne številke se uporabljajo v državah, kot so Nemčija, Francija in Belgija. Če iščete s pomočjo območne poštne številke, bodo rezultati vključevali vse ulice v mestnem okrožju, celo mesto ali vasi na območju te poštne številke.

Če pri hitrem iskanju vnesete območno poštno številko, boste morda dobili rezultate iz več držav.

Opomba: če iščete s pomočjo območne poštne številke, med rezultati ne bo prikazan samo določen naslov.

Kljub temu je tovrstna poštna številka koristna za zmanjšanje števila rezultatov iskanja. Na primer: iskanje kraja Neustadt v Nemčiji prikaže dolg seznam možnih rezultatov. Če za imenom kraja pustite presledek in dodate območno poštno številko, se rezultati omejijo na kraj Neustadt, ki ga iščete.

Drug primer: če želite iskati v mestu, vnesite območno poštno številko in med rezultati izberite središče mesta, ki ga iščete.

Seznam ikon za vrste destinacij

Pravne in finančne storitve

	Sodišče		Bankomat
	Pravo - odvetnik		Finančna inštitucija
	Pravo - druge storitve		

Prehrambeni obrati

	Majhna trgovina		Restavracija s hitro hrano
	Restavracija		Kitajska restavracija

Nastanitev

	Hotel ali motel		Luksuzni hotel
	Kamp		Veriga ugodnih hotelov

Storitve nujne pomoči

	Bolnišnica ali poliklinika		Zobozdravnik
	Polijska postaja		Veterinar
	Zdravnik		Gasilska postaja

Avtomobilske storitve

	Zunanje parkirišče		Bencinska črpalka
	Parkirna garaža		Avtopralnica

	Prodajalna avtomobilov		Center za pregled vozil
	Najem vozil		Polnilna točka(-e) za električne avtomobile
	Parkiranje izposojenih vozil		Avtomobilski servis

Druge storitve






	Ambasada		Storitve za ljubljenčke
	Vladna pisarna		Telekomunikacije
	Podjetje		Javne storitve
	Pošta		Lekarna
	Trgovinsko središče		Lepotne storitve
	Pisarna s turističnimi informacijami		Trgovina

Izobraževanje






	Visoka šola ali univerza		Šola
	Knjižnica		Kongresno središče

Prosti čas


	Kazino		Vinoteka
	Gledališče		Turistična zanimivost

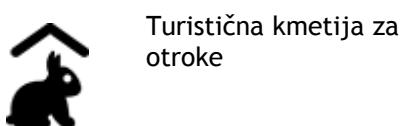

Šport



Religija



Potovanja

	Železniška postaja		Gorski prelaz
	Letališče		Slikovit ali panoramski pogled
	Terminal za trajekt		Poštna številka Opomba: ni na voljo v vseh državah.
	Prečkanje meje		Stanovanjsko naselje
	Avtobusna postaja		Mestno središče
	Cestninska zapornica		Polnilne postaje za električne avtomobile
	Počivališče		Postajališče za tovornjake

Načrtovanje poti z iskanjem po korakih

Uporaba predvidevanja ciljev

Kaj je predvidevanje ciljev?

Naprava GO PROFESSIONAL se lahko seznaní z vašimi vsakodnevni voznimi navadami do shranjenih priljubljenih krajev, kot je na primer jutranja vožnja v službo, in tudi predlaga cilje, ko jo vklopíte iz načina mirovanja.

Priprave na predvidevanje ciljev

Preden naprava prvič predlaga cilj, se mora nekaj časa seznanjati z vašimi navadami. Če boste napravo GO PROFESSIONAL pogosteje uporabljali pri vožnji, boste hitreje prejeli predloge, ki bodo hkrati tudi natančnejši.

Za prejemanje predvidenih ciljev morate narediti naslednje:

- Predvidevanje ciljev je privzeto VKLOPLJENO, če pa ste ga izklopili, izberite [Nastavitev](#) > Sistem > Vaše informacije in zasebnost in vklopite možnost **Ohrani zgodovino potovanj v tej napravi za izbirne funkcije**.
- Prepričajte se, da ni načrtovana nobena pot.
- Če naprava podpira glasovni nadzor, ga vklopite. Prepričajte se, da zvok ni utišan in da je glasnost nastavljena na več kot 20 %.
- Nekaj dni pri vožnji uporablajte načrtovanje poti do priljubljenih ciljev na seznamu Moji kraji.

Uporaba predvidevanja ciljev

Pomembno: če naprava podpira glasovni nadzor, lahko izgovorite "Da" ali "Ne" ali izberete gumb **Da** ali **Ne**.

Če naprava vpraša "Želite do X?", pri čemer je X cilj, v 12 sekundah odgovorite da ali ne.

Namig: če ne odgovorite da ali ne, naprava GO PROFESSIONAL privzame odgovor da.

Če želite odgovoriti z da, izgovorite "Da" ali izberite **Da**. Naprava izračuna načrtovano pot do cilja.

Če želite odgovoriti z ne, izgovorite "Ne", izberite **Ne** ali tapnite zaslon, da se vrnete na zemljevid.

Vklop in izklop predvidevanja ciljev

Predvidevanje ciljev lahko kadar koli vklopite ali izklopite. Informacije o vklopu ali izklopu te funkcije si oglejte v razdelkih [Načrtovanje poti](#) in [Glasovni nadzor](#) (če ima naprava glasovni nadzor).

Načrtovanje poti do naslova

SAMO PRI ISKANJU PO KORAKIH

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite načrtovati pot do naslova, naredite naslednje:

1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite Vožnja do.



3. Izberite Naslov.

Državo ali zvezno državo spremenite tako, da pred izbiro mesta izberete zastavo.

4. Vnesite ime kraja ali mesta ali poštno številko.

Kraji s podobnimi imeni se med vnašanjem prikažejo na seznamu.


Ko se na seznamu prikaže ustrezno mesto ali kraj, izberite njegovo ime.



5. Vnesite ime ulice.


Ulice s podobnimi imeni se med vnašanjem prikažejo na seznamu.

Ko se na seznamu prikaže ustrezeno ime ulice, ga izberite.

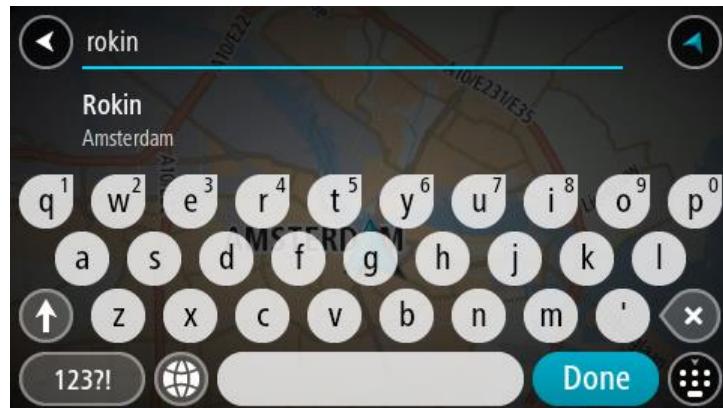

6. Vnesite hišno številko.

Namig: če hišna številka ne obstaja, se obarva rdeče. V tem primeru se v gumbu Vožnja do prikaže najbližja hišna številka.

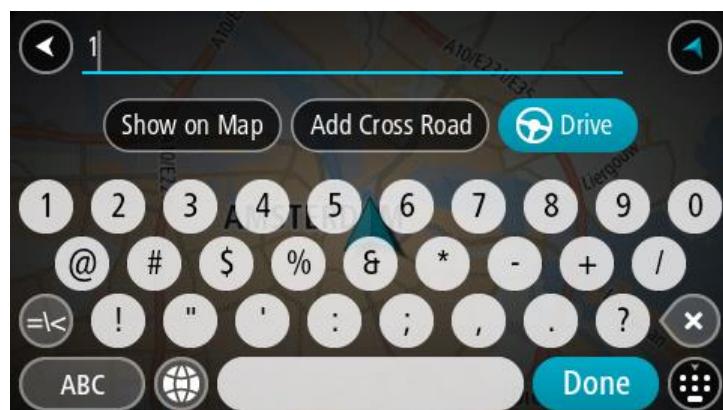

7. Izberite možnost Vožnja.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti do destinacije

SAMO PRI ISKANJU PO KORAKIH

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Za načrtovanje poti do določene vrste destinacije ali specifične destinacije s funkcijo išči naredite to:

- Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



- Izberite Vožnja do.



- Izberite Destinacija.

Državo ali zvezno državo spremenite tako, da pred izbiro mesta izberete zastavo.

- Izberite območje iskanja. Izberete lahko eno od naslednjih možnosti:

- Blizu mene.
- V kraju ali mestu.
- Na načrtovani poti, če ste načrtovali pot.
- Blizu cilja, če ste načrtovali pot.
- Blizu točke na zemljevidu, če ste izbrali točko na zemljevidu.
- Blizu točke odhoda, če ste načrtovali pot ali sled.

- Vnesite ime kraja, do katerega želite načrtovati pot.

Namig: če na tipkovnici [pritisnete in držite](#) tipko s črko, pridobite dostop do dodatnih znakov, če so na voljo. Primer: pritisnite in držite črko "e" za dostop do znakov "3 e è é ê ë" in drugih.

Iščete lahko vrsto destinacije, na primer restavracija ali turistična zanimivost. Lahko pa iščete tudi točno določeno destinacijo, na primer "Janezova picerija".


Med tipkanjem se glede na vneseno prikazujejo predlogi.



- Izberite vrsto destinacije ali posamezno destinacijo. Če ste izbrali vrsto destinacije, izberite destinacijo.

Lokacija se prikaže na zemljevidu.

7. Za več informacij o destinaciji izberite destinacijo na zemljevidu in nato gumb pojavnega menija. Izberite **Več informacij** v pojavnem meniju.

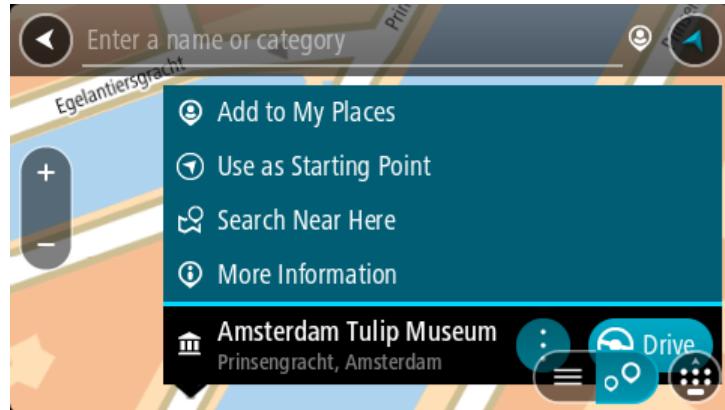

Ogledate si lahko več informacij o destinaciji, kot so telefonska številka, polni naslov in e-pošta.

8. Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost **Vožnja**.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti do središča mesta

SAMO PRI ISKANJU PO KORAKIH

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite načrtovati pot do središča mesta, naredite naslednje:

- Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



- Izberite **Vožnja do**.



- Izberite **Naslov**.

Državo ali zvezno državo spremenite tako, da pred izbiro mesta izberete zastavo.


- Vnesite ime kraja ali mesta.

Kraji s podobnimi imeni se med vnašanjem prikažejo na seznamu.

Ko se na seznamu prikaže ustrezeno mesto ali kraj, izberite njegovo ime.



5. Izberite destinacijo središča mesta.

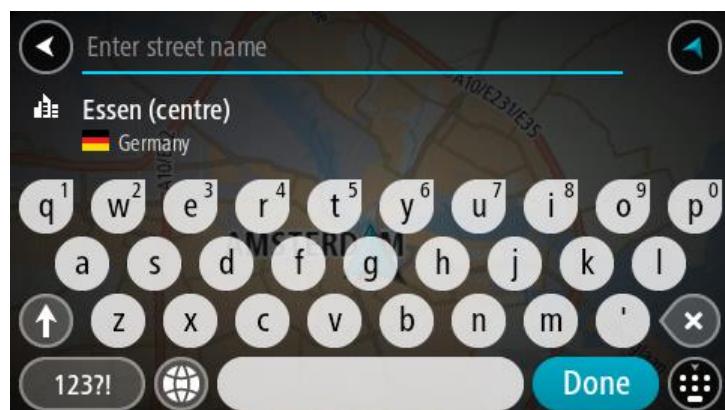

6. Izberite možnost Vožnja.



Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti do določene destinacije s pomočjo funkcije za spletno iskanje

SAMO PRI ISKANJU PO KORAKIH

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Opomba: spletno iskanje je na voljo samo v napravah z vzpostavljenim povezavo. Če želite z napravo GO PROFESSIONAL iskati v spletu, morate imeti [vzpostavljeni povezavo s storitvami TomTom](#).

Če ste opravili [iskanje destinacij](#), a želene destinacije niste našli, lahko iščete v spletu s storitvijo TomTom Places. Za iskanje destinacij v spletu naredite naslednje:

1. Uporabite možnost [Iskanje destinacije](#) z možnostjo **Vožnja do** v glavnem meniju.

Rezultati iskanja so prikazani na seznamu.



2. Pomaknite se na konec seznama in izberite možnost **Iskanje krajev v spletu**.


3. S tipkovnico vnesite ime želene destinacije, nato pa na tipkovnici pritisnite gumb Iskanje.

Namig: če na tipkovnici [pritisnete in držite](#) tipko s črko, pridobite dostop do dodatnih znakov, če so na voljo. Primer: pritisnite in držite črko "e" za dostop do znakov "3 e è ê ë" in drugih.

Iščete lahko vrsto destinacije, na primer restavracija ali turistična zanimivost. Lahko pa iščete tudi točno določeno destinacijo, na primer "Janezova picerija".


Opomba: iščete lahko v bližini vaše trenutne lokacije, v mestu ali v bližini vašega cilja. Če želite spremeniti način iskanja, izberite gumb na desni strani iskalnega polja.

Rezultati iskanja so prikazani v stolpcu.

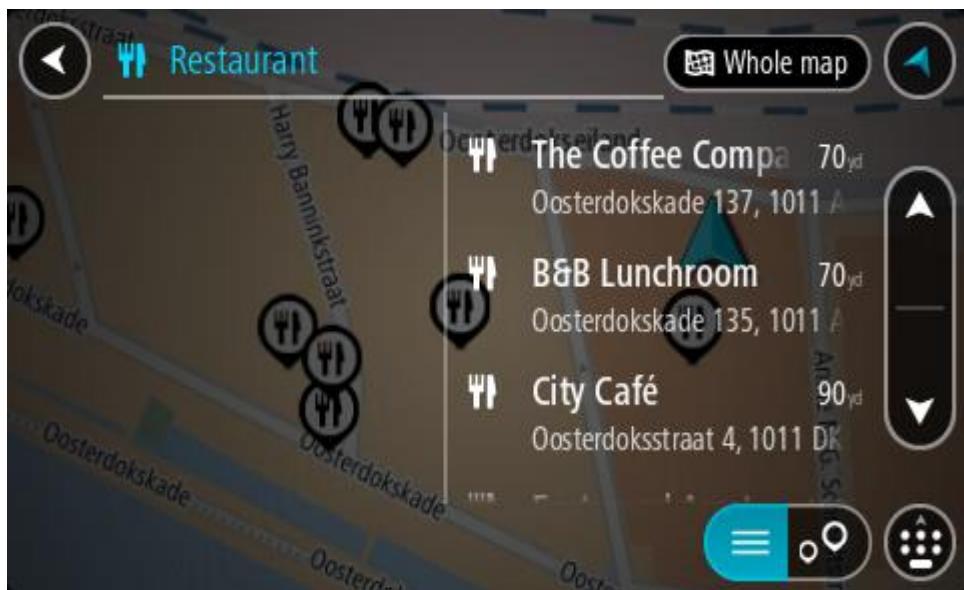

Namig: če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

Opomba: med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



4. Na seznamu izberite posamezno destinacijo.
Lokacija se prikaže na zemljevidu.
5. Za več informacij o destinaciji izberite destinacijo na zemljevidu in nato gumb pojavnega menija. Izberite **Več informacij** v pojavnem meniju.

Ogledate si lahko več informacij o destinaciji, kot so telefonska številka, polni naslov in e-pošta.

6. Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost **Vožnja**.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti lahko [dodate postanek](#).


Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti z zemljevidom

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.


Če želite pot načrtovati z zemljevidom, naredite to:

1. Premikajte zemljevid in ga povečajte, dokler ne vidite želenega cilja.

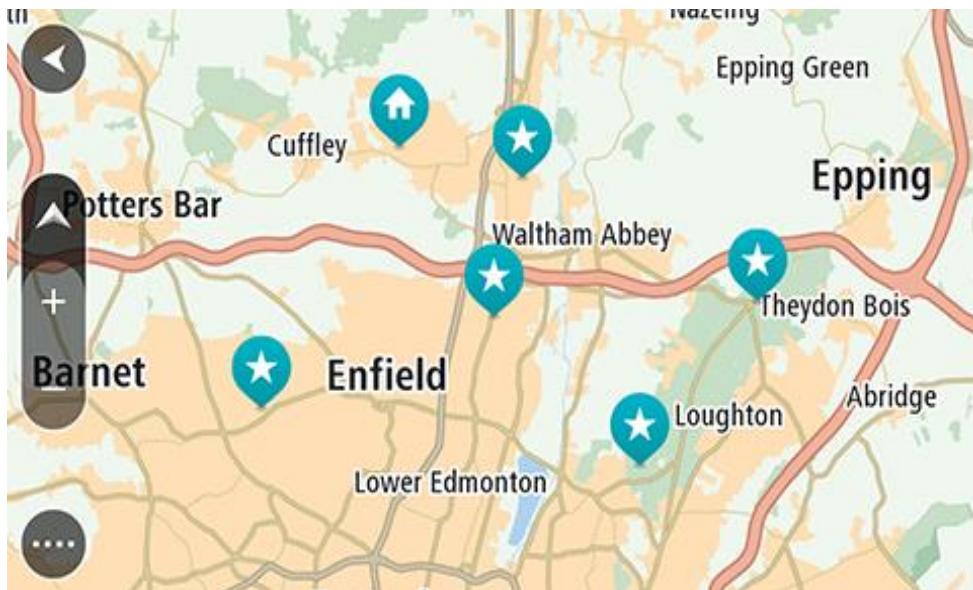

Namig: izberite simbol zemljevida, da se odpre pojavn meni, nato pa izberite gumb Vožnja, da načrtujete pot do te lokacije.


2. Ko cilj najdete na zemljevidu, ga izberite tako, da pritisnete in približno sekundo držite zaslon. V pojavnem meniju se prikaže najbližji naslov.

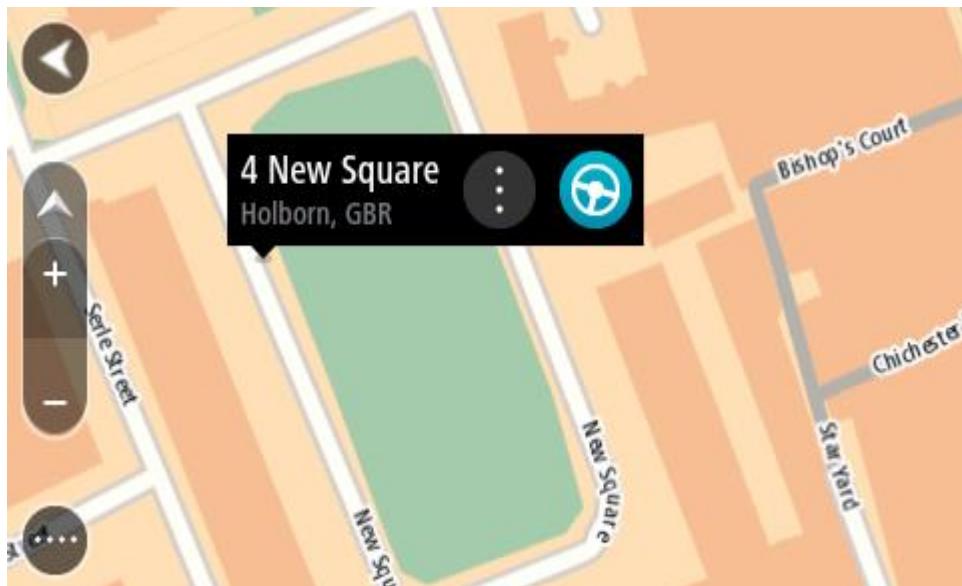

3. Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost Vožnja.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: izbrano lokacijo lahko uporabite tudi na druge načine. Z izbiro gumba v pojavnem meniju jo lahko na primer dodate na seznam [Moji kraji](#).

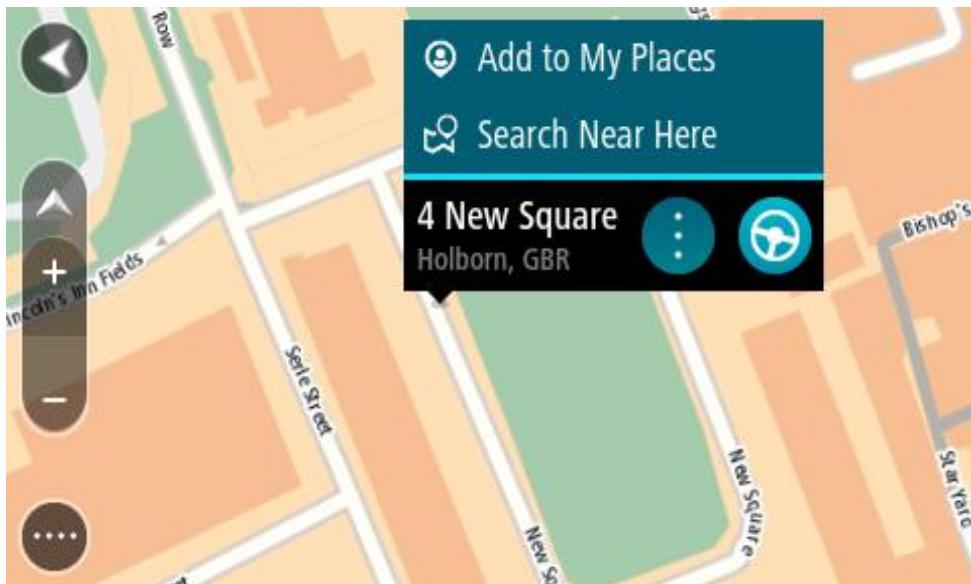

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti s seznamom Moji kraji

Če želite s trenutne lokacije začeti navigacijo do enega od [vaših krajev](#), naredite to:


1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite možnost **Moji kraji**.




Odpri se seznam z vsemi vašimi kraji.

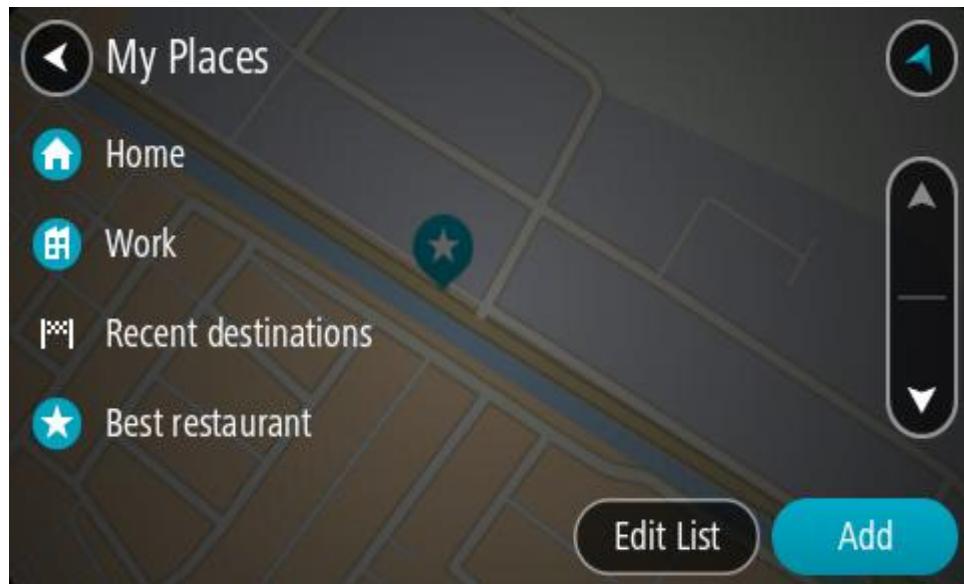

3. Izberite kraj, do katerega želite začeti navigacijo, na primer Dom.

Izbrani kraj se skupaj s pojavnim menijem prikaže na zemljevidu.

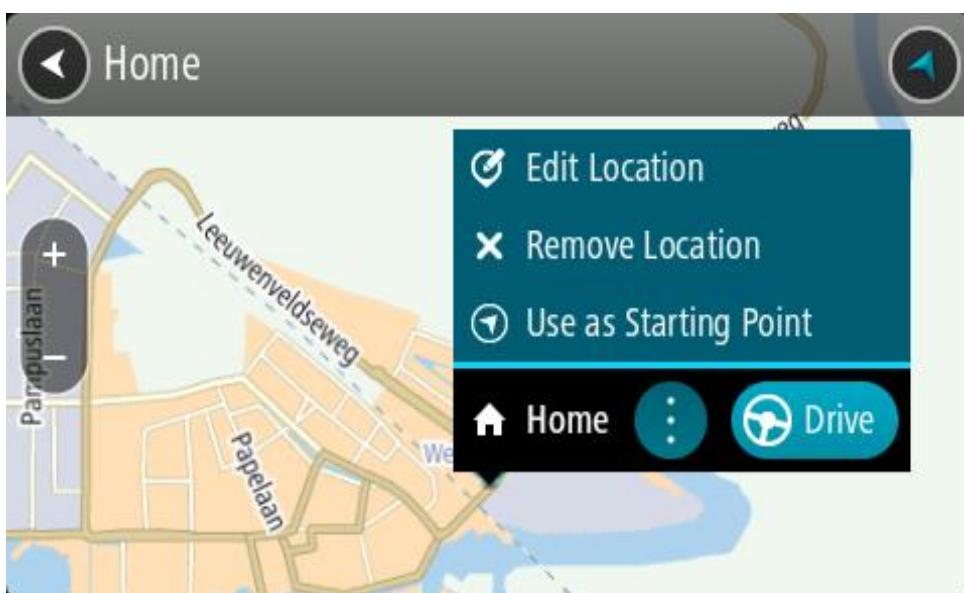

4. Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost Vožnja.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti s koordinatami in iskanjem po korakih

SAMO PRI ISKANJU PO KORAKIH

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite pot načrtovati z uporabo koordinat, naredite to:

- Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



- Izberite Vožnja do.



- Izberite Zemljepisna širina in dolžina.

Namig: koordinate, ki so kot primer prikazane na zaslonu, označujejo zemljepisno širino in dolžino vaše trenutne lokacije.

- Vtipkajte koordinatni par. Vnesete lahko kateri koli način zapisa koordinat:

- Decimalne vrednosti, na primer:

S 51,51000 Z 0,13454

51,51000 -0,13454

Namig: pri decimalnih vrednostih vam ni treba uporabiti črke za določanje zemljepisne dolžine oz. širine. Za lokacije zahodno od ničtega poldnevnika in lokacije južno od ekvatorja pred koordinato uporabite znak minus (-).

- Stopinje, minute in sekunde, na primer:

S 51° 30'31" Z 0° 08'34"

- Standardne koordinate GPS, na primer:


S 51 30,525 Z 0 08,569

Opomba: vrstica pod koordinatami se obarva rdeče, če vnesete koordinate, ki jih GO PROFESSIONAL ne prepozna.

- Med tipkanjem koordinat se glede na vneseno prikazujejo predlogi. Nadaljujete lahko s tipkanjem ali izberete predlog.

Namig: če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

Opomba: med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



- Izberite predlog za svojo destinacijo.

Lokacija se prikaže na zemljevidu.

- Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost Vožnja.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postaneke](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Vnaprejšnje načrtovanje poti

Preden odrinete na pot, si jo lahko vnaprej načrtujete. Načrtovano pot si lahko shranite na svoj seznam [Moje poti](#).

Če želite vnaprej načrtovati pot, naredite to:

1. Poiščite lokacijo, ki jo želite uporabiti kot začetno točko.
2. Izberite možnost **Prikaži na zemljevidu**.
3. Izberite gumb v pojavnem meniju.

Pojavni meni prikaže seznam možnosti.



4. Izberite **Uporabi kot začetno točko**.
5. Poiščite lokacijo, ki jo želite uporabiti kot cilj.
6. Izberite možnost **Prikaži na zemljevidu**.
7. V pojavnem meniju izberite možnost **Vožnja**.

Vaša pot bo načrtovana glede na izbrano začetno točko in destinacijo. Predviden čas potovanja se prikaže na vrhu vrstice načrtovane poti.

Namig: postanke, destinacije in kraje lahko izberete kot začetne točke v njihovih pojavnih menijih.


Namig: [načrtovano pot lahko shranite na seznam Moje poti](#).

8. Za vožnjo do začetne točke izberite možnost **Vožnja** na vrhu zaslona.
- Začetna točka načrtovane poti se pretvori v vaš prvi postanek, nato pa se načrtuje pot. Vodenje do cilja se začne od vaše trenutne lokacije. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Sprememba začetne točke, tako da se nahaja na vaši trenutni lokaciji

1. V pogledu zemljevida izberite začetno točko načrtovane poti.
2. Izberite gumb v pojavnem meniju.

Pojavni meni prikaže seznam možnosti.

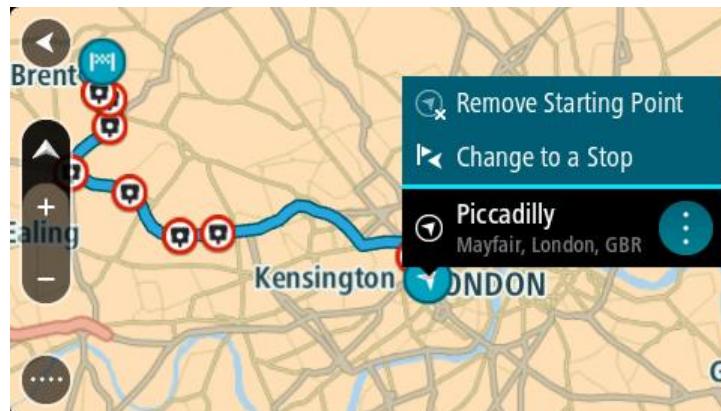


3. Izberite Odstrani začetno točko.

Pot se ponovno načrtuje, pri čemer se kot začetna točka upošteva vaša trenutna lokacija. Prvotna začetna točka se odstrani z načrtovane poti.

Spreminjanje začetne točke v postanek

1. V pogledu zemljevida izberite začetno točko načrtovane poti.
2. Izberite gumb v pojavnem meniju.
Pojavni meni prikaže seznam možnosti.

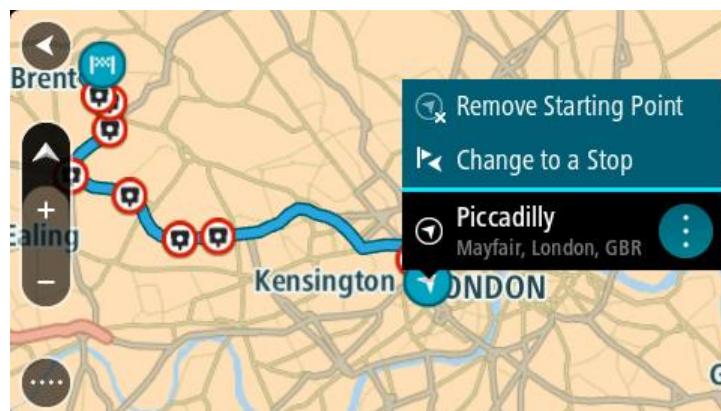

3. Izberite Spremeni v postanek.

Pot se ponovno načrtuje, tako da se začetna točka spremeni v postanek.

Iskanje parkirišča

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite poiskati parkirišče, naredite to:


1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite Parkirišče.




Odpre se zemljevid s prikazanimi parkirišči.

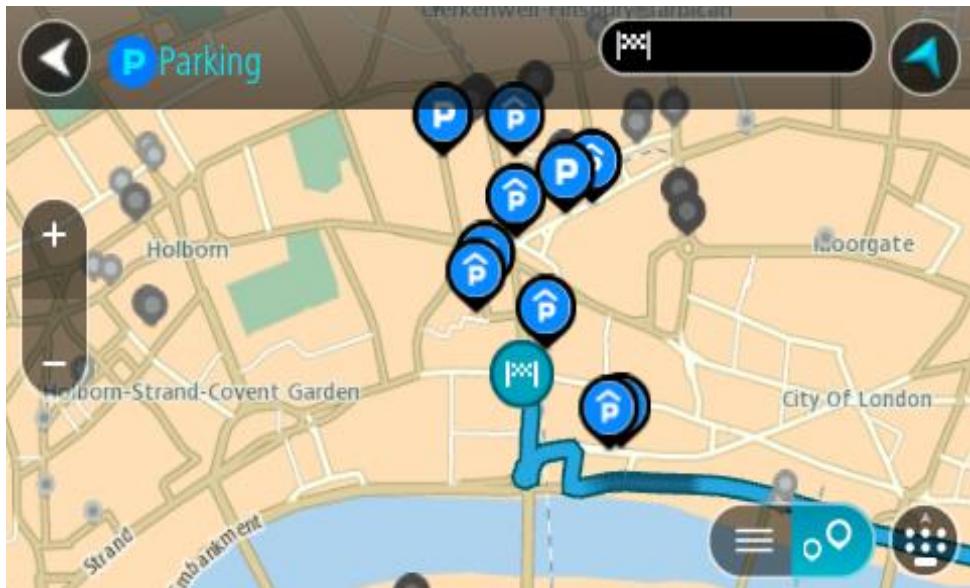


Če je načrtovana pot, so na zemljevidu prikazana parkirišča blizu vašega cilja. Če pot ni načrtovana, so na zemljevidu prikazana parkirišča blizu vaše trenutne lokacije.

Zaslona, na katerem je prikazan seznam parkirišč, lahko odprete s pritiskom tega gumba:




Izberete lahko parkirišče na seznamu in ga poiščete na zemljevidu.

Namig: po seznamu rezultatov se lahko premikate z drsnikom na desni strani zaslona.

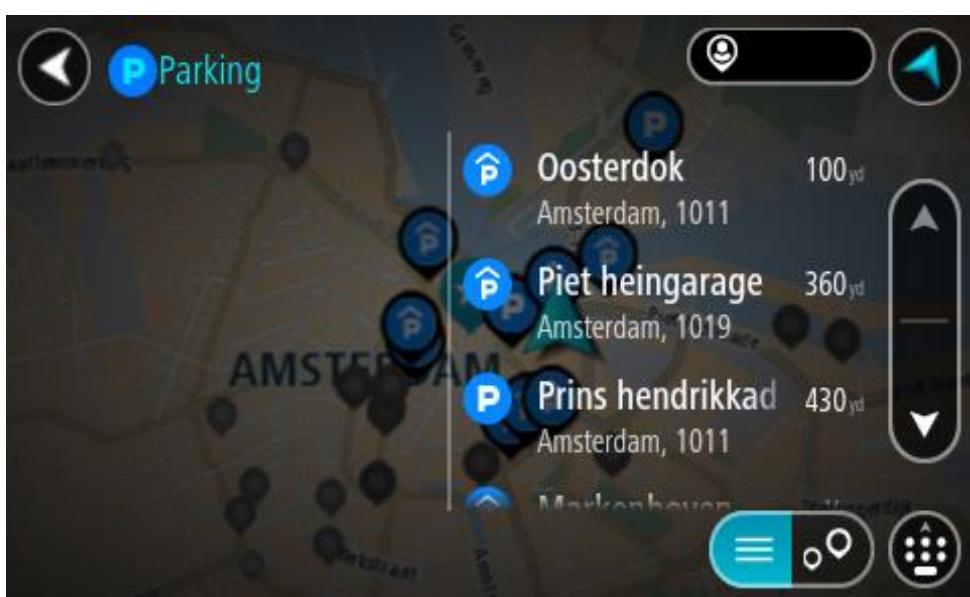


Če želite spremeniti način iskanja, izberite gumb na desni strani iskalnega polja. Ko to naredite, lahko spremeni, kje naj se izvede iskanje - na primer blizu vas ali po celotnem zemljevidu.

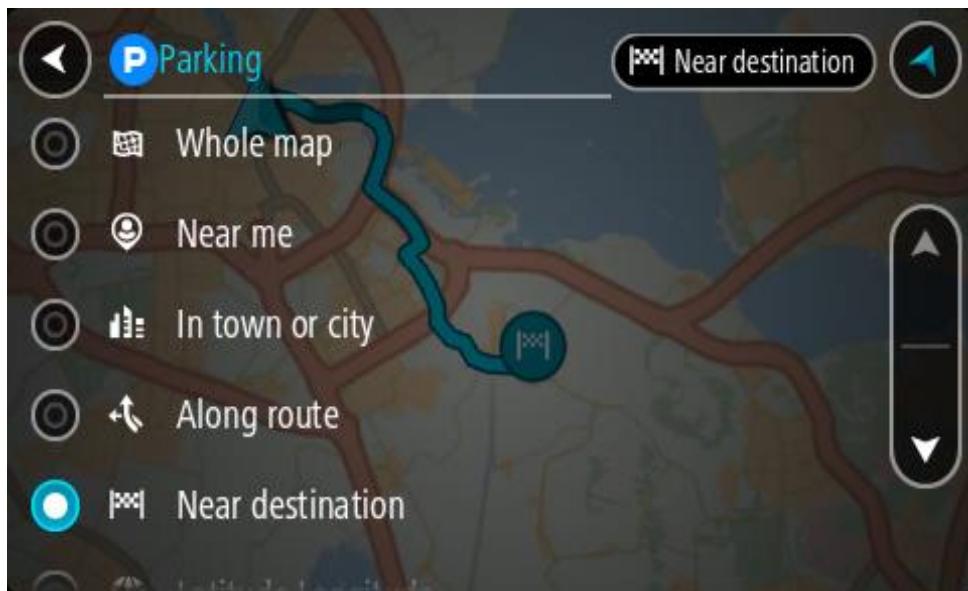

- Izberite parkirišče na zemljevidu ali seznamu.

Na zemljevidu se odpre pojavnim meni, ki prikazuje ime parkirišča.

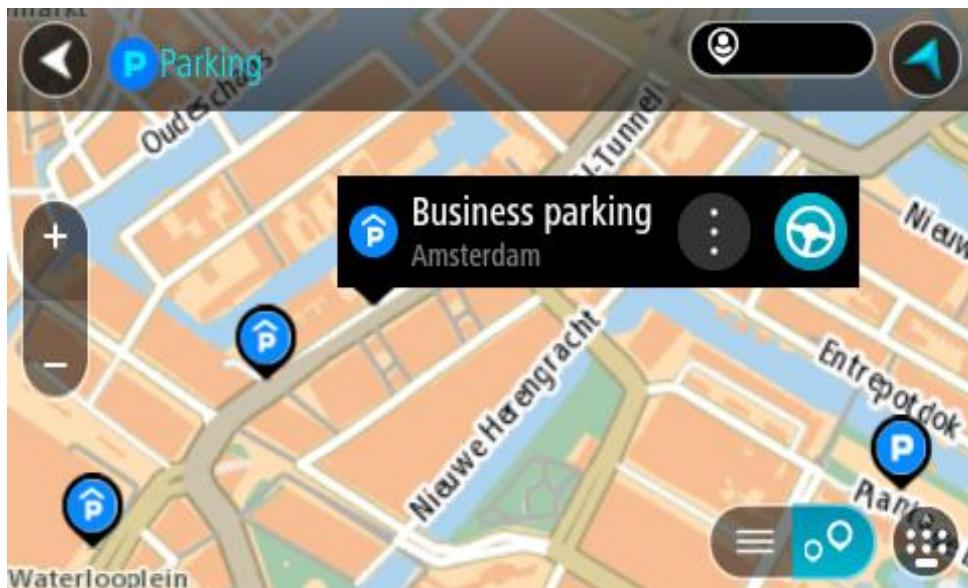

- Izberite možnost Vožnja.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: parkirišče lahko s pojavnim menijem dodate kot postanek na načrtovani poti.

Iskanje bencinske črpalke

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite poiskati bencinsko črpalko, naredite to:


1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite Bencinska črpalka.




Odpre se zemljevid s prikazanimi bencinskimi črpalkami.

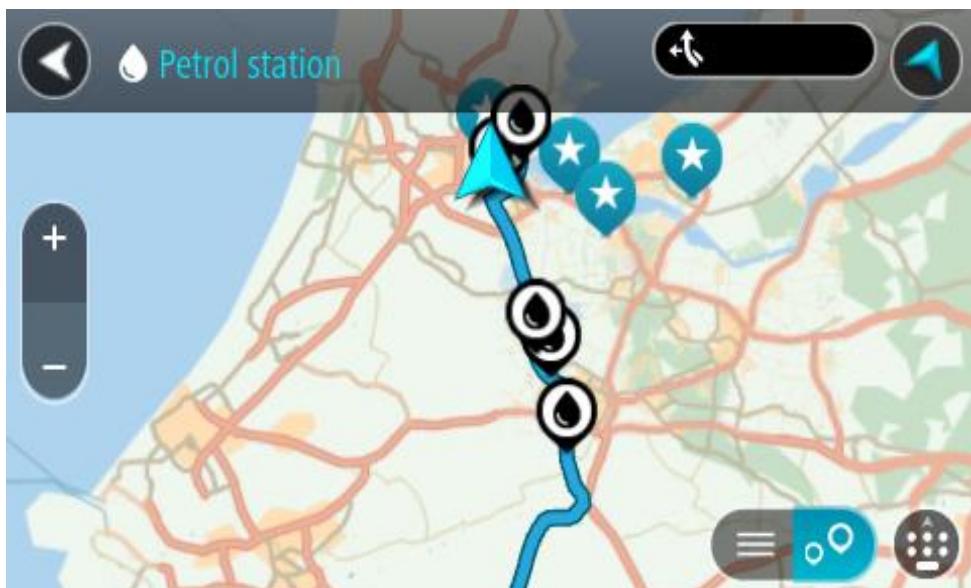


Če je načrtovana pot, so na zemljevidu prikazane bencinske črpalke blizu vašega cilja. Če pot ni načrtovana, so na zemljevidu prikazane bencinske črpalke blizu vaše trenutne lokacije.

Zaslon, na katerem je prikazan seznam bencinskih črpalk, lahko odprete s pritiskom tega gumba:




Izberete lahko bencinsko črpalko na seznamu in jo poiščete na zemljevidu.

Namig: po seznamu rezultatov se lahko premikate z drsnikom na desni strani zaslona.

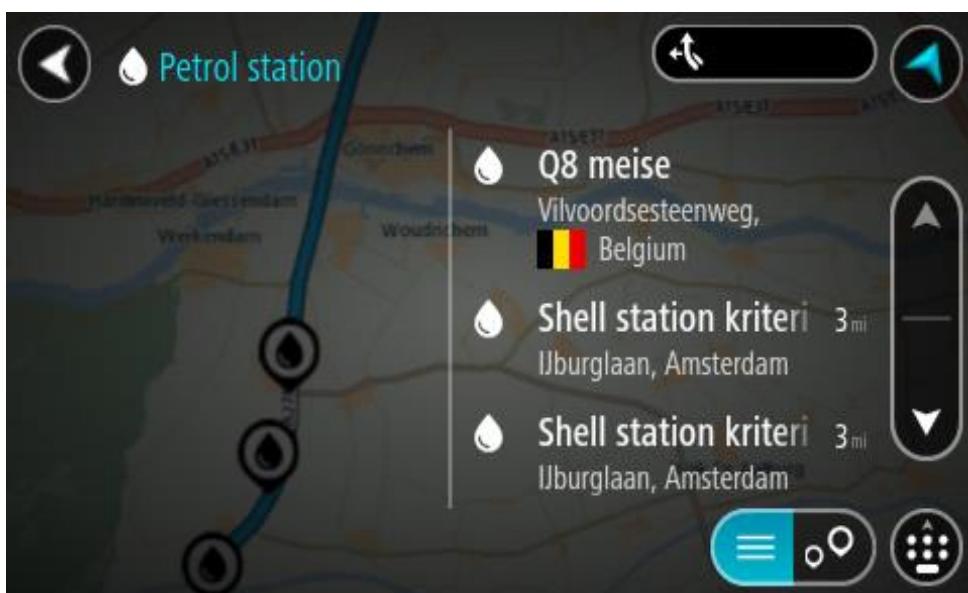


Če želite spremeniti način iskanja, izberite gumb na desni strani iskalnega polja. Ko to naredite, lahko spremenite, kje naj se izvede iskanje - na primer blizu vas ali po celotnem zemljevidu.

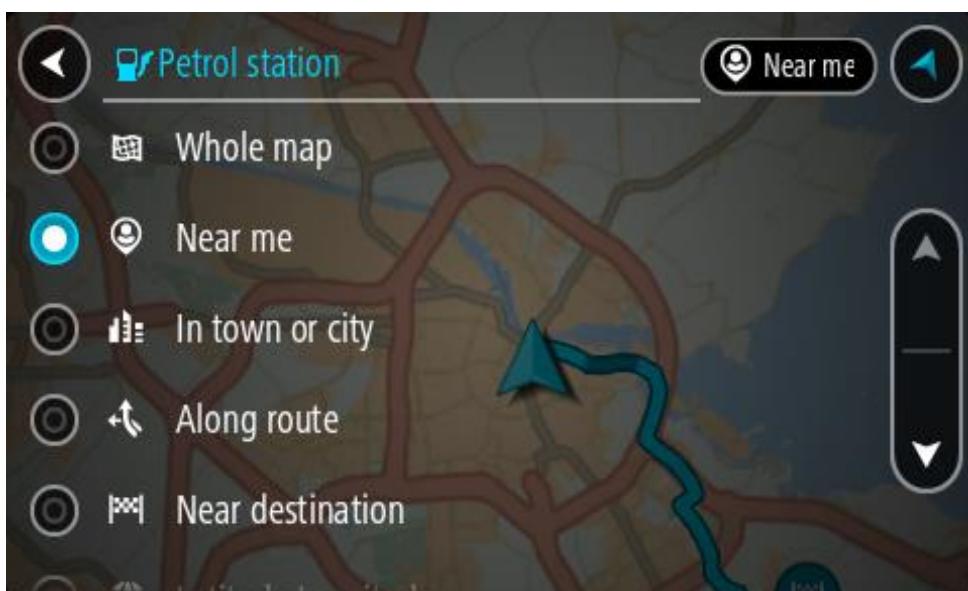

3. Izberite bencinsko črpalko na zemljevidu ali seznamu.

Na zemljevidu se odpre pojavn meni, ki prikazuje ime bencinske črpalke.

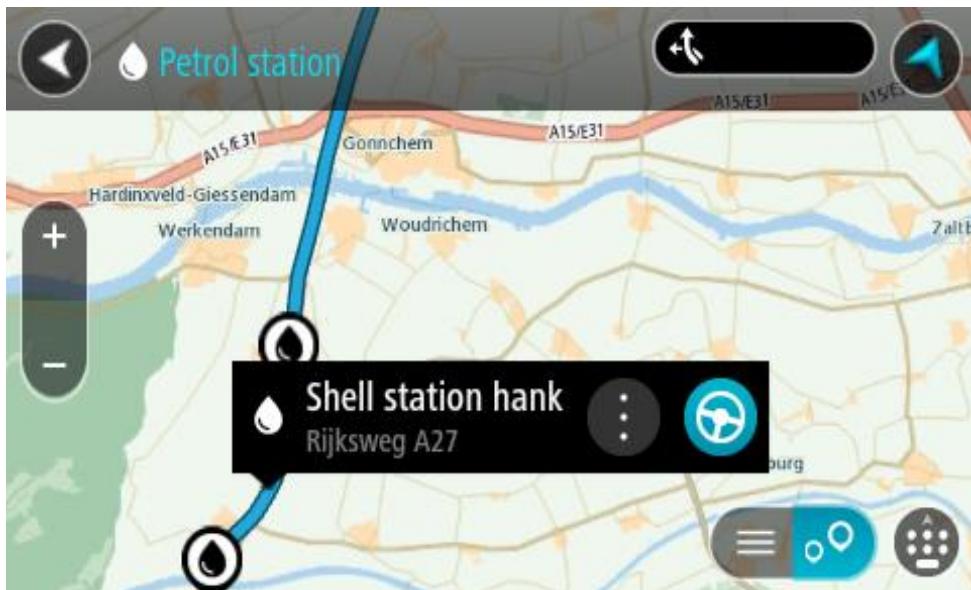

4. Izberite možnost Vožnja.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: bencinsko črpalko lahko s pojavnim menijem dodate kot postanek na načrtovani poti. Bencinska črpalka, ki je postanek na načrtovani poti, je označena z modro ikono.

Spreminjanje načrtovane poti

Meni Trenutna načrtovana pot

Ko imate načrtovano pot ali sled, izberite gumb **Trenutna načrtovana pot** ali **Trenutna sled** v glavnem meniju, da odprete meni Trenutna načrtovana pot ali Trenutna sled.

V meniju so na voljo naslednji gumbi:

Počisti načrtovano pot/Počisti sled



S tem gumbom lahko počistite trenutno načrtovano pot ali sled.

Meni Trenutna načrtovana pot se zapre in vrnete se na pogled zemljevida.

Preskoči naslednji postanek



S tem gumbom lahko [preskočite naslednji postanek](#) na načrtovani poti.

Išči nadomestne poti



Ko načrtujete pot, lahko vidite ta gumb. Z izbiro gumba se prikažejo do tri [nadomestne načrtovane poti](#) v pogledu zemljevida.

Izogni se blokirani cesti



Izberite ta gumb, če se želite [izogniti nepričakovani oviri](#), ki blokira cesto na načrtovani poti.

Izogni se delu načrtovane poti



Izberite ta gumb, če se želite [izogniti delu načrtovane poti](#).

Izogni se cestnim
in drugemu



S tem gumbom se lahko izognete nekaterim [značilnostim](#) na trenutni načrtovani poti. To vključuje trajekte, plačljive ceste in neASFaltirane ceste.

V vrstici načrtovane poti se lahko izognete tudi [značilnostim načrtovane poti](#).

Prikaži navodila



S tem gumbom prikažete seznam besedilnih navodil zavoj za zavojem za načrtovano pot.

Navodila vključujejo:

- vašo trenutno lokacijo,
- imena ulic,
- največ dve številki cest, prikazane v znakih, kjer so na voljo,
- puščico navodila,
- opis navodila,
- razdaljo med dvema zaporednima navodiloma,
- številko izvoza,
- polne naslove postankov na načrtovani poti.

Namig: izberite navodilo, če želite prikazati predogled odseka načrtovane poti v pogledu zemljevida.

Za prikaz besedilnih navodil zavoj za zavojem lahko izberete tudi ploščo z navodili v pogledu vodenja.

Postanek dodaj
poti



S tem gumbom lahko trenutni načrtovani poti dodate postanek. Postanek lahko načrtovani poti [dodate tudi neposredno na zemljevidu](#).

Dodaj med moje
poti



Če načrtujete novo pot, ki še ni bila shranjena, se prikaže ta gumb. Izberite ta gumb in shranite načrtovano pot na svoj seznam [Moje poti](#).

Shrani spremembe
načrtovane poti



Ta gumb se prikaže, če spremenite seznam [Moje poti](#). Izberite ta gumb, če želite shraniti spremembe.

Spremeni vrsto
poti



S tem gumbom lahko spremenite vrsto poti, ki jo načrtujete. Načrtovana pot bo ponovno izračunana glede na izbrano novo vrsto.

Preurejanje postankov



Izberite ta gumb za prikaz seznama postankov na vaši trenutni načrtovani poti. Nato lahko spremenite [vrstni red postankov na vaši načrtovani poti](#).

Vožnja do načrtovane poti ali sledi



Izberite **Vožnja do poti** za načrtovanje poti od vaše trenutne lokacije do začetne točke poti s seznama [Moje poti](#). Začetna točka se spremeni v postanek.

Vožnja do sledi načrtuje pot do najbližje točke sledi od vašega trenutnega položaja.

Vožnja do začetne točke



V meniju Trenutna sled izberite ta gumb za načrtovanje poti do začetne točke sledi. Začetna točka se spremeni v postanek. Za več informacije si oglejte razdelek [Navigacija s sledjo](#).

Daj sled v skupno rabo

V meniju Trenutna sled lahko s tem gumbom izvozite trenutno sled kot datoteko GPX in jo shranite v pomnilniško kartico, da si jo lahko izmenjate z drugimi uporabniki.

Predvajaj predogled načrtovane poti ali sledi



S tem gumbom si lahko ogledate predogled načrtovane poti ali sledi.

Ustavi predogled načrtovane poti ali sledi



S tem gumbom lahko ustavite predogled načrtovane poti ali sledi.

Izogibanje blokirani cesti

Če je na vaši načrtovani poti blokirana cesta, se ji lahko izognete, tako da spremenite svojo načrtovano pot.

1. V pogledu vodenja izberite simbol ali ploščo s hitrostjo trenutne lokacije.

Namig: plošča s hitrostjo se prikaže šele, ko začnete voziti po načrtovani poti.

2. Izberite možnost **Izogni se blokirani cesti**.

Pojavi se nova načrtovana pot, ki se izogne blokirani poti. Lahko se vam prikažeta največ dve nadomestni poti, odvisno od cestnega omrežja med vami in vašim ciljem.

V pogledu zemljevida se prikaže nova načrtovana pot, v oblačku pa je navedena razlika v času potovanja.

Opomba: nadomestna pot okoli blokirane poti morda ne obstaja.

- Izberite novo načrtovano pot tako, da izberete oblaček s časom.

Vodenje do vašega cilja se ponovno začne izogibati blokirani poti. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Izogibanje delu načrtovane poti

Če je del ceste zaprt ali se želite izogniti delu načrtovane poti, lahko izberete določen odsek načrtovane poti, ki se mu želite izogniti.

- Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



- Izberite Trenutna načrtovana pot.



- Izberite Izogni se delu načrtovane poti.



Odpre se zaslon s seznamom odsekov, iz katerih je sestavljena trenutna načrtovana pot.

- Izberite odsek načrtovane poti, ki se mu želite izogniti.

V predogledu se izbrani odsek prikaže na zemljevidu.

- Izberite Izogni se.

Naprava poišče novo načrtovano pot, ki se izogne izbranemu odseku načrtovane poti. Nova načrtovana pot se prikaže v pogledu zemljevida.

Opomba: če nadomestna pot okoli odseka načrtovane poti ne obstaja, je ni mogoče poiskati.

Vodenje do cilja se nadaljuje z izognitvijo izbranemu odseku načrtovane poti. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Iskanje nadomestne načrtovane poti

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite poiskati nadomestno načrtovano pot, naredite naslednje:

- Načrtujte pot na običajen način.
- V pogledu zemljevida izberite načrtovano pot.
- Izberite gumb v pojavnem meniju, da odprete meni.
- Izberite Nadomestna načrtovana pot in nato Išči nadomestne poti.

V pogledu zemljevida se prikažejo do tri nadomestne načrtovane poti. Vsaka nadomestna načrtovana pot v oblačku prikaže razliko v času potovanja. Izberete lahko tudi gumb km/mi, če želite razliko prikazati kot razdaljo.

Namig: pri izračunu nadomestnih načrtovanih poti se uporabijo informacije storitve TomTom [Traffic](#). Načrtovane poti, ki zahtevajo 50 % daljši čas od prvotne načrtovane poti, niso prikazane.



5. Izberite želeno načrtovano pot tako, da tapnete na oblaček s časom.

Začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Opomba: nadomestne načrtovane poti lahko poiščete še na dva načina:

1. V glavnem meniju izberite možnost **Trenutna načrtovana pot** in nato možnost **Išči nadomestne poti**.

2. Če naprava podpira glasovni nadzor, izgovorite "Išči nadomestne poti".

Vrste načrtovanih poti

Izberite **Spremeni vrsto poti**, če želite spremeniti vrsto načrtovane poti do trenutnega cilja. Načrtovana pot se ponovno izračuna glede na izbrano novo vrsto.

Izberete lahko te vrste načrtovane poti:

Pomembno: če je za [vrsto vozila](#) izbran avtobus ali tovornjak, lahko izberete le vrsti načrtovane poti **Najhitrejša načrtovana pot** ali **Najkrajša načrtovana pot**.

- **Najhitrejša načrtovana pot** - najhitrejša pot do cilja. Ves čas poteka preverjanje vaše načrtovane poti, ki upošteva prometne razmere.
- **Najkrajša načrtovana pot** - najkrajša pot do cilja. Ta lahko traja dlje od najhitrejše.
- **Okolju najbolj prijazna načrtovana pot** - pot z najnižjo porabo goriva.
- **Izogni se avtocestam** - ta vrsta načrtovane poti se izogne vsem avtocestam.
- **Pešpot** - ta vrsta načrtovane poti je optimirana za hojo.
- **Kolesarska pot** - ta vrsta načrtovane poti je optimirana za kolesarjenje.

Privzeto vrsto načrtovanih poti lahko izberete v meniju [Nastavitev](#).

Izogibanje značilnostim na načrtovani poti

Nekaterim značilnostim na trenutno načrtovani poti se lahko izognete. Izognete se lahko tem značilnostim načrtovanih poti:

- **Plačljive ceste**
- **Trajekti in vlaki za prevoz avtomobilov**
- **Pasovi za več potnikov**
- **Neasfaltirane ceste**

Opomba: pasovi z več potniki se včasih imenujejo tudi pasovi z vozači in jih ni v vsaki državi. Če se želite voziti po teh pasovih, bo morala biti v avtomobilu več kot ena oseba ali pa bo moral avtomobil uporabljati okolju prijazno gorivo.

Če se odločite, da se želite izogniti značilnosti načrtovane poti, se izračuna nova.

V možnosti Načrtovanje poti menija Nastavite lahko nastavite, kako se ob načrtovanju vsake nove poti obravnava posamezna značilnost načrtovanih poti.

Če se želite izogniti značilnosti na načrtovani poti, naredite naslednje.

1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite Trenutna načrtovana pot.



3. Izberite možnost Izogni se cestninam in drugemu.



Odpre se zaslon s seznamom značilnosti, ki se jim lahko izognete. Značilnosti na načrtovani poti so poudarjene.

4. Izberite značilnost, ki se ji želite izogniti.
5. Izberite OK.

Pošče se nova načrtovana pot, ki se izogne značilnosti poti. Nova načrtovana pot se prikaže v pogledu zemljevida.

Opomba: če nadomestna pot okoli značilnosti poti ne obstaja, je ni mogoče poiskati.

Vodenje do cilja se nadaljuje. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Izogibanje dogodka ali značilnosti načrtovane poti v vrstici načrtovane poti

Dogodku ali značilnosti poti, ki je na načrtovani poti, se lahko izognete.

Opomba: če dogodek ali značilnost poti ne obstaja, ni mogoče poiskati nadomestna pot okoli dogodka ali značilnosti.

1. V vrstici načrtovane poti izberite simbol za značilnost poti, ki se ji želite izogniti.
2. Značilnost poti se skupaj s pojavnim menijem prikaže na zemljevidu.
3. V pojavnem meniju izberite Izogni se.

Pošče se nova načrtovana pot, ki se izogne značilnosti poti.

Dodajanje postanka načrtovani poti v meniju trenutne načrtovane poti

1. V glavnem meniju izberite Trenutna načrtovana pot.
2. Izberite Postanek dodaj poti.
Prikaže se pogled zemljevida.
3. Postanek izberete tako, da opravite enega od teh korakov:

- Pogled približajte zemljevidu, nato pa lokacijo pritisnite in držite, da jo izberete. V površnjem meniju izberite **Dodaj**.



- Izberite možnost **Iskanje** in poiščite lokacijo. Ko jo najdete, izberite **Dodaj**.



Načrtovana pot se znova izračuna tako, da vključuje postanek.

Dodajanje postanka načrtovani poti z zemljevidom

1. Pritisnite gumb za preklop pogleda, da prikažete zemljevid.
Na zemljevidu se prikaže celotna načrtovana pot.
2. Pogled približajte zemljevidu, nato pa lokacijo pritisnite in držite, da jo izberete.
3. Izberite gumb v površnjem meniju.
4. Izberite možnost **Uporabi na načrtovani poti**.
5. Izberite **Dodaj trenutni načrtovani poti**.



Načrtovana pot se znova izračuna tako, da vključuje postanek.

Brisanje postanka iz načrtovane poti

1. V [vrstici načrtovane poti](#) pritisnite postanek, ki ga želite izbrisati.
Pogled zemljevida se približa postanku in prikaže se pojavn meni.
Namig: če izberete napačen postanek, pritisnite gumb **Nazaj**, da se vrnete na zemljevid.
2. Izberite **Izbriši postanek**.
Postanek se izbriše in načrtovana pot se izračuna znova.

Preskok naslednjega postanka na načrtovani poti

1. V glavnem meniju izberite **Trenutna načrtovana pot**.
2. Izberite **Preskoči naslednji postanek**.
Prikaže se pogled zemljevida. Naslednji postanek na načrtovani poti se izbriše, načrtovana pot pa se znova izračuna.

Preurejanje postankov na načrtovani poti

1. V glavnem meniju izberite **Trenutna načrtovana pot**.
2. Izberite **Preurejanje postankov**.
Pogled zemljevida prikaže počiščeno načrtovano pot. Prikazani so začetna točka, cilj in vsi postanki.
3. Postanke izberite enega za drugim, v tistem vrstnem redu, v katerem jih želite imeti.
Ko izberete postanek, se simboli spremenijo v zastavice. Zadnji postanek, ki ga izberete, postane cilj.
Vaša pot se preračuna z upoštevanjem spremenjenega vrstnega reda postankov.

Moje poti

Moje poti

Možnost Moje poti omogoča preprosto shranjevanje in pridobivanje načrtovanih poti in sledi.

Možnost Moje poti boste morda že leli uporabiti v eni ali več naslednjih situacij:


- Za službene namene - vaše delo vključuje vsakodnevno vožnjo po različnih načrtovanih poteh z večkratnimi postanki. Vaše poti se lahko spreminja, zato morate biti prilagodljivi in imeti možnost spremenjanja vrstnega reda postankov ali načrtovane poti.
- Na dopustu - odpravljate se na dopust in želite načrtovati in shraniti pot. Vaša pot vključuje slikovite ceste, postanke v različnih hotelih in drugih krajih, npr. turistične zanimivosti.
- Za potovanja - če želite slediti potovanju, ki ste ga prenesli iz interneta, ali voziti po načrtovani poti, ki jo je z vami delil drug uporabnik.
- Za prevoz na delo - če želite dodati enega ali več rednih postankov na relaciji dom in delovno mesto. Vaša večerna pot domov je obratna vaši poti za prihod na delo ob jutrih.

Načrtovane poti lahko ustvarite in shranite v napravo GO PROFESSIONAL ali program [MyDrive](#). Za ustvarjanje in urejanje načrtovanih poti in sledi lahko uporabite tudi orodje, kot je program Tyre Pro.

O načrtovanih poteh in sledeh

Izraz "načrtovana pot" zajema dve vrsti načrtovane poti med dvema krajema:

- **Načrtovane poti** imajo začetno točko in cilj ter morda nekaj postankov. Naprava izračuna želeno vrsto načrtovane poti med vsemi temi točkami, na primer najhitrejšo ali najvarčnejšo, pri tem pa uporabi storitev [Traffic](#). Načrtovano pot lahko uredite, na primer dodate lahko postanke ali premaknete začetno točko. Načrtovane poti lahko uvozite v napravo, vendar jih ne morete izvoziti iz nje.



- **Sledi** imajo prav tako začetno točko in cilj, vendar nimajo postankov. Načrtovana pot sledi sledi, kolikor se da natančno, pri čemer ne upošteva želene vrste načrtovane poti, prometnih razmer in morebitnih zastojev na načrtovani poti. Sledi lahko urejate le z orodji, kot je program Tyre Pro. Sledi lahko uvozite v napravo in izvozite iz nje.



Namig: sledi so označene s pikčasto puščico.

Pomembno: načrtovanih poti in sledi ne morete hraniti na isti pomnilniški kartici kot zemljevide, ker se uporablja drugačno formatiranje pomnilniške kartice.

O datotekah GPX in ITN

Datoteke GPX (oblika datoteke za izmenjavo podatkov GPS)

Datoteke GPX vsebujejo zelo podroben zapis krajev, ki ste jih obiskali na sledi, vključno z vsemi lokacijami zunaj cest. Po uvozu se datoteke GPX spremenijo v sledi.

Uporaba datotek GPX

Z datoteko GPX lahko naredite več stvari:

- Z orodjem, kot je program Tyre Pro, si lahko ogledate datoteko sledi.
- Izvozite jo lahko v pomnilniško kartico ali neposredno v računalnik, potem pa si lahko z računalnikom ogledate datoteko v programske opreme, kot je Google Zemlja.

Opomba: med ogledom tega, kar ste posneli, lahko opazite, da se posnete lokacije GPS ne ujemajo vedno s cestami. To se lahko zgodi iz več razlogov. Prvi je, da naprava skuša vzdrževati majhno velikost datotek, pri tem pa lahko pride do rahlega padca v stopnji natančnosti podatkov. Drugi razlog pa je, da naprava za točno predstavitev krajev, ki ste jih obiskali, snema dejanske podatke iz čipa GPS, ne pa tisto, kar vidite na zaslonu. Tretji razlog je, da so zemljevidi v programske opreme, s katero si ogledujete posnetek, neporavnani.

- Izvozite datoteko in jo delite s prijatelji.

Opomba: sledi lahko [uvozite](#) in [izvozite](#).

Datoteke ITN (TomTomova oblika datoteke z načrtom potovanja)

Datoteka ITN vsebuje manj podrobnosti kot datoteka GPX. Datoteka ITN lahko vsebuje največ 255 lokacij, kar zadošča za natančno poustvarjanje načrtovane poti. Po uvozu se datoteke ITN spremenijo v načrtovane poti.

Uporaba datotek ITN

Z datoteko ITN lahko naredite več stvari:

- Datoteko ITN lahko uvozite v napravo TomTom GO PROFESSIONAL, tako da boste lahko znova potovali po isti poti in pri tem dobivali navodila za navigacijo.
- Z orodji, kot je program Tyre Pro, si lahko ogledate načrtovano pot.


Opomba: načrtovane poti lahko [uvozite](#), vendar jih ne morete izvoziti.

Shranjevanje poti

1. Pot načrtujte po korakih, ki so opisani v razdelku [Načrtovanje poti](#).

Namig: če svoje načrtovane poti ne vidite v pogledu zemljevida, izberite gumb Nazaj in prikaže se vaša načrtovana pot.

2. Izberite načrtovano pot.
3. Izberite gumb v pojavnem meniju, da odprete meni.

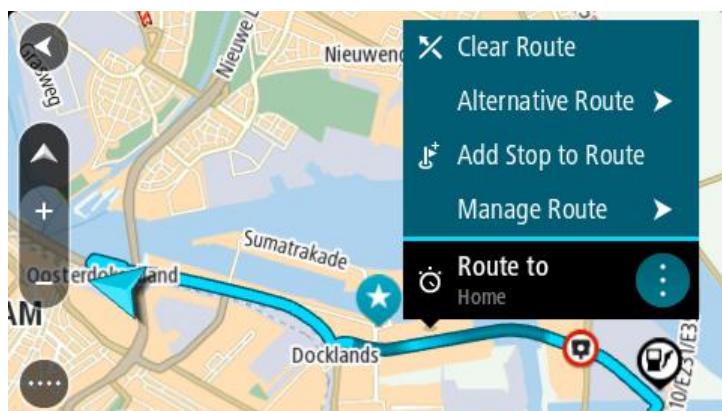

4. Izberite možnost Upravljanje načrtovane poti in nato Dodaj med moje poti.

Ime poti je prikazano na zaslonu za urejanje.

5. Ime načrtovane poti spremenite tako, da jo boste brez težav prepoznali.
6. Načrtovano pot shranite na seznam Moje poti.

Namig: načrtovano pot lahko shranite tudi z gumbom **Dodaj med Moje poti** v meniju Trenutna načrtovana pot.

Navigacija s pomočjo shranjene poti

Za navigacijo s pomočjo predhodno shranjene poti naredite to:

1. V glavnem meniju izberite **Moje poti**.
2. S seznama izberite načrtovano pot.

Načrtovana pot se prikaže v pogledu zemljevida.



3. Za navigacijo do začetka shranjene načrtovane poti, izberite **Vožnja**.

Začetna točka shranjene poti se pretvori v vaš prvi postanek, nato pa se pot načrtuje. Vodenje do cilja se začne od vaše trenutne lokacije. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.



Namig: obstajata še dva načina za navigacijo s pomočjo shranjene poti:

Izberite začetno točko načrtovane poti. Ko se odpre pojavn meni, izberite **Spremeni v post-anek**.

Druga možnost je, da v meniju Trenutna načrtovana pot izberete Vožnja do načrtovane poti.

Navigacija do postanka na shranjeni načrtovani poti

Namesto navigacije od trenutne lokacije do začetka shranjene načrtovane poti lahko uporabite navigacijo od trenutne lokacije do postanka na shranjeni načrtovani poti. Postanek se spremeni v začetek načrtovane poti. Nova začetna točka je morda bliže vaši trenutni lokaciji ali pa morda želite le skrajšati načrtovano pot.

Opomba: načrtovana pot od prvotne začetne točke do nove začetne točke se odstrani iz načrtovane poti.

Opomba: prvotna načrtovana pot na seznamu Moje poti se ne spremeni. Če si želite ogledati celotno načrtovano pot, jo ponovno izberite na seznamu Moje poti.

1. V glavnem meniju izberite **Moje poti**.
2. S seznama izberite načrtovano pot.
Načrtovana pot se prikaže v pogledu zemljevida.
3. Izberite postanek, ki ga želite uporabiti kot začetno točko, in nato izberite gumb v pojavnem meniju, da odprete meni.
4. Izberite **Začni načrtovano pot od tukaj**.
Načrtovana pot se izračuna od nove začetne točke.
5. Izberite **Vožnja**.
Začetna točka načrtovane poti se pretvori v prvi postanek, nato pa se pot načrtuje od vaše trenutne lokacije. Začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: obstajata še dva načina za navigacijo s pomočjo shranjene poti:

Izberite začetno točko načrtovane poti. Ko se odpre pojarni meni, izberite **Spremeni v postanek**.


Druga možnost je, da v meniju Trenutna načrtovana pot izberete **Vožnja do načrtovane poti**.

Dodajanje postanka v shranjeni načrtovani poti z zemljevidom

Opomba: lahko pa tudi pridržite lokacijo na zemljevidu in v pojavnem meniju izberete **Dodaj trenutni načrtovani poti**.

1. Pritisnite gumb za preklop pogleda, da prikažete zemljevid.
Na zemljevidu se prikaže celotna načrtovana pot.
2. Izberite načrtovano pot.

- Izberite gumb v pojavnem meniju, da odprete meni.

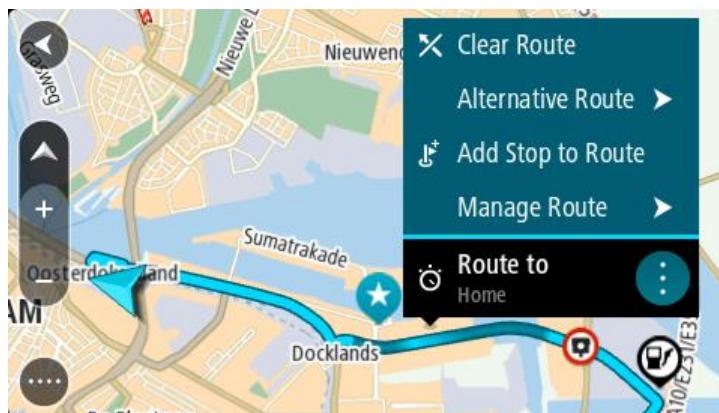

- Izberite **Upravljanje postankov**.
- Izberite **Postanek dodaj poti**.
- Na zemljevidu izberite nov postanek.

Opomba: če poznate ime novega postanka, lahko za izbor postanka namesto zemljevida uporabite **Iskanje**.

- Za dodajanje lokacije kot postanek izberite gumb **Dodaj postanek**.
Načrtovana pot se znova izračuna tako, da vključuje postanek.

Namig: za posodobitev sprememb shranjenih poti na seznamu **Moje poti** izberite načrtovano pot na zemljevidu, nato pa v pojavnem meniju izberite **Shrani spremembe načrtovane poti**.

Snemanje sledi

Med vožnjo lahko beležite sled ne glede na to, ali ste pred tem načrtovali pot ali ne. Po snemanju lahko sled izvozite, tako da si jo lahko izmenjate z drugimi vozniki ali ogledate z orodji, kot je program Tyre Pro.

Če želite posneti sled, naredite naslednje:

- V glavnem meniju izberite možnost **Začni snemati**. V spodnjem desnem kotu zaslona zasveti rdeča pika, ki na začetku 3-krat utripne, s čimer prikaže, da snemate. Pika je prikazana na zaslonu, dokler ne ustavite snemanja.
- Če želite ustaviti snemanje, v glavnem meniju izberite možnost **Ustavi snemanje**.
- Vnesite ime sledi ali pustite predlagano kombinacijo datuma in časa.
- Glede na napravo, ki jo uporabljate, izberite možnost **Dodaj** ali **Končano**.
- Sled se shrani v **Moje poti**.

Opomba: [sledi lahko izvozite](#) kot datoteke GPX in jih shranite v pomnilniško kartico, da si jih lahko izmenjate z drugimi vozniki.

Navigacija s sledjo


[Sledi lahko uvozite](#) v napravo GO PROFESSIONAL s programom [MyDrive](#). Za navigacijo z uvoženo sledjo naredite naslednje:

- V glavnem meniju izberite **Moje poti**.
- Na seznamu izberite želeno sled.

Sled se prikaže v pogledu zemljevida.



3. Izberite sled in nato izberite pojavnim meni.

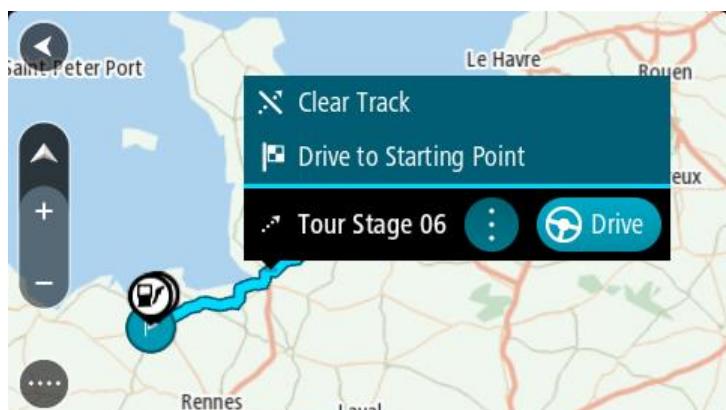

4. Izberite možnost Vožnja do začetne točke.

Začetna točka sledi se pretvori v vaš prvi postanek, nato pa se načrtuje pot. Vodenje do cilja se začne od vaše trenutne lokacije. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Opomba: na zemljevidu sta načrtovana pot in sled prikazani z različnima barvama. Ena barva je uporabljena za načrtovano pot od vaše trenutne lokacije do začetne točke, druga barva pa za sled.

Namig: obstajata še dva načina za navigacijo s pomočjo shranjene poti:

Izberite začetno točko načrtovane poti. Ko se odpre pojavnim meni, izberite **Vožnja do začetne točke**.

Druga možnost je, da v meniju Trenutna sled izberete **Vožnja do začetne točke**.

Brisanje načrtovane poti ali sledi s seznama Moje poti

1. V glavnem meniju izberite **Moje poti**.
2. Izberite **Urejanje seznama**.
3. Izberite načrtovane poti, ki jih želite izbrisati.
4. Izberite **Izbriši**.

Izvoz sledi na pomnilniško kartico

Sledi lahko izvozite kot datoteke GPX in jih shranite v pomnilniško kartico, da si jih lahko izmenjate z drugimi uporabniki.

Pomembno: načrtovanih poti in sledi ne morete hraniti na isti pomnilniški kartici kot zemljevide, ker se uporablja drugačno formatiranje pomnilniške kartice.

Opomba: trenutno lahko iz naprave GO PROFESSIONAL izvozite le sledi.

Za izvoz ene ali več sledi naredite naslednje:

1. V glavnem meniju izberite **Moje poti**.
2. Izberite možnost **Daj sledi v skupno rabo**.

Namig: druga možnost je, da v pogledu zemljevida izberete sled, nato pa v pojavnem meniju izberete možnost **Daj sled v skupno rabo**.

3. Na seznamu izberite eno ali več sledi za izvoz.

Namig: če želite za izvoz izbrati ali preklicati vse poti, izberite gumb v pojavnem meniju.

4. Izberite možnost **Daj v skupno rabo**, nato pa izberite možnost **Izvoz v pomnilniško kartico**. Prikaže se sporočilo **Shranjevanje**.

Namig: če v pomnilniški kartici ni dovolj prostora ali če kartica ni pravilno formatirana, se na zaslonu prikaže pomoč za odpravo te težave.

5. Ko se prikaže sporočilo, da so bile sledi uspešno izvožene, odstranite pomnilniško kartico, da si lahko sledi izmenjate z drugimi uporabniki.

Opomba: vsaka izvožena načrtovana pot se shrani kot datoteka GPX v mapo **Načrtovane poti TomTom** v pomnilniški kartici.

Uvoz načrtovanih poti in sledi s pomnilniške kartice

Iz pomnilniške kartice lahko uvozite dve vrsti datotek:

- Datoteke GPX, ki se po uvozu spremenijo v sledi.
- Datoteke ITN, ki se po uvozu spremenijo v načrtovane poti.

Datoteke ITN so TomTomove datoteke z načrtom potovanja. Datoteke z načrtom potovanja lahko beležijo drugi uporabniki in jih delijo z vami, datoteke ITN in GPX pa lahko prenesete tudi z orodji, kot je program Tyre Pro.

Za uvoz ene ali več načrtovanih poti in sledi iz pomnilniške kartice naredite naslednje:

1. V režo za kartice na napravi TomTom GO PROFESSIONAL vstavite pomnilniško kartico. Če so v pomnilniški kartici načrtovane poti, se prikaže sporočilo, ki to potrdi.
2. Izberite možnost **Uvozi načrtovane poti**.
3. Na seznamu na pomnilniški kartici izberite eno ali več načrtovanih poti za uvoz.
4. Izberite možnost **Uvozi**. Prikaže se sporočilo **Uvažanje sledi**. Načrtovane poti se uvozijo v napravo.
5. Ko se prikaže sporočilo, da so bile načrtovane poti uspešno uvožene, odstranite pomnilniško kartico.
6. Če si želite ogledati uvožene načrtovane poti in sledi, v glavnem meniju izberite možnost **Moje poti**.

Glasovni nadzor (Speak & Go)

Glasovni nadzor

Opomba: glasovni nadzor ni podprt v vseh napravah ali v vseh jezikih. Če naprava omogoča glasovni nadzor, je v glavnem meniju prikazan gumb **Glasovni nadzor**:



Namesto, da bi napravo TomTom GO PROFESSIONAL upravljali z dotiki zaslona, lahko napravo GO PROFESSIONAL upravljate z glasom.

Z glasovnim nadzorom lahko upravljate številne navigacijske funkcije ali spremenite nastavitve v napravi GO PROFESSIONAL. Tako lahko z glasom na primer nastavite dnevne barve na zaslonu, se izognete zapori ceste ali znižate glasnost.

Glasovni nadzor je aktiven v pogledu zemljevida, pogledu vodenja in na zaslonu glasovnega nadzora.

Pomembno: glasovni nadzor zahteva glas, ki izgovarja imena ulic. Ko v napravi TomTom GO PROFESSIONAL ni nameščenih in izbranih glasov, ki izgovarjajo imena ulic, funkcija ni na voljo.

Glas, ki izgovarja imena ulic, izberete tako, da v meniju Nastavite izberete **Glasovi**, nato izberete **Izbira glasu** ter izberete računalniški glas, ki bo izgovoril imena ulic.

Vklop glasovnega nadzora

V pogledu zemljevida ali pogledu vodenja izgovorite besedno zvezo za bujenje, da vklopite glasovni nadzor. Privzeta besedna zveza za bujenje je "Hello TomTom", lahko pa [ustvarite lastno besedno zvezo za bujenje](#).

Namig: glasovni nadzor in besedna zveza za bujenje sta privzeto VKLOPLJENA. Besedno zvezo za bujenje lahko vklopite in izklopite v meniju [Nastavite](#).

Druga možnost: v glavnem meniju izberite **Glasovni nadzor**:



Ko je glasovni nadzor na voljo za uporabo, se prikaže zaslon glasovnega nadzora in naprava GO PROFESSIONAL izgovori: "I'm listening" (Poslušam). Govoriti lahko začnete, ko slišite pisk.

Opomba: če je [nadzor glasnosti](#) nastavljen na 20 % ali manj, se glasnost samodejno zviša na 50 %, ko vklopite glasovni nadzor.


Ustvarjanje lastne besedne zvezze za bujenje

Za zagon glasovnega nadzora lahko ustvarite lastno besedno zvezo za bujenje. Izberete lahko katere koli besede in z njimi ustvarite besedno zvezo za bujenje, ki bo zabavna ali preprosta za izgovorjavo.

Če želite ustvariti lastno besedno zvezo za bujenje, sledite naslednjim korakom:

- Izberite **glasovni nadzor** v meniju [Nastavitev](#).
 - Izberite Spreminjanje besedne zveze za bujenje.
 - Svojo besedno zvezo za bujenje vnesite z uporabo tipkovnice.
Besedna zveza naj bo sestavljena iz vsaj treh besed. Ne uporabite besedne zvezde, ki jo pogosto izgovorite ali slišite.
 - Indikator prikazuje, kako dobra je vaša besedna zveza:
 - Rdeča barva pomeni, da vaša besedna zveza ne bo delovala.
 - Oranžna barva pomeni, da vaša besedna zveza morda ne bo delovala.
 - Zelena barva pomeni, da je vaša besedna zveza pravilna.
 - Izberite **Poslušaj**, če želite slišati svojo besedno zvezo za bujenje.
 - Izberite **Končano** in nato **Da**, da shranite svojo besedno zvezo za bujenje.
- Vaša nova besedna zveza za bujenje je pripravljena za uporabo. [Zaženite glasovni nadzor](#) in jo preskusite.

Zaslon glasovnega nadzora

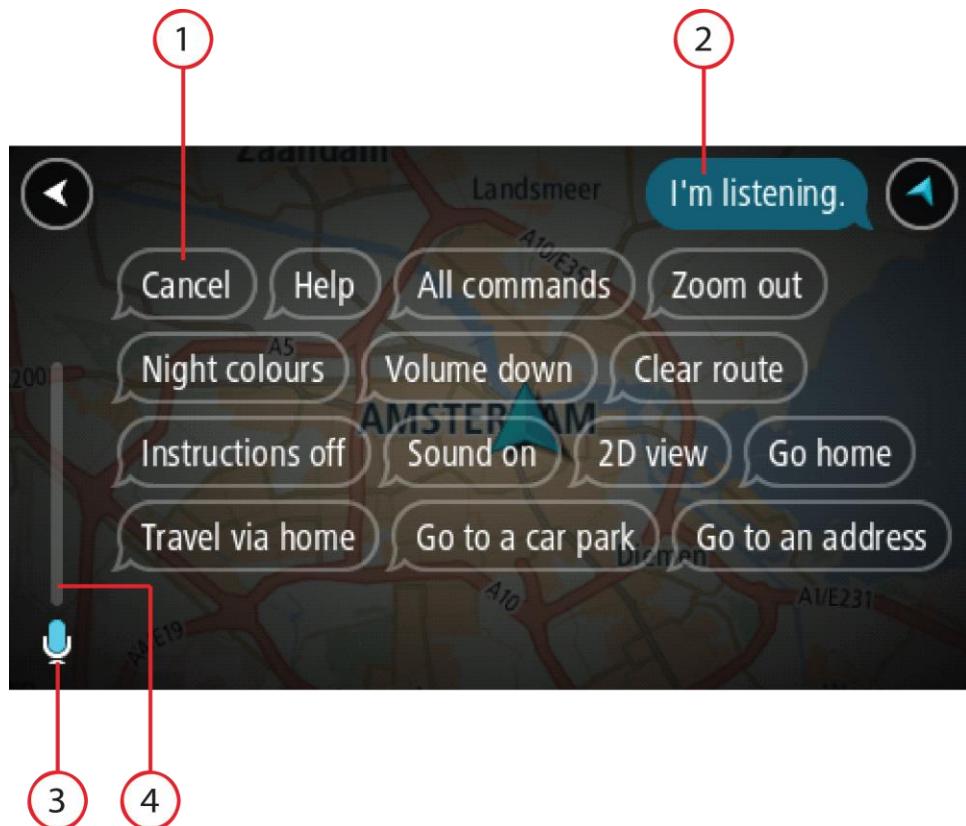

- Primeri ukazov, ki jih lahko izgovorite.

Namig: če izgovorite "All commands" (Vsi ukazi), si lahko ogledate seznam ukazov, ki jih lahko izgovorite. Druga možnost je, da v glavnem meniju izberete Pomoč, nato izberete **Glasovni nadzor** in nazadnje še **Katere ukaze lahko izgovorim?**

- Stanje glasovnega nadzora naprave GO PROFESSIONAL. Govoriti lahko začnete, ko naprava GO PROFESSIONAL izgovori: "I'm listening (Poslušam)" in se v levem kotu prikaže simbol mikrofona. Sporočilo o stanju vas opozori, če glasovni nadzor ni razumel, kar ste rekli, in predstavi navodila za uporabo glasovnega nadzora. Glasovni nadzor hkrati prebere sporočilo na glas.
- Simbol mikrofona prikaže, kdaj lahko začnete govoriti:

-  Ta simbol pomeni, da je glasovni nadzor pripravljen za poslušanje. Govoriti lahko začnete, ko slišite pisk.
 -  Ta simbol pomeni, da je glasovni nadzor zaseden.
4. Indikator mikrofona. Indikator mikrofona med govorom prikazuje, kako dobro lahko glasovni nadzor sliši vaš glas:
- Svetlo moder stolpec pomeni, da glasovni nadzor sliši vaš glas.
 - Rdeč stolpec pomeni, da govorite preglasno in da glasovni nadzor ne more prepoznati posameznih besed.
 - Temno moder stolpec pomeni, da govorite pretihko in da glasovni nadzor ne more prepoznati posameznih besed.

Nekaj namigov za uporabo glasovnega nadzora

Z upoštevanjem naslednjih nasvetov lahko napravi GO PROFESSIONAL olajšate razumevanje vaših govornih ukazov:

- Napravo GO PROFESSIONAL namestite pred sabo približno na razdalji svoje roke. Pazite, da ni pri zvočnikih ali prezračevalnih odprtinah.
- Znižajte hrup v ozadju, kot so glasovi ali radio. Če je okoli vas preveč hrupa na cesti, boste morda morali govoriti v smeri mikrofona.
- Govorite tekoče in naravno, kot bi se pogovarjali s prijateljem.
- Ko izgovarjate naslov, ne delajte premorov med deli naslova in ne izgovarjajte dodatnih besed.
- Ko izbirate element na seznamu, na primer hišno številko, recite "number one" (številka ena) ali "number two" (številka dve) in ne "one" (ena) ali "two" (dve).
- Ne popravljajte napak, na primer: "Four, oh I mean Five" (Štiri, mislim pet).

Pomembno: glasovni nadzor v napravi GO PROFESSIONAL je prilagojen naravnim govorcem izbranega jezika, ki imajo nevtralen naglas. Če imate izrazit ali tuj naglas, glasovni nadzor morda ne bo razumel vsake besede.

Za kaj lahko uporabljate glasovni nadzor

Za ogled celotnega seznama razpoložljivih ukazov v glavnem meniju izberite **Pomoč**, nato **Glasovni nadzor** in nazadnje še **Katere ukaze lahko izgovorim?**

Ko je glasovni nadzor vklopljen, si lahko seznam razpoložljivih ukazov ogledate tudi tako, da izgovorite "All commands" (Vsi ukazi).

Tukaj je navedenih nekaj primerov ukazov, ki jih lahko izgovorite, ko je glasovni nadzor aktiven:

Splošni ukazi

- "Help" (Pomoč), "Back" (Nazaj) in "Cancel" (Prekliči)

Navigacija in načrtovana pot

- "Activate phone" (Aktiviraj telefon)
- "Go home" (Domov) in "Travel via home" (Potuj prek doma)
- "Go to a car park" (Pojdi na parkirišče) in "Go to a petrol station" (Pojdi na bencinsko črpalko)
- "Go via a car park" (Pojdi prek parkirišča) in "Go via a petrol station" (Pojdi prek bencinske črpalke)
- "Display My Places" (Prikaži Moje kraje) in "Recent destinations" (Nedavni cilji)
- "Travel via a recent destination" (Potuj prek nedavnega cilja) in "Travel via a saved place" (Potuj prek shranjenega kraja)
- "Prijavi prometno kamero"
- "When will I get there?" (Kdaj bom prispel?)

- "Mark the current location" (Označi trenutno lokacijo)
- "Add current location to My Places" (Dodaj trenutno lokacijo na seznam Moji kraji)
- "Počisti načrtovano pot"
- "What's the next instruction?" (Kaj je naslednje navodilo?)

Nastavitev naprave

- "Volume 70%" (Glasnost 70 %), "Volume up" (Višja glasnost) in "Volume down" (Nižja glasnost)
- "Mute" (Utišaj) in "Sound on" (Vklopi zvok)
- "Instructions on" (Vklopi navodila) in "Instructions off" (Izklopni navodila)
- "Day colours" (Dnevne barve) in "Night colours" (Nočne barve)
- "2D view" (2D-pogled) in "3D view" (3D-pogled)
- "Zoom in" (Povečava) in "Zoom out" (Pomanjšava)

Izgovorjava ukazov na različne načine

Naprava GO PROFESSIONAL prepozna številne druge besede, ne samo tistih na seznamu ukazov, zato poskusite uporabiti lastne besede. Uporabite lahko druge besede z istim pomenom, na primer:

- "OK" (V redu), "Correct" (Pravilno) ali "Right" (Prav) namesto "Yes" (Da), ko želite potrditi izgovorjeno.
- "Navigate to" (Navigacija do), "Look for" (Poišči) ali "Nearest" (Najbližje) namesto "Drive to" (Vožnja do), ko se želite odpeljati do bencinske črpalki.
- "Cancel" (Prekliči) ali "Delete" (Izbriši) namesto "Clear" (Počisti), ko želite počistiti trenutno načrtovano pot.

Vnos naslova z uporabo glasovnega nadzora

Opomba: če vnos izgovorjenega naslova ni na voljo v trenutni državi, se glasovni nadzor izklopni in prikaže se zaslon za vnos naslova. Naslov lahko vnesete na običajen način z uporabo tipkovnice.

Ta primer prikazuje uporabo glasovnega nadzora za načrtovanje potovanja do naslova ali lokacije:

1. V pogledu zemljevida ali pogledu vodenja izgovorite besedno zvezo za bujenje, da vklopite glasovni nadzor.
Prikaže se zaslon glasovnega nadzora in naprava GO PROFESSIONAL izgovori "I'm listening" (Poslušam). Ko je glasovni nadzor pripravljen za poslušanje, se v spodnjem levem kotu prikaže ikona mikrofona in slišite pisk.



2. Izgovorite "Go to an address" (Pojdi na naslov) ali "Go to a saved location" (Pojdi na shranjeno lokacijo).

Namig: če izgovorite "All commands" (Vsi ukazi), si lahko ogledate seznam ukazov, ki jih lahko izgovorite. Druga možnost je, da v glavnem meniju izberete Pomoč, nato izberete **Glasovni nadzor** in nazadnje še **Katere ukaze lahko izgovorim?**

Pri nekaterih ukazih naprava GO PROFESSIONAL ponovi izgovorjeno in vas prosi za potrditev.

3. Če je ukaz pravilen, izgovorite "Yes (Da)".
Če ukaz ni pravilen, izgovorite "Ne" in ko slišite "Poslušam", ponovite ukaz.
4. Povejte naslov ali lokacijo.

Izgovorite lahko tudi ime kraja ali središče mesta. Naprava GO PROFESSIONAL ponovi izgovorjeno in vas prosi za potrditev.

Pomembno: ko izbirate element na seznamu, na primer hišno številko, recite "number one" (št. ena) ali "number two" (št. dve) in ne "one" (ena) ali "two" (dve).

5. Če je naslov ali lokacija pravilna, izgovorite "Yes" (Da).

Če naslov ali lokacija ni pravilna, izgovorite "Ne" in ko slišite "Poslušam", ponovite naslov

Namig: če želite spremeniti hišno številko ali ulico, izgovorite "Change house number" (Spremeni hišno številko) oz. "Change street" (Spremeni ulico).

Naprava GO PROFESSIONAL načrtuje pot od trenutne lokacije do cilja.

Namig: glasovni nadzor lahko izklopite z govornim ukazom "Prekliči". Za korak nazaj izgovorite "Nazaj".

Namig: naprava GO PROFESSIONAL prepozna imena krajev in ulic, ko so izgovorjeni v lokalnem jeziku in lokalni izgovorjavi. Z glasovnim nadzorom ni mogoče vnesti poštnih številk.

Vožnja domov z uporabo glasovnega nadzora

Ta primer prikazuje uporabo glasovnega nadzora za načrtovanje potovanja do domače lokacije:

1. V pogledu zemljevida ali pogledu vodenja izgovorite besedno zvezo za bujenje, da vklopite glasovni nadzor.
Prikaže se zaslon glasovnega nadzora in naprava GO PROFESSIONAL izgovori "I'm listening" (Poslušam). Ko je glasovni nadzor pripravljen za poslušanje, se v spodnjem levem kotu prikaže ikona mikrofona in slišite pisk.



2. Izgovorite ukaz "Drive home" (Vožnja domov).

Namig: če izgovorite "All commands" (Vsi ukazi), si lahko ogledate seznam ukazov, ki jih lahko izgovorite. Druga možnost je, da v glavnem meniju izberete Pomoč, nato izberete **Glasovni nadzor** in nazadnje še **Katere ukaze lahko izgovorim?**.

Pri nekaterih ukazih naprava GO PROFESSIONAL ponovi izgovorjeno in vas prosi za potrditev.

3. Če je ukaz pravilen, izgovorite "Yes (Da)".

Če ukaz ni pravilen, izgovorite "Ne" in ko slišite "Poslušam", ponovite ukaz.

Naprava načrtuje pot od trenutne do domače lokacije.

Namig: glasovni nadzor lahko izklopite z govornim ukazom "Prekliči". Za korak nazaj izgovorite "Nazaj".

Vožnja do destinacije z uporabo glasovnega nadzora

Ta primer prikazuje uporabo glasovnega nadzora za načrtovanje potovanja do bencinske črpalke:

1. V pogledu zemljevida ali pogledu vodenja izgovorite besedno zvezo za bujenje, da vklopite glasovni nadzor.
Prikaže se zaslon glasovnega nadzora in naprava GO PROFESSIONAL izgovori "I'm listening" (Poslušam). Ko je glasovni nadzor pripravljen za poslušanje, se v spodnjem levem kotu prikaže ikona mikrofona in slišite pisk.



2. Izgovorite ukaz "Drive to a petrol station" (Pelji do bencinske črpalke).

Namig: če izgovorite "All commands" (Vsi ukazi), si lahko ogledate seznam ukazov, ki jih lahko izgovorite. Druga možnost je, da v glavnem meniju izberete Pomoč, nato izberete **Glasovni nadzor** in nazadnje še **Katere ukaze lahko izgovorim?**.

Pri nekaterih ukazih glasovni nadzor ponovi izgovorjeno in vas prosi za potrditev.

Če je pot načrtovana, se prikaže seznam bencinskih črpalk na njej. Če pot ni načrtovana, se prikaže seznam bencinskih črpalk v bližini vaše trenutne lokacije.

3. Izgovorite številko bencinske črpalke, do katere se želite odpeljati, na primer: "number three" (številka tri).
Glasovni nadzor ponovi izgovorjeno in vas prosi za potrditev.
4. Če je ukaz pravilen, izgovorite "Yes (Da)".
Če ukaz ni pravilen, izgovorite "Ne" in ko slišite "Poslušam", ponovite ukaz.

Naprava GO PROFESSIONAL načrtuje pot od trenutne lokacije do bencinske črpalke.

Namig: glasovni nadzor lahko izklopite z govornim ukazom "Prekliči". Za korak nazaj izgovorite "Nazaj".

Spreminjanje nastavitev z uporabo glasovnega nadzora

Če želite na primer spremeniti glasnost, naredite naslednje:

1. V pogledu zemljevida izgovorite besedno zvezo za bujenje, da vklopite glasovni nadzor.
Prikaže se zaslon glasovnega nadzora in naprava GO PROFESSIONAL izgovori "I'm listening" (Poslušam). Ko je glasovni nadzor pripravljen za poslušanje, se v spodnjem levem kotu prikaže ikona mikrofona in slišite pisk.



2. Izgovorite ukaz "Volume 50%" (Glasnost 50 %).

Namig: če izgovorite "All commands" (Vsi ukazi), si lahko ogledate seznam ukazov, ki jih lahko izgovorite. Druga možnost je, da v glavnem meniju izberete Pomoč, nato izberete **Glasovni nadzor** in nazadnje še **Katere ukaze lahko izgovorim?**

Pri nekaterih ukazih naprava GO PROFESSIONAL ponovi izgovorjeno in vas prosi za potrditev.

3. Če je ukaz pravilen, izgovorite "Yes (Da)".

Če ukaz ni pravilen, izgovorite "Ne" in ko slišite "Poslušam", ponovite ukaz.

Glasnost naprave GO PROFESSIONAL se spremeni na 50 %.

Namig: glasovni nadzor lahko izklopite z govornim ukazom "Prekliči". Za korak nazaj izgovorite "Nazaj".

Pogovor z osebnim pomočnikom Siri ali Google Now™

O osebnem pomočniku Siri

Siri je Applov osebni pomočnik, ki je na voljo v telefonu iPhone.

O osebnem pomočniku Google Now™

Google Now je osebni pomočnik, ki ga je mogoče upravljati z govorom.

Pogovor z osebnim pomočnikom Siri ali Google Now prek naprave GO PROFESSIONAL

1. Za vklop glasovnega nadzora izgovorite "Hello TomTom" (Živjo, TomTom), nato pa izgovorite "Activate phone" (Aktiviraj telefon) ali izberite gumb telefona.



Prikaže se sporočilo **Govorite s telefonom po zvočnem signalu.**

2. Izgovorite ukaz za osebnega pomočnika.

Map Share

O storitvi Map Share

Spremembe zemljevidov lahko prijavite s storitvijo Map Share. Te spremembe zemljevidov se nato dajo v skupno rabo drugim uporabnikom naprav TomTom, ko prejmejo posodobitev zemljevida.

Spremembo zemljevida lahko prijavite na dva načina:

- Izberite lokacijo na zemljevidu in takoj ustvarite prijavo spremembe.
- Označite lokacijo in prijavo spremembe ustvarite pozneje.

Prijave sprememb zemljevidov se posredujejo TomTomu v realnem času, če ima GO PROFESSIONAL [internetno povezavo](#).

TomTom preveri vse spremembe zemljevidov. Preverjene spremembe so potem na voljo v okviru naslednje posodobitve zemljevida, ki si jo lahko zagotovite, ko je naprava povezana z internetom in ste prijavljeni v račun TomTom.

Nasvet: če uporabniki v storitvi Map Share prijavijo zaporo ceste, se ta preveri in takoj prikaže v napravi TomTom Traffic.

Ustvarjanje prijave o spremembi zemljevida

Namig: trenutno lokacijo lahko označite tudi med vožnjo.

Pomembno: sprememb zemljevidov ne prijavljajte med vožnjo.

Za ustvarjanje prijave o spremembi zemljevida naredite naslednje:

1. Lokacijo spremembe zemljevida izberite tako, da jo pridržite v pogledu zemljevida.
2. Izberite gumb v pojavnem meniju, da odprete meni.
3. V pojavnem meniju izberite možnost **Prijavi spremembo zemljevida**.



4. Izberite vrsto spremembe zemljevida, ki jo želite uporabiti.

Opomba: če želite prijaviti vrsto spremembe zemljevida, ki ni prikazana v meniju, uporabite možnost [Map Share Reporter](#) na spletnem mestu [tomtom.com](#).



5. Sledite navodilom za izbrano vrsto spremembe zemljevida.

6. Izberite možnost **Prijavi**.

Prijava spremembe zemljevida se pošlje TomTomu v realnem času.

Opomba: TomTom preveri vse spremembe zemljevidov. Preverjene spremembe so nato na voljo v okviru naslednje posodobitve zemljevida.

Ustvarjanje prijave o spremembji zemljevida iz označene lokacije

Če med vožnjo opazite neskladnost zemljevida, lahko označite lokacijo in spremembo prijavite pozneje.

Namig: trenutno lokacijo lahko označite tudi med vožnjo.

Pomembno: sprememb zemljevidov ne prijavljajte med vožnjo.

1. V pogledu zemljevida ali pogledu vodenja izberite simbol trenutne lokacije ali ploščo s hitrostjo.

Odpre se hitri meni.



2. Izberite **Označi lokacijo**.

Označena lokacija se skupaj z datumom in časom shranjevanja shrani v možnost **Moji kraji**.

3. V glavnem meniju izberite **Moji kraji**.

4. Odprite mapo **Označene lokacije** in izberite označeno lokacijo.

Označena lokacija se prikaže na zemljevidu.

- V pojavnem meniju izberite možnost **Prijavi spremembo zemljevida**.
- Izberite vrsto spremembe zemljevida, ki jo želite uporabiti.

Opomba: če želite prijaviti vrsto spremembe zemljevida, ki ni prikazana v meniju, uporabite možnost [Map Share Reporter](#) na spletnem mestu [tomtom.com](#).



- Sledite navodilom za izbrano vrsto spremembe zemljevida.

- Izberite možnost **Prijavi**.

Oznaka označene lokacije je odstranjena z zemljevida.

Prijava spremembe zemljevida se posreduje TomTomu.

Vrste sprememb zemljevidov

Omejitev na cesti

Izberite to možnost, če želite blokirati ali odblokirati ulico. Cesto lahko blokirate ali odblokirate v eno ali obe smeri tako, da naredite:

- Lokacijo spremembe zemljevida izberite tako, da jo pridržite v pogledu zemljevida.
- Izberite gumb v pojavnem meniju, da odprete meni.
- V pojavnem oknu izberite možnost **Prijavi napako na zemljevidu**.
- Izberite možnost **Omejitev na cesti**.

Izberite cestni znak na katerem koli koncu ceste, da ga spremenite iz odprtega v zaprtega in obratno.



- Izberite možnost **Prijavi**.

Ime ulice

Izberite to možnost, da popravite nepravilno ime ulice.

1. Lokacijo spremembe zemljevida izberite tako, da jo pridržite v pogledu zemljevida.
2. Izberite gumb v pojavnem meniju, da odprete meni.
3. V pojavnem oknu izberite možnost **Prijavi napako na zemljevidu**.
4. Izberite možnost **Ime ulice**.
5. Vnesite pravilno ime ulice.
6. Izberite možnost **Prijavi**.

Prepoved zavijanja

Izberite to možnost, če želite prijaviti nepravilne omejitve zavoja ceste.

1. Lokacijo spremembe zemljevida izberite tako, da jo pridržite v pogledu zemljevida.
2. Izberite gumb v pojavnem meniju, da odprete meni.
3. V pojavnem oknu izberite možnost **Prijavi napako na zemljevidu**.
4. Izberite možnost **Prepoved zavijanja**.
5. Če je prikazano nepravilno križišče, izberite možnost **Izberi drugo križišče**.
6. Izberite smer približevanja.
- Zemljevid se obrne tako, da je smer, iz katere prihajate, prikazana na dnu zaslona.
7. Izberite prometne znake po vrsti, da spremenite prepovedi zavoja za vsako cesto v križišču.



8. Izberite možnost **Prijavi**.

Omejitev hitrosti

Izberite možnost, da popravite omejitev hitrosti na zemljevidu.

1. Lokacijo spremembe zemljevida izberite tako, da jo pridržite v pogledu zemljevida.
2. Izberite gumb v pojavnem meniju, da odprete meni.
3. V pojavnem oknu izberite možnost **Prijavi napako na zemljevidu**.
4. Izberite možnost **Omejitev hitrosti**.
5. Izberite pravilno omejitev hitrosti.
- Če je prikazana pravilna omejitev, drsite v levo ali desno skozi razpoložljive omejitve hitrosti.
6. Izberite možnost **Prijavi**.

Prometne kamere

Prometne kamere

Storitev prometnih kamer vas opozarja na te lokacije kamer:

- Lokacije nepremičnih prometnih kamer
- Lokacije mobilnih prometnih kamer
- Mesta za postavitev mobilnih kamer
- Lokacije kamer za merjenje povprečne hitrosti
- Območja omejene hitrosti
- Lokacije kamer na semaforjih
- Prometne kamere na cestah z omejitvami

Storitev prometnih kamer vas opozarja tudi na naslednje nevarnosti:

- Nevarnosti za nesrečo

Za dostop do storitev TomTom v napravi GO PROFESSIONAL potrebujete povezavo z internetom.

Opomba: nekatere storitve TomTom morda niso na voljo na vaši trenutni lokaciji.

Prehod na drugo območje ali v drugo državo

Ko zapeljete na drugo območje ali v drugo državo, v kateri opozorila o prometnih kamerah niso dovoljena, naprava GO PROFESSIONAL izklopi storitev prometnih kamer. Na teh območjih ali v teh državah ne boste prejemali opozoril o prometnih kamerah.

Na nekaterih območjih ali v nekaterih državah so dovoljena omejena opozorila o prometnih kamerah, na primer samo opozorila o nepremičnih prometnih kamerah, ali opozorila o območjih tveganja. Naprava GO PROFESSIONAL samodejno preklopi na prejemanje omejenih opozoril, ko zapeljete na ta območja ali v te države.

Opozorila glede prometnih kamer

Opozorila boste prejemali med približevanjem prometni kameri. Opozorjeni ste na več načinov:

- V [vrstici načrtovane poti](#) ter na načrtovani poti na zemljevidu se prikaže simbol.
- Razdalja do prometne kamere je prikazana v vrstici načrtovane poti.
- Omejitev hitrosti na lokaciji kamere je prikazana v vrstici načrtovane poti.
- Ko se približujete kameri, slišite opozorilni zvok.
- Medtem ko se približujete kameri ali vozite po območju za preverjanje povprečne hitrosti, se vaša hitrost nadzoruje. Če prekoračite omejitev hitrosti za več kot 5 km/h, se vrstica načrtovane poti barva rdeče. Če prekoračite omejitev hitrosti za manj kot 5 km/h, se vrstica načrtovane poti barva oranžno.

Namig: v pogledu zemljevida ali pogledu vodenja lahko v vrstici načrtovane poti izberete simbol prometne kamere, da si ogledate vrsto kamere, najvišjo dovoljeno hitrost ter dolžino območja za preverjanje povprečne hitrosti. V pogledu zemljevida lahko izberete tudi prometno kamero, ki je prikazana na načrtovani poti.

Simbol, prikazan na zemljevidu	Simbol, prikazan v vrstici načrtovane poti	Opis
		Nepremična prometna kamera - te kamere preverjajo hitrost mimovozečih vozil in so vedno na istem mestu.
		Mobilna prometna kamera - te kamere preverjajo hitrost mimovozečih vozil in jih je mogoče premikati na različne lokacije.
		Mesta za postavitev mobilnih kamer - tako opozorilo prikazuje mesta, na katerih so pogosto mobilne kamere.
		Kamera za merjenje povprečne hitrosti - te kamere merijo vašo povprečno hitrost med dvema točkama. Opozorilo boste prejeli na začetku in koncu območja za preverjanje povprečne hitrosti. Med vožnjo v območju s preverjanjem povprečne hitrosti je namesto trenutne prikazana vaša povprečna hitrost. Razdalja do konca območja je prikazana v vrstici načrtovane poti.
		Območja omejene hitrosti - v teh območjih je lahko več prometnih kamer. Opozorilo boste prejeli na začetku in koncu območja omejene hitrosti. Med vožnjo na območju omejene hitrosti je prikazana vaša trenutna hitrost, v vrstici načrtovane poti pa je prikazano opozorilo.
		Kamera semaforja - te kamere preverjajo, ali vozila kršijo predpise na semaforjih. Obstajata dve vrsti kamer semaforja - tiste, ki preverjajo, ali prevozite rdečo luč, in tiste, ki preverjajo, ali prevozite rdečo luč in ali vozite prehitro.
		Omejitve prometa - tako opozorila vas opozorijo na ceste z omejitvami.
		Nevarnost za nesrečo - ta vrsta opozorila velja za mesta, kjer je v preteklosti pogosto prihajalo do prometnih nesreč. Opozorilo boste prejeli na začetku in koncu območja, kjer je velika nevarnost za nesrečo. Med vožnjo na območju nevarnosti za nesrečo je prikazana vaša trenutna hitrost, v vrstici načrtovane poti pa je prikazano opozorilo.

Spreminjanje načina opozarjanja

Če želite spremeniti način opozarjanja na prometne kamere, izberite **Zvoki in opozorila** v meniju [Nastavitev](#).



Zdaj lahko nastavite, kako želite biti opozorjeni na različne vrste kamer in nevarnosti. Izberete lahko možnost, da ste opozorjeni, da ste opozorjeni le, če presežete omejitev hitrosti, ali da niste opozorjeni.

Če želite izklopiti vsa opozorila, izklopite možnost **Prometne kamere in nevarnosti**.

Prijava nove prometne kamere

Če zapeljete mimo nove prometne kamere, na katero niste bili opozorjeni, jo lahko takoj prijavite. Prometna kamera se samodejno shrani v vašo napravo, poslana pa je tudi drugim uporabnikom.

Opomba: za prijavo prometne kamere morate imeti [vzpostavljeni povezavo s storitvami TomTom](#) in biti prijavljeni v [račun TomTom](#).

Prometno kamero lahko prijavite na naslednje načine:

Uporaba plošče s hitrostjo za prijavo prometne kamere

1. V pogledu vodenja izberite simbol prometne kamere na plošči s hitrostjo.
Prejeli boste sporočilo z zahvalo, ker ste prijavili kamero.

Namig: če se med prijavljjanjem prometne kamere zmotite, izberite v sporočilu možnost **Prekliči**.

Uporaba hitrega menija za prijavo prometne kamere

1. V pogledu vodenja izberite simbol trenutne lokacije ali plošči s hitrostjo.
2. V pojavnem oknu izberite možnost **Prijavi prometno kamero**.
Prejeli boste sporočilo z zahvalo, ker ste dodali kamero.

Namig: če se med prijavljjanjem prometne kamere zmotite, izberite v sporočilu možnost **Prekliči**.

Uporaba glavnega menija za prijavo prometne kamere

1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite **Prijavi prometno kamero**.



Prejeli boste sporočilo z zahvalo, ker ste dodali kamero.

Namig: če se med prijavljanjem prometne kamere zmotite, izberite v sporočilu možnost **Prekliči**.

Potrditev ali odstranitev mobilne prometne kamere

Potrdite lahko prisotnost mobilne prometne kamere ali mobilno prometno kamero odstranite, če je ni več na določenem mestu.

Tako, ko zapeljete mimo mobilne prometne kamere, se v vrstici načrtovane poti pojavi vprašanje, ali je kamera še na mestu.

- Izberite **Da**, če je mobilna kamera še na mestu.
- Izberite **Ne**, če je bila mobilna kamera odstranjena.

Vaša izbira se pošlje TomTomu. Zbiramo poročila številnih uporabnikov, na podlagi katerih ugotovimo, ali je treba opozorilo o kameri ohraniti ali odstraniti.

Posodabljanje lokacij kamer in nevarnosti

Lokacije prometnih kamer se lahko hitro spreminjajo. Nove kamere se lahko pojavijo tudi brez opozorila, mesta drugih nevarnosti, kakršne so nevarnosti za nesrečo, pa se lahko spreminja.

Ko imate [vzpostavljeni povezavo s storitvami TomTom](#), naprava TomTom GO PROFESSIONAL v realnem času prejema posodobitve za vse fiksne in mobilne kamere. Za prejemanje posodobitev vam ni treba storiti nič, saj se bodo samodejno poslale v napravo GO PROFESSIONAL.

Nevarna območja

Nevarna območja in območja tveganja

Ko ste v Franciji, vas storitev nevarnih območij obvešča o nevarnih območjih in območjih tveganja na vaši načrtovani poti.

V Franciji je od 3. januarja 2012 prepovedano prejemanje opozoril o položaju nepremičnih ali mobilnih prometnih kamerah med vožnjo. Za zagotavljanje skladnosti s to spremembo v francoski zakonodaji se lokacije prometnih kamer ne prijavljajo več, pač pa so področja nevarnosti označena kot nevarna območja in območja tveganja.

Pomembno: zunaj Francije prejemate opozorila o prometnih kamerah. V Franciji prejemate opozorila o nevarnih območjih in območjih tveganja. Vrsta prejetih sporočil se spremeni, ko prečkate mejo.

Nevarno območje je območje, ki ga opredeli francoska zakonodaja. Območje tveganja je začasno nevarno območje, ki ga prijavijo uporabniki. Storitev nevarnih območij vas na nevarna območja in območja tveganja opozori na isti način.

Nevarna območja lahko vključujejo eno ali več prometnih kamer ali nobene ali številne druge nevarnosti za vožnjo:

- Natančne lokacije niso na voljo, ko se približujete območju, pa se pojavi ikona nevarnega območja.
- Najmanjša dolžina območja je odvisna od vrste ceste in je 300 m za ceste na pozidanih območjih, 2000 m (2 km) za lokalne ceste in 4000 m (4 km) za avtoceste.
- Prometne kamere, če so postavljene, se lahko nahajajo kjerkoli znotraj tega območja.
- Če sta na krajšem odseku blizu skupaj dve nevarni območji, so lahko opozorila združena v eno daljše območje.

Informacije o lokaciji območij se sproti posodabljajo prek naprave TomTom in drugih uporabnikov ter redno pošiljajo na vašo napravo GO PROFESSIONAL, tako da imate vselej najnovejše informacije. K temu lahko prispevate tudi sami s prijavljanjem novih lokacij z območji tveganja.

Za dostop do storitev TomTom v napravi GO PROFESSIONAL potrebujete povezavo z internetom.

Opomba: nevarnega območja ali območja tveganja ne morete odstraniti.

Opomba: nekatere storitve TomTom morda niso na voljo na vaši trenutni lokaciji.

Prehod na drugo območje ali v drugo državo

Ko zapeljete na drugo območje ali v drugo državo, v kateri opozorila o prometnih kamerah niso dovoljena, naprava GO PROFESSIONAL izklopi storitev prometnih kamer. Na teh območjih ali v teh državah ne boste prejimali opozoril o prometnih kamerah.

Na nekaterih območjih ali v nekaterih državah so dovoljena omejena opozorila o prometnih kamerah, na primer samo opozorila o nepremičnih prometnih kamerah, ali opozorila o območjih tveganja. Naprava GO PROFESSIONAL samodejno preklopi na prejemanje omejenih opozoril, ko zapeljete na ta območja ali v te države.

Opozorila o nevarnih območjih in območjih tveganja

Opozorilo prejmete 10 sekund preden dosežete nevarno območje ali območje tveganja. Opozorjeni ste na več načinov:

- V [vrstici načrtovane poti](#) ter na načrtovani poti na zemljevidu se prikaže simbol.
- Vaša razdalja do začetka nevarnega območja je prikazana v vrstici načrtovane poti.
- Omejitev hitrosti v območju je prikazana v vrstici načrtovane poti.
- Ko se približujete začetku območja, slišite opozorilni zvok.
- Medtem ko se približujete območju ali vozite skozenj, se vaša hitrost nadzoruje. Če prekoračite omejitev hitrosti za več kot 5 km/h, se vrstica načrtovane poti barva rdeče. Če prekoračite omejitev hitrosti za manj kot 5 km/h, se vrstica načrtovane poti barva oranžno.
- Medtem ko vozite skozi območje, je vaša razdalja do konca območja prikazana v vrstici načrtovane poti.

Opozorilni zvoki se predvajajo za te vrste območij:

Simbol, prikazan na zemljevidu	Simbol, prikazan v vrstici načrtovane poti	Opis
		Nevarno območje - to vrsto opozoril boste dobili samo v Franciji. Opozorilo boste prejeli na začetku in koncu nevarnega območja.
		Območje tveganja - to vrsto opozoril boste dobili samo v Franciji. Opozorilo boste prejeli na začetku in koncu območja tveganja.

[Spremenite lahko način opozarjanja](#) na nevarna območja in območja tveganja.

Spreminjanje načina opozarjanja

Če želite spremeniti način opozarjanja na nevarna območja, izberite možnost **Zvoki in opozorila** v meniju [Nastavitev](#).



Potem lahko nastavite, kako želite biti opozorjeni na različne vrste območij. Izberete lahko možnost, da ste opozorjeni, da ste opozorjeni le, če presežete omejitev hitrosti, ali da niste opozorjeni.

Če želite izklopiti vsa opozorila, izklopite možnost **Nevarna območja in nevarnosti**.

Prijava območja tveganja

Če zapeljete mimo novega začasnega območja tveganja, na katerega niste bili opozorjeni, ga lahko takoj prijavite.

Opomba: za prijavo območja tveganja morate imeti [vzpostavljeni povezavo s storitvami TomTom](#) in biti prijavljeni v [račun TomTom](#).

Če novo začasno območje tveganja prijavite neposredno pred ali po obstoječem območju tveganja ali nevarnem območju, se novo območje doda k obstoječemu območju. Območje tveganja se samodejno shrani v vašo napravo, poslano pa je tudi drugim uporabnikom. Območje tveganja, ki ste ga prijavili, ostane v vaši napravi tri ure.

Če novo območje tveganja prijavi zadostno število uporabnikov storitve za nevarna območja, lahko tovrstno območje postane nevarno območje in utegne biti na voljo vsem naročnikom.

Območje tveganja lahko prijavite na naslednje načine:

Uporaba plošče s hitrostjo za prijavo območja tveganja

1. V pogledu vodenja izberite simbol območja tveganja na plošči s hitrostjo.
Prejeli boste sporočilo z zahvalo, ker ste prijavili območje.

Namig: če se med prijavljjanjem prometne kamere zmotite, izberite v sporočilu možnost **Prekliči.**

Uporaba hitrega menija za prijavo območja tveganja

1. V pogledu vodenja izberite simbol trenutne lokacije ali ploščo s hitrostjo.
2. V pojavnem oknu izberite možnost **Prijavi območje tveganja.**
Prejeli boste sporočilo z zahvalo, ker ste dodali območje tveganja.

Namig: če se med prijavljjanjem območja tveganja zmotite, izberite v sporočilu možnost **Prekliči.**

Uporaba glavnega menija za prijavo območja tveganja

1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite Prijavi območje tveganja.



Prejeli boste sporočilo z zahvalo, ker ste dodali območje tveganja.

Namig: če se med prijavljjanjem območja tveganja zmotite, izberite v sporočilu možnost **Prekliči.**

Posodabljanje lokacij nevarnih območij in območij tveganja

Lokacije nevarnih območij in območij tveganja se lahko pogosto spreminja. Nova območja se lahko pojavijo tudi brez opozorila.

Vaša naprava TomTom GO PROFESSIONAL prejema vse posodobitve glede območij v resničnem času. Za prejemanje posodobitev vam ni treba storiti nič, saj bodo samodejno poslane v napravo GO PROFESSIONAL.

Moji kraji

Moji kraji

Moji kraji omogočajo preprost način, da izberete lokacijo, ne da bi jo vsakič iskali. S seznamom Moji kraji lahko ustvarite zbirko koristnih ali priljubljenih naslovov.

Namig: izraza "priljubljena" in "kraj" imata enak pomen; priljubljene so namreč kraji, ki jih pogosto obiskujete.

Ti elementi so vedno na seznamu Moji kraji:

- **Dom** - vaša domača lokacija je lahko domači naslov ali kraj, ki ga pogosto obiskujete. S to možnostjo lahko hitro začnete navigacijo do tja.
- **Služba** - vaša lokacija službe je lahko naslov službe ali kraj, ki ga pogosto obiskujete. S to možnostjo lahko hitro začnete navigacijo do tja.
- **Nedavni cilji** - izberite ta gumb, če želite cilj izbrati s seznama lokacij, ki ste jih nedavno uporabili za cilj. Ti vključujejo tudi postanke.
- **Označene lokacije** - lokacijo lahko označite in jo začasno dodate na seznam Moji kraji.

Lokacijo lahko na seznam Moji kraji dodate neposredno z možnostjo [Moji kraji](#), z [izbiro lokacije](#) na zemljevidu, z [iskanjem lokacije](#) ali z [označevanjem lokacije](#).

Sezname destinacij skupnosti lahko prenesete s programom [TomTom MyDrive](#) in izberete prikazovanje lokacij destinacij na zemljevidu.

Domača lokacija, lokacija službe, označene lokacije in lokacije, ki ste jih dodali, so prikazane na seznamu Moji kraji ter označene na zemljevidu.



Nastavitev domače lokacije ali lokacije službe

Domačo lokacijo ali lokacijo službe lahko nastavite na te načine:

Nastavitev domače lokacije in lokacije službe z možnostjo Moji kraji

1. V glavnem meniju izberite **Moji kraji**.

2. Izberite Dodaj dom ali Dodaj službo.

Namig: če želite nastaviti domačo lokacijo, lahko izberete tudi možnost **Dodaj dom** v glavnem meniju.

3. Lokacijo doma ali službe izberete tako, da naredite nekaj od tega:

- Na zemljevidu pogled približajte na lokacijo, ki jo želite izbrati. Pridržite lokacijo, ki jo želite izbrati, nato pa izberite **Nastavi**.
- Izberite gumb **Iskanje** in poiščite lokacijo. Izberite lokacijo, ki jo želite nastaviti za domačo lokacijo ali lokacijo službe, nato pa izberite **Nastavi**.

Nastavitev domače lokacije ali lokacije službe z zemljevidom

1. V pogledu zemljevida premikajte zemljevid in ga povečujte, dokler ne vidite domače lokacije ali lokacije službe.

2. Pritisnite jo in držite, da jo izberete.

V pojavnem meniju se prikaže najbližji naslov.

1. Odprite pojavní meni in izberite **Dodaj kraj**.

2. V vrstici za ime vnesite ime "Dom" ali "Služba".

Opomba: "Dom" se mora začeti z veliko črko D in "Služba" se mora začeti z veliko črko S.

3. Shranite lokacijo.

Vaša domača lokacija ali lokacija službe se prikaže na zemljevidu.

Spreminjanje domače lokacije


Domačo lokacijo lahko spremenite na te načine:

Spreminjanje domače lokacije z možnostjo **Moji kraji**

1. V glavnem meniju izberite **Moji kraji**.

2. Izberite **Dom**.

Domača lokacija se skupaj s pojavnim menijem prikaže na zemljevidu.

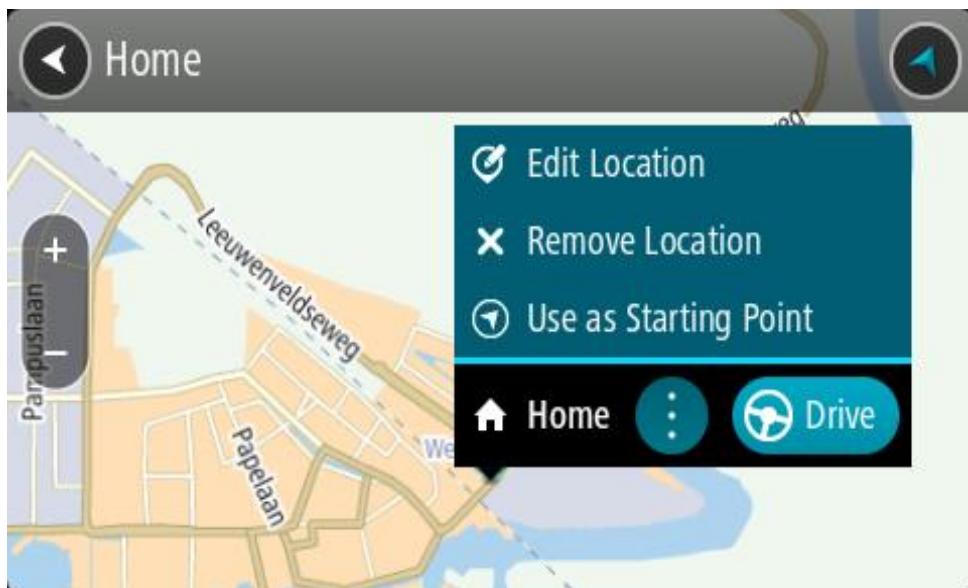

3. Izberite možnost **Urejanje lokacije**.

4. Novo domačo lokacijo izberete tako, da naredite nekaj od tega:

- Na zemljevidu pogled približajte na lokacijo, ki jo želite izbrati. Lokacijo pritisnite in držite, da jo izberete, nato pa izberite simbol za dodajanje domače lokacije.

- Izberite gumb **Iskanje** in poiščite lokacijo. Izberite lokacijo, ki jo želite nastaviti za domačo. Izberite **Nastavi dom**.

Spreminjanje domače lokacije z zemljevidom

- V pogledu zemljevida premikajte zemljevid in ga povečujte, dokler ne vidite nove domače lokacije.
- Izberite lokacijo tako, da pritisnete in približno sekundo držite zaslon. V pojavnem meniju se prikaže najbližji naslov.
- Odprite pojavnvi meni in izberite **Dodaj kraj**.
- V vrstici za ime vnesite ime "Home".

Opomba: "Home" se mora začeti v veliko črko H.

- Izberite možnost **Dodaj**. Vaša domača lokacija se spremeni v novo lokacijo.

Dodajanje lokacije s seznama Moji kraji

- V glavnem meniju izberite **Moji kraji**.
- Izberite **Dodaj nov kraj**.
- Lokacijo izberete tako, da naredite nekaj od tega:
 - Na zemljevidu pogled približajte na lokacijo, ki jo želite izbrati. Lokacijo pritisnite in držite, da jo izberete, nato pa izberite simbol za dodajanje lokacije.
 - Poiščite lokacijo. Izberite **Prikaži na zemljevidu** in izberite simbol za dodajanje lokacije.




Ime lokacije se prikaže na zaslonu za urejanje.

- Ime lokacije spremenite tako, da jo boste brez težav prepoznali.
- Izberite **Končano**, da lokacijo shranite na seznam **Moji kraji**.

Dodajanje lokacije na seznam **Moji kraji** z zemljevida

- Premikajte zemljevid in ga povečajte, dokler ne vidite cilja, do katerega želite priti.
- Pritisnite jo in držite, da jo izberete.

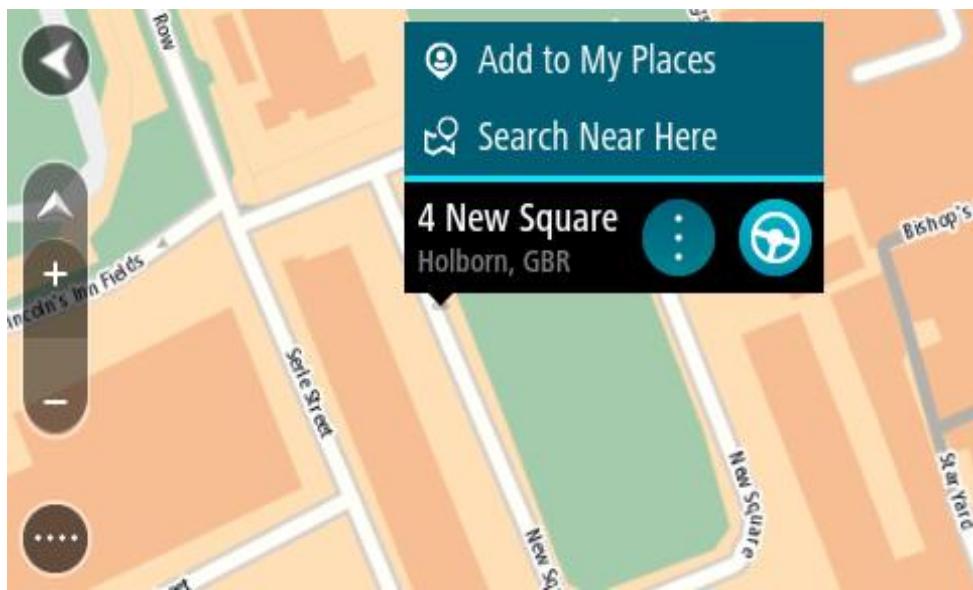

- Izberite gumb v pojavnem meniju.



- Izberite **Dodaj kraj**.
Ime lokacije je prikazano na zaslonu za urejanje.
- Ime lokacije spremenite tako, da jo boste brez težav prepoznali.
- Izberite **Končano**, da lokacijo shranite na seznam Moji kraji.
Dodana lokacija je prikazana z oznako na zemljevidu.

Dodajanje lokacije na seznam Moji kraji z iskanjem

- Poščite lokacijo.
- Izberite lokacijo in nato še **Prikaži na zemljevidu**.
- Ko se lokacija prikaže na zemljevidu, izberite gumb v pojavnem meniju.



- Izberite **Dodaj kraj**.
Ime lokacije se prikaže na zaslonu za urejanje.
- Ime lokacije spremenite tako, da jo boste brez težav prepoznali.
- Izberite **Končano**, da lokacijo shranite na seznam Moji kraji.

Dodajanje lokacije na seznam Moji kraji z označevanjem

Če želite lokacijo označiti in jo začasno dodati na seznam Moji kraji, naredite naslednje:

- Prepričajte se, ali je vaša trenutna lokacija tista, ki jo želite označiti.
- Izberite simbol trenutne lokacije ali ploščo s hitrostjo v pogledu vodenja, da odprete [hitri meni](#).
- Izberite **Označi lokacijo**.
- Ko je lokacija označena, se shrani na seznam Moji kraji na seznamu Označene lokacije.

Če označeno lokacijo želite trajno shraniti, jo dodajte na seznam Moji kraji na naslednji način:

- V glavnem meniju izberite **Moji kraji**.
- Izberite možnost **Označene lokacije** in izberite svojo lokacijo na seznamu.
Označena lokacija se prikaže na zemljevidu.
- V pojavnem meniju izberite možnost **Dodaj kraj**.
Ime lokacije se prikaže na zaslonu za urejanje.
- Ime lokacije spremenite tako, da jo boste brez težav prepoznali.
- Izberite možnost **Dodaj**.

Brisanje nedavnega cilja s seznama Moji kraji

- V glavnem meniju izberite **Moji kraji**.
- Izberite **Nedavni cilji**.
- Izberite **Urejanje seznama**.
- Izberite cilje, ki jih želite izbrisati.
- Izberite **Izbriši**.

Brisanje lokacije s seznama Moji kraji

- V glavnem meniju izberite **Moji kraji**.
- Izberite **Urejanje seznama**.

3. Izberite kraje, ki jih želite izbrisati.
4. Izberite **Izbriši**.

Uporaba seznamov destinacij skupnosti

Na internetu lahko poiščete zbirke destinacij skupnosti in jih prenesete v seznam Moji kraji s programom [MyDrive](#) v spletnem brskalniku. Seznam destinacij lahko na primer vsebuje mesta za kampiranje ali restavracije na območju, po katerem potujete. Ponuja vam preprost način za izbiro lokacije, ne da bi jo morali vsakič poiskati.

Namig: v nekaterih navigacijskih napravah TomTom so sezname destinacij vnaprej nameščeni.

Za zbirke destinacij uporablja naprava GO PROFESSIONAL datoteke .OV2.


Opomba: naprava GO PROFESSIONAL mora imeti vsaj 400 MB prostega pomnilnika, preden lahko uvozi datoteke .OV2 in .GPX. Če se prikaže sporočilo **Potrebujete več prostora**, izbrišite neželene datoteke .OV2 ali .GPX s programom MyDrive ali izbrišite vsebino naprave, izbrišite na primer zemljevid, ki ga ne uporabljate.

Uporaba datoteke .OV2 v napravi GO PROFESSIONAL

1. S programom [MyDrive](#) v brskalniku prenesite datoteko .OV2.
2. V glavnem meniju izberite možnost **Moji kraji**.
Vaš novi seznam destinacij je prikazan na seznamu Kraji.
3. Izberite novi seznam destinacij.
Novi seznam destinacij se odpre in prikazuje vse destinacije na seznamu.

Namig: če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

Opomba: med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



4. Na seznamu izberite destinacijo ali izberite pogled zemljevida, da prikažete destinacije na zemljevidu.
5. Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost **Vožnja**.
Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Stalno prikazovanje lokacij seznama destinacij na zemljevidu

1. V meniju [Nastavitve](#) izberite možnost **Videz**.
2. Izberite možnost **Pokaži sezname destinacij na zemljevidu**.
Prikaže se seznam vseh seznamov destinacij, ki so shranjeni v napravi GO PROFESSIONAL.
3. Izberite seznam destinacij, za katerega želite, da je vedno prikazan na zemljevidu.
4. Izberite simbol za seznam destinacij.



5. Vrnite se na pogled zemljevida.
6. Popolnoma [izklopite](#) napravo GO PROFESSIONAL in jo nato znova vklopite.
Lokacije seznama destinacij so na zemljevidu prikazane s simbolom, ki ste ga izbrali.

Odstranitev lokacij seznama destinacij z zemljevida

1. V meniju [Nastavitev](#) izberite možnost **Videz**.
2. Izberite možnost **Pokaži sezname destinacij na zemljevidu**.
Prikaže se seznam vseh seznamov destinacij, ki so shranjeni v napravi GO PROFESSIONAL.
3. Izberite seznam destinacij, ki ga želite odstraniti z zemljevida.

Namig: seznam destinacij je označen s simbolom, ki ste ga izbrali.

4. Izberite možnost **Skrij**.
5. Vrnite se na pogled zemljevida.
6. Popolnoma [izklopite](#) napravo GO PROFESSIONAL in jo nato znova vklopite.
Lokacije seznama destinacij so odstranjene z zemljevida.

Prostoročno klicanje

O prostoročnem klicanju

Z napravo TomTom GO PROFESSIONAL lahko prostoročno kličete in sprejmete dohodne klice. Prostoročno klicanje lahko upravljate z glasom ali kombinacijo glasu in dotikov.

Če imate pametni telefon Android, vam je na voljo tudi možnost, da na klic odgovorite z vnaprej določenim sporočilom SMS.

Naprava GO PROFESSIONAL lahko tudi sprejema sporočila SMS oziroma besedilna sporočila in neposredna sporočila drugih programov.

Z napravo GO PROFESSIONAL lahko tudi komunicirate z osebnim pomočnikom v telefonu.

Za prostoročno klicanje morate najprej [povezati telefon](#) z napravo GO PROFESSIONAL.

Namig: sinhronizacija vseh stikov v telefonu traja nekaj trenutkov. Če takoj po vzpostavitvi povezave telefona z napravo GO PROFESSIONAL prejmete klic, ID klicatelja morda ne bo prikazan.

Upravljanje glasnosti za prostoročno klicanje

Med prostoročnim klicanjem lahko nastavite glasnost klica z upravljanjem glasnosti v napravi GO PROFESSIONAL. Nastavi se samo glasnost klica. Glasnost govorjenih navodil in opozoril se ne spremeni.

V pogledu zemljevida ali pogledu vodenja izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni. Če želite spremeniti glasnost klica, izberite in premaknite upravljanje glasnosti.



Sprejemanje dohodnega klica

1. Ko vas kdo pokliče, se prikažeta ime klicatelja, če je klicatelj na seznamu stikov, in sporočilo **Dohodni klic**.
2. Če želite sprejeti klic, izberite gumb za sprejem klica.
3. Če tapnete ali izberete sporočilo **Dohodni klic**, se prikažejo naslednje možnosti:
 - Pošlji sporočilo (samo pri napravah Android)
 - Zavrnji
 - SprejmiNato lahko izberete **Sprejmi**.
4. Ko končate klic, izberite gumb za končanje klica ali izberite možnost **Končaj klic**.

Opomba: klica lahko zavrnete tudi tako, da po sporočilu Dohodni klic podrsate levo ali desno.

Končanje ali zavnitev dohodnega klica

1. Ko vas kdo pokliče, se prikažeta ime klicatelja, če je klicatelj na seznamu stikov, in sporočilo **Dohodni klic**.
2. Izgovorite "Ne" ali pa izberite sporočilo **Dohodni klic**, da se prikažejo naslednje možnosti:

- **Pošlji sporočilo** (samo pri napravah Android)
- **Zavrni**
- **Sprejmi**

Nato lahko izberete **Zavrni**.

Opomba: če po sporočilu Dohodni klic podrsate levo ali desno in ga tako izbrišete, zavrnete klic, ki nato ni zabeležen kot zgrešen klic.

Preziranje dohodnega klica

1. Ko vas kdo pokliče, se prikažeta ime klicatelja, če je klicatelj na seznamu stikov, in sporočilo **Dohodni klic**.
2. Če prezrete klic in ga ne sprejmete, se prikaže sporočilo **Zgrešen klic**.
3. Za ogled zgrešenih klicev podrsajte navzgor od dna zaslona.

Prostoročno klicanje

Opomba: pri tem se uporablja glasovni nadzor v telefonu.

1. Za vklop glasovnega nadzora izgovorite "Hello TomTom" (Živjo, TomTom), nato pa izgovorite "Activate phone" (Aktiviraj telefon) ali izberite gumb telefona.



Prikaže se sporočilo **Govorite s telefonom po zvočnem signalu**.

2. Izgovorite na primer "Call Jack" (Pokliči Jacka), če želite poklicati prijatelja, ki se imenuje Jack.
Prikaže se sporočilo **Odhodni klic**.
3. Jack sprejme klic in se pogovorita.
4. Če želite odložiti, izberite **Končaj klic**.

Prostoročno klicanje z imenikom stikov

Z napravo GO PROFESSIONAL lahko prostoročno pokličete stike v imeniku stikov. Vsakič, ko napravo povežete s telefonom, se imenik stikov posodobi. Če z napravo povežete drug telefon, se stari imenik stikov odstrani, sinhronizira pa se imenik v novem telefonu.

1. Za vklop glasovnega nadzora izgovorite "Hello TomTom" (Živjo, TomTom), nato pa izgovorite "Activate phone" (Aktiviraj telefon) ali izberite gumb telefona.



Prikaže se sporočilo **Govorite s telefonom po zvočnem signalu**.

2. Izberite gumb **Stiki**.



Prikaže se zaslon Stiki z zgodovino klicev in pogostimi stiki.

3. Na enem od zavihkov izberite stik, ki ga želite poklicati. Stik lahko tudi poiščete.

Iskanje stikov

Če želite poiskati in poklicati stik, naredite naslednje:

1. Izberite iskalno polje na vrhu zaslona Stiki in začnite tipkati.
2. Ko se prikaže vaš stik, izberite ime.

- Če ga želite poklicati, izberite gumb za klicanje.

Namig: iskanje poteka tudi v zgodovini klicev in pogostih stikih.

Odgovarjanje na klic s sporočilom SMS

Opomba: samo pri telefonih Android.

Namig: SMS je kratica za Short Message Service oziroma storitev pošiljanja kratkih sporočil, ki se pogosto imenujejo tudi besedilna sporočila. Besedilno sporočilo lahko obsega največ 160 znakov.

- Ko vas kdo pokliče, se prikažeta ime klicatelja, če je klicatelj na seznamu stikov, in sporočilo **Dohodni klic**.
- Izberite **SMS**.
- Izberite eno od vnaprej določenih sporočil, denimo **Žal trenutno ne morem govoriti**. Besedilno sporočilo se pošlje klicatelju in prikaže se sporočilo **Sporočilo je bilo poslano**.

Prejemanje sporočil SMS ali neposrednih sporočil

- Ko vam kdo pošlje sporočilo SMS ali neposredno sporočilo, se prikaže ime pošiljatelja, če je pošiljatelj na seznamu stikov, in ime programa, ki je bil uporabljen za pošiljanje, na primer WhatsApp.
Glasovni nadzor vas obvesti o sporočilu in vpraša, ali želite, da ga glasno prebere.
- Izberite **Glasno branje**, če želite, da ga naprava glasno prebere.
- Če izberete samo sporočilo, sta prikazani naslednji možnosti:
 - kliči** - s tem gumbom lahko prostoročno pokličete pošiljatelja sporočila. (Samo pri telefonih Android.)
 - Odgovori** - s tem gumbom lahko odgovorite z vnaprej določenim sporočilom, denimo **Žal trenutno ne morem govoriti**. (Samo pri telefonih Android.)
 - Glasno branje** - s tem gumbom lahko vklopite glasno branje sporočila.

Izklop sporočil

Če ne želite, da so obvestila o sporočilih prikazana, jih lahko izklopite na enega od spodnjih načinov.

Izklopite sporočila za trenutno sejo

S tem načinom izklopite sporočila za trenutno sejo.

- Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



- Izberite gumb za sporočila v spodnjem desnem kotu zaslona.



Prikaže se sporočilo **Obvestila o sporočilih so IZKLOPLJENA**.

Sporočila so za trenutno sejo izklopljena. Ko napravo izklopite ali prestavite v stanje mirovanja, se obvestila o sporočilih ponastavijo in so spet vklopljena za naslednjo sejo.

Obvestila o sporočilih lahko vklopite tudi tako, da ponovno izberete gumb za sporočila:



Trajno izklopite sporočila

S tem načinom trajno izklopite sporočila, dokler jih ponovno ne vklopite v možnosti Nastavitev.

1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. V glavnem meniju izberite možnost **Nastavitev** in nato možnost **Povezave Bluetooth**.



Če je vzpostavljena povezava s telefonom, se prikaže zaslon Nastavitev Bluetooth.

3. Izberite ime telefona.
4. Za vklop ali izklop sporočil prestavite preklopno stikalo **Sporočila pametnega telefona**.

Pogovor z osebnim pomočnikom Siri ali Google Now™

O osebnem pomočniku Siri

Siri je Applov osebni pomočnik, ki je na voljo v telefonu iPhone.

O osebnem pomočniku Google Now™

Google Now je osebni pomočnik, ki ga je mogoče upravljati z govorom.

Pogovor z osebnim pomočnikom Siri ali Google Now prek naprave GO PROFESSIONAL

1. Za vklop glasovnega nadzora izgovorite "Hello TomTom" (Živjo, TomTom), nato pa izgovorite "Activate phone" (Aktiviraj telefon) ali izberite gumb telefona.



Prikaže se sporočilo **Govorite s telefonom po zvočnem signalu**.

2. Izgovorite ukaz za osebnega pomočnika.

Nastavitve

Moje vozilo

Pomembno: načrtovanje poti za določeno vrsto vozila je na voljo samo, če je nameščen zemljevid za tovornjake. Če zemljevid za tovornjake ni nameščen, je namesto tega načrtovana avtomobilска pot.

V glavnem meniju izberite možnost **Nastavitve** in nato možnost **Moje vozilo**.



Na tem zaslonu lahko [nastavite vrsto in dimenzije vašega vozila](#).

Načrtovane poti naprave se izognejo omejitvam za vrsto vozila in upoštevajo specifikacije vozila.

- **Vrsta vozila**

V tej nastavitevi lahko izberete vrsto vozila. Ko izberete vozilo, se prikažejo naslednje podrobnosti o vozilu:

- **Mere (dolžina/širina/višina)**
- **Teža (bruto/na os)**
- **Najvišja hitrost**

Za vrste vozil, kot sta avtomobil in kombi, so dimenzijske, teže in najvišje hitrosti nastavljene na nič. Če želite spremeniti nastavitev, jo izberite in vnesite vrednost, ki je določena za vaše vozilo. Nastavitev lahko pustite tudi nastavljen na nič, da je naprava med načrtovanjem poti ne bo uporabila za določanje omejitev.

Za vrsti vozil, kot sta avtobus in tovornjak, so prikazane prednastavljene dimenzijske, teže in najvišja hitrost. Če želite spremeniti nastavitev, jo izberite in vnesite vrednost, ki je določena za vaše vozilo.

Pomembno: nastavitev, ki so nastavljene na nič, naprava med načrtovanjem poti ne uporabi za določanje omejitev.

- **Nevarni materiali**

Če je vrsta vašega vozila tovornjak in prevažate nevarne snovi, izberite to nastavitev, da izberete vrsto nevarne snovi.

Videz

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Videz**.



Na tem zaslonu lahko spremenite te nastavitev:

- **Zaslon**
Če želite spremeniti videz zaslona, izberite [Zaslon](#).
- **Vrstica načrtovane poti**

Če želite spremeniti informacije, ki so prikazane v vrstici načrtovane poti, izberite Vrstica načrtovane poti.

- **Pogled vodenja**

Če želite spremeniti informacije, ki so prikazane v pogledu vodenja, izberite [Pogled vodenja](#).

- **Samodejna povečava**

Če želite spremeniti, kako so križišča prikazana med vožnjo, izberite [Samodejna povečava](#).

- **Pokaži sezname destinacij na zemljevidu**

Če želite izbrati sezname destinacij, ki se prikažejo na zemljevidu, izberite [Pokaži sezname destinacij na zemljevidu](#).

Opomba: možnost **Pokaži sezname destinacij na zemljevidu** ni na voljo v vseh navigacijskih napravah in programih TomTom.

- **Samodejno preklapljanje pogledov zemljevida**

Privzeto je samodejno spremjanje pogledov vklopljeno. To na primer pomeni, da naprava GO PROFESSIONAL ob predlaganju nadomestne načrtovane poti in v nekaterih drugih primerih prikaže pogled zemljevida. Pomeni na primer tudi, da naprava GO PROFESSIONAL prikaže pogled vodenja, ko začnete voziti in pospeševati. Izberite to nastavitev, če želite izklopiti samodejno preklapljanje med pogledom vodenja in pogledom zemljevida.

- **Predogledi izvozov z avtocesto**

Izberite možnost [Predogledi izvozov z avtocesto](#), če želite spremeniti način ogleda izvozov z avtocesto ali križišč na načrtovani poti.

Zaslon

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Videz**.



Barva teme

Izberite možnost **Barva teme**, da spremenite uporabljeni barvo v menijih, gumbih, ikonah ter na zemljevidu.

Namig: izbrana barva se uporabi tudi za simbol trenutne lokacije in načrtovano pot. Nastavitev lahko kadar koli spremenite nazaj na prvotno barvo.

Svetlost

Izberite **Svetlost**, če želite spremeniti te nastavitev:

- **Dnevna svetlost**

Premaknite drsnik, če želite spremeniti raven svetlosti podnevi.

- **Nočna svetlost**

Premaknite drsnik, če želite spremeniti raven svetlosti ponoči.

Izberite **V temi preklopi na nočne barve**, če želite samodejno preklopiti na nočne barve, ko se stemni.

Velikost besedila in gumbov

Izberite možnost **Velikost besedila in gumbov**, da spremenite velikost besedila in gumbov na zaslonu.

Opomba: ta funkcija je na voljo samo pri napravah s 15-centimetrskim/6-palčnim ali večjim zaslonom.

Povlecite drsnik, da spremenite velikost besedila in gumbov v majhno, srednjo ali večjo velikost, nato pa izberite možnost **Uporabi to spremembo**. Naprava GO PROFESSIONAL se zažene znova in uporabi spremembe.

Vrstica načrtovane poti

V možnosti **Vrstica načrtovane poti** lahko spremenite naslednje nastavitve:

Namig: če želite izvedeti, kje so različne plošče v pogledu vodenja ali zemljevida, si oglejte razdelek [Kaj je na zaslonu](#).

Izberite **Informacije o prihodu**, če želite spremeniti informacije, ki so prikazane na plošči z informacijami o prihodu:

- **Pokaži preostalo razdaljo**

Izberite to nastavitev, če želite prikazati preostalo razdaljo poti.

- **Pokaži preostali čas**

Izberite to nastavitev, če želite prikazati preostali čas poti.

- **Samodejno preklapljanje med razdaljo in časom**

Izberite to nastavitev, če želite, da se izmenično prikazujeta preostala razdalja in preostali čas.

- **Pokaži informacije o prihodu za**

Izberite to nastavitev, če želite prikazati čas prihoda za končni cilj ali naslednji postanek.

Izberite **Informacije o načrtovani poti**, če želite izbrati informacije o destinacijah in načrtovani poti, ki si jih želite ogledati v vrstici načrtovane poti.


Izberite **Pokaži trenutni čas**, če želite prikazati trenutni čas na dnu vrstice načrtovane poti (samo pri napravah Android™).

Če je mogoče, pokaži široko vrstico načrtovane poti

Široka vrstica načrtovane poti ni privzeto prikazana. V pogledu vodenja lahko izberete to nastavitev za preklop na široko vrstico načrtovane poti.

Opomba: široko vrstico načrtovane poti je mogoče prikazati le, če je zaslon dovolj širok.

Ko se prikaže široka vrstica načrtovane poti, lahko vidite več informacij o načrtovani poti. Vidite lahko na primer čas in razdaljo do kolon in več.

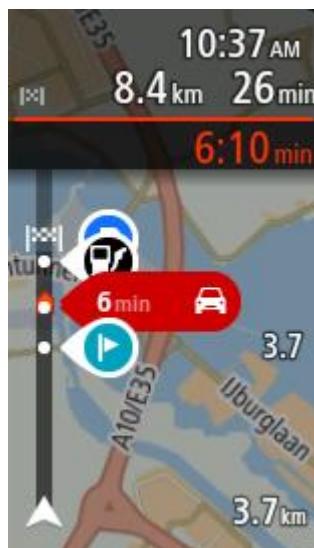

Pogled vodenja

V glavnem meniju izberite **Nastavitev** in nato še **Videz**.



- **Prikaži ime trenutne ulice**

Ta nastavitev prikaže ime ulice, po kateri vozite.

- **Slog pogleda vodenja**

Izberite to nastavitev, če želite izbirati med 3D- in 2D-različico pogleda vodenja. Obe različici pogleda vodenja, 2D in 3D, se premikata v smeri vašega potovanja.

Samodejna povečava

V glavnem meniju izberite **Nastavitev** in nato še **Videz**.



Ko se približate zavoju ali križišču, izberite **Samodejna povečava**, če želite spremeniti nastavitev samodejne povečave v pogledu vodenja. Če približate pogled, boste morda lažje naredili zavoj ali zapeljali skozi križišče.

- **Pogled približaj naslednjemu zavoju**

Vsi zavoji in križišča na načrtovani poti so prikazana z največjo stopnjo povečave.

- **Glede na vrsto ceste**

Zavoji in križišča na načrtovani poti so prikazana v standardni velikosti glede na vrsto ceste, po kateri vozite.

- **Brez**

Noben zavoj ali križišče na načrtovani poti ni prikazano približano.

Predogledi izvozov z avtoceste

V glavnem meniju izberite **Nastavitev** in nato še **Videz**.



Izberite **Predogledi izvozov z avtocesto**, če želite spremeniti nastavitev pogleda vodenja, ko se približujete izvozom ali križiščem.

- **Prikaži zemljevid in predogled**

Na deljenem zaslonu je na levi strani prikazan pogled vodenja, na desni pa usmerjanje po pasovih.

- **Prikaži samo predogled**

Prikazano je samo usmerjanje po pasovih.

- **Izklopljeno**

Prikazan je samo pogled vodenja.

Načrtovanje poti

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Načrtovanje poti**.



Predlagaj cilje

Ko ni načrtovana nobena pot, se naprava lahko seznani z vašimi vsakodnevnimi voznimi navadami do shranjenih priljubljenih krajev, kot je na primer jutranja vožnja v službo, in tudi predvidi cilje, ko jo vklopite iz načina mirovanja.

Vklopite za prejemanje [predlaganih ciljev](#) ali izklopite to funkcijo, če ne želite prejemati predlaganih ciljev.

Opomba: za ogled te funkcije morate vklopiti možnost **Ohrani zgodovino potovanj v tej napravi za izbirne funkcije** v možnosti [Nastavitve](#) > Sistem > **Vaše informacije in zasebnost**.

Ko je na voljo hitrejša načrtovana pot

Če je med vožnjo najdena hitrejša načrtovana pot, lahko TomTom Traffic vaše potovanje spremeni tako, da uporabi hitrejšo načrtovano pot. Izbirate lahko med temi možnostmi:

- **Vedno pojdi po najhitrejši načrtovani poti** - vedno se izbere najhitrejša načrtovana pot.
- **Vprašaj me, da se odločim** - prikaže se vprašanje, ali želite izbrati hitrejšo načrtovano pot. Hitrejšo načrtovano pot lahko izberete ročno ali tako, da [zapeljete proti njej](#).
- **Ne vprašaj me** - naprava ne išče hitrejše načrtovane poti.

Vedno načrtuj to vrsto načrtovane poti

Izbirate lahko med temi vrstami načrtovane poti:

- **Najhitrejša načrtovana pot** - najhitrejša pot.
- **Najkrajša načrtovana pot** - najkrajša pot med izbranimi lokacijama. To morda ni najhitrejša pot, še posebej, če poteka skozi kraj ali mesto.
- **Okolju najbolj prijazna načrtovana pot** - pot, na kateri porabite najmanj goriva.
- **Ovinkasta načrtovana pot** - načrtovana pot z največ zavoji.

Opomba: možnost **Ovinkasta načrtovana pot** ni na voljo v vseh napravah ali programih TomTom.

- **Izogni se avtocestam** - ta vrsta načrtovane poti se izogne vsem avtocestam.
- **Pešpot** - načrtovana pot za potovanje peš.
- **Kolesarska pot** - načrtovana pot za potovanje s kolesom.

Na vsaki načrtovani poti se izogni

Izognete se lahko trajektom in vlakom za prevoz avtomobilov, plačljivim cestam, pasovom z vozači in neASFaltiranim cestam. Nastavite, kako naj naprava GO PROFESSIONAL med načrtovanjem poti obravnava te značilnosti.

Pasovi z več potniki se včasih imenujejo tudi pasovi z vozači in jih ni v vsaki državi. Če se želite voziti po teh pasovih, bo morala biti v avtomobilu več kot ena oseba ali pa bo moral avtomobil uporabljati okolju prijazno gorivo.

Bluetooth

V glavnem meniju izberite **Nastavitve**, nato pa možnost **Bluetooth**.



Če naprave še niste združili s telefonom, se prikažejo navodila za [vzpostavitev povezave s telefonom](#).

Če ste združili vsaj en telefon, se prikaže zaslon Nastavitve Bluetooth z naslednjimi informacijami:

- **Za Bluetooth prijazno ime naprave**

Na primer Naprava je zdaj vidna kot TomTom GO 5200.

- **Ime telefona**

Na primer Klarin telefon.

- **Podatki, klici, sporočila**

Tu so prikazani stanje povezave s telefonom in funkcije, ki jih uporablja naprava. Izberite ime telefona, da boste lahko izbrali funkcije, ki jih želite uporabljati:

- **Podatki za storitev Traffic in druge storitve**

S to funkcijo lahko prejemate posodobitve storitve Traffic in prometnih kamer ter vsebino programa MyDrive.

Opomba: sta nastavitev je prikazana samo pri napravah, povezanih s pametnim telefonom.

- **Zvok telefona**

S to funkcijo lahko opravljate in sprejemate [prostoročne klice](#).

- **Sporočila pametnega telefona**

S to funkcijo lahko na zgrešen klic odgovorite s sporočilom SMS in [prejemate sporočila SMS ali neposredna sporočila](#).

- **Gumb za brisanje telefona**

S tem gumbom lahko [prekinete povezavo s telefonom](#).

- **Gumb za dodajanje telefona**

S tem gumbom lahko [dodate še en telefon](#).

Wi-Fi

V glavnem meniju izberite **Nastavitve**, nato pa možnost **Wi-Fi**.



Prikaže se seznam razpoložljivih omrežij Wi-Fi in shranjenih omrežij Wi-Fi, ki trenutno niso v dosegu.

[Izberite omrežje Wi-Fi, če želite, da naprava vzpostavi povezavo z njim ali ga pozabi](#), ali če si želite ogledati dodatne možnosti.

Dodatne možnosti

Če izberete gumb Dodatne možnosti, lahko spremenite različne nastavitve, vključno z nastavtvami varnosti omrežja, posredniškega strežnika in naslova IP.

Varnost omrežja

Glede na vrsto omrežja Wi-Fi so lahko prikazane samo nastavitve gesla, posredniškega strežnika in naslova IP. Bolj zavarovano omrežje pa ima dodatne nastavitve varnosti, kot so:

- Ime ali SSID omrežja.
- Način EAP, na primer PEAP, TLS, TTls itd.
- Preverjanje pristnosti 2. faze, na primer PAP, MSCHAP itd.
- Potrdilo overitelja potrdil
- Identiteta

Pomembno: to so dodatne možnosti za varnost omrežja Wi-Fi, zato jih ne uporabljajte, če ne veste, kaj počnete.

Posredniški strežnik

Posredniški strežnik je strežnik med računalnikom in strežnikom. Posredniški strežnik prestreže podatke in jih obdela. Podatke lahko sprejme in jih posreduje strežniku, zavrne ali obdela, ne da bi podatki morali doseči pravi strežnik.

Pri nastavitevah posredniškega strežnika lahko izberete Brez, Ročno in Samodejna konfiguracija. Če izberete možnost Ročno ali Samodejna konfiguracija, se prikažejo dodatne možnosti, za katere ponovno velja, da jih je najbolje ne uporabljati, če ne veste, kaj pomenijo.

Nastavitev naslova IP

Izberete lahko prejemanje naslova IP iz strežnika DHCP ali nastavite statični naslov IP.

Posodobitve in novi elementi

v glavnem meniju izberite **Nastavitev**.



Rdeč klicaj na gumbu Nastavitev pomeni, da [so na voljo posodobitve ali novi elementi](#).

Izberite **Posodobitve in novi elementi**.



Gumb **Posodobitve in novi elementi** prikaže, koliko novih posodobitev in elementov je na voljo za namestitev.

Seznam elementov vključuje elemente, ki ste jih kupili v spletni trgovini TomTom.

Zemljevidi

V glavnem meniju izberite **Nastavitev** in nato še **Zemljevidi**.



Izberite drug zemljevid

Izberite možnost **Izberite drug zemljevid**, če želite zamenjati zemljevid, ki ga uporabljate.

Izbirate lahko med zemljevidi, shranjenimi v notranjem pomnilniku ali na pomnilniški kartici, če ima naprava GO PROFESSIONAL režo za kartice.

Pomembno: načrtovanih poti in sledi ne morete hrani na isti pomnilniški kartici kot zemljevide, ker se uporablja drugačno formatiranje pomnilniške kartice.

Opomba: čeprav lahko v napravo GO PROFESSIONAL shranite več zemljevidov, lahko za načrtovanje in navigacijo uporabljate samo enega naenkrat.

Namig: naprava vas opozori, če obstaja verjetnost, da se bo med dodajanjem zemljevida izpraznila baterija.

Namig: s tipko za vklop/izklop izklopite zaslon in tako varčujte z energijo baterije med prenašanjem zemljevida.

Dodajanje zemljevida

Izberite možnost **Dodaj zemljevid**, da se prikaže seznam vseh zemljevidov, ki so na voljo za prenos. Zemljevidi so razvrščeni po celinah.

Izberite zemljevid, ki ga želite namestiti, in nato tapnite možnost **Prenesi**.

Če je v napravi GO PROFESSIONAL nameščena pomnilniška kartica, formatirana za zemljevide TomTom, vas naprava vpraša, kam želite namestiti zemljevid.

Opomba: prikazani razpoložljivi prostor velja za lokacijo, ki ima največ nezasedenega prostora.

Ko izberete mesto namestitve zemljevida, se začne prenos.

Brisanje zemljevida

Izberite **Izbriši zemljevid**. Izberite potrditvena polja poleg zemljevidov, ki jih želite izbrisati.

Opomba: VSEH zemljevidov ne morete izbrisati.

Zvoki in opozorila

V glavnem meniju izberite **Nastavite** in nato še **Zvoki in opozorila**.



Na tem zaslonu lahko spremenite nastavitve zvokov in opozoril.

Vrsta opozorila

Izberete lahko, kako želite biti opozorjeni:

- **Glasno branje**
Poslušanje govorjenih opozoril in opozorilnih zvokov.
- **Zvoki**
Poslušanje samo opozorilnih zvokov.
- **Samo vizualno**
Brez podajanja opozorilnih zvokov.

Opozorila

Nastavite lahko, kako želite biti opozorjeni na različne vrste kamer, nevarnih območij in nevarnosti. Izberete lahko možnost, da ste vedno opozorjeni, da ste opozorjeni le, če presežete omejitev hitrosti, ali da niste opozorjeni.

Prometne kamere in nevarnosti

Izberete lahko izklop vseh opozoril o prometnih kamerah, nevarnih območjih in nevarnostih. Ko je vklopljena možnost **Prometne kamere in nevarnosti**, lahko izklopite opozorila za posamezno vrsto prometnih kamer, nevarnih območij in nevarnosti.

Dodatne nastavitve

▪ Prometni zastoj pred vami

Opozorila o prometnih zastojih v vrstici načrtovane poti so del storitve [TomTom Traffic](#). Izberete lahko, da nikoli ne želite biti opozorjeni ali da želite biti vedno opozorjeni, ko se prehitro približate zastolu.

▪ Pri prekoračeni omejitvi hitrosti

To opozorilo dobite takoj, ko prekoračite omejitev hitrosti za več kot 5 km/h. Pri prekoračeni omejitvi hitrosti se plošča s hitrostjo v pogledu vodenja tudi barva rdeče.

▪ Zvoki dotikov zaslona

Če želite ob izbiri elementa ali pritisku gumba slišati klik, vklopite možnost **Zvoki dotikov zaslona**. Klik pomeni, da je bila vaša izbira ali dotik sprejet.

Glasovi

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Glasovi**.



Izbira glasu

Izberite **Izbira glasu**, če želite spremeniti glas, ki izgovarja usmeritve in druga navodila za načrtovano pot.

Na voljo je širok nabor glasov: računalniški glasovi, ki lahko neposredno z zemljevida izgovarjajo imena ulic in druge informacije, ter posneti glasovi igralcev.

Opomba: računalniški glasovi niso na voljo v vseh jezikih.

Če želite računalniški glas in ta v vašem jeziku ni na voljo, boste pozvani, da na seznamu izberete enega od nameščenih računalniških glasov, ki so na voljo za državo, v kateri se nahajate.

Nastavitve navodil

▪ Branje časa prihoda

S to nastavitevijo določite, ali se čas prihoda glasno prebere.

▪ Branje zgodnjih navodil

Na primer: če vklopite to nastavitev, lahko slišite zgodnja navodila, kot je "Po 2 km zapeljite na desni izvoz" ali "V nadaljevanju poti zavijte levo".

Namig: ko izberete posnet glas, je prikazana samo ta nastavitev, saj taki glasovi ne morejo prebrati številk cest, znakov itd.

▪ Branje številk ulic

Izberite to nastavitev, če želite upravljati, ali naj se številke ceste med navodili za navigacijo preberejo glasno. Primer: če se na glas preberejo številke cest, slišite "Zavijte levo na A100".

▪ Branje informacij o prometnih znakih

- Izberite to nastavitev, če želite upravljati, ali se informacije o prometnih znakih med navodili za navigacijo preberejo glasno. Na primer: "Zavijte levo na Celovško ulico."
- **Branje imen ulic**
Izberite to nastavitev, če želite upravljati, ali naj se imena ulic med navodili za navigacijo preberejo glasno. Na primer, če želite, da se imena ulic preberejo na glas, boste slišali "Zavijte levo z Graham Road v smeri Hackney."
- **Glasno branje tujih imen ulic**
Izberite to nastavitev, če želite upravljati, ali naj se tuja imena ulic med navodili za navigacijo preberejo glasno, denimo "Zavijte desno na Champs Élysées". Na primer: angleški računalniški glas lahko prebere in izgovarja imena francoskih ulic, toda izgovorjava morda ne bo čisto pravilna.

Glasovni nadzor

Opomba: glasovni nadzor ni podprt v vseh napravah ali v vseh jezikih.

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Glasovni nadzor**.



- **Začni glasovni nadzor, ko izgovorim "Hello TomTom (Živjo TomTom)"**
Izberite to nastavitev, če želite zagnati [glasovni nadzor](#), ko izgovorite besedno zvezo za bujenje. Privzeta besedna zveza za bujenje je "Hello TomTom", lahko pa [ustvarite lastno besedno zvezo za bujenje](#).
- **Spreminjanje besedne zveze za bujenje**
[Če želite ustvariti lastno besedno zvezo za bujenje](#), uporabite to nastavitev.
- **Uporabi glas za sprejemanje nadomestne načrtovane poti**
Uporabite to nastavitev, če želite nadzorovati možnost sprejema nadomestne načrtovane poti z glasom. Ko vam lahko nadomestna načrtovana pot prihrani čas, se število minut tudi izgovori in ne samo prikaže na zaslonu.
- **Uporabi glas za izbiro predlaganega cilja**
S to nastavitevijo določite, ali naj se glasovni nadzor uporablja za ponujanje in sprejemanje predlaganih ciljev. Če je ta nastavitev izklopljena, se glasovni nadzor ne uporablja za predlagane cilje.

Namig: možnost **Predlagaj cilje** ni vidna, če je izklopljena v Nastavitev > Načrtovanje poti.

MyDrive

Program MyDrive omogoča vzpostavitev povezave med napravo in programom TomTom MyDrive v računalniku ali telefonu. Program MyDrive lahko uporabljate za naslednje:

- Izberite cilj na računalniku, tabličnem računalniku ali telefonu in ga pošljite v napravo.
- Sinhronizirajte svoje kraje in načrtovane poti v vseh napravah.
- Ustvarite varnostno kopijo krajev.

Namig: za več informacij obiščite mydrive.tomtom.com

V glavnem meniju izberite **Nastavitve**, nato pa možnost **MyDrive**.



Če naprava ni stalno povezana naprava, lahko v njej vzpostavite internetno povezavo na naslednje načine:

- [Vzpostavite povezavo z internetom v telefonu prek povezave Bluetooth](#)
- [Vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi](#)
- [Vzpostavite povezavo prek programa MyDrive Connect](#)

Če je internetna povezava že vzpostavljena, vas naprava pozove, da se prijavite v račun TomTom.

Če ste že prijavljeni in želite ustaviti sinhronizacijo naprave s programom MyDrive, je prikazan gumb **Zaustavi sinhronizacijo**.

Namig: s prijavo za uporabo programa MyDrive se prijavite tudi za uporabo možnosti [Posodobitve in novi elementi](#).

Jezik in enote

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Jezik in enote**.



Na tem zaslonu lahko spremenite te nastavitve:

- **Jezik**
Na tem zaslonu je prikazan trenutno izbran jezik. Izberite to nastavitev, če želite spremeniti jezik vseh gumbov in sporočil v napravi GO PROFESSIONAL.
Ko spremenite jezik, se jezik samodejno spremeni in enote se nastavijo na samodejne.
- **Država**
Na tem zaslonu je prikazana trenutno izbrana država. Izberite to nastavitev, če želite spremeniti državo. Ko spremenite državo, se oblika zapisa časa/datuma, enote za razdaljo in glas samodejno spremeni. Na seznamu so države na zemljevidih, ki so trenutno nameščeni v napravi.
- **Tipkovnice**
Če izberete to nastavitev, lahko izberete tipkovnico na seznamu razpoložljivih. Tipkovnice uporabljate za vnos imen in naslovov, na primer pri načrtovanju poti ali iskanju imena mesta ali lokalne restavracije.
- **Enote**
Izberite to nastavitev, če želite nastaviti merske enote, ki jih naprava uporablja v funkcijah, kot je načrtovanje poti. Če želite, da se enote nastavijo na enote, ki se uporablajo na trenutni lokaciji, izberite možnost **Samodejno**.
- **Čas in datum**
Čas in datum se samodejno nastavita s satelitskimi urami, lahko pa s temi nastavtvami spremenite obliko zapisa časa in datuma.

Sistem

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Sistem**.



Na tem zaslonu lahko spremenite te nastavitve:

- **Vizitka**

Na tem zaslonu so prikazane različne uporabne informacije o modelu naprave TomTom. Te informacije so uporabne, kadar kličete podporo za stranke in obnavljate naročnine v spletni trgovini TomTom.

Tukaj prikazane informacije med drugim vključujejo:

- Vaše naročnine na storitve - izberite storitev, če si želite ogledati, čez koliko časa naročnina poteče.
- Serijska številka.
- Nameščeni zemljevidi.
- Nezaseden prostor v pomnilniku.
- Stanje povezave GPRS pri stalno povezanih napravah.

- **Izberite način iskanja**

Na voljo sta naslednji vrsti iskanja:

- **Hitro iskanje**

Takoj ko začnete vnašati cilj, kraj ali destinacijo, se prikaže seznam imen ulic, krajev in destinacij, ki se ujemajo.

- **Iskanje po korakih**

Poiščite cilj s preprostimi koraki. Za naslov vnesite mesto, nato ulico in nato hišno številko. Za iskanje destinacije vnesite območje, na katerem želite iskatи, nato pa vnesite destinacijo, ki jo želite poiskati.

Obe vrsti iskanja imata enake rezultate, zato izberite tisto, ki jo laže uporabljate.

- **Formatiraj pomnilniško kartico**

Če ima naprava režo za pomnilniško kartico, lahko pomnilniško kartico formatirate ter uporabite za zemljevide TomTom in druge vsebine TomTom.

- **Ponastavi napravo**

Izberite to nastavitev, če želite izbrisati vse shranjene kraje in obnoviti standardne tovarniške nastavitve naprave TomTom GO PROFESSIONAL. To vključuje jezik, glas in nastavitev, nastavitev opozoril in temo. Izbriše se tudi imenik stikov iz telefona.

To ni posodobitev programske opreme in ne bo vplivala na različico programske opreme, nameščene v napravi GO PROFESSIONAL.

- **Nastavitve baterije**

Izberite to nastavitev, če želite upravljati možnosti varčevanja z energijo naprave GO PROFESSIONAL.

- **Vaše informacije in zasebnost**

Pri nekaterih funkcijah je potrebno pošiljanje informacij TomTomu ali shranjevanje informacij v napravi. Naprava vam postavi naslednja vprašanja:

- **Uporabi mojo lokacijo in informacije, ki jih vnesem, za prejemanje storitev TomTom**

Če se strinjate, lahko uporabljate naslednje funkcije, če jih vaša naprava podpira:

[TomTom MyDrive](#)

[Traffic](#)

Prenos lokacij [prometnih kamer](#)

[Hitro iskanje](#)

Pošiljanje poročil o [prometnih kameraх](#)

- **Ohrani zgodovino potovanj v tej napravi za izbirne funkcije**

Če se strinjate, lahko naprava predлага cilje, če podpira to funkcijo. Če se pozneje ne strinjate več, se informacije o zgodovini načrtovanih poti odstranijo. To pomeni, da se mora funkcija, če želite predlagane cilje pozneje spet prejemati, ponovno seznaniti z vašimi vozimi navadami, preden lahko predлага cilje.

Pomoč

V glavnem meniju ali v meniju **Nastavitev** izberite **Pomoč**.



Na tem zaslonu so prikazane te informacije:

- **Ime in model naprave**
- **Vizitka**

Na tem zaslonu so prikazane različne uporabne informacije o modelu naprave TomTom. Te informacije so uporabne, kadar kličete podporo za stranke in obnavljate naročnine v spletni trgovini TomTom.

Tukaj prikazane informacije med drugim vključujejo:

- Vaše naročnine na storitve - izberite storitev, če si želite ogledati, čez koliko časa naročnina poteče.
- Serijska številka.
- Nameščeni zemljevidi.
- Nezaseden prostor v pomnilniku.
- Stanje povezave GPRS pri stalno povezanih napravah.

- **Glasovni nadzor**

Opomba: glasovni nadzor ni podprt na vseh napravah ali v vseh jezikih.

Z izbiro te možnosti si lahko ogledate naslednje informacije o glasovnem nadzoru:

- **Uporaba glasovnega nadzora**
- **Namigi za uporabo glasovnega nadzora**
- **Katere ukaze lahko izgovorim?**
- **Pravne informacije in informacije o zasebnosti**
Za informacije o jamstvu in zasebnosti obiščite tomtom.com/legal.
- **Kje lahko poiščete dodatno pomoč**
Obiščite tomtom.com/getstarted, kjer si lahko ogledate videoposnetke, pogosta vprašanja in druge informacije.

Pregledi

Če radi uporabljate napravo GO PROFESSIONAL, bi lahko napisali oceno v svoji priljubljeni spletni trgovini. Drugim voznikom boste pomagali, da bodo sprejeli najboljšo odločitev, mi pa se bomo seznanili z vašim mnenjem.

Pridobivanje pomoči

Pomoč

V glavnem meniju ali v meniju **Nastavitev** izberite **Pomoč**.



Na tem zaslonu so prikazane te informacije:

- **Ime in model naprave**
- **Vizitka**

Na tem zaslonu so prikazane različne uporabne informacije o modelu naprave TomTom. Te informacije so uporabne, kadar kličete podporo za stranke in obnavljate naročnine v spletni trgovini TomTom.

Tukaj prikazane informacije med drugim vključujejo:

- Vaše naročnine na storitve - izberite storitev, če si želite ogledati, čez koliko časa naročnina poteče.
- Serijska številka.
- Nameščeni zemljevidi.
- Nezaseden prostor v pomnilniku.
- Stanje povezave GPRS pri stalno povezanih napravah.
- **Glasovni nadzor**

Opomba: glasovni nadzor ni podprt na vseh napravah ali v vseh jezikih.

Z izbiro te možnosti si lahko ogledate naslednje informacije o glasovnem nadzoru:

- **Uporaba glasovnega nadzora**
- **Namigi za uporabo glasovnega nadzora**
- **Katere ukaze lahko izgovorim?**
- **Pravne informacije in informacije o zasebnosti**
Za informacije o jamstvu in zasebnosti obiščite tomtom.com/legal.
- **Kje lahko poiščete dodatno pomoč**
Obiščite tomtom.com/getstarted, kjer si lahko ogledate videoposnetke, pogosta vprašanja in druge informacije.

Pregledi

Če radi uporabljate napravo GO PROFESSIONAL, bi lahko napisali oceno v svoji priljubljeni spletni trgovini. Drugim voznikom boste pomagali, da bodo sprejeli najboljšo odločitev, mi pa se bomo seznanili z vašim mnenjem.

Certifikati izdelka

iskanje podatkov o certifikatih izdelka na vaši napravi

Če iščete informacije o certifikatu izdelka, denimo številko certifikata, ki ga je odobril regulatorni organ ICASA, na napravi GO PROFESSIONAL izvedite naslednje:

1. v glavnem meniju izberite **Nastavitev**.
2. Izberite **Sistem**.



3. Izberite **Vizitka**.
4. Izberite **Pravne informacije**.
5. Izberite **Certifikati**.
6. Nato se prikažejo ustrezne informacije o certifikatih izdelka za napravo GO PROFESSIONAL, na primer ICASA.

Uporaba programa MyDrive Connect

O programu MyDrive Connect

Napravo GO PROFESSIONAL najhitreje in najpreprosteje posodobite prek [povezave z omrežjem Wi-Fi](#).

Če se z internetom ne morete povezati prek omrežja Wi-Fi ali želite uporabiti drug način, se lahko povežete prek povezave USB z računalnikom. Če želite napravo GO PROFESSIONAL povezati z internetom, mora biti v računalniku nameščen program MyDrive Connect.

opomba: programa MyDrive Connect ne morete uporabiti za upravljanje naprave.

Nastavitev programa MyDrive Connect

Za prvo uporabo programa MyDrive Connect naredite naslednje:

V računalniku odprite spletni brskalnik in odprite stran tomtom.com/mydrive-connect.

1. Kliknite možnost **Prenos za Mac** ali **Prenos za Windows**.
2. Shranite preneseno datoteko.
3. Preneseno datoteko odprite z dvoklikom.
4. Sledite navodilom na zaslonu za namestitev programa MyDrive Connect.
5. Izberite nastavite za samodejni zagon in posodobitve.
6. Kliknite **OK**.

Zdaj lahko dostopate do storitve MyDrive Connect iz območja za obvestila na namizju.



Program MyDrive Connect se samodejno zažene, ko napravo GO PROFESSIONAL priklopite v računalnik.

Povezovanje z internetom prek programa MyDrive Connect

Če se z internetom ne morete povezati prek omrežja Wi-Fi, lahko [posodobitve in nove elemente namestite](#) prek povezave USB z računalnikom.

Ko je vzpostavljena povezava, lahko tudi [opravite sinhronizacijo s programom TomTom MyDrive](#).

Za vzpostavitev povezave z internetom prek povezave USB naredite naslednje:

1. Preverite, ali je v računalniku nameščen program [MyDrive Connect](#).
2. Preverite, ali internetna povezava računalnika deluje.
3. Povežite napravo GO PROFESSIONAL z računalnikom prek kabla USB in napravo GO PROFESSIONAL vklopite.

Program MyDrive Connect se samodejno zažene in deli internetno povezavo računalnika z napravo.

Opomba: uporabljaljajte SAMO kabel USB, ki je priložen napravi GO PROFESSIONAL. Drugi kabli USB morda ne bodo delovali.

Opomba: nosilca ne morete uporabiti za povezavo naprave GO PROFESSIONAL z računalnikom.

Opomba: kabel USB morate priključiti neposredno v vrata USB na računalniku in ne v zvezdišče USB ali vrata USB na tipkovnici ali monitorju.

4. V napravo GO PROFESSIONAL namestite posodobitve in nove elemente.

Račun TomTom

Če želite prenašati vsebino in uporabljati storitve TomTom, potrebujete račun TomTom.

Ustvarite ga lahko z računalnikom na enega izmed naslednjih načinov:

- V sami napravi med prvo uporabo ali z gumbom **MyDrive**.
- Izberite gumb **Ustvarjanje računa** na tomtom.com.
- Izberite zeleni gumb **MyTomTom** na tomtom.com.
- Obiščite tomtom.com/getstarted.

Pomembno: ko med ustvarjanjem računa izbirate državo, bodite previdni. Če želite opraviti nakup v trgovini TomTom potrebujete pravilno državo, saj je potem, ko ste račun že ustvarili, ne morete več spremeniti.

Opomba: z enim računom TomTom lahko povežete do deset naprav TomTom.

Dodatek

Pomembna varnostna obvestila in opozorila

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) in globalni satelitski sistem za navigacijo (GLONASS)

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) in globalni satelitski sistem za navigacijo (GLONASS) sta satelitska sistema, ki zagotavljata informacije o lokacijah in času po vsem svetu. Sistem GPS upravlja in nadzira vlada Združenih držav Amerike, ki je izključno odgovorna za razpoložljivost in natančnost sistema. Sistem GLONASS upravlja in nadzira vlada Rusije, ki je izključno odgovorna za razpoložljivost in natančnost sistema. Spremembe razpoložljivosti in natančnosti sistema GPS ali GLONASS ali spremembe okoljskih razmer lahko vplivajo na delovanje te naprave. TomTom ne prevzema odgovornosti za razpoložljivost in natančnost sistema GPS ali GLONASS.



Varnostna obvestila

Uporablajte pazljivo

Vaša odgovornost je, da med vožnjo z uporabo tega pripomočka za navigacijo ravnate po svoji najboljši presoji ter ste ustreznno pazljivi in pozorni. Ne dovolite, da bi uporaba naprave odvrnila vašo pozornost med vožnjo. V največji možni meri skrajšajte čas, ko si med vožnjo ogledujete zaslon naprave. Odgovorni ste za upoštevanje zakonov, ki omejujejo ali prepovedujejo uporabo mobilnih telefonov ali drugih elektronskih naprav, denimo zahteve, da je treba za telefoniranje med vožnjo uporabiti prostoročne možnosti. **Vedno upoštevajte veljavne predpise in prometne zanke**, zlasti tiste, ki so povezani z merami, težo in vrsto obremenitve vašega vozila. TomTom ne jamči za pravilno delovanje navigacijske naprave ali natančnost predlaganih načrtovanih poti ter ni odgovoren za kazni, ki izhajajo iz neupoštevanja veljavnih zakonov in predpisov.

Obvestilo za večja/gospodarska vozila

Navigacijske naprave, v katerih ni nameščen zemljevid za tovornjake, ne ustvarjajo ustreznih načrtovanih poti za večja in gospodarska vozila. Če za vaše vozilo veljajo omejitve glede mase, mer ali hitrosti, omejitve na načrtovani poti ali druge omejitve na javnih cestah, morate uporabljati samo navigacijski izdelek, v katerem je nameščen zemljevid za tovornjake. V navigacijsko napravo morajo biti vnesene točne specifikacije vozila. To navigacijsko napravo uporabljajte le kot pripomoček za navigacijo. Ne upoštevajte navigacijskih navodil, ki lahko ogrožajo vas ali druge uporabnike ceste. Družba TomTom ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo povzročite zaradi neupoštevanja tega obvestila.

Letala in bolnišnice

Uporaba naprav z anteno je prepovedana na večini letal, velikem številu bolnišnic in na mnogih drugih mestih. Naprave v takih okoljih ni dovoljeno uporabljati.

Varnostna obvestila

Preberite in si zapomnite ta pomemben nasvet o varnosti:

- Redno pregledujte tlak v pnevmatikah.
- Vozilo redno servisirajte.
- Zdravila lahko vplivajo na vaše sposobnosti med vožnjo.
- Če je na voljo, si vedno pripnite varnostni pas.

- Ne vozite, ko pijete.
- Večina nesreč se zgodi manj kot 5 km od doma.
- Upoštevajte pravila na cesti.
- Vedno uporablajte smernike.
- Vsaki 2 uri naredite vsaj 10 minut premora.
- Varnostni pas naj bo stalno pripet.
- Ohranjajte varnostno razdaljo od vozila pred vami.
- Preden se odpravite na vožnjo z motocikлом, si pravilno pritrdite čelado.
- Če vozite motocikel, vedno nosite zaščitna oblačila in opremo.
- Ko vozite motocikel, bodite še posebej pozorni in vedno vozite pazljivo.

Ocena: DC 5 V, 1,2 A

Informacije o bateriji in okolju

Vaša naprava

Naprave ne razstavite, stisnite, zvijte, deformirajte, prebodite ali rezite. Izdelka ne uporabljajte v vlažnem, mokrem in/ali korozivnem okolju. Naprave ne odložite, shranite ali pustite na mestih z visoko temperaturo, na neposredni sončni svetlobi, v viru toplove ali njegovi bližini, v mikrovalovni pečici ali vsebniku, ki je pod tlakom, in je ne izpostavite temperaturam, ki so višje od 50 °C (122 °F) ali nižje od -20 °C (-4 °F).

Pazite, da naprava ne pade na tla. Če naprava pada na tla in domnevate, da je poškodovana, se obrnite na podporo za stranke. Napravo uporabljajte samo s priloženimi polnilniki, nosilci ali kabli USB. Če potrebujete nadomestno opremo, ki jo je odobrila družba TomTom, obiščite spletno mesto tomtom.com.

Delovna temperatura

Naprava nemoteno deluje v temperaturnem območju od 0 °C/32 °F do 45 °C/113 °F. Daljša izpostavljenost višjim ali nižjim temperaturam lahko poškoduje napravo, zato jo odsvetujemo.

Temperature: običajno delovanje: od 0 °C do 45 °C; kratkotrajno shranjevanje: od -20 °C do 50 °C; dolgotrajno shranjevanje: od -20 °C do 35 °C.

Pomembno: preden napravo vklopite, vsaj eno uro počakajte, da se prilagodi standardnemu temperaturnemu obsegu za delovanje. Naprave ne uporabljajte izven tega temperaturnega obsega.

Baterija naprave (nezamenljiva)

V tem izdelku je nameščena litij-polimerna baterija.

Baterije ne spremenite ali predelajte. V baterijo ne poskusite vstaviti tujkov, je ne potopite ali izpostavite vodi ali drugim tekočinam. Baterije ne izpostavite ognju, eksploziji in drugim nevarnostim.

Ne povzročajte kratkega stika baterije ali dovolite, da bi kovinski prevodni predmeti prišli v stik s poloma baterije.

Baterije ne poskusite zamenjati ali odstraniti sami, če v uporabniškem priročniku ni jasno navedeno, da jo lahko zamenja uporabnik.

Baterije, ki jih lahko zamenja uporabnik, je dovoljeno uporabiti samo v sistemih, za katere so določene.

Opozorilo: če baterijo zamenjate z drugo baterijo neustrezne vrste, lahko pride do eksplozije.


V primeru težav z baterijo se obrnite na podporo za stranke pri družbi TomTom.

Navedena avtonomija baterije je najdaljša možna avtonomija baterije, ki temelji na profilu povprečne uporabe in jo je mogoče doseči samo v določenih atmosferskih razmerah. Če želite podaljšati avtonomijo baterije, napravo hranite na hladnem in suhem mestu ter upoštevajte namige, ki so navedeni v naslednjem odgovoru na pogosta vprašanja: tomtom.com/batterytips. Polnjenje ni mogoče pri temperaturah, ki so nižje od 0 °C/32 °F ali višje od 45 °C/113 °F.

Če teh navodil ne upoštevate, lahko začne baterija puščati kislino, postane vroča, eksplodira, se vname in povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo. Baterije ne poskusite prebosti, odpreti ali razstaviti. Če baterija pušča in pridete v stik z izlito tekočino, jo temeljito sperite z vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč.

Odstranjevanje odpadne baterije

TO BATERIJO JE TREBA USTREZNO RECIKLIRATI ALI ZAVREČI V SKLADU Z LOKALNO ZAKONODAJO IN PREDPISI TER JO VEDNO HRANITI LOČENO OD GOSPODINJSKIH ODPADKOV. TO PRISPEVA K OHRANJANJU OKOLJA.

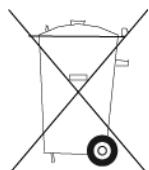

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEE) - odstranjevanje električnih in elektronskih odpadkov

Ta izdelek je v EU/EGP označen s simbolom prečrtanega smetnjaka na kolesih, ki je na ohišju in/ali embalaži, kot to zahteva Direktiva 2012/19/EU (OEEE). Tega izdelka ni dovoljeno obravnavati kot gospodinjski odpadek ali ga zavreči kot nesortirani komunalni odpadek. Izdelek lahko zavrzete tako, da ga predate v recikliranje na mestu nakupa ali lokalnem mestu za zbiranje komunalnih odpadkov.

Simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih zunaj EU/EGP morda nima enakega pomena. Več informacij o možnostih recikliranja v ustreznih državah lahko zahtevate od odgovornega lokalnega organa. Za ravnanje v skladu z lokalno zakonodajo pri odstranjevanju tega izdelka je odgovoren končni uporabnik.



Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da naj bosta ročna brezžična naprava in srčni spodbujevalnik oddaljena vsaj 15 cm, da preprečite potencialne motnje. Ta priporočila so v skladu z neodvisnimi raziskavami in priporočili raziskav brezžičnih tehnologij.

Smernice za osebe s srčnimi spodbujevalniki

- Naprava naj bo od spodbujevalnika VEDNO oddaljena vsaj 15 cm.
- Naprave ne nosite v prsnem žepu.

Druge medicinske naprave

Posvetujte se z zdravnikom ali proizvajalcem medicinske naprave, da ugotovite, ali lahko delovanje brezžičnega izdelka moti medicinsko napravo.

Skladnost s predpisi EU o določeni stopnji absorbiranja (SAR)

TA BREZŽIČNA NAPRAVA IZPOLNjuJE VLADNE ZAHTEVE ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM, KO SE UPORABLJA V SKLADU S TEM RAZDELKOM

Ta navigacijski sistem GPS je radijski oddajnik in sprejemnik. Zasnovan in izdelan je tako, da ne presega emisijskih omejitev, ki veljajo za izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji in jih je določil Svet Evropske unije.

Omejitev določene stopnje absorbiranja, ki jo priporoča Svet Evropske unije, je 2,0 W/kg, povprečno po 10 g telesnega tkiva (4,0 W/kg, povprečno po 10 g telesnega tkiva za okončine - dlani, zapestja, gležnje in stopala). Preizkusi za določeno stopnjo absorbiranja se izvajajo po standardnih položajih delovanja, ki jih je določil Svet Evropske unije, in z napravo, ki oddaja z največjo dovoljeno močjo na vseh preskušenih frekvenčnih pasovih.

Logotip Triman



Izjave o skladnosti (EU)

Za ogled izjav o skladnosti vseh izdelkov TomTom si oglejte:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Certifikat za Avstralijo



Na izdelku je znak skladnosti (RCM), ki označuje, da izdelek ustreza zadevnim avstralskim predpisom.

Opozorilo za Avstralijo

Uporabnik mora na področjih s potencialno eksplozivnim okoljem, kot so bencinske črpalke, skladišča kemikalij in mesta razstreljevanja, napravo izklopiti.

Certifikat za Novo Zelandijo

Na izdelku je koda R-NZ, ki označuje, da izdelek ustreza zadevnim novozelandskim predpisom.

Stik s podporo za stranke (Avstralija in Nova Zelandija)

Avstralija: 1300 135 604

Nova Zelandija: 0800 450 973

Stik s podporo za stranke (Azija)

Malezija 1800815318

Singapur 8006162269

Tajska 0018006121008

Indonezija 0018030612011

Program TomTom MyDrive

Naprava je združljiva s programom za mobilne naprave TomTom MyDrive, ki ga lahko prenesete s spletnega mesta tomtom.com/mydrive-app. Za uporabo programa za mobilne naprave TomTom MyDrive na vašem pametnem telefonu in vsako integracijo z vašim izdelkom mora vaš pametni telefon imeti naročnino na brezžične podatkovne storitve, ki jo zagotavlja drug ponudnik brezžičnih storitev. Za pridobitev navedene naročnine na povezavo in vseh povezanih stroškov odgovarjate sami. Družba TomTom ne odgovarja za nobene stroške ali izdatke, povezane z navedeno naročnino na omrežno povezavo (kot so stroški za prenos podatkov ali morebitni stroški deljenja povezave, ki vam jih lahko naloži ponudnik). Vsaka spremembra v razpoložljivosti ali zanesljivosti omrežne povezave lahko vpliva na delovanje nekaterih storitev TomTom, ki so lahko del ponudbe te naprave.

Pravna določila

Za informacije o tem, kako družba TomTom uporablja vaše podatke in osebne informacije, obiščite spletno mesto tomtom.com/privacy. Splošne pogoje in določila, vključno z omejenim jamstvom, licenčnimi pogodbami za končnega uporabnika in dodatnimi avtorskimi pravicami, ki veljajo za ta izdelek, vdelano programsko opremo in storitve, si oglejte na spletnem naslovu tomtom.com/legal. Programska oprema v tem izdelku vsebuje z avtorskimi pravicami zaščiteno programsko opremo z licenco GPL. Izvod te licence si lahko ogledate v razdelku Licence tretjih oseb. Celotno ustrezno izvorno kodo lahko pri nas dobite še tri leta po zadnji pošiljki tega izdelka. Za več informacij obiščite spletno stran tomtom.com/gpl ali se obrnite na lokalno TomTomovo ekipo za podporo strankam na spletnem naslovu tomtom.com/support. Na zahtevo vam bomo poslali CD z ustrezno izvorno kodo.

Ta dokument je bil pripravljen zelo pazljivo. Neprestano razvijanje izdelkov lahko pomeni, da nekatere informacije niso popolnoma posodobljene. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Družba TomTom pridržuje pravico do posodabljanja, spremenjanja in izboljševanja svojih izdelkov in materialov brez dolžnosti obveščanja. Za posodobljene in dodatne informacije obiščite spletno mesto družbe TomTom na tomtom.com.

TomTom ne prevzema odgovornosti za tehnične ali vsebinske napake ali izpuščene informacije v tem dokumentu, niti za naključno ali posledično škodo, ki je posledica delovanja ali uporabe tega dokumenta.

V dokumentu so informacije, zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno fotokopirati ali reproducirati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe TomTom N.V.

Številke modelov

4PN50, 4PN60, 4PL60

Oznaka CE in direktiva o radijski opremi za napravo TomTom GO PROFESSIONAL



To napravo je dovoljeno uporabljati v vseh državah članicah EU. Naprava deluje v naslednjih frekvenčnih pasovih in z naslednjo največjo oddano močjo za radijsko frekvenco:

Model	Frekvenčni pas (Bluetooth) (MHz)	Največja oddana moč za radijsko frekvenco (dBm)	Frekvenčni pas (Wi-Fi) (MHz)	Največja oddana moč za radijsko frekvenco (dBm)	Frekvenčni pas (GPRS 900) (MHz)	Največja oddana moč za radijsko frekvenco (dBm)	Frekvenčni pas (GPRS 1800) (MHz)	Največja oddana moč za radijsko frekvenco (dBm)
4PN50	2402 - 2480	5.5	2412 - 2472	19	Se ne uporablja	Se ne uporablja	Se ne uporablja	Se ne uporablja
4PN60	2402 - 2480	5.5	2412 - 2472	19	Se ne uporablja	Se ne uporablja	Se ne uporablja	Se ne uporablja

4PL60	2402 - 2480	5.5	2412 - 2472	19	880.2 - 914.8	38	1710.2 - 1784.8	32
-------	-------------	-----	-------------	----	---------------	----	-----------------	----

Družba TomTom izjavlja, da je tip radijske opreme navigacijski sistem GPS TomTom GO PROFESSIONAL v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem internetnem naslovu:
http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Dodatna oprema, priložena tej napravi

- Magnetni nosilec
- Avtomobilski polnilnik s sprejemnikom prometnih informacij TMC, če je ustrezno za vašo državo
- Kabel USB
- Navodila za hiter začetek

Obvestila o avtorskih pravicah

© 1992 - 2017 TomTom. Vse pravice pridržane. TomTom in logotip "dveh rok" sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe TomTom N.V. ali ene od njenih podružnic. Omejeno jamstvo in licenčne pogodbe za končnega uporabnika si lahko ogledate na tomtom.com/legal.

© 1992 - 2017 TomTom. Vse pravice pridržane. Gradivo je lastniško in zanj veljajo zakoni o zaščiti avtorskih pravic in/ali pravic za zbirke podatkov in/ali drugih pravic o intelektualni lastnini, ki so v lasti družbe TomTom ali njenih dobaviteljev. Uporabo tega gradiva urejajo pogoji licenčne pogodbe. Vsako nepooblaščeno kopiranje ali razkrivanje gradiva bo vodilo do kazenske in civilne odgovornosti.



Programska oprema v tem izdelku vsebuje z avtorskimi pravicami zaščiteno programsko opremo z licenco GPL. Izvod te licence si lahko ogledate v razdelku Licenca. Celotno ustrezeno izvorno kodo lahko pri nas dobite še tri leta po zadnji pošiljki tega izdelka. Za več informacij obiščite tomtom.com/gpl ali se obrnite na lokalno TomTomovo ekipo za podporo strankam na naslovu tomtom.com/support. Na zahtevo vam bomo poslali CD z ustrezeno izvorno kodo.

Bluetooth®



Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke družbe Bluetooth SIG, Inc., ki jih TomTom uporablja v skladu z licenco. Druge blagovne znamke in tovarniška imena so v lasti ustreznih lastnikov.

Wi-Fi®

Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka družbe Wi-Fi Alliance®. Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ je certifikacijska znamka družbe Wi-Fi Alliance®.

Apple, Mac, iPhone, Siri in značka "Download on the App Store"

Apple, Mac, iPhone, Siri in logotip Apple so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v Združenih državah Amerike in drugih državah. App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc.

Android, Google Now, Google Earth in značka "Get it on Google Play"

Android, Google Now, Google Earth, Google Play in logotip Google Play so blagovne znamke družbe Google Inc.