



## NAVODILA ZA UPORABO

# Epilator Beurer IPL 8800 Velvet Skin Pro

Kataloška št.: 23 48 222



**beurer**



**Pozorno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite, če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati. Navodila za uporabo naj bodo na voljo tudi ostalim uporabnikom. Obvezno upoštevajte vse napotke.**

## Kazalo

Varnostni napotki.....	3
Poenostavljena izjava EU o skladnosti .....	3
Opozorilo .....	3
Uvod .....	4
1. Vsebina paketa.....	4
2. Razlaga simbolov .....	4
3. Predvidena uporaba .....	5
4. Opozorila in varnostni napotki .....	6
5. Kaj je naprava beurer Velvet Skin Pro? .....	9
6. Sestavni deli naprave .....	11
7. Začetek uporabe.....	13
KORAK 1: Preverite, ali je naprava beurer Velvet Skin Pro primerna za vas.....	13
KORAK 2: Naredite test občutljivosti kože .....	13
KORAK 3: Načrtujte odstranjevanje dlak za doseganje najboljših rezultatov z napravo beurer Velvet Skin Pro .....	15
KORAK 4: Pripravite območje za izvedbo tretmaja .....	15
KORAK 5: Prilagodite intenzivnost nivoja energije/samodejno zaznavanje tona kože .....	16
KORAK 6: Seznanite se z možnimi stranskimi učinki pri uporabi naprave beurer Velvet Skin Pro .....	16
KORAK 7: Kaj lahko pričakujete od tretmajev z napravo beurer Velvet Skin Pro? ..	18
8. Uporaba.....	19
8.1 Začetek tretmaja .....	19
8.2 Izvajanje tretmaja na obrazu .....	20
8.3 Nega po tretmaju obraza.....	21
9. Čiščenje in vzdrževanje naprave .....	22
10. Kaj storiti v primeru težav? .....	22
11. Pogosto zastavljena vprašanja .....	23
12. Odstranjevanje .....	26
13. Tehnični podatki .....	27
Izklučitev odgovornosti.....	28
Razpredelnica za barvo dlak in kože .....	29
Garancijski list .....	30
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti.....	31
Izvirna izjava EU o skladnosti .....	32

## Varnostni napotki

- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

## Poenostavljena izjava EU o skladnosti

Ta izdelek je v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: [www.beurer.de](http://www.beurer.de)

Izvirno izjavo EU o skladnosti in njen prevod v slovenščino najdete tudi na koncu teh navodil za uporabo.

## Opozorilo



- Naprava in napajalnik sta namenjena samo za domačo/zasebno rabo in ne za komercialno rabo.
- Naprava je primerna samo za osebe, starejše od 18 let.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Pred vsako uporabo preverite, če sta naprava in napajalni kabel nepoškodovana. V primeru poškodb naprave ne smete uporabljati.
- Naprava in napajalnik se ne smeta zmočiti.
- Naprave ne uporabljajte v bližini vlažnih okolij, kot so na primer kopalne kadi, umivalniki, kabine za prhanje ali druge posode, napolnjene z vodo ali drugimi tekočinami. Obstaja nevarnost električnega udara!
- Nikoli ne glejte v svetlobni snop.
- V napravo ne vstavljajte predmetov.
- Poskrbite za to, da prezračevalne reže naprave ne bodo pokrite.
- Če je naprava poškodovana, se ne dotikajte komponent v notranjosti, da se izognete električnemu udaru.
- Če se omrežni priključni kabel te naprave poškoduje, potem ga je treba zamenjati. Če ga ni možno odstraniti, potem je treba napravo vreči v smeti.
- Naprava naj nikoli ne deluje nenadzorovano. Otroke je treba nadzorovati in poskrbeti, da se z napravo ne bodo igrali.
- Naprave v nobenem primeru ne smete odpirati ali popravljati, sicer ni več mogoče zagotoviti pravilnega delovanja. V nasprotnem primeru izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

## Uvod

Spoštovana stranka,

veseli nas, da ste se odločili za nakup izdelka iz naše ponudbe. S svojim imenom jamčimo za kakovostne in temeljito testirane izdelke na področjih toplote, teže, krvnega pritiska, telesne temperature, srčnega utripa, nežne terapije, masaže, lepote, dojenčkov in zraka.

Lep pozdrav,

vaša ekipa Beurer

## 1. Vsebina paketa

Preverite, če je zunanjia kartonska embalaža izdelka nepoškodovana in če je vsebina paketa popolna. Pred uporabo se prepričajte, da naprava in njena oprema nimata vidnih poškodb in da ste odstranili vso embalažo. V primeru dvomov naprave ne uporabljajte in se obrnite na svojega trgovca ali na naveden naslov servisne službe.

- 1 x epilator Beurer IPL Velvet Skin Pro
- 1 x nastavek za natančnejšo uporabo
- 1 x napajalnik
- 1 x navodila za uporabo
- 1 x torbica za shranjevanje

## 2. Razlaga simbolov

Na napravi, v navodilih za uporabo, na embalaži in na tipski tablici naprave so uporabljeni naslednji simboli:

	<b>POZOR:</b> Opozorilo na nevarnosti telesnih poškodb ali nevarnosti za vaše zdravje.
	<b>POMEMBNO:</b> Varnostno opozorilo glede morebitnih poškodb naprave/opreme.
	<b>OPOMBA:</b> Opomba s pomembnimi informacijami.
	Upoštevajte navodila za uporabo.
	Naprava ima dvojno zaščitno izolacijo in s tem izpolnjuje zahteve zaščitnega razreda 2.
	Pozor: optično sevanje
	Uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

	Napravo zaščitite pred mokroto.
	Ne približujte očem!
	Ne uporabljajte na zagoreli koži ali po izpostavljenosti soncu.
	Napravo odstranite v skladu z Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).
<b>CE</b>	<b>Oznaka CE</b> Izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih evropskih in državnih direktiv.
<b>EAC</b>	Izdelki dokazano izpolnjujejo zahteve tehničnih predpisov EAWU.
	Embalažo odstranite na okolju prijazen način.
	Dovoljena temperatura in vlažnost zraka pri skladiščenju in prevozu.
	Proizvajalec
	<b>Enosmerni tok</b> Naprava je primerna samo za enosmerni tok.
	Polarnost
	Stopnja energetske učinkovitosti 6
	Baterij, ki vsebujejo škodljive snovi, ne odlagajte med gospodinjske odpadke.

### 3. Predvidena uporaba

Naprava beurer Velvet Skin Pro je namenjena odstranjevanju neželenih dlak na telesu pri odraslih.

Idealni predeli telesa za uporabo naprave beurer Velvet Skin Pro so noge, pazduhe, bikini predel, prsi, trebuh in pri ženskah obraz pod ličnicami. Naprava ni namenjena odstranjevanju dlak iz anusa, genitalij ali bradavic. Uporabljajte jo samo v skladu z navodili za uporabo.

## 4. Opozorila in varnostni napotki

### POZOR

Pred uporabo naprave natančno preberite varnostne napotke in jim pri uporabi naprave beurer Velvet Skin Pro dosledno sledite. Neupoštevanje spodnjih navodil lahko povzroči poškodbe ali materialno škodo. Ta navodila za uporabo hranite na varnem mestu in omogočite dostop do njih tudi drugim uporabnikom.

Poskrbite, da bodo navodila za uporabo priložena, če boste napravo posredoovali tretji osebi.

- Napravo lahko uporabljam osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprave beurer Velvet Skin Pro ne uporabljamte, če ste noseči ali dojite.
- Če na koži odkrijete izjemno rdečico, mehurje ali opeklino, TAKOJ PRENEHAJTE Z UPORABO IZDELKA!
- 48 ur pred prvo uporabo naprave beurer Velvet Skin Pro opravite test občutljivosti kože na majni površini kože na predvidenem območju uporabe (glejte 7. poglavje, korak 2: »Naredite test občutljivosti kože«).
- Nikoli ne glejte neposredno v svetlobo, ki jo oddaja IPL-lučka. Ta izdelek oddaja potencialno nevarno optično sevanje. Poskrbite, da svetlobno območje nastavka ostane v popolnem stiku s kožo.
- Nikoli ne spuščajte svetlobnega impulza v zrak!
- Na podlagi rapredelnice (»Razpredelnice za barvo dlak in kože« na koncu teh navodil za uporabo) določite, katera jakost svetlobe je najprimernejša za barvo vaše kože in dlak ter ali je ta metoda sploh primera za vas (če ni, je to v preglednici označeno z »x«).
- Naprave beurer Velvet Skin Pro ne uporabljamte na naravno temni koži. Uporaba naprave beurer Velvet Skin Pro na temni koži ima lahko škodljive posledice, kot so opeklino, mehurji ali spremembu barve kože (hiper- ali hipopigmentacija).
- Naprava beurer Velvet Skin Pro deluje najbolje na temnejših vrstah dlak ali na dlakah z visoko vsebnostjo melanina. Najboljši odziv kažejo črne in temno rjave dlake. Na tretma se odzivajo tudi rjave in svetlo rjave dlake, vendar je za to običajno potrebnih več tretmajev odstranjevanja dlak. Tretma na rdečih dlakah lahko povzroči reakcijo. Beli, sive ali svetle dlake se običajno ne odzivajo na napravo beurer Velvet Skin Pro, čeprav je več uporabnikov opazilo rezultate po večih seansah odstranjevanja dlak.
- Naprava beurer Velvet Skin Pro lahko povzroči začasno pigmentacijo.
- Ne poskušajte odpirati ali popravljati naprave beurer Velvet Skin Pro. Pri odpiranju naprave beurer Velvet Skin Pro lahko pridete v stik z nevarnimi električnimi komponentami ali z energijo pulzirajoče svetlobe, kar lahko povzroči hude poškodbe in/ali trajne poškodbe oči.

## NEVARNOST

Napravo beurer Velvet Skin Pro hranite stran od vode! Naprava beurer Velvet Skin Pro je električna naprava. Ne postavljajte je v vodo in ne dopustite, da bi padla v vodo ali katero koli drugo tekočino.



### Sledeče lahko vodi do električnega udara.

- Naprave beurer Velvet Skin Pro ne uporabljajte, ko se kopate.
- Naprave beurer Velvet Skin Pro ne uporabljajte, če je naprava vlažna ali mokra.
- Ne poskušajte ujeti naprave beurer Velvet Skin Pro, če je padla v vodo.
- Nikoli se ne dotikajte omrežnega vtiča ali naprave z mokrimi rokami!

### Opombe o ravnanju z baterijami

- Če vaša koža ali oči pridejo v stik s tekočino iz baterijske celice, prizadeta mesta sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.
- Zaščitite baterije pred prekomerno toploto.
- Nevarnost eksplozije! Baterij nikoli ne mečite v ogenj.
- Baterij ne razstavlajte, ne odpirajte in ne drobite.
- Uporabljajte samo polnilnike, ki so navedeni v navodilih za uporabo.
- Baterije morajo biti pred uporabo pravilno napolnjene. Za pravilno polnjenje vedno upoštevajte navodila proizvajalca in tehnične podatke v teh navodilih za uporabo.
- Baterijo pred prvo uporabo popolnoma napolnite.
- Da bi dosegli čim daljšo življenjsko dobo baterije, jo popolnoma napolnite vsaj dvakrat letno.



## POMEMBNO

### Za preprečevanje poškodbe

- Naprave beurer Velvet Skin Pro ne poskušajte odpirati ali popravljati. Poskus odpiranja naprave beurer Velvet Skin Pro lahko poškoduje napravo in razveljavlja garancijo.
- Med uporabo naprave ne izpostavljajte temperaturam pod 10 °C ali nad 40 °C.
- Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora, kadar je omrežni kabel priključen v vtičnico.
- Napravo beurer Velvet Skin Pro uporabljajte samo za predvideni namen in v skladu z navodili za uporabo.
- Naprave beurer Velvet Skin Pro ne uporabljajte, če ima poškodovan kabel ali vtič. Omrežni kabel hranite stran od vročih površin.
- Pred čiščenjem naprave beurer Velvet Skin Pro izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
- Po polnjenju baterije izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
- Naprave beurer Velvet Skin Pro ne uporabljajte s priključki ali dodatno opremo, ki jih ne priporoča podjetje Beurer GmbH.
- Naprave beurer Velvet Skin Pro ne uporabljajte, če med njeno uporabo opazite ali zavohate dim.
- Naprave beurer Velvet Skin Pro ne uporabljajte, če ne deluje pravilno ali če se vam zdi, da je poškodovana.
- Naprave beurer Velvet Skin Pro ne uporabljajte, če je senzor barve kože pod območjem bliskavice razpokan ali zlomljen.

- Naprave beurer Velvet Skin Pro ne uporabljajte, če je zunanje ohišje razpokano ali razpada.
- Naprave beurer Velvet Skin Pro ne uporabljajte, če je območje bliskavice razpokano, zlomljeno ali manjka.
- Naprave beurer Velvet Skin Pro ne uporabljajte, če ima poškodovan kabel ali vtič.
- Napravo lahko polnite samo s priloženim polnilnikom.
- Naprave ne uporabljajte, če je UV-filter okanca za oddajanje svetlobe poškodovan.
- Ne uporabljajte nastavka za natančnejšo uporabo, če je filter poškodovan.
- Prepričajte se, da je skozi prezračevalne odprtine zagotovljen neoviran pretok zraka.



### POZOR

**Naprave beurer Velvet Skin Pro v nobenem primeru ne uporabljajte, če imate eno od naslednjih bolezni:**

- Če imate ali ste v preteklosti imeli kožnega raka.
- Če imate epilepsijo.
- Če imate keloidne brazgotine.
- Če imate herpes ali luskavico.
- Če ste občutljivi na svetlobo ali imate drugo obliko občutljivosti na svetlobo, kot so porfirija, polimorfna fotodermatoza, solarna urtikarija, lupus itd.
- Če imate presnovne motnje, kot je sladkorna bolezen.
- Če imate motnjo strjevanja krvi.

**Naprave beurer Velvet Skin Pro v nobenem primeru ne uporabljajte, če jemljete katero koli od naslednjih zdravil:**

- Če jemljete zdravila, ki povečujejo občutljivost kože na svetlobo, vključno z nesteroidnimi protivnetrnimi zdravili (na primer aspirin, ibuprofen, paracetamol), tetracikline, fenotiazine, tiazidne diuretike, sulfonilsečnine, sulfonamide, DTIC, fluorouracil, vinblastin, griseofulvin, alfa hidroksi kisline (AHA), beta hidroksi kisline (BHA), Retin-A®, Accutane® in/ali lokalne retinoide.
- Če se zdravite ali ste se pred kratkim zdravili z azelainsko kislino.
- Če ste v zadnjih dveh tednih jemali tetraciklinske antibiotike.
- Če ste se v zadnjih šestih mesecih zdravili z zdravilom Accutane® (izotretinoin).
- Če ste se v zadnjih treh mesecih zdravili s steroidi.
- Če ste v zadnjih šestih do osmih tednih opravili postopek pilinga kože ali drug postopek za glajenje kože.
- Če ste v zadnjih treh mesecih prestali obsevanje ali kemoterapijo.

**Izdelka beurer Velvet Skin Pro v nobenem primeru ne uporabljajte na naslednjih delih telesa:**

- Na sluznicah v predelu ušes ali nosu.
- Na ali ob aktivnem vsadku, kot je na primer srčni spodbujevalnik ali naprava za inkontinenco, inzulinska črpalka itd.
- Na obrazu nad ličnicami, okoli oči, obrvi ali trepalnic pri ženskah, saj bi to lahko povzročilo hude poškodbe oči. 
- Na celotnem obrazu in vratu pri moških.
- Na prsnih bradavicah, genitalijah ali okoli anusa (velja za moške in za ženske).

- Na območju piercingov ali drugih kovinskih predmetov, kot so uhani ali nakit.
- Na tetovažah ali trajno nanešenih ličilih, ki so na območju, na katerem želite izvesti tretma.
- Na temno rjavih ali črno obarvanih delih, kot so velike pege, materina znamenja, znamenja, mehurji ali bradavice.
- V primeru ekcemov, luskavice, pri poškodbah, odprtih ranah ali akutnih okužbah. Pred uporabo naprave beurer Velvet Skin Pro počakajte, da se prizadeto območje zaceli.
- Na poškodovani ali razpokani koži ali na območjih, kjer obstaja tveganje za nastanek malignih obolenj.
- Na predelu telesa, kjer bi si v prihodnosti želeli imeti dlake.

### Opozorilo za osebe, ki se sončijo, pred in po tretmaju!

#### Sončenje pred tretmajem

1. Po sončenju počakajte vsaj dva tedna, preden začnete z uporabo naprave.
2. Pred tretmajem preglejte kožo, ali na njej niso vidni znaki sončnih opeklin. Če imate sončne opekline, ki se še niso zacetile, z uporabo naprave počakajte, dokler se popolnoma ne zacelijo.
3. Na zagoreli koži opravite test občutljivosti kože (glejte 7. poglavje, korak 2), da ugotovite, kateri nivo energije je primeren za vas.



#### Sončenje po tretmaju

1. Po tretmaju počakajte vsaj 48 ur, preden začnete s sončenjem. Kožo, ki je še vedno pordela, je treba zaščititi pred soncem.
2. Prva dva tedna po tretmaju je treba kožo na delu, kjer je bil izveden tretma, ob izpostavljenosti soncu pokriti z oblačili ali jo zaščititi z zaščitno kremljo za sončenje (vsaj SPF 30).

#### Sončenje z umetno svetlobo

Navodila za »Sončenje pred tretmajem« in »Sončenje po tretmaju« veljajo tudi za porjavitev z umetno svetlobo in uporabo losjona za samoporjavitev.

**Naprave ne uporabljajte 24 ur pred ali po uporabi savne/bazena, saj lahko klor povzroči draženje kože.**

#### Opomba

**Ta seznam ni popoln. Če niste prepričani, ali je uporaba naprave beurer Velvet Skin Pro za vas varna, se posvetujte z zdravnikom ali dermatologom.**


## 5. Kaj je naprava beurer Velvet Skin Pro?

Naprava beurer Velvet Skin Pro je svetlobna naprava za trajno odstranjevanje dlak in je namenjena zasebni uporabi. Postopek odstranjevanja dlak na podlagi laserja in svetlobe je dobro znana in preizkušena metoda. V 15 letih klinične uporabe po vsem svetu se je izkazal za varno in učinkovito metodo za doseganje trajnega odstranjevanja dlak.

### Kako svetloba odstranjuje dlake?

Odstranjevanje dlak s pomočjo svetlobe temelji na načelu selektivne fototermodilizacije, ki z uporabo optične energije deaktivira rast dlak. Da bi dosegli takšen topotni učinek, mora vlakno dlake selektivno absorbirati svetlobno energijo in jo pretvoriti v toploto.

Ta selektivnost se doseže, če optično energijo, ki se sprosti v tkivo, večinoma absorbira pigment vlakna dlake, koža in okoliško tkivo pa ostane hladna. Melanin je pigment v vlaknu dlake, ki absorbira svetlobo in ustvarja toploto, ki na koncu deaktivira rast dlake. Zato velja, da več kot je melanina v dlaki (to je, temnejša kot je dlaka), več svetlobe lahko absorbira in bolj učinkovito je delovanje svetlobe pri odstranjevanju dlak.

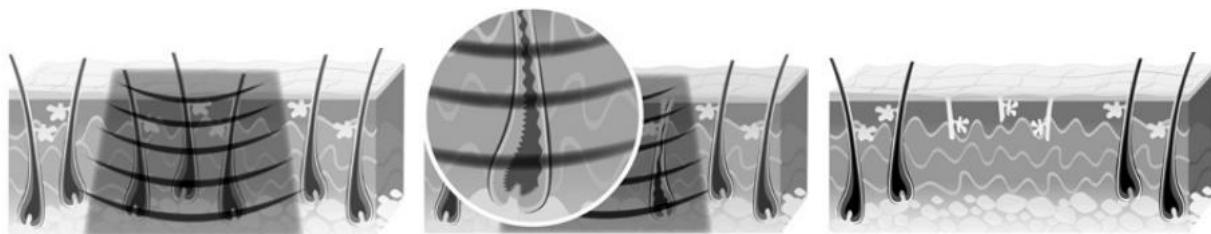

Pred uporabo naprave  
beurer Velvet Skin Pro

Med pulziranjem naprave  
beurer Velvet Skin Pro

Po uporabi naprave beurer  
Velvet Skin Pro

### Kako cikel rasti dlak vpliva na svetlobno odstranjevanje dlak?

Vsaka dlaka na našem telesu gre skozi tri faze cikla rasti: anagen, katagen in telogen. Te faze pomembno vplivajo na učinkovitost svetlobnega odstranjevanja dlak.

Anagen je faza rasti dlak, katagen je prehodna faza, telogen pa faza mirovanja.




Anagen – faza rasti

Katagen – prehodna faza

Telogen – faza mirovanja

Čeprav se trajanje celotnega cikla rasti dlak razlikuje od osebe do osebe in je odvisno od predela telesa, na katerem se dlake nahajajo, cikel na splošno traja 18-24 mesecov. V vsakem trenutku je večina lasnih mešičkov na določenem delu kože v fazi mirovanja.

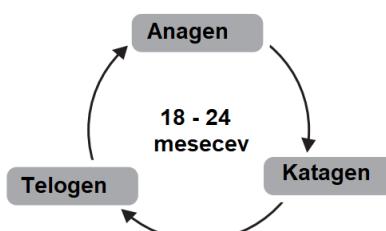

Naprava Beurer Velvet Skin Pro ne more vplivati na dlake, ki so v stanju mirovanja. Se pa na izdelek beurer Velvet Skin Pro odzivajo dlake v anageni fazi rasti. Upoštevajte, da je za trajno odstranitev dlak z napravo beurer Velvet Skin Pro potreben vsaj en celoten cikel rasti dlak.

### Pri uporabi naprave beurer Velvet Skin Pro je varnost na prvem mestu

- IPL-tehnologija naprave beurer Velvet Skin Pro – najvišja stopnja varnosti z manjšo porabo energije**  
Zahvaljujoč IPL-tehnologiji (tehnologija intenzivne pulzirajoče svetlobe) je mogoče dosegči trajne rezultate odstranjevanja dlak z le delčkom energije, ki jo uporabljajo druge naprave za odstranjevanje dlak na osnovi svetlobe. Nizka raven energije, ki se uporablja v napravi beurer Velvet Skin Pro, zmanjšuje morebitno tveganje za poškodbe ali zaplete in prispeva k vaši splošni varnosti.
- Naprava beurer Velvet Skin Pro ščiti vašo kožo**  
Svetlobno odstranjevanje dlak ni primerno za naravno temne odtenke kože ali za zagorelo kožo. Naprava beurer Velvet Skin Pro ima vgrajen senzor barve kože, ki meri barvo dela kože, na katerem želite izvesti tretma, kar pomeni, da je napravo mogoče uporabljati le na primernih barvah kože. Ta varnostna funkcija preprečuje, da bi napravo uporabljali na koži, ki je pretemna ali preveč zagorela. Območje bliskavice naprave ima vgrajeno zaščito pred UV-žarki, ki blokira nevarno UV-sevanje.
- Naprava beurer Velvet Skin Pro varuje vaše oči**  
Za zaščito oči ima naprava beurer Velvet Skin Pro vgrajen senzor za stik s kožo. Senzor je bil razvit tako, da ob držanju naprave v zraku ne oddaja svetlobnih impulzov. Bliskavica se sproži le, ko senzor za stik s kožo leži na vaši koži.

## 6. Sestavnici naprave



1. **Gumb za vklop/izklop** - napravo vklopite in izklopite s preprostim pritiskom na gumb . Naprava se samodejno izklopi, če je ne uporabljate pet minut. Ko je naprava vklopjena, se za kratek čas prižgejo vsi indikatorji na prikazovalniku nivoja energije, nato pa naprava preklopi na 1. nivo energije.
2. **Gumb za samodejno zaznavanje tona kože** - S pritiskom na gumb  lahko na ustreznem delu kože določite priporočeni nivo energije za vaš tretma. Ko pritisnete ta gumb, bodo vsi gumbi za izbiro nivoja energije utripali deset sekund. Če je senzor za stik s kožo v popolnem stiku z želenim območjem za tretma in je oddan svetlobni impulz, se bo priporočeni nivo energije določil samodejno (glede na ton kože na območju tretmaja). Prikazovalnik nivoja energije se bo ustrezeno osvetlil.  
Opozoriti je treba, da bo priporočeni nivo energije izbran le, če pritisnete na ustrezen gumb, ne pa tudi, če se spremeni ton kože ali območje tretmaja.
3. **Gumbi za izbiro nivoja energije** - Z gumboma + (višji nivo energije) in - (nižji nivo energije) lahko izbirate med šestimi različnimi nivoji. Nivo energije izberite glede na osebno fizično udobje ali na podlagi testa občutljivosti kože. Z gumbom za samodejno zaznavanje tona kože lahko izberete optimalno raven energije za vsako območje, na katerem želite izvajati tretma.
  - S pritiskom na gumb + ali - (po vklopu naprave) se bo energija povečala oziroma zmanjšala za eno stopnjo. Z vsakim dodatnim pritiskom na gumb se nivo energije spremeni od najnižjega (označeno z »1«) do najvišjega nivoja (označeno s »6«).
  - Glede na izbrani nivo energije se na prikazovalniku za nivo energije prižge ustrezeno število zelenih lučk.
4. **Indikator stanja baterije** - Ta prikaz podaja informacije o stanju napoljenosti baterije:
  - **Rdeča** - baterija se polni.  
Opomba: Če poleg te rdeče lučke sveti tudi lučka za nivo energije 1, je naprava vklopjena.
  - **Zelena** - Baterija je popolnoma napolnjena, naprava je priključena na zunanj vir napajanja.
  - **Rdeča, počasno utripanje** - stanje nizke napoljenosti baterije (približno 30 odstotkov).
  - **Rdeča, hitro utripanje** - stanje zelo nizke napoljenosti baterije (približno 10 odstotkov).  
Opomba: Indikator napoljenosti baterije sveti zeleno ali utripa rdeče samo, če je naprava vklopjena.
5. **Indikatorska lučka** - Ta prikaz na zadnji strani naprave ima več različnih indikatorjev stanja (glejte spodnjo razpredelnico).

Stanje	Način	
Sveti, zelena	Vkopljeno	Naprava je pripravljena na svetlobni impulz. Med sprožitvijo svetlobnega impulza ali med svetlobnimi impulzi ne sveti noben indikator.
Zasveti, oranžna	Sprožitev (svetlobni impulz) je blokirana.	Naprava ne sproži svetlobnega impulza zaradi nezadostnega stika s kožo.
Zasveti, rdeča	Sprožitev (svetlobni impulz) je blokirana.	Naprava ne sproži impulza zaradi neprimernega tona kože (visoka Fitzpatrickova vrednost v skladu z opombo na zadnji strani navodil za uporabo).

Utripa, oranžna	Oznaka za konec življenjske dobe.	Označuje, da se bo življenjska doba bliskavice kmalu končala.
Sveti, rdeča	Dosežen konec življenjske dobe.	Naprava je trajno blokirana, bliskavica je dosegla mejo osvetlitve, prišlo je do notranje napake ali pa okence za izvedbo tretmaja ni pravilno nameščeno na napravi.

## 7. Začetek uporabe

### KORAK 1: Preverite, ali je naprava beurer Velvet Skin Pro primerna za vas



#### POZOR

Pred prvo uporabo naprave beurer Velvet Skin Pro preverite, ali je naprava primerna za vas.

Če želite preveriti, ali je naprava beurer Velvet Skin Pro primerna za vas, preberite 4. poglavje »Opozorila in varnostni napotki« in na podlagi razpredelnice (»Razpredelnica za barvo las in kože« na zadnji strani teh navodil za uporabo) ugotovite, katera jakost svetlobe je najbolj primerna za vašo kožo in vaše dlake ter ali je ta metoda sploh primerna za vas (če ni, je to v tabeli označeno z "X").

### KORAK 2: Naredite test občutljivosti kože



#### POZOR

Pred uporabo naprave beurer Velvet Skin Pro opravite test občutljivosti kože.

Namen testa občutljivosti kože je ugotoviti, kako se vaša koža odziva na tretma z napravo beurer Velvet Skin Pro. Poleg tega vam bo pomagal nastaviti optimalen nivo energije za vsako območje, na katerem izvajate tretma.

Test občutljivosti kože opravite na vseh območjih kože, na katerih želite izvesti tretma, **48 ur** pred samim tretmajem.



#### Opomba

Pri tretmaju na obrazu je treba test občutljivosti kože opraviti na območju brez dlak, na primer pod ušesom ali na strani vrata.

1. Pred tretmajem se prepričajte, da je koža obrita, čista in suha (brez ostankov pudra, kreme, ličil, antiperspirantov ali dezodorantov).



#### POZOR

POD NOBENIM POGOJEM ne smete kože tik pred uporabo naprave beurer Velvet Skin Pro očistiti z vnetljivimi tekočinami, kot sta alkohol ali aceton.

2. Napravo nastavite v skladu z opisom v poglavju 8.1 »Začetek tretmaja« pod točkami 2 do 5.
3. Postavite območje bliskavice naprave na želeno testno območje in se prepričajte, da je v popolnem stiku s kožo.
4. Naprava se samodejno nastavi na najnižji nivo energije. S pritiskom na gumb za sprožitev sprožite prvi impulz s stopnjo energije 1. Videli boste svetel blisk, slišali prasketanje in morda začutili rahel pekoč občutek in/ali toplotno. Po največ 3 sekundah bo naprava pripravljena na naslednji impulz, indikatorska lučka na napravi pa bo neprekinjeno svetila zeleno.
5. Odstranite območje bliskavice s kože in ga namestite na naslednje področje za testiranje.

 **Opomba**

Nivo energije povišajte le, če pri prejšnjem nivoju niste občutili nelagodja. Če je nivo energije 1 za vas neprijeten, ne zvišujte nivoja energije.

 **Opomba**

Z gumbom za samodejno zaznavanje tona kože lahko samodejno določite priporočeni nivo energije za posamezno območje tretmaja. Prepričajte se, da je priporočilo podano na podlagi vašega trena kože. Nivo energije lahko kadar koli prilagodite.

6. Nivo energije lahko povečujete po korakih za 1 stopnjo, tako da pritisnete gumb za nastavitev ravni energije "+". Indikator ravni energije bo svetil v skladu z izbranim nivojem energije.  
S pritiskom na gumb za sprožitev sprožite drugi impulz s stopnjo energije 2.
7. Korake 5 in 6 ponavljajte le, če ne občutite neugodja, dokler ne dosežete najvišjega nivoja energije (6).  
Če se počutite neprijetno, test prekinite, saj obstaja nevarnost škodljivih posledic, če se nivo energije poviša. Če opazite neželene učinke, kot sta močna rdečica ali mehurji, test takoj prekinite.
8. Počakajte 48 ur in preglejte območje, na katerem ste izvedli tretma.  
Če je koža na tem območju videti normalno (brez reakcije ali z rahlo rdečico), lahko nadaljujete s celotnim tretmajem z uporabo najvišjega nivoja energije, ki vam je bil med testiranjem prijeten. Če opazite močno rdečino, oteklinu ali mehurje, ki so nastali že pri nizkem nivoju energije, na tem območju ne izvajajte popolnega tretmaja.

 **Opomba**

Ne izvajajte celotnega tretmaja z nivojem energije, ki ga predhodno niste preizkusili!  
Na testiranem območju ne izvajajte tretmaja še vsaj en teden po opravljenem preizkuusu.

### KORAK 3: Načrtujte odstranjevanje dlak za doseganje najboljših rezultatov z napravo beurer Velvet Skin Pro

Tipičen cikel rasti dlak lahko traja od 18 do 24 mesecev. V tem času bo morda potrebnih več tretmajev z napravo beurer Velvet Skin Pro, da bi dosegli trajno odstranjevanje dlak. Učinkovitost odstranjevanja dlak se razlikuje od osebe do osebe in je odvisna od področja telesa in barve dlak ter načina uporabe naprave beurer Velvet Skin Pro.

#### Običajen načrt odstranjevanja dlak z napravo beurer Velvet Skin Pro preko celotnega cikla rasti dlak:

- Prve tri do štiri tretmaje odstranjevanja dlak z napravo beurer Velvet Skin Pro je potrebno opraviti v razmaku približno dveh tednov.
- Peti do sedmi tretma odstranjevanja dlak z napravo beurer Velvet Skin Pro je potrebno opraviti v razmaku približno štirih tednov. Nato lahko napravo beurer Velvet Skin Pro uporabljate občasno, po potrebi, dokler ne dosežete trajnih rezultatov.

To ustreza priporočenemu načrtu tretmajev, s katerim se dokazano dosegajo najboljši rezultati. Lahko pa si izdelate drugačen osebni načrt tretmajev in še vedno dosežete zadovoljive rezultate.

#### Opomba

Rezultatov odstranjevanja dlak ni mogoče izboljšati z več kot enim tretmajem na istem delu telesa v roku dveh tednov.

#### Tipična nega po doseženi trajni odstranitvi dlak z uporabo naprave beurer Velvet Skin Pro:

Zaradi hormonskih ali drugih fizioloških sprememb lahko lasni mešički, ki so bili v fazi mirovanja, ponovno postanejo aktivni. Zato bodo lahko občasno še vedno potrebni tretmaji za odstranjevanje dlak z napravo beurer Velvet Skin Pro.

### KORAK 4: Pripravite območje za izvedbo tretmaja

Pred tretmajem se prepričajte, da je koža obrita, čista in suha (brez ostankov, kot so na primer puder, krema, ličila, antiperspiranti ali deodoranti).

#### POZOR

Tik pred uporabo naprave beurer Velvet Skin Pro kože ne čistite z vnetljivimi tekočinami, kot sta alkohol ali aceton.

## KORAK 5: Prilagodite intenzivnost nivoja energije/samodejno zaznavanje tona kože

### Nivo energije

Nivo energije določa intenzivnost svetlobnega impulza, ki ga naprava beurer Velvet Skin Pro oddaja na vašo kožo (od najnižjega nivoja (-) do najvišjega nivoja (+)). Prikazovalnik nivoja energije na napravi prikazuje višanje nivoja energije. S povišanjem nivoja energije se povečujejo tudi rezultati odstranjevanja dlak in tveganje za morebitne stranske učinke in zaplete.

Prvi tretma odstranjevanja dlak vedno začnite pri nivoju energije, ki je bil določen s testom samodejnega zaznavanja tona kože in potrjen pri testu občutljivosti kože.

### Samodejno zaznavanje tona kože/merjenje tona kože

Samodejno zaznavanje tona kože vam omogoča, da si na napravi ogledate nivo energije, ki primeren za vaš ton kože.

#### Opomba

- Iz varnostnih vzrokov vedno izberite najtemnejši predel kože (na primer zunanj stran goleni, hrbtni stran dlani).  
**Pomembno:** Preden napravo uporabite na drugem delu telesa, morate opraviti še eno meritev.
- Naprava v načinu za zaznavanje tona kože ne sproži nobenih svetlobnih impulzov.
- Če želite predčasno preklicati zaznavanje tona kože, ponovno pritisnite enega od gumbov za izbiro ravni energije (+ ali -), da se vrnete v običajni način.

Če med prvim postopkom odstranjevanja dlak in po njem ob uporabi priporočenega nivoja energije opazite rahlo draženje ali ga sploh ne opazite, lahko pri naslednjih tretmajih nivo energije povečate za 1.



#### POZOR

Ne višajte nivoja energije, če med tretmajem z napravo beurer Velvet Skin Pro ali po njem čutite nenavadno bolečino! (Glejte 6. korak »Seznanite se z možnimi stranskimi učinki«).

Med postopkom odstranjevanja dlak ne višajte nivoja energije, tudi če ne opazite nelagodja.

Draženje se lahko pojavi šele nekaj časa po samem tretmaju.

## KORAK 6: Seznanite se z možnimi stranskimi učinki pri uporabi naprave beurer Velvet Skin Pro

Če se napravo beurer Velvet Skin Pro uporablja v skladu z napotki iz teh navodil za uporabo, se neželeni učinki in zapleti v zvezi z uporabo naprave beurer Velvet Skin Pro pojavijo redko. Vendar je vsaka metoda kozmetičnih tretmajev - tudi z metodami, kot so tiste, namenjene uporabi doma - povezana z določeno stopnjo tveganja. Zato

je pomembno, da razumete in sprejmete tveganja in zaplete, ki se lahko pojavijo pri sistemih za odstranjevanje dlak za domačo uporabo, ki uporabljajo pulzno svetlobe.

Zaplet	Verjetnost zapleta	Stranski učinek	Verjetnost za stranski učinek
Vpliv večih pulzov na isti predel kože	Majhna	Rahlo draženje kože	Majhna
		Pordelost kože	Majhna
		Povečana občutljivost kože	Majhna
		Kožne poškodbe in opeklne	Redko
		Brazgotine	Redko
		Spremembe pigmentacije	Redko
		Pretirana rdečica in otekanje	Redko
		Okužba	Zanemarljivo
		Hematom	Zanemarljivo

### **Rahla bolečina na koži**

Čeprav se domače odstranjevanje dlak z uporabo pulzne svetlobe na splošno zelo dobro prenaša, večina uporabnikov med tretmajem občuti rahlo nelagodje, ki ga običajno opišejo kot rahlo zbadanje na delu kože, kjer je potekal tretma. Zbadanje običajno traja ves čas poteka tretmaja ali do nekaj minut po njem. Vse, kar presega to rahlo nelagodje, ni normalno in pomeni, da naprave beurer Velvet Skin Pro ne smete več uporabljati, ker postopek odstranjevanja dlak ni primeren za vas ali pa je nastavljeni nivo energije previsok.

### **Pordelost kože**

Vaša koža lahko pordeči neposredno po tretmaju z napravo beurer Velvet Skin Pro ali v roku 24 ur po tretmaju. Morebitna rdečica običajno izgine v roku 24 ur. Če rdečica ne izgine v dveh ali treh dneh, se posvetujte z zdravnikom.

### **Povečana občutljivost kože**

Koža na območju izvedbe tretmaja je bolj občutljiva, kar lahko povzroči izsušitev ali lupljenje kože.

### **Poškodbe kože in opeklne**

V zelo redkih primerih lahko po izvedbi tretmaja pride do opeklin ali poškodb na koži. Opeklne ali poškodbe se lahko zacelijo v nekaj tednih, v izjemno redkih primerih pa vam lahko ostane vidna brazgotina.

### **Nastanek brazgotin**

Čeprav se to zgodi zelo redko, lahko pride do trajnega nastanka brazgotin. Brazgotine se običajno pojavijo v obliki ploščate, bele spremembe na koži (hipotrofija). Lahko pa so tudi široke in rdeče (hipertrofija) ali široke in segajo dlje od same poškodbe (keloid). Za izboljšanje videza brazgotine je lahko potrebna kasnejša estetska obravnava.

## Spremembe pigmentacije

Naprava beurer Velvet Skin Pro je usmerjena na vlakno dlake in zlasti na pigmentne celice v mešičku dlake ter na sam mešiček. Kljub temu obstaja nevarnost hiperpigmentacije (povečan pigment ali rjava obarvanost) ali hipopigmentacije (bledenje) okoliške kože. Tveganje za spremembe pigmentacije kože je večje pri ljudeh s temnejšo kožo. Razbarvanje ali spremembe pigmentacije kože sta običajno začasna, trajna hiper- ali hipopigmentacija pa se pojavi le redko.

## Prekomerna rdečica in otekanje

V redkih primerih lahko koža na mestu, kjer je potekal tretma, postane zelo rdeča in otekla. To se pogosteje zgodi na občutljivih delih telesa. Rdečica in oteklina bi se morali umiriti v dveh do sedmih dneh, zdravite pa ju s pogostim nanašanjem ledu. Nežno čiščenje je v redu, vendar se morate izogibati izpostavljanju soncu.

## Okužba

Okužba kože je izjemno redka, vendar še vedno obstaja možno tveganje po opeklini ali poškodbi kože, ki jo povzroči naprava beurer Velvet Skin Pro.

## Hematom

V zelo redkih primerih lahko uporaba naprave beurer Velvet Skin Pro povzroči moder/vijoličen hematom, ki lahko traja od pet do deset dni. Ko hematom izgine, se lahko pojavi rjavkasta obarvanost kože (hiperpigmentacija), ki je lahko trajna.

## KORAK 7: Kaj lahko pričakujete od tretmajev z napravo beurer Velvet Skin Pro?

Za številne uporabnike je naprava beurer Velvet Skin Pro morda prva izkušnja z napravo, ki deluje na osnovi svetlobe in je bila razvita za domačo uporabo. Naprava beurer Velvet Skin Pro je preprosta za uporabo in postopki odstranjevanja dlak ne trajajo dolgo. Med tretmajem z napravo beurer Velvet Skin Pro je normalno, da občutite in opazite sledeče:

- **Vrtenje ventilatorja:** hladilni ventilator v napravi beurer Velvet Skin Pro povzroča hrup, podoben hrupu sušilnika za lase. To je normalno.
- **Zvok prasketanja ob vsakem pulzu:** ko se sproži pulz naprave beurer Velvet Skin Pro, je normalno, da istočasno z bliskom svetlobe zaslišite zvok praskanja.
- **Rahel odtis odprtine bliskavice:** To je potrebno in koristno pri nadaljevanju sosledja svetlobnih impulzov in je del varnostne funkcije naprave beurer Velvet Skin Pro.
- **Občutek topote in zbadanja:** normalno je, da med vsakim svetlobnim pulzom zaradi svetlobne energije občutite rahlo toploto in zbadanje. Ne pozabite, da je pomembno, da pri prvih tretmajih odstranjevanja dlak vedno uporabljate nizke nivoje energije. Določen občutek topote lahko zaznavate še do ene ure po uporabi naprave beurer Velvet Skin Pro.
- **Rahla pordelost kože:** med tretmajem z napravo beurer Velvet Skin Pro ali neposredno po njej se lahko pojavi rahla rdečica kože. To je običajno najbolj

vidno okoli samih dlačic. Če pa opazite popolno pordečitev kože, mehurje ali opeklne, takoj prenehajte z uporabo naprave beurer Velvet Skin Pro.

## 8. Uporaba



### POZOR

Če želite napravo uporabljati na obrazu, najprej preberite navodila v poglavjih 8.2 in 8.3, nato pa si preberite poglavje 8.1 »Začetek tretmaja«.

### 8.1 Začetek tretmaja

1. Odstranite napravo iz zaščitne embalaže.
2. Preverite, ali so naprava, omrežni vtič, nastavki in kabel morda poškodovani.
3. Priključite napravo na električno omrežje.
4. Pred prvo uporabo napravo popolnoma napolnite (trajanje približno 2 uri).



### Opomba

Pred začetkom tretmaja se prepričajte, da je koža obrita, čista in suha (brez ostankov pudra, krema, ličil, antiperspirantov ali dezodorantov).

Če se vam zdi naprava prevroča, počakajte nekaj minut, da se ohladi. Po kratkem času ohlajanja lahko nadaljujete s tretmajem kot običajno.



### POZOR

Tik pred uporabo naprave beurer Velvet Skin Pro kože ne čistite z vnetljivimi tekočinami, kot sta alkohol ali aceton.

5. Pritisnite gumb za vklop/izklop naprave, da vklopite napravo.
6. Z gumboma +/- izberite ustrezen nivo energije za barvo vaše kože ali uporabite gumb za samodejno zaznavanje tona kože ().
7. Napravo namestite na kožo pod kotom 90 stopinj, tako da je nastavek v popolnem stiku. Vgrajeni senzor za stik s kožo preprečuje, da bi se svetlobni impulzi nenamerno oddali, kadar naprava ni v stiku s kožo.
8. Indikatorska lučka na zadnji strani naprave zasveti zeleno, kar pomeni, da lahko nadaljujete s tretmajem.
9. Pritisnite gumb za sprožitev, da oddate svetlobni impulz.
10. Naprava je opremljena z načinom za »samodejno bliskavico«. Ta način se aktivira, če gumb za sprožitev pridržite za 3 zaporedne svetlobne impulze. Če je stik s kožo zadosten bo naprava pričela samodejno oddajati svetlobne impulze, ne da bi vam bilo treba ponovno pritisniti na gumb za sprožitev.



### Opomba

Če pritisnete gumb za sprožitev in je vaša koža pretemna ali preveč zagorela, bo indikatorska lučka na napravi zasvetila rdeče. V tem primeru naprava ne bo sprožila impulza na tem delu kože.

Če naprava nima zadostnega stika s kožo in pritisnete gumb za sprožitev, bo indikatorska lučka na napravi zasvetila oranžno. Tudi v tem primeru naprava na tem delu kože ne bo sprožila impulza.



### **POZOR**

Ne izvajajte odstranjevanja dlak na istem predelu kože več kot enkrat na tretma! Večkratno odstranjevanje na enem območju kože v enem tretmaju lahko poveča verjetnost pojava stranskih učinkov.  
Poskusite se izogniti prekrivanju impulzov.



### **Opomba**

Impulzi naprave beurer Velvet Skin Pro naj si sledijo v vrstah - začnite na enem koncu vsake vrste in nadaljujte do drugega konca. Ta tehnika omogoča boljše spremljanje predelov kože, na katerih ste že izvedli tretma, in vam pomaga, da se izognete večkratnemu izvajanju tretmaja na istem območju ali izvajanju tretmaja na prekrivajočih se predelih kože. Del bliskavice aparata beurer Velvet Skin Pro je zasnovan tako, da na območju kože, kjer ste izvedli tretma, pusti začasen odtis. Te vidne odtise lahko uporabite kot pomoč za natančno namestitev naslednjega impulza.

11. Napravo dvignite s kože in jo namestite na naslednji del, kjer želite opraviti tretma.

Pri ponovnem nameščanju pazite, da ne puščate vrzeli ali da ne prekrivate dela, na katerem ste tretma že izvedli. Naprava se takoj napolni in je pripravljena za naslednji impulz po največ 3 sekundah (pri najvišji stopnji intenzivnosti) (indikatorska lučka na napravi ponovno neprekinjeno sveti zeleno). Postopek ponavljajte, dokler ne izvedete tretmaja na celotni površini kože.

### **Ko zaključite tretma z napravo beurer Velvet Skin Pro**

- Po končanem odstranjevanju dlak z napravo beurer Velvet Skin Pro izklopite napravo s pritiskom na gumb za vklop/izklop.
- Po vsaki uporabi naprave beurer Velvet Skin Pro je priporočljivo, da jo očistite in pri tem posebno pozornost namenite območju bliskavice.
- Po čiščenju je priporočljivo, da napravo beurer Velvet Skin Pro shranite v originalni embalaži in jo hranite stran od vode.

## **8.2 Izvajanje tretmaja na obrazu**



### **POZOR**

Naprave beurer Velvet Skin Pro ne uporabljajte na obrazu pri nivoju energije, ki je višji od 3.

Ženske naprave beurer Velvet Skin Pro ne smejo uporabljati na obrazu nad ličnicami ali na očeh, obrveh ali trepalnicah, saj lahko to povzroči hude poškodbe oči.

Moški ne smejo uporabljati naprave beurer Velvet Skin Pro na obrazu, vratu ali bradi. Naprave beurer Velvet Skin Pro ne uporabljajte na sluznicah na predelu nosu ali grla.

Koža na obrazu je zelo občutljiva in zahteva posebno nego. Upoštevajte vsa opozorila in varnostne napotke v teh navodilih za uporabo, da preprečite neželene posledice. Priporočamo, da pred izvajanjem tretmaja obraza najprej opravite tretma na telesu in se seznanite z napravo.

Z napravo beurer Velvet Skin Pro lahko izvajate tretma na vseh predelih obraza pod ličnicami, kot so zgornja ustnica, lica, čeljust, brada in vrat.

### **Opomba**

Za lažje izvajanje tretmaja na obrazu lahko uporabite nastavek za natančnejšo uporabo, ki je priložen v paketu. Zaradi nastavka je območje osvetlitve manjše in omogoča natančnejšo uporabo.

Nastavek lahko enostavno pritrdite na glavo naprave, tako da ga namestite in potisnete na območje bliskavice.

Nastavek za natančnejše delovanje namestite tako, da se ustrezzo izrezano območje nastavka poravna s senzorjem za stik s kožo/barvo kože. Če je senzor za stik s kožo/barvo kože prekrit, ne bo mogoče sprožiti svetlobnega impulza.

Nastavek uporabljajte z nivojem energije največ 3 in samo, če je barva vaše kože svetlejša od tipa kože 5.

Nastavka ne uporabljajte dlje kot 80 zaporednih impulzov. Obstaja nevarnost, da se rdeči filter preveč segreje, kar lahko povzroči opeklino.



1. 48 ur pred izvajanjem tretmaja morate opraviti test občutljivosti kože (glejte 7. poglavje, korak 2).

Test občutljivosti kože opravite na območju brez dlak, na primer pod ušesom ali na strani vrata, da se določi primeren nivo energije.



### **POZOR**

Na testirani površini ne izvajajte tretmaja še vsaj en teden po izvedbi testa občutljivosti kože.

### **Opomba**

Dlake na obrazu so lahko posledica hormonskega delovanja, kar pomeni, da bo za dolgotrajno zmanjšanje dlak morda potrebnih več tretmajev.

## **8.3 Nega po tretmaju obraza**

- Nanesite blažilen losjon, na primer z vsebnostjo aloa vere.
- Vsaj 24 ur ne uporabljajte pilingov, belilnih losjonov ali podobnih izdelkov, saj bi to lahko razdražilo kožo, na kateri ste izvedli tretma.
- Vsaj 48 ur po tretmaju se izogibajte izpostavljenosti neposredni sončni svetlobi za več kot 15 minut.  
Če je koža, na kateri ste nedavno izvedli tretma, v tem obdobju izpostavljena sončni svetlobi, morate uporabiti zaščito pred soncem s faktorjem SPF 30 ali več.
- Dlačic na predelih, kjer ste izvedli tretma, ne odstranjujte z voskom ali pinceto.

**Ne pozabite, da lahko traja celoten cikel rasti dlak, da je odstranitev dlak popolna.**

## 9. Čiščenje in vzdrževanje naprave

Po vsakem tretmaju za odstranjevanje dlak je priporočljivo, da napravo beurer Velvet Skin Pro očistite in pri tem posebno pozornost namenite območju bliskavice.



### POMEMBNO

Naprave beurer Velvet Skin Pro ali katerega koli njenega dela nikoli ne potopite v vodo!

- S čisto, suho krpo in čistilom, ki je bilo posebej razvito za čiščenje elektronskih naprav, nežno obrišite površino naprave beurer Velvet Skin Pro. Pri tem posebno pozornost namenite območju bliskavice.

## 10. Kaj storiti v primeru težav?

### »Moje naprave beurer Velvet Skin Pro ni mogoče vklopiti«

- Prepričajte se, da je baterija naprave napolnjena (s pomočjo zelene lučko na prikazovalniku stanja baterije).
- Če IPL-naprava ne oddaja svetlobnih impulzov, preverite, ali
  - a. je nastavek za izvajanje tretmaja pravilno pritrjen na napravo (naprava ne deluje, če nastavek ni nameščen ali če ni nameščen pravilno).
  - b. je morda naprava še vedno v samodejno aktiviranem varnostnem načinu, ker ni bil zaznan stik s kožo ali ni bil zaznan dovoljeni ton kože.
  - c. je stik naprave s kožo popoln.
  - d. je območje izvajanja tretmaja premajhno, zaobljeno ali koščeno. Območje bliskavice mora biti v celoti nameščeno na območje tretmaja (poskusite zgraditi kožo).
  - e. je aktivacija svetlobnega impulza blokirana. To se zgodi, če IPL-naprava zazna pretremen ton kože. V tem primeru indikatorska lučka za kratek čas zasveti rdeče.
  - f. je prišlo do varnostnih težav ali pa je dosežena življenjska doba delovanja naprave. V obeh primerih indikatorska lučka zasveti rdeče, nato pa se naprava samodejno izklopi.
- Splošna napaka:
  - a. Če je območje bliskavice umazano ali prašno, ga je treba očistiti v skladu z navodili v ustrezнем poglavju. Če umazanje ne morete očistiti sami, se obrnite na službo za pomoč strankam.
  - b. Če se svetlobni impulzi po spremembji okolja, v katerem izvajate tretma, oddajajo z zamudo, napravo po potrebi uporabite v hladnejšem okolju. Svetlobni impulzi se lahko pri višji temperaturi okolja oddajajo počasneje.
  - c. Če pride do splošne napake, napravo izklopite, počakajte deset sekund in jo nato ponovno priključite.
- Če imate še vedno težave z napravo, se obrnite na službo za pomoč strankam.

## **11. Pogosto zastavljena vprašanja**

### **1. Ali naprava Velvet Skin Pro zares deluje?**

Da. V kliničnih testih, ki so jih opravili zdravniki, je bilo dokazano, da lahko s tehnologijo v napravi beurer Velvet Skin Pro dosežemo trajne rezultate odstranjevanja dlak. Vendar pa se rezultati lahko razlikujejo glede na cikel rasti dlak, uporabljeni nivo energije ter debelino in barvo dlak.

### **2. Na katerih delih telesa lahko uporabljam napravo beurer Velvet Skin Pro?**

Naprava beurer Velvet Skin Pro je bila zasnovana za odstranjevanje dlačic po celotnem telesu. Najpogosteji predeli, na katerih izvajamo tretma z napravo beurer Velvet Skin Pro, so noge, pazduhe, roke, območje bikinija in obraz pod ličnicami.

### **3. Kako dolgo traja tretma z napravo beurer Velvet Skin Pro?**

Trajanje je lahko različno, odvisno od dela telesa, na katerem izvajamo tretma. Tretma celotnega telesa (noge, roke, pazduhe, območje bikinija in obraz pod ličnicami) pri najnižji stopnji intenzivnosti in pri uporabi velikega nastavka traja približno 21 minut.

### **4. Ali je naprava beurer Velvet Skin Pro varna za uporabo?**

Naprava beurer Velvet Skin Pro je bila razvita z velikim poudarkom na vaši varnosti in uporablja klinično preizkušeno tehnologijo. Vendar je treba to napravo - tako kot vsak drug izdelek ali elektronsko napravo, namenjeno uporabi na koži - uporabljati v skladu z navodili za uporabo in varnostnimi napotki za uporabnike.

### **5. Ali naprava beurer Velvet Skin Pro povzroča bolečino?**

Ob pravilni uporabi večina uporabnikov naprave beurer Velvet Skin Pro poroča o rahlem občutku topote ob sprostitvi svetlobnega impulza. Uporabniki z debelejšimi in temnejšimi dlakami lahko občutijo nekoliko več nelagodja, ki pa bi moralo po končanem tretmaju odstranjevanja dlak izzveneti. Naprava beurer Velvet Skin Pro ima šest nastavitev nivojev energije, ki jih lahko izberete glede na svojo občutljivost.

### **6. Kako pogosto naj uporabljam napravo beurer Velvet Skin Pro?**

Pri odstranjevanju dlak na telesu z napravo beurer Velvet Skin Pro naj se prve štiri tretmaje izvede v razmaku dveh tednov. Peti do sedmi tretma naj se izvede v razmaku štirih tednov. Vse nadaljnje tretmaje se izvaja, če dlake ponovno zrastejo, dokler ne dosežete želenih rezultatov.

Pri odstranjevanju dlak na obrazu pod ličnicami naj se prvih šest tretmajev izvede v razmaku dveh tednov. Sedmi do dvanajsti tretma naj se izvede v razmaku štirih tednov. Če dlake ponovno zrastejo, naj se vsi nadaljnji tretmaji izvajajo dokler niso doseženi želeni rezultati.

## **7. Ali je naprava beurer Velvet Skin Pro učinkovita pri belih, sivih ali svetlih dlakah?**

Naprava beurer Velvet Skin Pro najbolje deluje na temnejših vrstah dlak ali na dlakah z višjo vsebnostjo melanina. Melanin je pigment, ki daje barvo dlakam in koži ter absorbira svetlobno energijo. Na tretmajah se najbolje odzivajo črne in temno rjave dlake. Tudi rjave in svetlo rjave dlake se odzovejo na tretmajah, vendar običajno zahtevajo več ponovitev odstranjevanja dlak. Pri rdečih dlakah je učinek omejen. Bele, sive ali svetle dlake se običajno ne odzivajo na napravo beurer Velvet Skin Pro, čeprav je več uporabnikov opazilo rezultate po večih tretmajih odstranjevanja dlak.

## **8. Ali lahko napravo beurer Velvet Skin Pro uporabljam na rjavi ali črni koži?**

Naprave beurer Velvet Skin Pro ne uporabljajte na naravno temni koži! Ne bo delovala!

Naprava beurer Velvet Skin Pro je naprava, ki deluje na osnovi svetlobe in odstranjuje neželene dlake s selektivno obdelavo pigmenta v dlaki. V tkivu okoliške kože je prisotna različna količina pigmenta. Količina pigmenta v koži posameznika - ki jo je mogoče razbrati iz barve kože - določa stopnjo tveganja, ki mu je oseba izpostavljena pri uporabi naprave beurer Velvet Skin Pro. Izvedba tretmajev s svetlobnim postopkom odstranjevanja dlak na temni koži ima lahko škodljive posledice, kot so opekljene, mehurji ali sprememba barve kože (hiper ali hipopigmentacija). Naprava beurer Velvet Skin Pro ima vgrajen senzor barve kože, ki na začetku vsakega tretmaja in občasno tudi med samim tretmajem meri barvo kože. Senzor barve kože prepreči, da bi naprava beurer Velvet Skin Pro oddajala nadaljnje impulze, če zazna, da se uporablja na temnejših odtenkih kože.

## **9. Kdaj bodo vidni rezultati uporabe naprave beurer Velvet Skin Pro?**

Kot pri vseh drugih napravah za odstranjevanje dlak, ki temeljijo na svetlobi ali laserjih, rezultatov ni mogoče videti takoj in lahko se vam celo zdi, da ni prišlo do nobenih sprememb. Po tretmajih odstranjevanja dlak se včasih zdi, da dlake ponovno rastejo, vendar običajno večina teh dlak po dveh tednih preprosto izpadne. Poleg tega dlake rastejo v treh različnih fazah in naprava beurer Velvet Skin Pro učinkuje le na dlake v aktivni fazi rasti. To je eden od glavnih razlogov, zakaj je za dosego želenega rezultata potrebnih več tretmajev.

## **10. Ali lahko moški uporablajo napravo beurer Velvet Skin Pro?**

Čeprav je bila naprava beurer Velvet Skin Pro razvita za ženske, jo lahko uporablja tudi moški. Vendar bo pri odstranjevanju moških dlak (običajno na prsih) za dosego želenih rezultatov potrebnih več tretmajev kot pri ženskah.

## **11. Zakaj mi dlake še vedno rastejo, čeprav je bil tretma izведен pred tednom dni?**

Do dva tedna po odstranjevanju dlak z napravo beurer Velvet Skin Pro se lahko zdi, da dlake še vedno rastejo. To je poznano kot proces »odpadanja« in po približno dveh tednih boste ugotovili, da dlake preprosto izpadajo ali pa jih lahko izvlečete z rahlim potegom (vendar ne priporočamo, da dlake vlečete - preprosto pustite, da naravno izpadajo). Možno je tudi, da naprava beurer Velvet Skin Pro na nekatere dlake ne bo vplivala zaradi nepravilne postavitve ali zaradi različnih faz rasti dlak. Te

dlake bodo odstranjene v prihodnjih tretmajih, zato je za doseganje najboljših rezultatov z napravo beurer Velvet Skin Pro potrebnih več tretmajev odstranjevanja dlak.

**12. Ali je res, da nekatere dlačice po postopku svetlobnega odstranjevanja dlak ponovno zrastejo tanjše in drobnejše?**

Ta pojav so obsežno dokumentirali kozmetiki in zdravniki, ki uporabljajo naprave za odstranjevanje dlak na osnovi svetlobe in laserja. Možno je, da nekatere dlake po odstranjevanju z napravo beurer Velvet Skin Pro ponovno zrastejo tanjše in drobnejše. Običajno so te dlačice le delček tistih, ki so bile prisotne na začetku, in nadaljnji tretmaji lahko dosežejo želeni učinek tudi na njih.

**13. Zakaj ne morem opraviti tretmaja, ko imam »aktivno« zagorelost?**

Naprave beurer Velvet Skin Pro ne uporabljajte na zagoreli koži ali po izpostavljenosti soncu. Porjavela koža, zlasti po izpostavljenosti soncu, vsebuje veliko količino pigmenta melanina. To velja za vse vrste in barve kože, tudi za tiste, za katere se zdi, da ne poravijo hitro. Zaradi prisotnosti velike količine melanina je koža izpostavljena večjemu tveganju za negativne posledice v povezavi z uporabo naprave beurer Velvet Skin Pro, vključno z opeklinami, mehurji in razbarvanjem kože (hiper ali hipopigmentacija).

**14. Ali je dolgotrajna uporaba naprave beurer Velvet Skin Pro nevarna za mojo kožo?**

Uporaba svetlobne in laserske energije v estetski medicini je že več kot 15 let obširno dokumentirana v strokovnih revijah, ki jih preverjajo strokovnjaki, in uglednih ustanovah, kot je klinika Mayo. Te revije in institucije niso poročale o nobenih neželenih učinkih ali poškodbah zaradi dolgotrajne uporabe svetlobnih in laserskih naprav.

**15. Ali lahko napravo beurer Velvet Skin Pro uporabljam za odstranjevanje dlak na bradi ali drugih obraznih dlak?**

Napravo beurer Velvet Skin Pro lahko uporabite za odstranjevanje dlačic na obrazu pod ličnicami. Pri uporabi na obrazu je pomembno, da se izogibate območju okoli oči. Naprave beurer Velvet Skin Pro nikakor ne smete uporabljati v okolici oči ali na njih. Tako kot pri drugih delih telesa se je treba izogibati izpostavljanju soncu pred in po tretmajih z napravo beurer Velvet Skin Pro. Sprejemljiva zaščita pred soncem so oblačila, ki pokrivajo območje, na katerem je bil izveden tretma, ali krema za sončenje (vsaj SPF 30+). Zaščitna oblačila ali krema morate nositi ali nanesti pred in po tretmajih.

**16. Kako dolgo moram po nezaščiteni izpostavljenosti soncu počakati, preden lahko opravim tretma z napravo beurer Velvet Skin Pro?**

Po nezaščiteni izpostavljenosti soncu morate pred uporabo naprave beurer Velvet Skin Pro počakati dva tedna. Če še vedno niste prepričani glede izpostavljenosti soncu, se posvetujte z zdravnikom.

## **17. Ali moram pred uporabo izdelka beurer Velvet Skin Pro opraviti kakršne koli posebne korake?**

Pred vsakim tretmajem z napravo beurer Velvet Skin Pro je pomembno, da površine, na kateri boste izvedli tretma, vsaj dva ne izpostavljate soncu. Pri tem si lahko pomagate s krema za sončenje z zaščito pred UV-žarki (SPF 30+) in oblačili, ki pokrivajo želeno površino. Poleg tega je treba površino, na kateri boste izvedli tretma, očistiti z blagim milom in vodo ter obriti dlake do površine kože.

## **18. Kako naj negujem območje, na katerem je bil izведен tretma z napravo beurer Velvet Skin Pro?**

Območje, na katerem ste izvedli tretma z napravo beurer Velvet Skin Pro, lahko očistite in negujete z običajnimi izdelki za nego kože. Območja ne izpostavljajte soncu brez ustrezne zaščite. Krema za sončenje z visokim zaščitnim faktorjem (30+) in oblačila, ki pokrivajo območje, zagotavljajo zadostno zaščito pred soncem.

## **12. Odstranjevanje**

Prazne baterije in popolnoma izpraznjene polnilne baterije je treba odnesti v posebej za to namenjene zbiralnike, na reciklažna mesta ali k prodajalcem elektronike. Po zakonu ste dolžni odstraniti baterije za ponovno polnjenje.

Na baterijah za ponovno polnjenje, ki vsebujejo škodljive snovi, so natisnjene spodnje označke:

Pb = baterija vsebuje svinec,  
Cd = baterija vsebuje kadmij,  
Hg = baterija vsebuje živo srebro.



Zaradi okoljskih razlogov naprave po koncu njene življenjske dobe ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Napravo odložite na ustremnem lokalnem zbirnem mestu ali mestu za recikliranje. Napravo odstranite v skladu z direktivo ES - OEEO (odpadna električna in elektronska oprema). Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na lokalne organe, pristojne za odstranjevanje odpadkov.



Baterijo naprave je treba odstraniti ločeno. Baterije ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Za informacije o odstranjevanju se obrnite na pooblaščenega prodajalca ali javni organ, pristojen za odstranjevanje odpadkov.

### 13. Tehnični podatki

Tip	IPL 8800
Površina za obdelavo	4,5 cm <sup>2</sup> / nastavek za natančnejše delovanje 2 cm <sup>2</sup>
Tehnologija	IPL (intenzivna pulzirajoča svetloba) za domačo uporabo
Valovna dolžina	475-1200 nm (veliki nastavek), 550-1200 nm (nastavek za natančnejše delovanje) največ 5 J/cm <sup>2</sup>
Najvišji nivo energije	6
Izbirni nivoji energije	1 pulz v intervalih največ 3 sekunde (pri najvišji stopnji intenzivnosti)
Hitrost	600.000
Največ impulzov v bliskavici	približno 17,5 x 6,5 x 20 cm
Dimenzijs	približno 480 g
Teža	
Temperatura	
Delovanje	10-40 °C
Shranjevanje	-10-70 °C
Relativna vlažnost	
Delovanje	30-70 % rel. v.
Shranjevanje	0-90 % rel. v. pri 55 °C (brez kondenzacije)
Baterija	litij-ionska baterija, 7,4 V, 2500 mAh
Impulzi na polnjenje	550 bliskov

### Polnilnik

Številka modela	YJS024Y-1201800
Vhod	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A
Izhod	12,0 V  1,8 A, 21,6 W
Zaščita	Dvojna zaščita
Polarnost	
Klasifikacija	Zaščitni razred II
Povprečna aktivna učinkovitost	≥ 86,55 %
Poraba energije brez obremenitve	≤ 0,08 W

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

## Izključitev odgovornosti

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

- Obraba, ki je posledica običajne uporabe izdelka;
- Za kose opreme, ki so priloženi temu izdelku in ki se pri pravilni uporabi obrabijo oziroma porabijo (na primer baterije, polnilne baterije, manšete, tesnila, elektrode, sijalke, nastavi, oprema za inhalator);
- Izdelki, ki jih uporabljate, čistite, shranjujete ali vzdržujete nepravilno in/ali v nasprotju z napotki v navodilih za uporabo, in izdelki, ki jih odpre, popravlja ali predela uporabnik ali servisni center, ki ga ni pooblastil proizvajalec Beurer;
- Škoda, ki je nastala med prevozom izdelka med proizvajalcem in stranko oziroma med servisnim centrom in stranko;
- Izdelki, ki ste jih kupili kot drugorazredno blago ali rabljeno blago;
- Posledična škoda, ki temelji na pomanjkljivosti tega izdelka (vendar pa lahko v tem primeru obstajajo zahtevki iz jamstva za izdelek ali iz kakšnih drugih obveznih zakonskih jamstvenih določil).

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak.

## Razpredelnica za barvo dlak in kože


Tip kože Dlake	I	II	III	IV	V	VI
Črne	Nivo 4-5-6	Nivo 4-5-6	Nivo 3-4	Nivo 1-2-3	Nivo 1-2-3	X
Temno rjave	Nivo 4-5-6	Nivo 4-5-6	Nivo 3-4	Nivo 1-2-3	Nivo 1-2-3	X
Rjave	Nivo 4-5-6	Nivo 4-5-6	Nivo 3-4	Nivo 1-2-3	Nivo 1-2-3	X
Svetlo rjave	Nivo 4-5-6	Nivo 4-5-6	Nivo 3-4	Nivo 1-2-3	Nivo 1-2-3	X
Svetle	Nivo 4-5-6	Nivo 4-5-6	Nivo 3-4	Nivo 1-2-3	Nivo 1-2-3	X
Rdeče	Nivo 4-5-6	Nivo 4-5-6	Nivo 3-4	Nivo 1-2-3	Nivo 1-2-3	X
Sive /bele	X	X	X	X	X	X




\* Nivo energije morate izbrati predvsem glede na vaše lastno udobje.

\*\* Višji kot je nivo energije, učinkovitejši je tretma.

### Telo

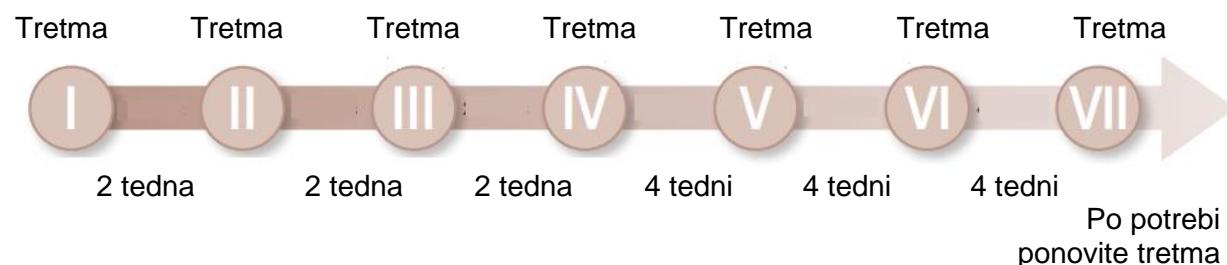

### Obraz

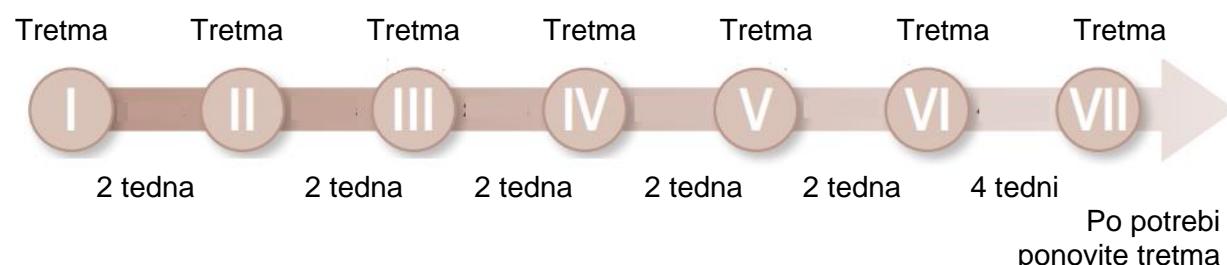



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **Epilator Beurer IPL 8800 Velvet Skin Pro**

Kat. št.: **23 48 222**

### Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o. k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

### Prodajalec:

---

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**

## Prevod izvirne izjave EU o skladnosti

	Naslov	Izjava ES o skladnosti
Datoteka	IPL 8800_EC DoC_Beurer_2021025	
Proizvajalec:	Beurer GmbH (glejte naslov v nogi)	
Kategorija izdelka:	IPL Trajno odstranjevanje dlak	
Vrsta izdelka:	IPL 8800	
Zgoraj navedeni izdelek je v skladu z določili sledeče zakonodaje Unije in usklajenih standardov.		
2014/35/EU	Direktiva o nizki napetosti (LVD)	 ES 60335-1:2012 + A11:2014 ES 60335-2-23:2003 + A2:2015 ES 60335-2-27:2013 IEC 60335-2-113:2016 IEC 62471:2006 ES 62233:2008
2014/30/EU	Direktiva o elektromagnetni združljivosti (EMC)	 ES 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 ES 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 ES 61000-3-2:2014 ES 61000-3-3:2013 ES 61000-6-1:2007 ES 61000-6-3:2007 + A1:2011
22009/125/ES	Zahteve za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (ErP)	 Uredba Komisije (EU) št. 2019/1782
2011/65/EU	Omejitve uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (ROHS)	
Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.		
Podpisano za in v imenu:	Beurer GmbH	
Kraj, datum izdaje:	Ulm, 25.01.2025	
Ime, funkcija, podpis, žig:	Daniel Kämmerer, vodja skupine RA	<hr/>

## Izvirna izjava EU o skladnosti

<b>beurer</b> health and well-being	<b>Title</b> EC Declaration of Conformity
	<b>File</b> IPL 8800_EC DoC_Beurer_20210125
<p>Manufacturer: Beurer GmbH (see address in footer)</p> <p>Product category: IPL Long lasting hair removal</p> <p>Product type: IPL 8800</p> <p>The product specified above is in conformity with the provisions of the following Union legislation and harmonized standards.</p>	
2014/35/EU	<p>Low voltage directive (LVD)</p> <p>EN 60335-1:2012 + A11:2014 EN 60335-2-23:2003 + A2:2015 EN 60335-2-27:2013 IEC 60335-2-113:2016 IEC 62471:2006 EN 62233:2008</p>
2014/30/EU	<p>Electromagnetic compatibility directive (EMC)</p> <p>EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007 + A1:2011</p>
2009/125/EC	<p>Ecodesign requirements for energy-related products (ErP)</p> <p>Commission regulation (EU) No 2019/1782</p>
2011/65/EU	<p>Restrictions of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (ROHS)</p>
<p>This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.</p> <p>Signed for and on behalf of: Beurer GmbH</p> <p>Place, date of issue: Ulm, 25.01.2021</p> <p>Name, function, signature, stamp:</p> <p>Daniel Kämmerer, Team Leader RA <b>Beurer GmbH</b> Söflinger Straße 218 • 89077 Ulm</p>	