



TOOLCRAFT

Navodila za uporabo
povečevalnih očal z 2
LED-diodama, Kat. št.
izdelka 2469761



1 Predvidena uporaba

Izdelek je namenjen povečanju in optimalni osvetlitvi majhnih predmetov pri natančnem delu. Izdelek uporabljajte samostojno, nad očali ali nad kontaktnimi lečami. Izdelek je namenjen izključno povečanju na kratke razdalje in ni primeren za povečanje na dolge razdalje. Pravilno nošenje ter ustrezna razdalja med predmetom in lečami sta opisana v tem navodilu za uporabo. Upoštevajte te navodila, da preprečite poškodbe oči in dosežete zeleno povečavo.

Če izdelek uporabljate za namene, ki niso navedeni zgoraj, se lahko izdelek poškoduje. Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe, materialno škodo ali druge nevarnosti.

Ta izdelek ustreza zakonskim, nacionalnim in evropskim zahtevam. Zaradi varnostnih in homologacijskih razlogov tega izdelka ne smete predelati in/ali spreminjati.

Natančno preberite navodila za uporabo in jih varno shranite. Izdelek posredujte tretjim osebam le skupaj z navodili za uporabo.

Vsa navedena imena podjetij in izdelkov so blagovne znamke njihovih lastnikov. Vse pravice pridržane.

2 Vsebina paketa

- Izdelek
- prilagodljiv trak za čelo
- prilagodljiva ročaja očal
- Torbica za shranjevanje leč
- 5 zamenljivih leč
(Stopnje povečave: 1,0x, 1,5x, 2,0x, 2,5x, 3,5x)
- Navodila za uporabo

3 Najnovejše informacije o izdelku

Najnovejše informacije o izdelku prenesite s spletne strani www.conrad.com/downloads ali skenirajte prikazani QR-kodo. Sledite navodilom na spletni strani.

4 Simboli v tem dokumentu



Ta simbol opozarja na nevarnosti, ki lahko povzročijo telesne poškodbe. Informacije pazljivo preberite.

5 Varnostna navodila



Pozorno preberite navodila za uporabo in upoštevajte zlasti varnostna navodila. Če ne upoštevate varnostnih navodil in informacij za pravilno uporabo, ki so navedena v teh navodilih za uporabo, ne prevzemamo odgovornosti za poškodbe ali materialno škodo, ki bi iz tega izhajale. Poleg tega v takih primerih preneha veljati garancija.

5.1 Splošno

- Izdelek ni igrača. Hranite ga izven dosega otrok in hišnih živali.
- Embalažnega materiala ne puščajte ležati naokoli. Za otroke bi lahko postal nevarna igrača.
- Če imate vprašanja, na katera v tem dokumentu ni odgovora, se obrnite na našo tehnično podporo ali drugo strokovno osebo.

5.2 Ravnanje

- Z izdelkom vedno ravnajte previdno. Udarci, trki ali padec z majhne višine lahko poškodujejo izdelek.
- Poskrbite, da so zamenljivi deli pravilno zaskočeni in trdno pritrjeni na izdelek.
- Uporabite priloženo torbico za shranjevanje leč, da jih zaščitite pred poškodbami in zagotovite dolgo življenjsko dobo izdelka.

5.3 Pogoji uporabe

- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, močnimi udarci, vnetljivimi plini, hlapi in toplimi.
- Izdelek zaščitite pred visoko vlažnostjo in vlago.
- Izdelek zaščitite pred neposrednim sončnim sevanjem, da preprečite požar.

5.4 Uporaba

- Če varna uporaba ni več mogoča, izdelka ne uporabljajte več in ga zaščitite pred nenamerno uporabo. Izdelka v nobenem primeru ne popravljajte sami.
Varna uporaba ni več zagotovljena, če izdelek:
 - ima vidne poškodbe (na primer pri poškodovanih nosilnih ročajih),
 - ne deluje več pravilno,
 - je bil dalj časa shranjen v neugodnih okoljskih pogojih ali
 - je bil izpostavljen znatnim obremenitvam med prevozom.
- Izdelka ne uporabljajte kot nadomestilo za očala ali kontaktne leče, da bi preprečili poškodbe oči. Izdelek je namenjen le povečanju majhnih predmetov in ne služi kot medicinska pripomoček za vid.
- Ne usmerjajte svetlobe LED-diod v svoje oči ali v oči drugih oseb, da bi preprečili poškodbe oči ali nevarne bleščave.
- Obstaja nevarnost hudih poškodb oči! Med uporabo leč pod nobenim pogojem ne glejte neposredno v svetel vir svetlobe.
- Poskrbite, da so povečevalne leče vedno pokrite, ko jih ne uporabljate. Pri neposrednem sončnem sevanju obstaja nevarnost požara, saj vsaka od leč deluje kot povečevalno steklo.

5.5 Baterije/akumulatorji

- Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polariteto.
- Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije/akumulatorje, da preprečite poškodbe zaradi iztekanja. Iztekanje ali poškodovane baterije/akumulatorji lahko ob stiku s kožo povzročijo opekline s kislino. Pri ravnanju s poškodovanimi baterijami/akumulatorji zato nosite zaščitne rokavice.
- Baterije/akumulatorje hranite izven dosega otrok. Baterij/akumulatorjev ne puščajte ležati naokoli, saj bi jih otroci ali hišne živali lahko pogoltnili.
- Baterije/akumulatorje je treba vedno zamenjati hkrati. Mešanje starih in novih baterij/akumulatorjev v napravi lahko povzroči iztekanje baterij/akumulatorjev in poškodbe naprave.
- Baterij/akumulatorjev ne razstavljajte, ne povzročajte kratkega stika in jih ne mečite v ogenj. Nikoli ne poskušajte polniti nepolnljivih baterij. Obstaja nevarnost eksplozije!

5.6 LED-lučka

Pozor, LED-lučka:

- Ne glejte neposredno v LED-luč!
- Ne glejte neposredno v svetlobni žarek niti z optičnimi napravami!

6 Upravljalni elementi




- | | |
|--|--|
| 1 Predal za baterije | 8 LED-svetilka |
| 2 Ročaji očal (zamenljivi) | 9 Stikalo za vklop/izklop LED-svetilke |
| 3 Gumb za sprostitve ročice očal | 10 Premikljiva ročaja očal |
| 4 Zobata rotacijska os za premikanje ročice očal | 11 Torbica za shranjevanje leč |
| 5 Nastavljiv nosni most | 12 Leče (stopnje povečave: 1,0x, 1,5x, 2,0x, 2,5x, 3,5x) |
| 6 Leča | 13 Čelada (zamenljiva) |
| 7 Vrtljiva os in vtični spoj leče | 14 Okvir očal |

7 Uporaba


7.1 Vstavljanje baterij

Odprite predal za baterije (1) in vstavite 3 baterije AAA 1,5 V. Pazite na pravilno polariteto.

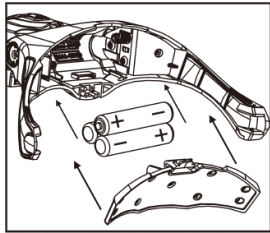


7.2 Zamenjava leče

Zamenjajte lečo na vtičnem priključku (7) glede na zeleno moč.

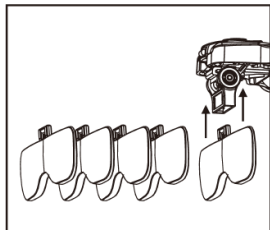


7.3 Nastavitev kota leče

Lečo (6) pomaknite v zeleni kot.

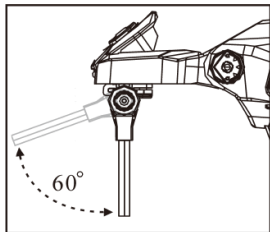

7.7 Nastavitev goriščne razdalje


Premaknite objektiv (6) v vodoravni smeri, da nastavite željeno goriščno razdaljo.

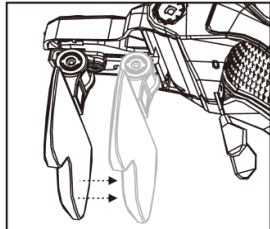

7.8 Zamenjava ročajev očal/čelade


Očesne ročice (2) je mogoče zamenjati s čelno trakom (13). Če na primer dolgo delate s sklonjeno glavo, lahko s čelno trakom preprečite, da bi izdelek padel dol.

1. Pritisnite gumb za sprostitvev (3), da sprostite ročice očal ali čelado.
2. Potegnite ročice očal (2) ali čelni trak (13) nazaj.
3. Namestite ročaj očal/čelado. Poskrbite, da se zaskoči.

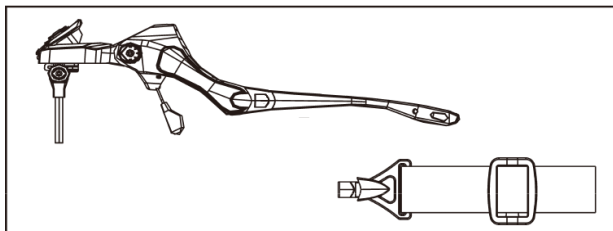


7.4 Nastavitev kota LED-luči

LED-lučko (8) pomaknite v zeleni kot.

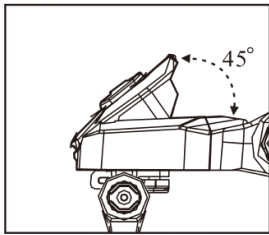


7.5 Dvignite ročaj očal

Ročaj očal (10) odklopite navzgor do 90°, da lečo odstranite iz vidnega polja, ne da bi morali sleči povečevalna očala.

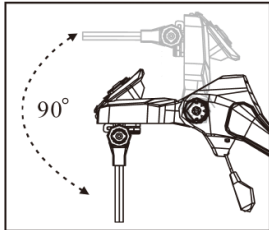

7.6 Nastavitev nosnega nosilca

Nastavite nosni nosilec (5) na svoj nos, da dosežete optimalno udobje pri nošenju.

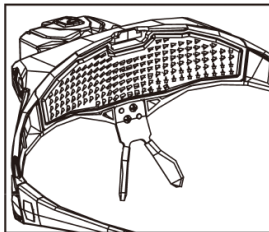

8 Čiščenje in nega

Pomembno:

– V nobenem primeru ne uporabljajte agresivnih čistil, čistilnega alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj lahko poškodujejo ohišje ali vplivajo na delovanje naprave.

1. Za čiščenje izdelka uporabite suho krpo brez vlaken. V ohišje ne sme priti voda. Pri čiščenju ne pritiskajte premočno na površino, da ne bi nastale praske.
2. Leče očistite s krpicco za čiščenje očal.

9 Odstranjevanje

9.1 Izdelek



Vsa električna in elektronska oprema, ki se daje na evropski trg, mora biti označena s tem simbolom. Ta simbol pomeni, da je treba to opremo ob koncu njene življenjske dobe odstraniti ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov.

Vsak lastnik izrabljene opreme je dolžan izrabljeno opremo oddati v zbiranje, ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. Končni uporabniki so dolžni izrabljene baterije in akumulatorje, ki niso vgrajeni v izrabljeno opremo, ter žarnice, ki jih je mogoče iz izrabljene opreme odstraniti brez poškodovanja, pred oddajo v zbirni center brez poškodovanja ločiti od izrabljene opreme.

Prodajalci električnih in elektronskih naprav so po zakonu dolžni brezplačno prevzeti odpadne naprave. Conrad vam ponuja naslednje **brezplačne** možnosti vračila (več informacij na naši spletni strani):

- v naših trgovinah Conrad
- v zbirnih mestih, ki jih je vzpostavil Conrad
- v zbirnih mestih javnih nosilcev ravnanja z odpadki ali v sistemih za prevzem, ki so jih vzpostavili proizvajalci in distributerji v smislu Zakona o električnih napravah (ElektroG)

Za izbris osebnih podatkov na izrabljeni napravi, ki jo želite odstraniti, je odgovoren končni uporabnik.

Upošteвайте, da v državah zunaj Nemčije morda veljajo druge obveznosti glede vračanja in recikliranja starih naprav.

9.2 Baterije/akumulatorji

Odstranite morebitne vstavljene baterije/akumulatorje in jih odstranite ločeno od izdelka. Kot končni uporabnik ste po zakonu (Uredba o baterijah) dolžni vrniti vse rabljene baterije/akumulatorje; odstranjevanje prek gospodinskih odpadkov je prepovedano.



Baterije/akumulatorji, ki vsebujejo škodljive snovi, so označeni s simbolom, prikazanim ob tej besedili, ki opozarja na prepoved odlaganja v gospodinskih odpadkih. Oznake za zadane težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (oznaka je navedena na baterijah/akumulatorjih, npr. pod simbolom smetnjaka, prikazanim na levi).

Izrabljene baterije/akumulatorje lahko brezplačno oddate na zbirnih mestih v vaši občini, v naših poslovalnicah ali kjerkoli, kjer se prodajajo baterije/akumulatorji. S tem izpolnjujete zakonske

Obveznosti in prispevate k varstvu okolja.

Pred odstranitvijo je treba odkrite kontakte baterij/akumulatorjev v celoti prekriti z kosom lepilnega traku, da se prepreči kratki stik. Tudi če so baterije/akumulatorji prazni, lahko preostala energija v njih ob kratkem stiku postane nevarna (počenje, močno segrevanje, požar, eksplozija).

10 Tehnični podatki

10.1 Napajanje

Baterije..... 4,5 V, 3 x 1,5 V tip AAA

10.2 Leče

Stopnje povečave..... x, 1,5x, 2,0x, 2,5x, 3,5x

Stopnja trdote leč..... H5

Dimenzije leče (D x Š x V)..... 95 x 34 mm

10.3 Okoljske razmere

Delovna temperatura..... od -10 °C do +40 °C

Delovna vlažnost zraka..... 0–90 % rF (brez kondenzacije)

Temperatura skladiščenja..... od -20 °C do +50 °C

Vlažnost zraka pri skladiščenju..... 0–60 % rF (brez kondenzacije)

10.4 Drugo

Dimenzije povečevalnih očal (D x Š x V)..... 245 x 147 x 68 mm

Teža brez leč in baterij..... 65 g

Teža z lečami in baterijami..... 212 g

