



Navodila za uporabo

Monster Truck RaVage 4x4 V2

Kataloška številka 3165166

Stran 2 - 19



1. Vsebina

	Stran
2. Uvod.....	4
3. Trenutna navodila za uporabo.....	4
4. Predvidena uporaba.....	4
5. Razlaga simbolov.....	5
6. Obseg dobave.....	5
7. Seznam rezervnih delov.....	5
8. Varnostna navodila.....	5
a) Splošne informacije.....	6
b) Zagon vozila.....	7
9. Informacije in varnostna navodila o baterijah in akumulatorskih baterijah.....	7
a) Splošne informacije.....	7
b) Li-ionska baterija.....	8
c) baterije AA/polnilne baterije.....	8
d) Polnjenje akumulatorja vozila.....	8
10. Nadzorni elementi.....	9
a) Model vozila.....	9
b) Oddajnik (daljinski upravljalnik).....	10
11. Priprave na potovanje.....	11
a) Napolnite akumulator modela vozila.....	11
b) V oddajnik (daljinski upravljalnik) vstavite baterije.....	11
c) Odstranite ohišje in ga ponovno namestite.....	11
d) Vstavite baterijo v vozilo modela.....	12
12. Vožnja.....	12
a) Vključite oddajnik in sprejemnik.....	12
b) Kako upravljati model vozila.....	13
c) Prilagajanje vhodov za nastavev trima/hitrosti/krmiljenja.....	14
13. Po potovanju.....	14
14. Uglaševanje.....	15
a) Prednapetost vzmeti.....	15
b) Poravnava amortizerjev.....	15

15. Nasveti za odpravljanje težav	16
16. Nega in vzdrževanje	17
17. Izjava o skladnosti (DOC).....	17
18. Odstranjevanje odpadkov.....	18
a) Izdelek	18
b) Baterije/polnilne baterije	18
19. Tehnični podatki	19
a) Model vozila	19
b) Avtomobilski akumulator	19
c) Oddajnik (daljinski upravljalnik).....	19
d) Polnilec USB in kabel.....	19

2. Uvod

Spoštovana stranka,

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka.

Ta izdelek izpolnjuje zakonske nacionalne in evropske zahteve.

Da bi ohranili to stanje in zagotovili varno delovanje, morate kot uporabnik upoštevati ta navodila za uporabo!

Pomembno

Ta navodila za uporabo shranite na varnem mestu za kasnejšo uporabo in jih vedno skupaj z izdelkom posredujte tretjim osebam.

Za tehnična vprašanja se obrnite na:

Nemčija: www.conrad.de

Avstrija: www.conrad.at

Slovenija: www.conrad.si

3. Trenutna navodila za uporabo



Najnoveše informacije o izdelkih [prenesite na www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) ali pa preberite prikazano kodo QR. Sledite navodilom na spletnem mestu.

4. Predvidena uporaba

Ta izdelek je avto na daljinsko upravljanje v merilu 1:16, ki je posebej primeren za uporabo na razgibanem terenu. Zaradi pogona na vsa kolesa pa vozilo navdušuje tudi na cesti z visoko hitrostjo in oprijemom. Za optimalno hlajenje motorja poskrbi tudi aluminijasti radiator. Obseg dobave vključuje sprejemno enoto 2 v 1, ki je odporna na brizganje, in elektronski regulator hitrosti. Vključena sta tudi dva žarometa LED za zabavne nočne dogodivščine.

5. Razlaga simbola



Simbol s strelo v trikotniku označuje nevarnosti za vaše zdravje, npr. električni udar.



Simbol z izklicnikom v trikotniku označuje pomembne informacije v teh navodilih za uporabo. Vedno natančno preberite te informacije.



Simbol puščice označuje posebne informacije in priporočila za uporabo.

6. Obseg dobave

- Popolnoma sestavljeno vozilo
- Oddajnik (daljinski upravljalnik)
- akumulatorska baterija za vozila
- Polnilec USB in kabel
- Navodila za uporabo

7. Seznam rezervnih delov

Obiščite uradno spletno mesto družbe Conrad Electronic SE na naslovu www.conrad.com in v iskalno polje vnesite številko izdelka. Nato pojdite v razdelek "Dokumenti in prenosi" in p o i š č i t e "Seznam rezervnih delov".



Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.

8. Varnostna navodila

Pred prvo uporabo	• Pozorno preberite navodila za uporabo (skupaj s starši, zakonitim skrbnikom ali odgovorno odraslo osebo, če ste mladoletna oseba).
Med delovanjem	• Naprave ne uporabljajte na javnih cestah. N e u p o š t e v a n j e tega navodila lahko povzroči hude nesreče, poškodbe in/ali materialno škodo. • Izdelka ne uporabljajte v bližini pešcev, majhnih otrok ali živali. • Izdelka ne uporabljajte v majhnih ali zaprtih prostorih.

Pred začetkom obratovanja	• Prepričajte se, da so vse matice in vijaki pravilno zategnjeni. • Vedno najprej vklopite oddajnik in šele nato sprejemnik. S tem preprečite, da bi izgubili nadzor nad vozilom. • Pred vožnjo se prepričajte, da so baterije oddajnika dovolj napolnjene, da preprečite izgubo nadzora nad modelom vozila.
Po uporabi	• Najprej izklopite sprejemnik in nato oddajnik. S tem preprečite, da bi izgubili nadzor nad vozilom. • Po uporabi izdelka je treba opraviti redna vzdrževalna dela, npr. preveriti, ali so gibljivi deli ovirani zaradi umazane in usedlin. Če tega ne storite, lahko pride do povečane obrabe in poškodb motorja in podvozja.
Varnost baterije	• Pri ravnanju z baterijo bodite še posebej previdni. Baterija je tudi po koncu delovanja še vedno zelo vroča. Če je ena od priključnih žic baterije pretrda, lahko pride do kratkega stika in požara.



Pozorno preberite navodila za uporabo in bodite posebej pozorni na varnostna navodila. Če ne upoštevate varnostnih navodil in informacij za pravilno uporabo, navedenih v teh navodilih za uporabo, ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne telesne poškodbe ali materialno škodo. Poleg tega je v takšnih primerih garancija/garancija neveljavna. Normalna obraba sestavnih delov med obratovanjem (npr. obrabljene pnevmatike, obrabljena zobniška kolesa) in naključne poškodbe (npr. okvarjeni deli vozila) so izključene iz garancije in jamstva.

a) Splošne informacije

- Ta izdelek ni igrača in ni primeren za otroke, mlajše od 14 let, razen če so pod nadzorom odgovorne odrasle osebe.
- Zaradi varnostnih in homologacijskih razlogov nedovoljena predelava in/ali sprememba izdelka ni dovoljena.
- Embalažnega materiala ne puščajte neprevidno ležati naokrog. V nasprotnem primeru lahko postane nevarna igrača za otroke.
- Zaščitite izdelek pred ekstremnimi temperaturami, visoko vlažnostjo, vlago, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Če varno delovanje ni več mogoče, izdelek izključite iz uporabe in ga zaščitite pred nenamerno uporabo. Varno delovanje ni več zagotovljeno, če izdelek
 - ima vidne poškodbe,
 - ne deluje več pravilno,
 - je bila dlje časa shranjena v neugodnih okoljskih pogojih ali
 - je bil izpostavljen velikim transportnim obremenitvam.
- Če niste prepričani o delovanju, varnosti ali priključitvi naprave, se posvetujte s strokovnjakom.



- Če imate vprašanja, na katera v teh navodilih za uporabo ni odgovorov, se obrnite na našo tehnično službo za stranke ali drugo specializirano osebo.



b) Zagon vozila

- Prepričajte se, da ste ustrezno zavarovani za uporabo modela vozila, npr. da imate sklenjeno zavarovanje odgovornosti. Če že imate sklenjeno zavarovanje osebne odgovornosti, se pri zavarovalnici pozanimajte, ali je upravljanje modelnega vozila zavarovano.
- Model nadzorujte le, ko je na dosegu roke.
- Svoj model vozite le, če je vaša zmožnost odzivanja neomejena. Tako kot pri vožnji pravega avtomobila lahko utrujenost, alkohol ali zdravila zmanjšajo vašo sposobnost odzivanja.
- Izogibajte se vožnji pri zelo nizkih zunanjih temperaturah. Plastični deli pri zelo nizkih zunanjih temperaturah izgubijo elastičnost. To lahko privede do večjih poškodb v primeru manjše nesreče.
- Upravljanje in rokovanje z daljinsko vodenimi modeli vozil zahteva vajo! Če takšnega vozila še nikoli niste vozili, vozite še posebej previdno in se navadite, kako se vozilo odziva na ukaze z daljinskega upravljalnika.
- Naprave ne uporabljajte med nevihto, pod visokonapetostnimi daljnovodi ali v bližini radijskih stolpov.
- Ne vozite v dežju, po mokri travi, vodi, blatu ali snegu. Čeprav sta sprejemnik in upravljalna enota v vozilu zaščitena pred brizganjem vode, model ni niti vodoodporen niti vodotesen. Tudi oddajnik ne sme biti izpostavljen vlagi ali mokroti!
- Kadar je model vozila v uporabi, oddajnik vedno pustite vklopljen.

9. Informacije in varnostna navodila za baterije in baterije

a) Splošne informacije

- Ne puščajte baterij/polnilnih baterij neprevidno ležati naokoli. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da jih pogoltnejo otroci ali hišni ljubljenci. Če baterijo/polnilno baterijo pogoltnete, se takoj posvetujte z zdravnikom!
- Baterije/akumulatorske baterije ne smete nikoli kratkoročno stikati, razstavljati ali metati v ogenj. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Baterije/polnilne baterije ne smejo biti izpostavljene vlagi ali mokroti.
- Pri vstavljanju/izpolnjevanju baterij/polnilnih baterij vedno upoštevajte pravilno polariteto (plus/+ in minus/-).
- Baterije/polnilne baterije, ki puščajo ali so kako drugače poškodovane, lahko povzročijo kemične opekline na koži. Pri ravnanju z njimi vedno nosite ustrezne zaščitne rokavice.
- Tekočine, ki iztekajo iz baterij/akumulatorjev, so kemično zelo agresivne. Predmeti ali površine, ki pridejo v stik z njimi, se lahko močno poškodujejo. Zato baterije/polnilne baterije shranjujte na primernem mestu.

b) Li-ionska baterija

- Vedno upoštevajte navodila proizvajalca.
- Če akumulatorja ne uporabljate, ga odstranite iz modela vozila.
- Med polnjenjem baterije ne puščajte brez nadzora.
- Zagotovite, da se baterija redno izpraznjuje in nato popolnoma napolni, da zagotovite optimalno zmogljivost in zmogljivost polnjenja.
- Nikoli ne polnite baterije takoj po uporabi. Pred polnjenjem vedno počakajte, da se baterija dovolj ohladi (vsaj 5 do 10 minut).
- Baterijo vedno shranjujte v ustrezni posodi, da preprečite poškodbe in/ali kratke stike.
- Baterija se v nobenem primeru ne sme poškodovati. Če je ohišje baterije poškodovano, obstaja nevarnost eksplozije in požara!
- Ne polnite baterije, če je zunanja izolacija ali ohišje poškodovano ali če je baterija vidno deformirana ali nabreklijena. Obstaja nevarnost požara ali eksplozije!
- Baterija je lahko ob dobavi nepolnjena in jo je treba pred uporabo napolniti. Upoštevajte, da bo baterija dosegla polno zmogljivost šele po več popolnih ciklih polnjenja in praznjenja.
- Baterijo redno polnite (približno vsake 2 do 3 mesece), da se izognete globokemu praznjenju, ki lahko poškoduje baterijo.

c) baterije AA/polnilne baterije

- Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije/polnilne baterije, da se izognete poškodbam zaradi uhajanja.
- Vse baterije/polnilne baterije je treba zamenjati hkrati. Mešanje starih in novih baterij/polnilnih baterij v aparatu lahko povzroči, da baterije/polnilne baterije iztečejo in poškodujejo aparat.
- Ne razstavljajte baterij/polnilnih baterij, ne izvajajte kratkega stika in jih ne mečite v ogenj. Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki jih ni mogoče ponovno napolniti. Obstaja nevarnost eksplozije!


d) Polnjenje akumulatorja vozila

- Za polnjenje baterije uporabljajte samo polnilnik, ki je priložen v sklopu dobave (če je na voljo).
- Pred polnjenjem vedno odstranite akumulator iz vozila in ga odklopite od vseh virov napajanja. Povezave.
- Med polnjenjem baterije nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Med polnjenjem nikoli ne pokrivajte polnilnika ali baterije.
- Ko je baterija popolnoma napolnjena, jo odklopite od polnilnika.
- Polnilniki in baterije ne smejo biti vlažni ali mokri. Obstaja nevarnost za življenje zaradi električnega udara, obstaja pa tudi nevarnost požara in eksplozije baterije!
- Polnilnika in baterije ne izpostavljajte visokim/nizkim temperaturam ali neposredni sončni svetlobi.
- Nikoli ne uporabljajte previsokega polnilnega toka. Upoštevajte proizvajalčeve specifikacije za idealen/najvišji polnilni tok.
- Med polnjenjem poskrbite, da je med polnilnikom in baterijo zadostna razdalja.

- Med rokovanjem s polnilnikom ali baterijo na telesu ne nosite kovinskih ali prevodnih predmetov, kot je nakit (ogrlice, zapestnice, prstani itd.). V primeru kratkega stika obstaja nevarnost opeklin in eksplozije.
- Med polnjenjem baterijo vedno postavite na površino, ki ni občutljiva na toploto. je. Določeno segrevanje med polnjenjem je normalno.

10. Nadzorni elementi

a) Model vozila

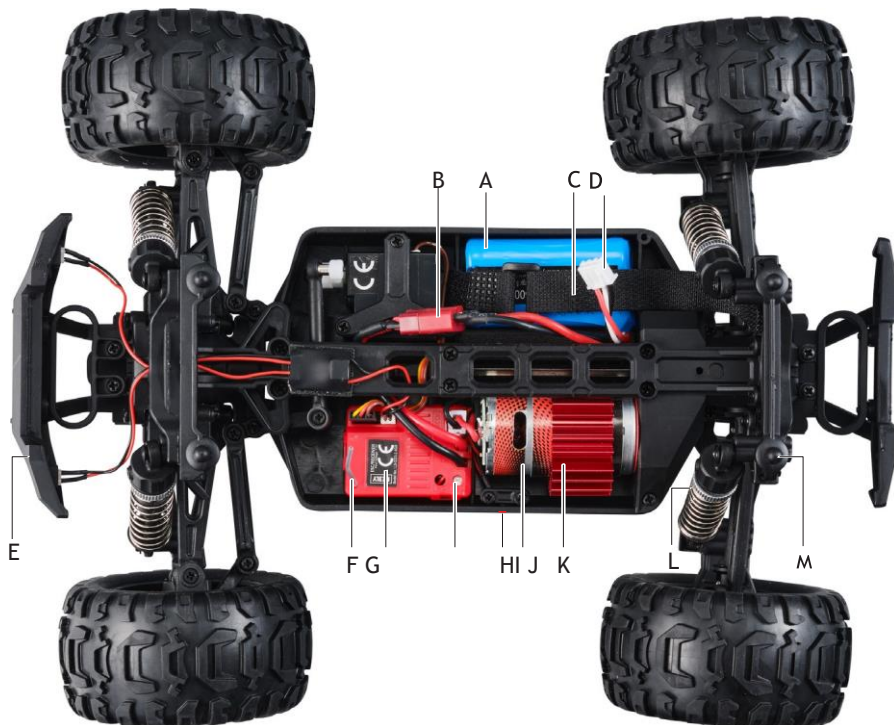

Baterija

B Prikluček baterije

C Velcro zaponka

D Polnilna vrata USB

E Žarometi

F Antena

G Sprejemnik/regulator hitrosti

H Prikazovalnik LED

I Gumb za vklop/izklop sprejemnika

J Motor

K Hranilnik toplote

L Amortizer

M Oporniki za telo

b) Oddajnik (daljinski upravljalnik)



- 1 Antena
- 2 Nadzorni sistem
- 3 Ročica za plin (naprej, nazaj, zaustavitev)
- 4 Predal za baterije
- 5 **OBLIKOVANJE KRMILJA:** Prilagodite oblogo volana
- 6 LED dioda (začne utripati, ko je zmogljivost baterije nizka)
- 7 Regulator hitrosti: omejuje delovanje dušilne lopute (najnižja nastavitev = 40 % največje hitrosti).
- 8 **STEERING REV:** Vzvratno krmiljenje (stikalo za vzratno krmiljenje)
- 9 Delovno stikalo **ON/OFF**
- 10 Gumb AUX (pri tem modelu brez funkcije)

11. Priprave na vožnjo

a) Napolnite akumulator modela vozila

⚠ Pomembno:

- Glejte "9. Informacije in varnostna navodila o baterijah in akumulatorskih baterijah" na strani 7.
- Za polnjenje akumulatorja uporabljajte samo polnilnik, ki je del paketa. Pred polnjenjem akumulatorski sklop vedno odstranite iz modela vozila in ga odklopite od vseh priključkov.
- Vir napajanja USB:** Pred priključitvijo se prepričajte, da vir napajanja USB zagotavlja napravi zadostno količino energije, sicer se lahko vir poškoduje. Zato ne uporabljajte vrat USB na računalniku, tipkovnici ali vozlišču USB brez vira napajanja, saj je napajanje prek teh vrat nezadostno.

V ta namen en konec polnilnega kabla priključite na priključek za polnjenje baterije, drugi konec pa na ustrezen napajalnik USB-A (polnilni tok: najmanj 5 V/DC, 2 A).

LED dioda(e) polnilnika	Opis
A	Polnjenje
S spletne strani	Popolnoma napolnjen
Utripanje	- Odklopite akumulatorsko baterijo/akumulatorske baterije in polnilnik iz napajanja. - Nato zamenjajte baterijo/baterije z novo/novimi.

b) V oddajnik (daljinski upravljalnik) vstavite baterije.

- To storite tako, da odprete pokrov predala za baterije in vstavite dve 1,5 V bateriji AA. Prepričajte se, da je polariteta pravilna, kot je prikazano v predalu za baterije.
- Ponovno zaprite pokrov.

→ Če po vklopu LED začne počasi utripati, je treba baterije zamenjati z novimi.

c) Odstranite ohišje in ga ponovno namestite

- Karoserija vozila je z objemkami pritrjena na nosilce karoserije.
- Če želite odstraniti ohišje ali telo, ju morate najprej odstraniti.




d) Vstavite baterijo v vozilo modela

⚠ Pomembno

Uporabljajte samo baterijo ali paket baterij, ki je priložen vozilu. V nobenem primeru, tj. niti za testne namene, ne smete uporabljati vozila s priključenim omrežnim napajalnikom.

1. Najprej odpnite zaponko Velcro.
2. Zdaj vstavite baterijo in priključite kabel baterije.
3. Ponovno zaprite zaponko Velcro, da baterijo varno pritrdite.

→ Preden pritrdite ohišje, se prepričajte, da so vsi kabli pravilno spravljani.

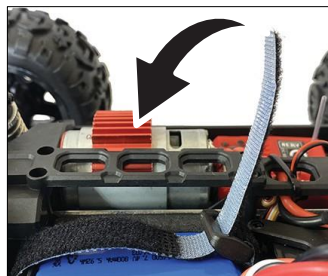

12. Vožnja

⚠ Pomembno

Najprej opravite korake, navedene v poglavju "11. Priprava na potovanje" na strani 11.

a) Vključite oddajnik in sprejemnik

⚠ Pomembno

Nikoli ne segajte v pogonski sklop in ne poskušajte z roko ustaviti koles.


1. Vključite oddajnik.
 - Svetlobna dioda začne hitro utripati, kar pomeni, da je oddajnik pripravljen za povezavo s sprejemnikom.
 - Ko je povezava uspešno vzpostavljena, je LED dioda neprekinjeno prižgana.
2. Vključite sprejemnik.
 - To storite tako, da pritisnete in približno tri sekunde držite gumb za vklop/izklop na sprejemniku.
3. Preverite naslednje:
 - Med preverjanjem se ne dotikajte ročice za plin!
 - **KRMIČNI NAČRT:** Vrtljivi gumb nastavite tako, da je v sredinskem položaju in da so kolesa usmerjena naprej. Nastavitev volanskega obroča lahko natančno nastavite tudi pozneje. Oglejte si poglavje "c) Nastavitev trima/hitrosti/krmiljenja" na strani 14.
4. Karoserijo pritrdite na vozilo.
5. Model vozila je zdaj pripravljen za vožnjo.

b) Kako upravljati model vozila

⚠ Pomembno

- Antene oddajnika nikoli ne usmerjajte neposredno v vozilo, saj se s tem zmanjša domet signala.
- Za doseganje največjega dosega je treba tako anteno oddajnika kot anteno modela vozila so v navpičnem položaju.


Nadzorni sistem

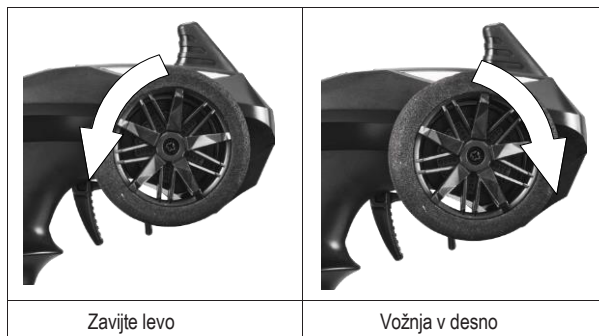

Naprej/nazaj/stop

⚠ Pomembno

- Če model vozila upravljate prvič, je priporočljivo, da gumb **SPEED SWITCH** nastavite na najnižjo vrednost. Tako je upravljanje modela vozila veliko lažje. Ko se seznanite z upravljanjem, lahko kadar koli znova povečate hitrost ali največjo hitrost.
- **Ustavitev:** Če želite ustaviti model vozila, preprosto u m a k n i t e prst z ročice za plin (da se ta vrne v sredinski ali nevtralni položaj).

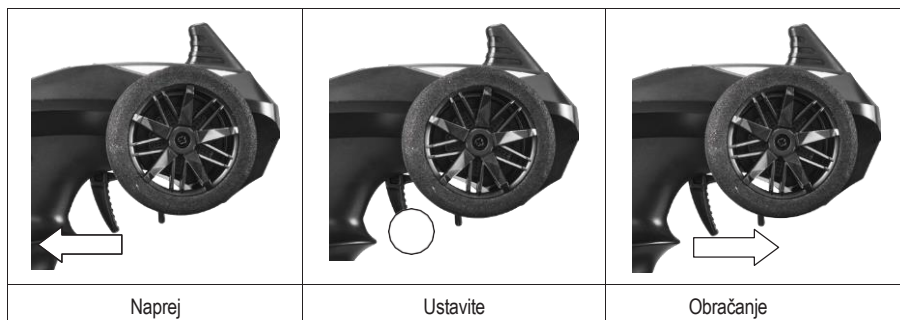

c) Prilagajanje vhodov za nastavitve trima/hitrosti/krmiljenja

Obloga volana

- S tem nastavite nevtralni položaj sprednjih koles.
- Če model vozila ne vozi naravnost, čeprav je krmiljenje v srednjem položaju (brez rok) previdno nastavite vrtljivi gumb, da popravite krmiljenje.

Regulator hitrosti

- To omejuje največjo hitrost ali največjo hitrost. Pri najnižji nastavitvi je največja hitrost zmanjšana na 40 %.

Preusmeritev krmiljenja

- Če se vozilo premakne v nasprotno smer od vašega krmiljenja, preklopite **stikalo STEERING REVERSE**. Tega ne počnite, ko je model vozila v gibanju!

13. Po vožnji

Pomembno

-  **Nevarnost opeklin!** Motor, regulator hitrosti in akumulatorska baterija se med delovanjem močno segrejejo! Zato se teh delov ne dotikajte takoj po vožnji.
- Preden vstavite nov akumulator in ponovno zaženete model vozila, počakajte vsaj 5 do 10 minut, da se ohladi.

1. Najprej z vozila odstranite karoserijo.
2. Izklopite sprejemnik.
 - To storite tako, da pritisnete in približno tri sekunde držite gumb za vklop/izklop na sprejemniku.
 - Svetlobna dioda LED nato ugasne.
3. Odklopite vse povezave z akumulatorjem.
 - Pred polnjenjem ali shranjevanjem akumulatorja ga vedno odstranite iz vozila.
 - Pred shranjevanjem modela vozila popolnoma napolnite akumulator.
4. Oddajnik izklopite.

14. Uглаševanje (Tuning)

a) Prednapetost vzmeti



Max

Min

- Amortizerji so opremljeni z navojnim obročem za nastavev napetosti vzmeti (prednapetosti). N a p e t o s t vzmeti lahko povečate ali zmanjšate z nastavitvijo obroča.
- Pravilno nastavljene vzmeti omogočajo, da vzmetenje optimalno zadrži težo vozila, preprečuje preveliko nagibanje v ovinkih, zagotavlja, da podvozje ne udarja ob tla, povečuje oprijem in ohranja nastavljeno višino vožnje.
- Prepričajte se, da je prednapetost na obeh straneh enaka.
- Če želite doseči najboljše možne rezultate, lahko eksperimentirate z različnimi nastavitvami in usmeritvami.

b) Poravnava amortizerjev



- Možnosti glasovanja:
 - Nastavljiva sprednja os: Da
 - Nastavljiva zadnja os: Da
- Amortizerji so lahko nameščeni na spodnjih prečkah v različnih položajih, kar vpliva na višino vožnje, nagib kolesa in kot napetosti vzmeti.
- Prepričajte se, da so amortizerji na obeh straneh nameščeni v enakem položaju.

15. Nasveti za odpravljanje težav

Problem	Sanacijski ukrepi
Model vozila se ne premika.	• Prepričajte se, da sta daljinski upravljalnik in vozilo vklopljena. • Prepričajte se, da so vsi sestavni deli/kabli/priključki varno pritrjeni in nepoškodovani. • Kapaciteta akumulatorja vozila je lahko izčrpana. Napolnite akumulator. • Morda se je sprožilo vezje za zaščito pred pregrevanjem regulatorja hitrosti. Prekinite delovanje in počakajte, da se regulator hitrosti ohladi.
Vzorčno vozilo vozi počasi.	• Kapaciteta akumulatorja v vozilu je morda prenizka. Napolnite akumulator. • Preverite, ali je kateri od gibljivih delov blokiran z umazanijo ali usedlinami. V tem primeru takoj odstranite blokado in očistite prizadeti del. • Prepričajte se, da stikalo SPEED SWITCH ni nastavljeno na najnižjo vrednost.
Ročica za plin se odziva le malo ali nič, medtem ko krmiljenje deluje pravilno.	• Kapaciteta akumulatorja v vozilu je morda prenizka. Napolnite akumulator. • Prepričajte se, da se nahajate v določenem območju oddajnika, se nahajajo.
Model vozila je glasen.	Preverite, ali je kateri od gibljivih delov blokiran z umazanijo ali usedlinami. V tem primeru takoj odstranite blokado in očistite prizadeti del.
Model vozila ne vozi naravnost naprej.	• Morda boste morali prilagoditi krmilno nastavitvev. • Preverite poravnavo in jo po potrebi prilagodite. Bela Več informacij o tem najdete v razdelku "Uglaševanje".
Baterije ni mogoče dopolniti.	• Prepričajte se, da lahko napajalna enota zagotavlja dovolj močan polnilni tok. • Baterija ali polnilec sta morda okvarjena in ju je treba zamenjati. V tem primeru se obrnite na našo službo za stranke ali usposobljenega tehnika.
Akumulator se med polnjenjem in vožnjo z modelom vozila segreva.	To je normalno.
Krmiljenje je obrnjeno.	Preklopite na krmiljenje vzvratno.

16. Nega in vzdrževanje

Pomembno:

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, alkohola ali drugih kemičnih topil, saj lahko povzročijo poškodbe ohišja (npr. razbarvanje) in nepravilno delovanje (npr. poškodbe elektronike).
 - Vozila nikoli ne umivajte z vodo, npr. z visokotlačnim čistilnikom. To bo povzročilo nepopravljivo škodo na modelu vozila.
-
- Pred kakršnim koli čiščenjem modela vozila ga ustavite in odstranite akumulator. Počakajte, da se vsi sestavni deli (npr. motor, akumulator) popolnoma ohladijo.
 - Za odstranjevanje prahu in umazanije lahko na primer uporabite čisto krtačo z dolgimi lasmi, sesalnik in/ali stisnjen zrak.
 - Karoserijo lahko obrišete z mehko, rahlo vlažno krpo. Pri brisanju bodite previdni, da se ne opraskate.

17. Izjava o skladnosti (DOC)

Podjetje Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, Nemčija, izjavlja, da je ta izdelek v skladu z Direktivo 2014/53/EU.

→ Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

www.conrad.com/downloads

S klikom na simbol zastavice izberite jezik in v iskalno polje vnesite številko naročila izdelka. Nato lahko prenesete izjavo o skladnosti EU v obliki PDF.

18. Odstranjevanje odpadkov

a) Izdelek



Vsa električna in elektronska oprema na evropskem trgu mora biti označena s tem simbolom. Ta simbol označuje, da je treba to napravo ob koncu njene življenjske dobe odstraniti ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov.

Vsak lastnik starih aparatov mora stare aparate odlagati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. Končni uporabniki morajo odpadne baterije in akumulatorje, ki niso vgrajeni v odpadno napravo, ter sijalke, ki jih je mogoče odstraniti iz odpadne naprave, ne da bi jih uničili, pred oddajo na zbirnem mestu ločiti od odpadne naprave, ne da bi jih uničili.

Distributerji električnih in elektronskih naprav so zakonsko obvezani, da brezplačno prevzamejo stare naprave. Conrad vam ponuja naslednje možnosti **brezplačne** vrnitve (dodatne informacije so na voljo na naši spletni strani):

- v naših trgovinah Conrad
- v zbirnih centrih, ki jih je ustanovil Conrad
- v zbirnih centrih javnih organov za odstranjevanje odpadkov ali v sistemih za prevzem, ki jih vzpostavijo proizvajalci in distributerji v skladu z zakonom ElektroG

Končni uporabnik je odgovoren za brisanje osebnih podatkov na stari napravi, ki jo je treba odstraniti.

Upoštevajte, da lahko v državah zunaj Nemčije veljajo druge obveznosti glede vračila starih aparatov in recikliranje starih aparatov.

b) Baterije/polnilne baterije

Odstranite vse vstavljene baterije/polnilne baterije in jih zavrzite ločeno od izdelka. Kot končni uporabnik ste po zakonu (Uredba o baterijah) dolžni vrniti vse uporabljene baterije/polnilne baterije; odlaganje med gospodinjske odpadke je prepovedano.



Baterije/polnilne baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, so označene s sosednjim simbolom, ki označuje, da je odstranjevanje z gospodinjskimi odpadki prepovedano. Oznake za težke kovine, ki povzročajo vpliv, so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (oznaka se nahaja na b a t e r i j a h / a k u m u l a t o r j i h , npr. pod simbolom koša za odpadke, prikazanim na levi strani).

Izrabljene baterije/polnilne baterije lahko brezplačno oddate na zbirnih mestih v vaši občini, v naših poslovalnicah ali kjer koli se prodajajo baterije/polnilne baterije. S tem izpolnjujete zakonske obveznosti in prispevate k varovanju okolja.

Pred odstranjevanjem je treba izpostavljene kontakte baterij/akumulatorskih baterij v celoti prekriti z lepilnim trakom, da se prepreči kratek stik. Tudi če so baterije/polnilne baterije prazne, je lahko preostala energija, ki jo vsebujejo, v primeru kratkega stika nevarna (razpočenje, prekomerno segrevanje, požar, eksplozija).

19. Tehnični podatki

a) Model vozila

Lestvica.....	1:16
Pogon	Pogon na vsa kolesa prek kardanske gredi Diferencial na sprednji in zadnji osi
Motor	RC 390 krtačni motor
Vzmetenje	Štiri neodvisno nastavljive vzmeti
Največja hitrost.....	30 km/h
Dimenzije (D x Š x V)	272 x 220 x 126 mm
Dimenzije pnevmatik (Š x Ø).....	42 x 79 mm
Medosna razdalja	173 mm
Svetla višina.....	40 mm
Teža	približno 705 g (brez baterij)

b) Avtomobilski akumulator

Baterija	Li-ion 7,4 V 800 mAh
Art	14500
Čas polnjenja	približno 2 uri
Trajanje baterije	8 minut

c) Oddajnik (daljinski upravljalnik)

Napajanje	2 x 1,5 V baterije AA
Frekvenčno območje.....	2,404 - 2,472 GHz
Prenosna moč	0 dBm
Območje prenosa.....	približno 80 m (odprto polje)
Kanali.....	2
Dimenzije (Š x V x G).....	154 x 202 x 91 mm
Teža	približno 168 g (brez baterij)

d) Polnilec USB in kabel

Vhodna napetost/tok.....	5 V/DC, 2 A prek USB A
Izhodna napetost/tok	7,4 V/DC 1000 mA
Dolžina kabla.....	54 cm

To je publikacija podjetja Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Vse pravice pridržane, vključno s prevodi. Za kakršno koli razmnoževanje, npr. fotokopiranje, mikrofilmiranje ali zapisovanje v elektronske sisteme za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje založnika. Ponovni natis, tudi v obliki izvlečkov, je prepovedan. Publikacija ustreza tehničnemu stanju v času tiskanja.

Copyright 2024 by Conrad Electronic SE., zanj Conrad Electronic d.o.o.k.d., Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje, www.conrad.si