**Produktdatenblatt**

# Subminiatur Steckverbinder

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | **Snap-In Kabelstecker, Polzahl: 3, 3,5-5,0 mm, ungeschirmt, löten, IP67, UL 2238** |
| Produktgruppe | **Snap-In IP67** |
| Serie | **620** |
| Artikelnummer | **99 9205 060 03** |

## Abbildung



## Maßzeichnung




## Polbild (Steckseite)




**Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.**

## Technische Daten

### Allgemeine Kennwerte

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 99 9205 060 03 |
| Steckverbinder-Bauform | Kabelstecker |
| Ausführung | Steckverbinder Stift gerade |
| Steckverbinder Verriegelung | snap-in (schnapp) |
| Anschlussart | löten |
| Schutzart | IP67 |
| Anschlussquerschnitt | max. 0,25 mm² / AWG 24 |
| Kabeldurchlass | 3,5-5,0 mm |
| Temperaturbereich von / bis | -25 °C / 85 °C |
| Mechanische Lebensdauer | > 500 Steckzyklen |
| Gewicht (gr) | 3.24 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |

### Elektrische Kennwerte

| | |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 125 V |
| Bemessungs-Stoßspannung | 1500 V |
| Bemessungsstrom | 3,0 A |
| Isolationswiderstand | ≥ $10^{10}$ Ω |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Überspannungskategorie | II |
| Isolierstoffgruppe | II |
| EMV-Tauglichkeit | ungeschirmt |

### Werkstoffe

| | |
|---|---|
| Material Gehäuse | PA |
| Material Kontaktkörper | PA (UL94 HB) blau |

**Produktdatenblatt**

# Subminiatur Steckverbinder

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | **Snap-In Kabelstecker, Polzahl: 3, 3,5-5,0 mm, ungeschirmt, löten, IP67, UL 2238** |
| Produktgruppe | **Snap-In IP67** |
| Serie | **620** |
| Artikelnummer | **99 9205 060 03** |

| | |
|---|---|
| Material Kontakt | CuZn (Messing) |
| Kontaktoberfläche | Au (Gold) |
| REACH SVHC | CAS 7439-92-1 (Lead) |
| SCIP Nummer | 96dd2d2e-e8f2-458c-a888-e6e1e1863a39 |

## Zulassungen / Approbationen

| | |
|---|---|
| Zulassungen | UL 2238 |

## Klassifikationen

| | |
|---|---|
| eCl@ss 11.1 | 27-44-01-02 |
| ETIM 9.0 | EC002635 |

## CE-Konformitätserklärungen

| | |
|---|---|
| Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU (EN 60529:1991 \| 2014/35/EU;EN 60204-1:2018) |

## Montageanleitung

1. Abmanteln auf L = 12 mm.
2. Druckschraube, Klemmkorb, Dichtring und Kupplungshülse auf Kabel auffädeln.
3. O-Ring auf Kontakteinsatz aufziehen.
4. Litzen abisolieren und anlöten.
5. Kupplungshülse aufschrauben.
6. Druckschraube festdrehen.

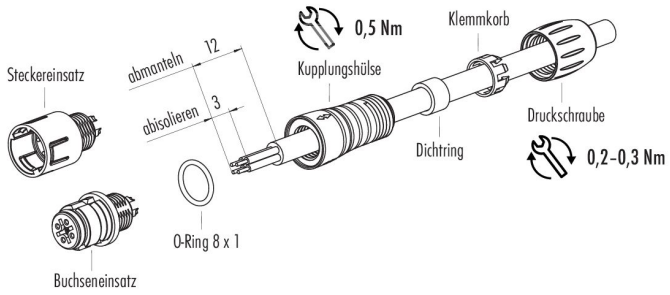

**Produktdatenblatt**

# Subminiatur Steckverbinder

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | **Snap-In Kabelstecker, Polzahl: 3, 3,5-5,0 mm, ungeschirmt, löten, IP67, UL 2238** |
| Produktgruppe | **Snap-In IP67** |
| Serie | **620** |
| Artikelnummer | **99 9205 060 03** |

## Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Steckverbinders, ist bei einem Einsatz in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen das Gewinde zwischen dem Gehäuse und dem Steckverbinderkopf mit einem geeigneten Cyanacrylatkleber zu sichern. Dies gilt nicht für Steckverbinder, die in SELV und PELV Stromkreisen nach IEC 61140 (EN 61140, VDE 0140-1) eingesetzt werden.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Durch den Anwender sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit der Steckverbinder nicht versehentlich gelöst werden kann.

Steckverbinder mit der Schutzart IP67 und IP68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Bitte beachten Sie die Verschmutzungsgrade und die Überspannungskategorie. Weitere Infos hierzu siehe Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.