SUPPORT DE GLACE RETROVISEUR
Code : 854806

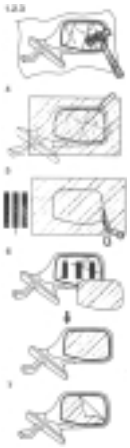

Accessoires Auto

GLACE RETROVISEUR DE RECHANGE

Instructions de montage pour rétroviseur brisé avec pièces manquantes :

1. utilisez un sachet à déchets pour recueillir le verre brisé
2. enlevez les éclats de verre, par ex. à l'aide d'un petit marteau
3. enlevez toutes les bribes d'adhésif restantes de l'ancien support
4. faites un patron au papier-calque pour découper le miroir de rechange
5. découpez la forme avec de forts ciseaux, en restant bien 10 mm à l'intérieur de la ligne
6. collez le ruban adhésif à l'arrière du miroir, séparez le film protecteur et collez le miroir à l'endroit prévu
7. séparez à présent le film protecteur du miroir. Terminé !

Instructions de montage pour rétroviseur brisé sans pièces manquantes :
1. nettoyez doucement la glace brisée et reprenez le montage à partir du point 4.

ATTENTION !

Nous vous recommandons de mettre des gants et lunettes de sûreté,
le verre coupant peut causer de lourdes blessures.

SUPPORT DE GLACE RETROVISEUR
Code : 854806

Accessoires Auto

GLACE RETROVISEUR DE RECHANGE

Instructions de montage pour rétroviseur brisé avec pièces manquantes :

1. utilisez un sachet à déchets pour recueillir le verre brisé
2. enlevez les éclats de verre, par ex. à l'aide d'un petit marteau
3. enlevez toutes les bribes d'adhésif restantes de l'ancien support
4. faites un patron au papier-calque pour découper le miroir de rechange
5. découpez la forme avec de forts ciseaux, en restant bien 10 mm à l'intérieur de la ligne
6. collez le ruban adhésif à l'arrière du miroir, séparez le film protecteur et collez le miroir à l'endroit prévu
7. séparez à présent le film protecteur du miroir. Terminé !

Instructions de montage pour rétroviseur brisé sans pièces manquantes :
1. nettoyez doucement la glace brisée et reprenez le montage à partir du point 4.

ATTENTION !

Nous vous recommandons de mettre des gants et lunettes de sûreté,
le verre coupant peut causer de lourdes blessures.

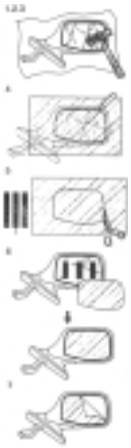

SUPPORT DE GLACE RETROVISEUR
Code : 854806

Accessoires Auto

GLACE RETROVISEUR DE RECHANGE

Instructions de montage pour rétroviseur brisé avec pièces manquantes :

1. utilisez un sachet à déchets pour recueillir le verre brisé
2. enlevez les éclats de verre, par ex. à l'aide d'un petit marteau
3. enlevez toutes les bribes d'adhésif restantes de l'ancien support
4. faites un patron au papier-calque pour découper le miroir de rechange
5. découpez la forme avec de forts ciseaux, en restant bien 10 mm à l'intérieur de la ligne
6. collez le ruban adhésif à l'arrière du miroir, séparez le film protecteur et collez le miroir à l'endroit prévu
7. séparez à présent le film protecteur du miroir. Terminé !

Instructions de montage pour rétroviseur brisé sans pièces manquantes :
1. nettoyez doucement la glace brisée et reprenez le montage à partir du point 4.

ATTENTION !

Nous vous recommandons de mettre des gants et lunettes de sûreté,
le verre coupant peut causer de lourdes blessures.

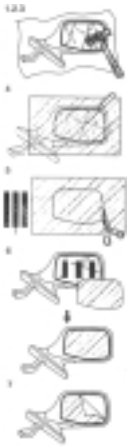

SUPPORT DE GLACE RETROVISEUR
Code : 854806

Accessoires Auto

GLACE RETROVISEUR DE RECHANGE

Instructions de montage pour rétroviseur brisé avec pièces manquantes :

1. utilisez un sachet à déchets pour recueillir le verre brisé
2. enlevez les éclats de verre, par ex. à l'aide d'un petit marteau
3. enlevez toutes les bribes d'adhésif restantes de l'ancien support
4. faites un patron au papier-calque pour découper le miroir de rechange
5. découpez la forme avec de forts ciseaux, en restant bien 10 mm à l'intérieur de la ligne
6. collez le ruban adhésif à l'arrière du miroir, séparez le film protecteur et collez le miroir à l'endroit prévu
7. séparez à présent le film protecteur du miroir. Terminé !

Instructions de montage pour rétroviseur brisé sans pièces manquantes :
1. nettoyez doucement la glace brisée et reprenez le montage à partir du point 4.

ATTENTION !

Nous vous recommandons de mettre des gants et lunettes de sûreté,
le verre coupant peut causer de lourdes blessures.

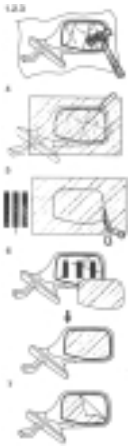

SUPPORT DE GLACE RETROVISEUR
Code : 854806

Accessoires Auto

GLACE RETROVISEUR DE RECHANGE

Instructions de montage pour rétroviseur brisé avec pièces manquantes :

1. utilisez un sachet à déchets pour recueillir le verre brisé
2. enlevez les éclats de verre, par ex. à l'aide d'un petit marteau
3. enlevez toutes les bribes d'adhésif restantes de l'ancien support
4. faites un patron au papier-calque pour découper le miroir de rechange
5. découpez la forme avec de forts ciseaux, en restant bien 10 mm à l'intérieur de la ligne
6. collez le ruban adhésif à l'arrière du miroir, séparez le film protecteur et collez le miroir à l'endroit prévu
7. séparez à présent le film protecteur du miroir. Terminé !

Instructions de montage pour rétroviseur brisé sans pièces manquantes :
1. nettoyez doucement la glace brisée et reprenez le montage à partir du point 4.

ATTENTION !

Nous vous recommandons de mettre des gants et lunettes de sûreté,
le verre coupant peut causer de lourdes blessures.

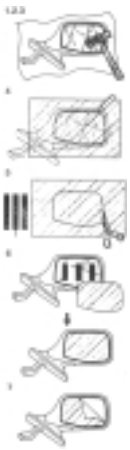

SUPPORT DE GLACE RETROVISEUR
Code : 854806

Accessoires Auto

GLACE RETROVISEUR DE RECHANGE

Instructions de montage pour rétroviseur brisé avec pièces manquantes :

1. utilisez un sachet à déchets pour recueillir le verre brisé
2. enlevez les éclats de verre, par ex. à l'aide d'un petit marteau
3. enlevez toutes les bribes d'adhésif restantes de l'ancien support
4. faites un patron au papier-calque pour découper le miroir de rechange
5. découpez la forme avec de forts ciseaux, en restant bien 10 mm à l'intérieur de la ligne
6. collez le ruban adhésif à l'arrière du miroir, séparez le film protecteur et collez le miroir à l'endroit prévu
7. séparez à présent le film protecteur du miroir. Terminé !

Instructions de montage pour rétroviseur brisé sans pièces manquantes :
1. nettoyez doucement la glace brisée et reprenez le montage à partir du point 4.

ATTENTION !

Nous vous recommandons de mettre des gants et lunettes de sûreté,
le verre coupant peut causer de lourdes blessures.

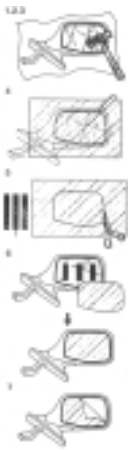

SUPPORT DE GLACE RETROVISEUR
Code : 854806

Accessoires Auto

GLACE RETROVISEUR DE RECHANGE

Instructions de montage pour rétroviseur brisé avec pièces manquantes :

1. utilisez un sachet à déchets pour recueillir le verre brisé
2. enlevez les éclats de verre, par ex. à l'aide d'un petit marteau
3. enlevez toutes les bribes d'adhésif restantes de l'ancien support
4. faites un patron au papier-calque pour découper le miroir de rechange
5. découpez la forme avec de forts ciseaux, en restant bien 10 mm à l'intérieur de la ligne
6. collez le ruban adhésif à l'arrière du miroir, séparez le film protecteur et collez le miroir à l'endroit prévu
7. séparez à présent le film protecteur du miroir. Terminé !

Instructions de montage pour rétroviseur brisé sans pièces manquantes :
1. nettoyez doucement la glace brisée et reprenez le montage à partir du point 4.

ATTENTION !

Nous vous recommandons de mettre des gants et lunettes de sûreté,
le verre coupant peut causer de lourdes blessures.

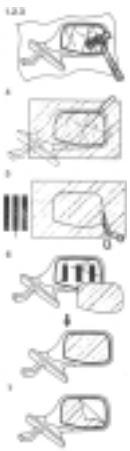

SUPPORT DE GLACE RETROVISEUR
Code : 854806

Accessoires Auto

GLACE RETROVISEUR DE RECHANGE

Instructions de montage pour rétroviseur brisé avec pièces manquantes :

1. utilisez un sachet à déchets pour recueillir le verre brisé
2. enlevez les éclats de verre, par ex. à l'aide d'un petit marteau
3. enlevez toutes les bribes d'adhésif restantes de l'ancien support
4. faites un patron au papier-calque pour découper le miroir de rechange
5. découpez la forme avec de forts ciseaux, en restant bien 10 mm à l'intérieur de la ligne
6. collez le ruban adhésif à l'arrière du miroir, séparez le film protecteur et collez le miroir à l'endroit prévu
7. séparez à présent le film protecteur du miroir. Terminé !

Instructions de montage pour rétroviseur brisé sans pièces manquantes :
1. nettoyez doucement la glace brisée et reprenez le montage à partir du point 4.

ATTENTION !
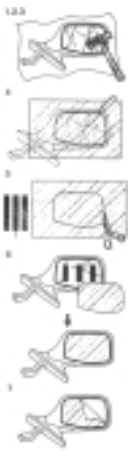
Nous vous recommandons de mettre des gants et lunettes de sûreté,
le verre coupant peut causer de lourdes blessures.