NITECORE®

KEEP INNOVATING

TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti

Dual-Core Intelligent Keychain Light

- Multifunctional OLED Real-Time Display
- USB-C Charging
- Advanced Power Cut-Off (APC) Technology

Warranty Service

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/ dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge within 24 months from the date of purchase. Beyond 24 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty will be nullified if

1. he product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties;
2. the product(s) is/are damaged due to improper use.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

※ All images, texts and statements specified herein this user manual are for reference purposes only. Should any discrepancy occur between this manual and information specified on www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: 24/F, TCL Plaza, No. 18 Haizhou Road, Haizhu District, Guangzhou, 510335, Guangdong, China

Made in China

Please find us on facebook : NITECORE Flashlight

Thanks for purchasing NITECORE!

TINI2501222

Q&A

Q: Why does my TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti shut down in 30 seconds?

A: TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti has 2 user modes, DEMO Mode and DAILY Mode. The default setting is DEMO Mode where the product will automatically shut down if there is no operation in 30 seconds. It is recommended to switch it to DAILY Mode when in daily use. Please follow the steps below for mode switching:

1. When the light is on/off, long press both the Power Button and the Mode Button simultaneously to switch between DEMO and DAILY Mode.
2. The LED will flash to indicate the current user mode: 1 flash to indicate DEMO Mode and 2 flashes to indicate DAILY Mode.

Features

- Utilizes 2 x OSRAM P8 LEDs with a max output of 500 lumens
- Max peak beam intensity of 2,000cd and max throw of 89 meters
- Utilizes a total reflective optic lens for uniform and soft light
- Multifunctional OLED real-time display for lumens, battery voltage and runtime etc.
- Built-in 280mAh Li-ion battery
- Advanced Power Cut-Off (APC) technology for an ultra-low standby power consumption
- Built-in Li-ion battery charging circuit with a USB-C port
- Highly efficient constant current circuit provides a stable output up to 60 hours
- 2 user modes available (DEMO Mode and DAILY Mode)
- Dual side switch design
- 5 brightness levels available with direct access to TURBO
- Intelligent mode memory function
- 2 lockout modes available (Half Lockout Mode and Full Lockout Mode)
- Incorporated Advanced Temperature Regulation (ATR) module (Patent No. ZL201510534543.6)
- Metal ring pull able to withstand up to 30 kilograms of weight
- TINI2: Aero grade aluminum alloy with HA III hard-anodized finish
  TINI2 SS: Stainless steel by PVD (Physical Vapor Deposition) titanium coating
  TINI2 Ti: Titanium body formed by stamping technology
- Impact resistant to 1 meter

Specifications

Size: 46.6mm×25mm×12.5mm (1.83" ×0.98" ×0.49")
Weight: TINI2: 18.8g (0.66oz)
TINI2 SS: 26g (0.92oz)
TINI2 Ti: 21.5g (0.76oz)

Accessory

Key Clasp

Technical Data

FL1 STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW
	500 Lumens	200 Lumens	65 Lumens	15 Lumens	1 Lumen
	*15min	45min	2h 30min	8h	60h
	89m	56m	32m	14m	6m
	2,000cd	800cd	260cd	55cd	9cd
	1m (Impact Resistance)				
	IP54				

Note: The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, using the built-in Li-ion battery (280mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.
* The runtime of TURBO is tested without the temperature regulation.

Operating Instructions

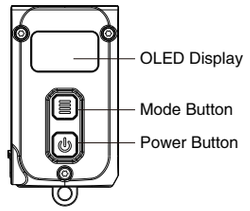

Charging Function

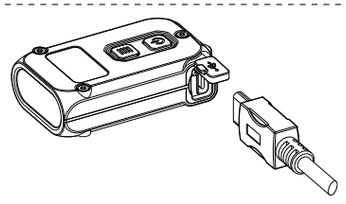

(English)

Operating Instructions

Multifunctional OLED Display

TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti is equipped with a multifunctional OLED display. (Please remove the screen protector before the first use.) When the light is turned on, the screen will successively show the current info (Brightness Level & Lumens, Runtime Remaining, User Mode) before it goes out. After the screen goes out, short pressing the Mode Button can reactivate the screen.

Display Demonstration Function

- This function is used for demonstration ONLY. It does not reflect the actual light status.
- When the light is off, press and hold the power button even after the light accesses ULTRALOW until the light is turned off to enter the display demonstration.
- In this status, the screen will cycle through various informational displays. Short press either button to exit this status.

On / Off

On: When the light is off, short press the Power Button to turn it on.
Off: When the light is on, short press the Power Button to turn it off.

User Modes

TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti has 2 user modes, DEMO Mode and DAILY Mode.
DEMO Mode: The light will automatically shut down if there is no operation in 30 seconds (reactivating the screen excluded). The countdown will be displayed on the screen.
DAILY Mode: The light will not automatically shut down and will need to be shut down manually.
Note: The default setting is DEMO Mode. It is recommended to switch it to DAILY Mode when in daily use.

Mode Switching

When the light is on/off, long press both the Power Button and the Mode Button simultaneously to switch between DEMO and DAILY Mode.
The LED will flash to indicate the current user mode: 1 flash to indicate DEMO Mode and 2 flashes to indicate DAILY Mode.
(In this process, the screen will show "DEMO" or "DAILY" to indicate the current user mode.)
Note: Reactivating the light within 3 seconds after it automatically shuts down in DEMO mode will temporarily access DAILY Mode until it is turned off.

Brightness Levels

When the light and the screen is on, short press the Mode Button to cycle through "ULTRALOW – LOW – MID - HIGH". The flashlight will directly access the previously memorized brightness level when reactivated.
Note: When the screen is off, short press the Mode Button to activate the screen before adjusting the brightness level.

Direct Access to ULTRALOW

When the light is off, long press the Power Button to directly access ULTRALOW.

Direct Access to TURBO

When the light is on/off, press and hold the Mode Button to access TURBO. Release to return to previous status.

Lockout / Unlock



TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti has two lockout modes (Half Lockout Mode and Full Lockout Mode).
Half Lockout Mode (Lockout 1):

- When the light is on, press and hold the Power Button until the screen shows the Lockout 1 icon to access Half Lockout Mode.
- When in Half Lockout Mode, the Power Button is unavailable to activate the flashlight. Holding the Mode Button is still available for accessing TURBO.

Full Lockout Mode (Lockout 2):

- When the light is on, press and hold the Power Button even after accessing Half Lockout Mode, until the screen shows Lockout 2 icon to access Full Lockout Mode.
- When in Full Lockout Mode, both buttons are unavailable to activate the flashlight.

Unlock:

- In either Lockout Mode, short press and then long press the Power Button, during which the screen will show an unlock icon and a progress bar, until the flashlight is activated to exit Lockout Mode. The light will access the previous memorized level.
- The light will be automatically unlocked when being recharged in either Lockout Mode.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

The integrated ATR technology regulates the output of the TINI2/TINI2 SS/ TINI2 Ti according to the working condition and ambient environment to maintain the optimal performance.

Power Indication

When the light is off, short press the Mode Button to display the battery level, the battery voltage, the memorized brightness level and the current user mode before it goes out. Different voltages represent the corresponding remaining battery power levels:



Note: When the battery voltage is below 3.4V, the power indicator beneath both buttons will flash blue every 2 seconds to inform the user to recharge the battery as soon as possible.

Charging Function

TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti is equipped with an intelligent charging system. Please charge the battery before the first use.
Connecting to the External Power: As illustrated, use the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter, a computer or other USB charging devices) to the USB port to begin the charging process. The charging time is approx. 1 hour 45 minutes.
Charging Indicator: When the charging status is normal, the charging indicator will flash slowly to inform the user and the screen will show the current battery level. When the battery is fully charged, the charging indicator will become steadily turned on to inform the user and the screen will display a full battery level.

Cautions

1. The TURBO Brightness Level of 500 lumens will produce massive heat rapidly during long-time activation. Use caution when operating the light in TURBO mode to avoid overheating and step down to a lower level if the light becomes too hot to handle.
2. CAUTION! Possible dangerous radiation! Don't look into the light! May be dangerous for your eyes.
3. Please recharge the product every 3 months when left unused for a prolonged time.
4. The product contains small assembly parts. Please keep it away from children to avoid danger of choking or suffocation.
5. When the flashlight is kept in the backpack, please activate the Lockout Mode to prevent accidental activation.
6. DO NOT disassemble, modify or reconstruct the product, otherwise the warranty will be nullified, and the product might be damaged.

(Español)

Instrucciones de operación

Pantalla OLED multifuncional

La TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti está equipada con una pantalla OLED multifuncional. (Por favor remueva el protector de la pantalla antes del primer uso). Cuando la linterna está encendida, la pantalla mostrará lenta y sucesivamente la siguiente información (Nivel de intensidad y lúmenes, tiempo de batería restante, modo de usuario) antes de apagarse. Después de apagarse la pantalla, presione ligeramente el botón Mode para reactivar la pantalla.

Función de demostración de la pantalla

- Está función es usada SÓLO para demostración. No refleja el estado actual de la linterna.
- Cuando la luz está apagada, presione y mantenga presionado el botón de encendido, incluso después de que la linterna entre al modo ULTRABAJO y hasta que la luz se apague, esto para entrar al modo de demostración.
- En este estado, la pantalla cambiará entre varias pantallas informativas. Presione ligeramente cualquier botón para salir de este estado.

On / Off

Encendido: Cuando la luz está apagada, presione ligeramente el botón de encendido para encender.
Apagado: Cuando la luz está encendida, presione ligeramente el botón de encendido para apagar.

Modos de usuario

La TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti tiene 2 modos de usuario, modo DEMO y modo DAILY.
Modo DEMO: La luz automáticamente se apagará si no se realiza ninguna operación en 30 segundos (excluyendo la reactivación de la pantalla). La cuenta regresiva se mostrará en la pantalla.
Modo DAILY: La linterna no se apagará automáticamente y tiene que apagarse manualmente.
Nota: La configuración predeterminada es el modo DEMO. Es recomendable cambiar la linterna a modo DAILY para el uso diario.

Cambio de modos

Cuando la linterna está encendida/apagada, mantenga presionados ambos botones simultáneamente para cambiar entre el modo DEMO y DAILY. El LED parpadeará para indicar el modo actual: 1 parpadeo indica el modo DEMO y 2 parpadeos indican el modo DAILY. (En este proceso, la pantalla mostrará "DEMO" o "DAILY" para indicar el modo actual).
Nota: Reactivar la linterna dentro de los 3 segundos siguientes después de que se apagó automáticamente en modo DEMO, activará temporalmente el modo DAILY hasta que sea apagada.

Niveles de intensidad

Cuando la luz y la pantalla están encendidas, presione el botón Mode para cambiar entre "ULTRABAJO – BAJO – MED- ALTO". La linterna accederá directamente al nivel de intensidad memorizado previamente cuando sea reactivada.
Nota: Cuando la pantalla está apagada, presione el botón MODE para activar la pantalla antes de ajustar el nivel de intensidad.

Acceso directo a ULTRABAJO

Cuando la luz está apagada, mantenga presionado el botón de encendido para entrar directamente al modo ULTRABAJO.

Acceso directo a TURBO

Cuando la luz está encendida/apagada, presione y mantenga presionado el botón Mode para entrar directamente al modo TURBO. Suelte el botón para regresar al estado anterior.

Bloqueo / Desbloqueo

La TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti tiene 2 modos de bloqueo (Modo de medio bloqueo y modo de bloqueo completo).
Modo de medio bloqueo (Lockout 1):

- Cuando la luz está encendida, presione y mantenga presionado el botón de encendido hasta que la pantalla muestre el icono Lockout1 para entrar al modo de medio bloqueo.
- Cuando está en modo de medio bloqueo, el botón de encendido es incapaz de activar la linterna. Mantener presionado el botón Mode estará disponible para accesar al modo TURBO.

Modo de bloqueo completo (Lockout 2):

- Cuando la luz está encendida, presione y mantenga presionado el botón de encendido incluso después de acceder al modo de medio bloqueo, hasta que la pantalla muestre el icono Lockout 2 para acceder al modo de bloqueo completo.
- Cuando está en modo de bloqueo completo, ambos botones serán incapaces de activar la linterna.

Desbloqueo:

- En cualquier modo de bloqueo, presione ligeramente y después mantenga presionado el botón de encendido, durante ese tiempo la pantalla mostrará un icono de desbloqueo y una barra de progreso, hasta que la linterna se active y salga del modo de bloqueo. La luz encenderá en el nivel previamente memorizado.
- La linterna se desbloquea automáticamente cuando se recargue en cualquiera de los modos de bloqueo.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

La tecnología ATR integrada regula la potencia de la TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti de acuerdo a las condiciones de trabajo y medio ambiente para mantener un rendimiento óptimo.

Indicador de batería

Cuando la luz está apagada, presione brevemente el botón Mode para mostrar el nivel de batería, el voltaje de batería, el nivel de intensidad memorizado y el modo de usuario actual antes de que se apague. Diferentes voltajes representan el nivel de batería restante correspondiente:



Nota: Cuando el nivel de batería es inferior a 3.4V, el indicador de batería debajo de ambos botones parpadeará con una luz azul cada 2 segundos para informar al usuario que necesita recargar la batería lo antes posible.

Función de carga

La TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti está equipada con un sistema de carga inteligente. Por favor cargue la batería antes del primer uso.
Conexión a una fuente de alimentación externa: Como se muestra en la imagen, utilice el cable USB para conectar una fuente de alimentación externa (por ejemplo: un adaptador USB, una computadora u otros dispositivos de carga USB) al puerto USB para comenzar el proceso de carga. El tiempo de carga es de aproximadamente 1h 45min.
Indicador de carga: Cuando el estado de carga es normal, el indicador de carga parpadeará lentamente para informar al usuario y la pantalla mostrará en nivel de batería actual. Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador de carga permanecerá encendido para informar al usuario y la pantalla mostrará un nivel completo de batería.

Precauciones

1. El nivel de intensidad TURBO de 500 lúmenes producirá mucho calor rápidamente durante periodos prolongados de activación. Tenga cuidado al operar la linterna en modo TURBO para evitar sobrecalentamiento y baje a un nivel inferior si la linterna se calienta demasiado como para no poder manejarla.
2. ¡PRECAUCIÓN! Posible radiación peligrosa, NO mire directo a la luz, puede ser peligroso para sus ojos.
3. Por favor recargue el producto cada 3 meses cuando lo deje sin usar por periodos prolongados de tiempo.
4. El producto contiene partes pequeñas. Por favor manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar riesgo de asfixia.
5. Cuando deje la linterna en una mochila, por favor active el modo de bloqueo para prevenir activación accidental.
6. NO desarme, modifique o reconstruya el producto, de lo contrario se anulará la garantía, y el producto podría resultar dañado.

(Deutsch)

Bedienungsanleitung

Multifunktionales OLE-Display

Die TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti ist mit einem multifunktionalen OLE-Display ausgestattet. (Bitte vor dem ersten Gebrauch die Schutzfolie entfernen.) Wenn das Licht eingeschaltet wird, zeigt das Display nacheinander die aktuellen Informationen (Helligkeitsstufe, Lumen, verbleibende Leuchtzeit und Benutzer-Mode) an, bevor es erlischt. Wenn das Display erlischt, kann es im DAILY-Mode durch kurzes Drücken der Mode-Taste reaktiviert werden.

Display Demonstrations-Funktion

- Diese Funktion wird AUSSCHLIESSLICH zur Demonstration verwendet.
- Wenn das Licht aus ist, halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, auch wenn die Lampe auf ULTRALOW zugreift, bis das Licht ausgeschaltet wird, um die Display-Demo-Funktion zu aktivieren.
- In diesem Status durchläuft das Display verschiedene Informationsanzeigen. Drücken Sie kurz eine der beiden Tasten, um diesen Status zu verlassen.

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz den Ein-/ Ausschalter, um das Licht einzuschalten.
Ausschalten: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz den Ein-/ Ausschalter, um das Licht auszuschalten.

Mode-Arten

Die TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti verfügt über einen DEMO-Mode und einen DAILY-Mode.
DEMO-Mode: Das Licht schaltet sich automatisch aus, wenn 30 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt ist (das Reaktivieren des Bildschirms ist ausgeschlossen). Der Countdown wird auf dem Display angezeigt.
DAILY-Mode: Das Licht wird nicht automatisch ausgeschaltet und muss manuell ausgeschaltet werden.
HINWEIS: Die Standardeinstellung ist DEMO-Mode. Es wird empfohlen, im täglichen Gebrauch auf den DAILY-Mode umzuschalten.

Mode-Auswahl

Drücken Sie lange gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste zusammen mit der Mode-Taste, um zwischen DEMO- und DAILY-Mode zu wechseln. Die LED zeigt durch blinken den aktuellen Benutzermode an: 1 Mal Blinken bedeutet DEMO-Mode und 2 Mal Blinken bedeutet DAILY-Mode. (In diesem Prozess wird auf dem Bildschirm "DEMO" oder "DAILY" angezeigt, um den aktuellen Benutzermodus anzuzeigen.)
HINWEIS: Wenn Sie das Licht innerhalb von 3 Sekunden nach dem automatischen ausschalten im DEMO-Mode erneut aktivieren, wird vorübergehend auf den DAILY-Mode zugegriffen, bis er ausgeschaltet wird.

Wechsel der Helligkeitsstufen

Wenn das Licht und das Display eingeschaltet sind, drücken Sie kurz und wiederholt die Mode-Taste, um fortlaufend durch die Modi "ULTRALOW" - "LOW" - "MID" - "HIGH" zu schalten. Die Taschenlampe wird direkt auf die zuvor genutzte, gespeicherte Helligkeitsstufe zugreifen, wenn sie erneut aktiviert wird.
Hinweis: Wenn das Display ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz die Mode-Taste, um das Display zu reaktivieren, bevor Sie die Helligkeitsstufe einstellen.

Direkter Zugang zu ULTRALOW

Wenn das Licht aus ist, drücken Sie lange auf den Ein-/Ausschalter, um direkt auf "ULTRALOW" zuzugreifen

Direkter Zugang zu TURBO

Drücken und halten Sie die Mode-Taste, um auf "TURBO" zuzugreifen. Lassen Sie sie los, um zum vorherigen Status zurückzukehren.

Sperren / Entsperren



Die TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti hat zwei Sperrmodi: (Half Lockout Mode und Full Lockout Mode).
Halber Sperr-Mode (Lockout 1):

- Wenn das Licht an ist, drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste, bis auf dem Display das Symbol "Lockout 1" angezeigt wird, um den Mode "Half Lockout" aufzurufen.
- Im Half Lockout-Mode ist die Einschalttaste nicht verfügbar, um die Taschenlampe zu aktivieren. Das Halten der Mode-Taste ist weiterhin für den Zugriff auf TURBO verfügbar.

Voller Sperr-Mode (Lockout 2):

- Wenn das Licht an ist, drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste auch nach dem Zugriff auf den Mode "Half Lockout", bis das Display "Lockout 2" anzeigt, um in den Mode "Full Lockout" zu gelangen.
- Im Vollsperr-Mode sind beide Tasten zum Aktivieren der Taschenlampe nicht verfügbar.

Entsperren:

- Drücken Sie im Lockout-Mode erst kurz und dann lange auf die Ein-/Aus-Taste, während das Display ein Entsperr-Symbol und einen Fortschrittsbalken anzeigt, bis die Taschenlampe aktiviert wird, um den Sperr-Mode zu verlassen. Die Lampe wird auf die vorher genutzte und gespeicherte Helligkeitsstufe zuzugreifen.
- Die Lampe wird automatisch entriegelt, wenn sie in einem der beiden Sperrmodi aufgeladen wird.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

Die automatische Temperaturregulierung (ATR) steuert die Ausgangsleistung der TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti entsprechend den Bedingungen der Umgebung, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Leistungsanzeige

Wenn das Licht aus ist, drücken Sie kurz die Mode-Taste, um den Ladestand, die Akkuspannung, die gespeicherte Helligkeitsstufe und den aktuellen Benutzermode anzuzeigen, bevor das Display erlischt. Unterschiedliche Spannungen repräsentieren die entsprechenden verbleibenden Batterieleistungspegel:



Hinweis: Wenn die Batteriespannung unter 3,4 V liegt, blinkt die Stromanzeige unter beiden Tasten alle 2 Sekunden blau, um den Benutzer zu informieren, den Akku so bald wie möglich aufzuladen.

Laden

Die TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti ist mit einem intelligenten Ladesystem ausgestattet. Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch.
Anschließen an externe Stromversorgungen:
Verwenden Sie wie dargestellt das USB-Kabel, um eine externe Stromversorgung (z. B. einen USB-Adapter, einen Computer oder andere USB-Ladegeräte) an den USB-Anschluss anzuschließen, und den Ladevorgang zu starten. Die Ladezeit beträgt ca. 1h 45min.
Ladnakedeanzeige: Wenn der Ladezustand normal ist, blinkt die Ladeanzeige langsam, und das Display zeigt den aktuellen Ladezustand an. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Ladeanzeige stetig und das Display zeigt einen vollen Akkuladestand an.

VORSICHT

1. Der TURBO-Helligkeitsgrad von 500 Lumen erzeugt während einer Langzeitaktivierung eine starke Hitze. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Lampe im TURBO-Mode betreiben, um eine Überhitzung zu vermeiden, und gehen Sie auf eine niedrigere Stufe herunter. Es ist möglich, dass die Lampe zu heiß wird, um sie in der Hand zu halten.
2. ACHTUNG! Möglicherweise gefährliche optische Strahlung! Bei Betrieb nicht direkt in das Licht blicken. Kann für die Augen gefährlich sein.
3. Bitte laden Sie die Lampe alle 3 Monate auf, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Die Lampe enthält kleine Montageteile. Bitte halten Sie sie von Kindern fern, um eine Erstickungsgefahr zu vermeiden.
5. Wenn sich die Taschenlampe im Rucksack transportiert wird, schalten Sie bitte in einen Sperrmodus, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern.
6. Zerlegen Sie die Lampe NICHT, und modifizieren oder manipulieren Sie sie nicht, andernfalls erlischt die Garantie und das Produkt könnte beschädigt werden.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

(Francais)

Instructions

Ecran OLED multifonction

TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti est équipé d'un écran OLED multifonction. Retirer le film protecteur avant l'utilisation. Lorsque la lampe est allumée, l'écran affiche successivement les informations en temps réel (Niveau de luminosité et Lumens → Autonomie → Mode en cours) avant de s'éteindre. Une fois l'écran éteint, appuyez brièvement sur le bouton Mode pour réactiver l'écran.

Fonction DEMO

- Cette fonction est utilisée pour la démonstration uniquement. Il ne reflète pas le niveau actuel de la lumière.
- Lorsque la lumière est éteinte, maintenez longuement l'interrupteur enfoncé jusqu'à ce que la lumière s'éteigne de nouveau pour entrer en démonstration.
- Dans cette fonction, l'écran affichera diverses informations. Appuyez brièvement sur l'un des boutons pour quitter cette fonction.

ON/OFF

Pressez l'interrupteur pour allumer la lampe, et pressez à nouveau pour l'éteindre.

Modes

La lampe TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti possède deux modes. L'utilisateur peut passer de l'un à l'autre selon ses préférences :
Mode DEMO : Dans ce mode, la lampe reste allumée pendant 30 secondes puis s'éteint automatiquement.
Mode DAILY (quotidien) : Elle restera allumée jusqu'à extinction manuelle.
Note : le mode DEMO est le mode par défaut, sortie usine. Il est conseillé de passer en mode DAILY(quotidien)

Changement de mode

Quand la lampe TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti est éteinte, maintenir appuyé les 2 interrupteurs pour alterner entre les modes Demo et Quotidien. La led va clignoter pour informer l'utilisateur : 1 flash pour le mode Demo, 2 flashes pour le mode Quotidien.
L'écran affiche alors DEMO ou DAILY (pour quotidien).
NOTE : dans le mode DEMO, la lampe reste allumée pendant 30 secondes puis s'éteint. Rallumer la lampe dans les 3 secondes suivant un arrêt automatique conduira à passer en mode DAILY momentanément.

Niveaux d'éclairage

Lorsque la lampe et l'écran sont allumés, pressez sur le bouton mode pour ajuster la luminosité entre ULTRA-LOW (Ultra-Bas), LOW (Bas), MID (Moyen) et HIGH (Fort). La lampe possède une fonction mémoire qui permet de revenir directement au dernier réglage utilisé au moment où la lampe a été éteinte.
Note : quand l'écran est éteint, appuyer brièvement sur le bouton mode pour le réactiver.

Accès Direct à ULTRALOW (Ultra-bas)

Quand la lampe est éteinte, appuyer longuement sur l'interrupteur pour accèder au mode ULTRA-LOW (ultra-bas).

Accès direct au Turbo

Pressez et maintenez le bouton mode pour accéder au mode Turbo. Relâchez les boutons pour revenir au niveau d'éclairage précédent.

Verrouillage / déverrouillage

TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti possède 2 modes de verrouillage : Half Lockout Mode (partiel) Full Lock out Mode (complet)
Half Lockout Mode (verrouillage partiel) (Lockout 1):

- Quand la lampe est allumée, maintenir appuyé l'interrupteur jusqu'à ce que l'écran affiche l'icône Lockout 1 pour accéder au mode verrouillage partiel.
- Dans ce mode, l'interrupteur ne permet d'activer la lampe. Le mode Turbo est accessible en appuyant sur le bouton Mode.

Full Lockout mode (verrouillage complet) Lockout 2 :

- Quand la lampe est allumée, maintenir appuyé l'interrupteur jusqu'à ce que l'écran affiche l'icône Lockout 2 pour accéder au mode verrouillage total.
- Dans ce mode, aucun bouton ne permet d'activer la lampe.

Déverrouillage :

- Dans chacun des modes de verrouillage, appuyer brièvement puis longuement sur l'interrupteur, l'écran affichera l'icône de déverrouillage avec une barre de progression jusqu'à ce que la lampe sorte du mode de verrouillage. La lampe reviendra au mode mémorisé précedemment.
- La lampe sera automatiquement déverrouillée lorsqu'elle sera rechargée dans l'un des modes de verrouillage.

ATR

Le système avancé de régulation de la température (ATR) permet à la lampe d'ajuster de façon dynamique son niveau d'éclairage en fonction de sa température. Cela permet d'éviter toute surchauffe de la lampe et d'augmenter sa durée de vie.

Batterie

Lorsque la lampe est éteinte, appuyez brièvement sur le bouton de mode pour afficher le niveau de la batterie, la tension de la batterie, le niveau de luminosité mémorisé et le mode utilisateur actuel avant son extinction. Différentes tensions représentent les niveaux de charge restants de la batterie

NOTE : Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,4 V, le voyant d'alimentation situé sous les deux boutons clignote en bleu toutes les 2 secondes pour informer l'utilisateur de recharger la batterie dès que possible.

Charge

TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti est équipé d'un système de charge intelligent. Veuillez charger la batterie avant la première utilisation.

1. Connectez la lampe à une source d'alimentation via le câble USB comme illustré ci-contre. La charge complète de la batterie prend environ 1 heure 45 minutes.
2. Lorsque l'état de charge est normal, le voyant de charge clignote lentement pour informer l'utilisateur et l'écran affiche le niveau actuel de la batterie. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant de charge reste allumé pour informer l'utilisateur et l'écran affiche le niveau de charge de la batterie.

Avertissement

1. Le niveau TURBO de 500 lumens va générer de la chaleur rapidement. Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez la lampe en mode TURBO pour éviter toute surchauffe et descendez à un niveau inférieur si la lumière devient trop chaude pour être manipulée.
2. ATTENTION! Rayonnement dangereux possible! Ne regardez pas la lumière directement! Peut-être dangereux pour vos yeux.
3. Recharger le produit au minimum tous les 3 mois.
4. Le produit contient des petites pièces d'assemblage, éloignez-le des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.
5. Verrouiller la lampe lorsque vous la transportez dans un sac à dos pour éviter toute activation accidentelle.
6. Ne pas désassembler, modifier et reconstruire le produit au risque d'annuler de la garantie et d'endommager le produit.

(Русский)

Инструкция по эксплуатации

Многофункциональный ОСД-дисплей

TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti оснащен многофункциональным ОСД-дисплеем. (Перед первым использованием снимите защитную пленку с экрана.) После включения фонаря на экране последовательно отобразится текущая информация (уровень яркости и люмены, оставшееся время работы, пользовательский режим), а затем он погаснет. После выключения экрана кратковременным нажатием переключателя режимов можно повторно активировать экран.

Функция демонстрации дисплея

- Эта функция используется ТОЛЬКО с целью демонстрации. Она не отражает фактическое состояние фонарика.
- Кпри выключенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку питания (даже после того, как свет включится в режиме СВЕРХНИЗКОЙ яркости) до тех пор, пока свет не выключится, тем самым запускается режим демонстрации дисплея.
- В этом состоянии на дисплее будут отображаться различные информационные экраны. Кратковременно нажмите любую кнопку, чтобы выйти из этого состояния.

Включение/Выключение

Включение: При выключенном фонаре нажмите кнопку питания, чтобы включить его.
Выключение: При включенном фонаре нажмите кнопку питания, чтобы выключить его.

Пользовательские режимы

У TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti имеются 2 пользовательских режима - режим ДЕМО и режим ПОВСЕДНЕВНЫЙ.
ДЕМО режим (DEMO): Свет автоматически выключится, если в течение 30 секунд не будет осуществлено никаких действий (за исключением повторной активации экрана). На экране будет отображаться обратный отсчет.
ПОВСЕДНЕВНЫЙ режим (DAILY): Свет не будет выключаться автоматически, и его необходимо выключить вручную.
Примечание: По умолчанию используется режим ДЕМО. При ежедневном использовании рекомендуется переключить фонарь в режим ПОВСЕДНЕВНЫЙ. При включенном/выключенном свете нажмите одновременно кнопку питания и кнопку режима, чтобы переходить из режима ДЕМО в режим ПОВСЕДНЕВНЫЙ. Мигающий светодиод указывает на текущий пользовательский режим: 1 мигание обозначает ДЕМО режим, а 2 мигания - ПОВСЕДНЕВНЫЙ режим. (При этом на экране будет отображаться DEMO или DAILY, указывая текущий пользовательский режим.)
Примечание: Повторная активация фонаря в течение 3 секунд после автоматического выключения в режиме ДЕМО временно переведет его в режим ПОВСЕДНЕВНЫЙ до момента выключения.

Уровни яркости

При выключенном фонаре и экране нажимайте переключатель режимов, чтобы циклически переключать «СВЕРХНИЗКИЙ - НИЗКИЙ - СРЕДНИЙ - ВЫСОКИЙ». При повторном включении фонарь перейдет на ранее сохраненный уровень яркости.
Примечание: При выключенном экране нажмите переключатель режимов, чтобы активировать экран перед настройкой уровня яркости.

Быстрый переход в режим СВЕРХНИЗКИЙ

При выключенном фонаре нажмите и удерживайте переключатель режимов для осуществления прямого доступа в режим СВЕРХНИЗКИЙ.

Быстрое включение режима ТУРБО

При включенном/выключенном свете нажмите и удерживайте кнопку «Режим», чтобы активировать режим ТУРБО. Отпустите переключатель, чтобы вернуться к предыдущему режиму.

Блокировка/разблокировка

1 (Half Lockout Mode) 2 (Full Lockout Mode)

TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti имеет два режима блокировки (Режим частичной блокировки и Режим полной блокировки).

Режим частичной блокировки (Блокировка 1):

- Чтобы перейти в режим частичной блокировки, при включенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится значок Lockout 1 (Блокировка 1).
- В режиме частичной блокировки кнопка питания не может активировать фонарь. Для доступа в режим ТУРБО используется кнопка «Режим».

Режим полной блокировки (Блокировка 2):

- Чтобы перейти в режим полной блокировки, при включенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку питания, даже после входа в режим частичной блокировки, пока на экране не появится значок Lockout 2 (Блокировка 2).
- В режиме полной блокировки обе эти кнопки не могут быть использованы для активации фонарика.

Разблокировка:

- Чтобы выйти из режима блокировки, нажмите и удерживайте кнопку питания, после чего на экране появится значок разблокировки и индикатор выполнения, после чего фонарь активируется. Фонарь войдет в режим предыдущего сохраненного уровня.
- Фонарик будет автоматически разблокирован при перезарядке в любом режиме блокировки.

ATR (Усовершенствованный модуль регулировки по температуре)

Интегральная технология ATR регулирует уровень яркости TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti в соответствии с условиями работы и условиями окружающей среды, что обеспечивает оптимальную производительность изделия.

Индикация питания

При выключенном свете кратковременно нажмите кнопку «Режим», при этом отобразятся уровень заряда аккумулятора, напряжение аккумулятора, сохраненный уровень яркости и текущий пользовательский режим, после чего экран погаснет. Различные значения напряжения указывают на различные уровни оставшегося заряда аккумулятора:

Low power — Full power
3.5V 3.7V 3.9V 4.2V

Примечание: Если напряжение аккумулятора ниже 3,4 В, синяя лампа индикатора питания под обеими кнопками будет мигать через каждые 2 секунды, давая знать пользователю о том, что необходимо как можно скорее зарядить аккумулятор.

Зарядка

TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti оснащен интеллектуальной системой зарядки. Зарядите аккумулятор перед первым использованием.
Подключение к внешнему источнику питания: Для того, чтобы начать процесс зарядки, подключите USB-кабель к внешнему источнику питания (например, USB-адаптеру, компьютеру или другим устройствам зарядки USB) и к порту USB, как показано на рисунке. Полное время зарядки составляет порядка 1 ч 45 мин.
Индикатор зарядки: При нормальном процессе зарядки лампа индикатора будет медленно мигать, и на экране будет отображаться текущий уровень заряда аккумулятора. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор зарядки будет гореть постоянно, и на экране отобразится информация о полном уровне заряда аккумулятора.

Внимание

1. При длительном использовании с уровнем яркости ТУРБО в 500 люмен происходит интенсивный нагрев. Соблюдайте осторожность при пользовании фонарем в режиме ТУРБО во избежание перегрева и переходите на более низкий уровень, если фонарик становится слишком горячим для того, чтобы можно было держать его в руке
2. ВНИМАНИЕ! Возможно опасное излучение! Не смотрите на световой луч! Это может быть опасным для глаз.
3. Заряжайте устройство каждые 3 месяца, если вы не используете его в течение длительного времени.
4. Эта упаковка содержит мелкие детали. Необходимо хранить ее в месте, недоступном для детей, так как дети могут случайно подавиться мелкими деталями.
5. Если фонарь хранится в рюкзаке, активируйте режим блокировки, чтобы предотвратить случайную активацию.
6. НЕ разбирайте изделие, не вносите в него изменения и не переделывайте изделие, в противном случае гарантия будет аннулирована.

(日本語)

使用方法

マルチファンクション OLED ディスプレイ

TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti はマルチファンクション OLED を搭載しています (使用前にスクリーンの保護フィルムをはがしてください)。ライトを点灯すると現在の状態 (明るさレベル、ルーメン、残り使用時間、モード) が準じ表示されたあとディスプレイが消えます。モードボタンを押すと再び表示します。

ディスプレイデモ機能

- この機能はデモンストレーション用であり、実際のライトの状態とは異なります。
- ライトがオフのとき、パワーボタンをウルトラローが点灯したあとも長押しし続けると、ライトが消えてディスプレイデモに入ります。
- この状態では、ディスプレイがライトの状態を準じ表示し続けます。いずれかのボタンを押すとデモから抜けます。

オン・オフ

オン : パワーボタンを押すとライトが点灯します。
オフ : もう一度パワーボタンを押すとライトが消灯します。

モード

TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti にはデモモードとデイリーモードの 2 種類のモードがあります。
デモモード : 30 秒以上操作しないとライトが自動的に消灯します（ディスプレイを点灯させる操作を除く）。ディスプレイには消灯までのカウントダウンが表示されます。
デイリーモード ライトは自動で消灯せず、手動で消す必要があります。
ノート : 初期設定はデモモードです。普段使いにはデイリーモードに切り替えることをお勧めします。

モードの切り替え

ライトがオン / オフどちらでも、パワーボタンとモードボタンを同時に長押しするとモードが切り替わります。
その際 LED が点滅し現在どちらのモードかを通知します。1 回点滅でデモモード、2 回点滅でデイリーモードとなります。
（このときディスプレイは現在のモードを「DEMO」か「DAILY」で表示します）
ノート : デモモードで自動的に消灯したあと、3 秒以内に再点灯すると次回消灯まで一時的にデイリーモードとなります。

明るさレベル

ライトとディスプレイがオンのとき、モードボタンを押すと明るさが「ウルトラロー – ロー – ミドル – ハイ」の順に切り替わります。ライトをつけたときは、前回最後に使用した明るさレベルで点灯します。
ノート : ディスプレイがオフのときは、モードボタンを押してまずディスプレイを点灯させてください。

ウルトラローへのダイレクトアクセス

ライトがオフのとき、パワーボタンを長押しするとウルトラローで点灯します。

ターボへのダイレクトアクセス

ライトがオン / オフどちらでも、モードボタンを長押しすると押しているあいだターボで点灯します。ボタンを放すと元の状態へ戻ります。

ロックアウト / アンロック

1 (Half Lockout Mode) 2 (Full Lockout Mode)

TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti には 2 種類のロックアウトモードがあります (ハーフロックアウト / フルロックアウト)。

ハーフロックアウト (ロックアウト 1):

- ライトがオンのとき、パワーボタンをディスプレイにロックアウト 1 のアイコンが表示されるまで押します。
- ハーフロックアウトでは、パワーボタンを使ってのライトの点灯ができません。モードボタンを長押ししてターボを点灯させることは可能です。

フルロックアウト (ロックアウト 2):

- ライトがオンのとき、パワーボタンをロックアウト 1 の表示がでてからも、ロックアウト 2 の表示されるまで押し続けます。
- フルロックアウトでは、どちらのボタンを押してもライトは点灯されません。

アンロック :

- どちらのロックアウトでも、パワーボタンを 1 回押してから、もう一度長押ししてください。アンロックアイコンとプログレスバーが表示されますが、そのまま押し続けるとロックアウトモードを抜けて前回使用時の明るさレベルで点灯します。
- いずれかのロック状態で充電すると、本品は自動的にロックを解除します。

高性能温度調節機能 (ATR)

本器は高性能温度調節機能 (ATR) を搭載しており、最適な性能が発揮できるよう状況に応じて出力レベルを調節します。

電池残量

ライトがオフのときモードボタンを押すと、電池の残量、電圧、前回の明るさレベルと現在のモードが表示されます。電圧と残り残量は以下の図のように対応しています。

Low power — Full power
3.5V 3.7V 3.9V 4.2V

ノート :
電圧が 3.4V いかのばあい、ボタン下のパワーインジケーターが 2 秒に 1 回点滅しますので、速やかに充電してください。

充電機能

TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti は充電機能を内蔵しています。初めてご使用になる前には一度充電してください。
外部電源への接続 : 図のように USB ケーブルをつなぎ、外部電源 (USB アダプター、パソコンや USB 充電器など) へ接続してください。フル充電にはおよそ 1 時間 45 分かかります。
充電インジケーター : 充電中はインジケーターがゆっくり点滅し、ディスプレイに電池残量が表示されます。充電が終わるとインジケーターが点灯し、ディスプレイには電池残量が最大で表示されます。

注意

1. 500 ルーメンのターボモードで長い時間点灯すると、本体が急激に熱くなります。ターボモードでは過熱に注意し、本体が熱くなりすぎたら明るさのレベルを下げてください。
2. 注意！ライトは強烈に光ります！目にダメージを与える可能性があるので、光源を直接見ないでください。
3. 長期間使用しない時は 3 ヶ月ごとに充電してください。
4. 商品には細かいパーツが含まれていますので、子供の手の届かないところに保管ください。
5. カバンなどに入れる際は、意図しない点灯を防ぐためにロックアウトしてください。
6. 本器を分解または改造しないでください。故障の原因となり、保証も無効となります。

(한국어)

사용 설명서

다기능 OLED 디스플레이

TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti 에는 다기능 OLED 디스플레이가 장착되어 있습니다 . (처음 사용하기 전에 화면 보호기를 제거하십시오 .) 제품의 전원이 켜지면 제품이 화면에는 현재 정보 (밝기 레벨 및 루멘 , 실행 시간 , 사용자 모드) 가 차례로 표시됩니다 . 화면이 꺼지면 모드 버튼을 짧게 누르면 화면이 다시 활성화됩니다 .

데모 기능 표시

- 이 기능은 데모 용으로만 사용됩니다 . 실제 조명 상태를 반영하지 않습니다 .
- 전원이 꺼져 있을 때 , 전원 버튼을 길게 누르면 전원이 꺼질 때까지 표시등이 ULTRALOW 에 들어갑니다 . 그 후에 데모 모드가 표시됩니다 .
- 이 상태에서 화면은 다양한 정보 디스플레이를 순환합니다 . 이 상태를 종료하려면 두 단추 중 하나를 짧게 누릅니다 .

On / Off

켜기 : 제품의 전원이 꺼져 있을 때 , 전원 버튼을 짧게 눌러 켜십시오 .
끄기 : 제품의 전원이 켜져 있을 때 , 전원 버튼을 짧게 눌러 끕니다 .

사용자 모드

TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti 에는 DEMO 모드와 DAILY 모드의 2 가지 사용자 모드가 있습니다 .
DEMO 모드 : 30 초 동안 아무런 조작이 없으면 빛이 자동으로 꺼집니다 (화면을 다시 활성화하면 제외됩니다). 카운트 다운이 화면에 표시됩니다 .
DAILY 사용 모드 : 전원이 자동으로 꺼지지 않으므로 수동으로 종료해야 합니다 .
참고 : 기본 설정은 DEMO 모드입니다 . 매일 사용하는 경우 DAILY 모드로 전환하는 것이 좋습니다 .

모드 전환

제품의 전원이 켜져있거나 꺼져있을 때 전원 버튼과 모드 버튼을 동시에 길게 누르면 DEMO 모드와 DAILY 모드가 전환됩니다 .
현재 사용자 모드를 나타내기 위해 LED 가 깜박입니다 : DEMO 모드를 표시하려면 1 번 깜박이고 DAILY 모드를 나타내려면 2 번 깜박거립니다 . (이 과정에서 화면에 현재 사용자 모드를 나타내는 "DEMO" 또는 "DAILY" 가 표시됩니다 .)
참고 : DEMO 모드에서 , 자동으로 종료 된 후 3 초 이내에 전원을 다시 활성화하면 전원이 꺼질 때까지 일시적으로 DAILY 모드에 액세스합니다 .

밝기 레벨

전원과 화면이 켜지면 , 모드 버튼을 짧게 눌러 "ULTRALOW - LOW - MID - HIGH" 사이를 순환합니다 . 손전등은 재 활성화되면 이전에 기억된 밝기 레벨에 곧바로 액세스합니다 .
참고 : 화면이 꺼져있을 때 밝기 레벨을 조정하기 전에 모드 버튼을 짧게 눌러 화면을 활성화하십시오 .

ULTRALOW 에 직접 액세스

전원이 꺼져 있을 때 , 전원 단추를 길게 눌러 ULTRALOW 에 직접 액세스하십시오 .

TURBO 에 대한 직접 액세스

전원이 켜있거나 꺼져있을 때 , 모드 버튼을 길게 눌러 TURBO 에 액세스하십시오 . 이전 상태로 돌아가려면 손을 떼십시오

잠금 / 잠금 해제

1 (Half Lockout Mode) 2 (Full Lockout Mode)

TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti 는 두 가지 잠금 모드 (반 잠금 모드와 전체 잠금 모드) 를 가지고 있습니다 .

반 잠금 모드 (잠금 1) :

- 제품 전원이 켜져있을 때 화면에 잠금 1 아이콘이 표시 될 때까지 전원 버튼을 누르고 있으면 Half Lockout 모드에 들어갈 수 있습니다 .
- Half Lockout 모드에서는 , 손전등을 작동시키기 위해 전원 버튼을 사용할 수 없습니다 . 모드 버튼을 누르고 있으면 TURBO 에 들어갈 수 있습니다 .

전체 잠금 모드 (잠금 2) :

- 제품 전원이 켜져 있을 때 Half Lockout Mode 에 액세스 한 후에도 전원 버튼을 길게 누르면 Lockout 2 아이콘이 표시되며 Full Lockout Mode 에 들어갑니다 .
- Full Lockout Mode 에서 두 버튼을 사용할 수 없습니다 .

잠금 해제 :

- 어느 잠금 모드에서도 전원 버튼을 짧게 누르고 나서 길게 누르면 손전등이 활성화되어 잠금 모드가 종료 될 때까지 화면에 잠금 해제 아이콘과 진행 막대가 표시됩니다 . 제품은 이전에 기억 된 밝기 레벨에 들어갑니다 .
- 잠금 모드에서 재충전이 되면 자동으로 잠금 해제됩니다 .

고급 온도 조절 모듈 (Advanced Temperature Regulation)

통합된 ATR 기술은 작업 조건 및 주변 환경에 따라 TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti 의 출력을 조절하여 최적의 성능을 유지합니다 .

전력 표시

전원이 꺼져 있을때 모드 버튼을 짧게 눌러 배터리 레벨 , 배터리 전압 , 기억된 밝기 레벨 및 현재 사용자 모드가 꺼지기 전에 표시됩니다 . 각기 다른 전압은 해당 배터리 잔량을 나타냅니다 .

Low power — Full power
3.5V 3.7V 3.9V 4.2V

참고 : 배터리 전압이 3.4V 미만이면 두 버튼 아래의 전원 표시등이 2 초마다 파란색으로 깜박이면서 가능한 빨리 배터리를 재충전 할 것을 알립니다 .

충전기능

TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti 에는 지능형 충전 시스템이 장착되어 있습니다 . 처음 사용하기 전에 배터리를 충전하십시오 .
외부 전원 연결 : 그림과 같이 USB 케이블을 사용하여 외부 전원 공급 장치 (예 : USB 어댑터 , 컴퓨터 또는 기타 USB 충전 장치) 를 USB 포트에 연결하여 충전 프로세스를 시작하십시오 . 충전 시간은 약 1 시간 45 분입니다 .
충전 표시기 : 충전 상태가 정상이면 충전 표시등이 천천히 깜박여 사용자에게 알리고 화면에 현재 배터리의 상태가 표시됩니다 . 배터리가 완전히 충전되면 충전 표시등이 계속 켜져 사용자에게 알리고 화면에 배터리 잔량이 표시됩니다 .

주의사항

1. 500 루멘의 TURBO 밝기 레벨은 장시간 작동 시 대량의 열을 빠르게 생성합니다 . 과열을 방지하기 위해 TURBO 모드를 작동 할 때는 주의하고 , 제품이 너무 뜨거워서 다룰 수 없는 경우 더 낮은 밝기 레벨로 조절하십시오 .
2. 주의 ! 가능한 빛을 육안으로 보지 마십시오 ! 눈에 위험 할 수도 있습니다 .
3. 장시간 사용하지 않을 경우 3 개월마다 제품을 충전하십시오 .
4. 제품에 작은 조립 부품이 포함되어 있습니다 . 질식이나 질식의 위험을 피하기 위해 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오 .
5. 손전등을 배낭에 보관할 때 우발적인 작동을 방지하기 위해 잠금 모드를 활성화하십시오 .
6. 제품을 분해 , 개조 또는 개조하지 마십시오 . 그렇지 않으면 보증이 무효화되고 제품이 손상 될 수 있습니다 .

(Italiano)

ISTRUZIONI D'USO

Display OLED multifunzione

La TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti è equipaggiata con un display OLED multifunzioni (vi raccomandiamo di rimuovere la pellicola protettiva al display prima di utilizzare la torcia). A torcia accesa, lo schermo mostrerà in sequenza le varie informazioni (Livello di luminosità, Lumens, Tempo rimanente a disposizione, modalità utente impostata) prima di spegnersi automaticamente. Una volta spento, premete il pulsante MODE per riattivarlo.

Funzioni dimostrative

- Queste funzioni sono SOLO a scopo dimostrativo, non indicano gli status reali della torcia.
- Per entrare nelle funzioni dimostrative, a torcia spenta, premere e mantenere premuto il pulsante POWER ad oltranza, anche dopo che la torcia si è accesa proponendo la modalità ULTRALOW.
- Entrati in questa modalità, il display comincerà a mostrare automaticamente varie informazioni. Premete rapidamente qualsiasi pulsante per uscire dalla modalità.

Accensione e Spegnimento

Accensione: a torcia spenta, premere rapidamente il pulsante POWER per accenderla.
Spegnimento: a torcia accesa, premere rapidamente il pulsante POWER per spegnerla.

Modalità Operative

La TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti ha 2 differenti modalità operative selezionabili manualmente: DEMO Mode e DAILY Mode.
DEMO Mode: la torcia si spegnerà automaticamente dopo 30 secondi di inattività successivi all'accensione. Il conto alla rovescia sarà indicato sul display multifunzione.
DAILY Mode: la torcia resterà accesa fino a quando l'utente non la spegnerà manualmente.
Nota: la modalità predefinita impostata sulla torcia è la DEMO Mode. Raccomandiamo di passare al DAILY Mode per garantirvi una migliore esperienza d'uso quotidiano.

Selezione della Modalità Operativa

A torcia sia accesa che spenta, premere simultaneamente I pulsanti POWER e MODE per passare attraverso le modalità DEMO e DAILY. Il LED lampeggerà per indicare la modalità attualmente selezionata: 1 lampeggio indica la modalità DEMO, due lampegi indicano la modalità DAILY. (Durante questa operazione, il display indicherà la modalità "DEMO" o "DAILY" per informare l'utente.)
Nota: Trovandovi in DEMO mode e riattivando la torcia entro 3 secondi dopo lo spegnimento, avrete accesso temporaneo alla modalità DAILY fino a quando non spegnerete nuovamente la torcia.

Livelli di luminosità

Con torcia e display accesi, premete rapidamente il pulsante MODE per passare in rassegna I vari livelli di luminosità: "ULTRALOW – LOW – MID - HIGH". All'accensione, la torcia riproporrà all'utente l'ultima selezione luminosa impostata prima dello spegnimento.
Nota: Con il display spento, premete rapidamente il pulsante MODE per accenderlo e successivamente potrete selezionare il livello di luminosità.

Accesso diretto al livello ULTRALOW

A torcia spenta, premere e mantenere premuto il pulsante POWER per accedere al livello ULTRALOW.

Accesso diretto al livello TURBO

A torcia sia spenta che accesa, premere e mantenere premuto il pulsante MODE per accedere al livello TURBO; rilasciate il pulsante per spegnere o per tornare al precedente livello luminoso impostato.

Blocco e Sblocco

1 (Half Lockout Mode) 2 (Full Lockout Mode)

La TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti ha due differenti modalità di blocco (Half Lockout Mode e Full Lockout Mode).

Half Lockout Mode (Blocco 1):

- A torcia accesa, premere e mantenere premuto il pulsante POWER fino a che il display non mostri l'icona del Blocco 1 per accedere all'Half Lockout Mode.
- In modalità di Blocco 1, Half Lockout Mode, il pulsante POWER non sarà utilizzabile per accendere la torcia. Potrete unicamente premere e mantenere premuto il pulsante MODE per avere accesso alla modalità TURBO.

Full Lockout Mode (Blocco 2):

- A torcia accesa, premere e mantenere premuto il pulsante POWER ad oltranza fino a che il pulsante mostri prima l'icona del Blocco 1 e successivamente l'icona del Blocco 2 per accedere al Full Lockout Mode.
- In modalità Blocco 2 I pulsanti MODE e POWER non sono utilizzabili per l'accensione della torcia.

Sblocco:

- In qualsiasi modalità di blocco vi troviate, premere rapidamente il pulsante POWER, rilasciarlo e ripremerlo nuovamente mantenendolo premuto. Il display mostrerà l'icona dello sblocco ed una barra di progressione che mostri l'operazione in atto. La torcia si accenderà riproponendo all'utente l'ultimo livello di luminosità utilizzato e memorizzato in precedenza.
- La luce viene automaticamente sbloccata quando la torcia è ricaricata in una delle modalità di blocco.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

Con il modulo Advanced Temperature Regulation, la TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti regola la propria potenza d'uscita adattandosi all'ambiente circostante, mantenendo prestazioni ottimali.

Indicatore di Carica

Con la torcia spenta, premere rapidamente il pulsante MODE per mostrare sul display il livello della batteria, il voltaggio della batteria, il livello di luminosità precedentemente memorizzato e la modalità operativa attualmente in uso. Differenti voltaggi indicano differenti capacità di potenza della batteria:

Low power — Full power
3.5V 3.7V 3.9V 4.2V

Nota: Quando il voltaggio della batteria è inferiore a 3.4V, l'indicatore di carica posto al di sotto dei due pulsanti inizierà ad emettere una luce blu ad intermittenza ogni 2 secondi per informare l'utente che la batteria va ricaricata il prima possibile.

Ricaricare la torcia

La TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti è equipaggiata con un sistema di ricarica intelligente. Vi consigliamo di ricaricare completamente la batteria dopo aver effettuato l'acquisto della torcia.
Connessione ad una fonte di alimentazione: Come illustrato, connettete il cavo USB ad una fonte esterna di alimentazione (un caricabatteria USB da muro, un PC o qualsiasi altra forma di alimentazione dotata di presa USB) e connettete il cavo USB alla torcia per cominciare il processo di carica. La durata media di ricarica è di circa 1 ora e 45 minuti.
Indicatore di carica: Mentre il dispositivo è in carica, l'indicatore posto sotto I pulsanti lampeggerà in modo lento e costante ed il display mostrerà il livello attuale della batteria. A batteria completamente carica, l'indicatore rimarrà acceso in modo costante e il display indicherà la piena carica.

Precauzioni

1. Il livello di luminosità TURBO di 500 lumens genera rapidamente grandi quantitativi di calore, soprattutto durante utilizzi prolungati. Prestate attenzione utilizzando il TURBO per evitare surriscaldamenti, vi consigliamo di passare a livelli di luminosità inferiori o di far riposare la torcia appena quest'ultima diventa troppo calda da impugnare.
2. PERICOLO! Possibili danni da radiazioni! Non guardare direttamente la torcia e non puntare negli occhi!
3. Anche se non utilizzato, vi consigliamo di effettuare una ricarica manutentiva delle batterie ogni 3 mesi.
4. Il prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere asportate, vi consigliamo di tenerlo lontano dalla portata dei bambini per evitare pericoli o soffocamento.
5. Nel caso dobbiate trasportare la torcia in uno zaino, in una valigia o in uno scomparto chiuso vi raccomandiamo di attivare il Lockout Mode per prevenire accensioni indesiderate.
6. NON smontare, modificare o riassemblare il prodotto. Facendolo danneggereste il prodotto e ne invalidereste la garanzia

(Українська)

Інструкція з експлуатації

Багатофункціональний OLED-дисплей

TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti оснащений багатофункціональним OLED-дисплеєм. (Будь ласка, видаліть захисну плівку перед першим використанням.) Коли світло увімкнеться, на екрані послідовно відображатиметься поточна інформація (Рівень яскравості та люмени, час до розрядження, обраний користувальницький режим) перед тим, як згасне. Після вимкнення дисплею короткочасне натискання кнопки Mode може знову його активувати.

Демонстраційний режим

- Ця функція використовується лише для демонстрації. Вона не відображає фактичного стану ліхтаря.
- Коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення навіть після того, як ліхтар активується у Мінімальному режимі яскравості, поки світло не вимкнеться, щоб увійти до демонстраційного режиму.
- У цьому режимі екран буде відображати у кругову інформацію. Натисніть будь-яку кнопку, щоб вийти з даного режиму

Включення/Виключення

Включення: Коли ліхтар вимкнений, натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути його.
Виключення: Коли ліхтар увімкнений, натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути його.

Режими для користувача

TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti має 2 користувацькі режими, режим DEMO та DAILY.
Режим DEMO: Світло автоматично вимкнеться, якщо протягом 30 секунд не буде виконано жодної дії (вимкнена повторна активація екрана). Зворотний відлік відображатиметься на екрані.
Режим DAILY: світло не вимикається автоматично, і його потрібно буде вимкнути вручну.
Примітка. За замовчуванням встановлено режим DEMO. Рекомендується перевести його в режим DAILY при щоденному використанні.

Переключення режимів

Коли світло увімкнене/вимкнене, натисніть одночасно кнопку MODE і кнопку живлення, щоб перемикатися між режимами DEMO та DAILY. Світлодіод буде блимати, вказуючи поточний користувальницький режим: 1 миготіння вказує на режим DEMO, 2 миготіння, вказує на режим DAILY. (У цьому процесі на екрані з'явиться "DEMO" або "DAILY", щоб вказати поточний режим користувача.)
Примітка: Повторне ввімкнення світла протягом 3 секунд після того, як воно автоматично вимкнеться в режимі DEMO, ліхтаря тимчасово отримає доступ до DAILY режиму до його вимкнення.

Рівні яскравості

Коли світло і екран увімкнені, натисніть кнопку MODE, щоб послідовно перемикатися між режимами "МІНІМАЛЬНИЙ - НИЗЬКИЙ - СЕРЕДНІЙ - ВИСОКИЙ". Ліхтар буде безпосередньо отримувати доступ до сбереженого раніше рівня яскравості при повторному включенні.
Примітка: Коли екран вимкнено, натисніть кнопку MODE, щоб активувати екран перед регулюванням рівня яскравості.

Швидкий доступ до Мінімального режиму яскравості

Коли світло вимкнене, натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб отримати доступ до Мінімального режиму яскравості.

Швидкий доступ до режиму Турбо

Коли світло увімкнене/вимкнене, натисніть і утримуйте кнопку MODE, щоб отримати доступ до Турбо. Відпустіть, щоб повернутися до попереднього режиму.

Блокування/Розблокування

1 (Half Lockout Mode) 2 (Full Lockout Mode)

TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti має два режими блокування (режим напівблокування та режим повного блокування).

Режим напівблокування (Lockout 1):

- Коли світло увімкнене, натисніть і утримуйте кнопку живлення, поки на екрані не з'явиться значок Lockout 1, щоб отримати доступ до режиму напівблокування.
- У режимі напівблокування, кнопка живлення недоступна для активації ліхтаря. Утримуючи кнопку MODE, можна отримати доступ до режиму Турбо.

Режим повного блокування (Lockout 2):

- Коли світло увімкнене, натисніть і утримуйте кнопку живлення навіть після доступу до режиму напівблокування, поки на дисплеї не з'явиться значок Lockout 2.
- У режимі повного блокування обидва перемикачі недоступні для активації ліхтаря.

Розблокування:

- Для розблокування натисніть і утримуйте кнопку живлення, під час чого на екрані відображатиметься значок розблокування та панель прогресу, поки ліхтар не буде активовано для виходу з режиму блокування. Ліхтар увімкнеться у збереженому режимі яскравості.
- Коли ви поставите ліхтар на зарядку, він буде автоматично розблоковано.

ATR

Інтегрована технологія ATR регулює потужність TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti відповідно до робочого стану та навколишнього середовища для підтримки оптимальної працездатності.

Індикатор живлення

Коли світло вимкнене, натисніть кнопку MODE, щоб відобразити на дисплеї рівень заряду акумулятора, напругу акумулятора, запам'ятований рівень яскравості та поточний користувальницький режим перед тим, як він згасне. Різна напруга вказує на відповідний рівень потужності акумулятора:

Low power — Full power
3.5V 3.7V 3.9V 4.2V

Примітка: Коли напруга акумулятора нижче 3,4 В, індикатор живлення під обома кнопками буде миготіти синім кожні 2 секунди, щоб повідомити користувача якнайшвидше зарядити акумулятор.

Функція зарядки

TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti оснащений інтелектуальною системою зарядки. Перед першим використанням зарядіть акумулятор.
Підключення до зовнішнього джерела живлення: Як показано на малюнку, використовуйте кабель USB для підключення зовнішнього джерела живлення (наприклад, USB-адаптера, комп'ютера чи інших пристроїв USB-зарядки) до порту USB, щоб розпочати процес зарядки. Час зарядки - приблизно 1 година 45 хвилин.
Індикатор зарядки: Під час зарядки індикатор під перемикачами буде повільно блимати, і на екрані буде відображений поточний рівень заряду акумулятора. Коли акумулятор повністю заряджений, індикатор зарядки буде постійно увімкнений, і на екрані відобразиться повний рівень заряду акумулятора.

Увага

1. При роботі режиму ТУРБО з яскравістю 500 люмен, корпус ліхтаря буде швидко нагріватися. Будьте обережні, використовуючи режим ТУРБО! Щоб уникнути перегріву, знижуйте яскравість до мінімуму.
2. ОБЕРЕЖНО! Яскраве світло! Не дивись у світло! Може бути небезпечним для очей.
3. Будь ласка, заряджайте продукт кожні 3 місяці, якщо його тривалий час не використовуєте.
4. Виріб містить невеликі складові частини. Будь ласка, тримайте його подалі від дітей, щоб уникнути небезпеки задухи.
5. Якщо ліхтарик зберігається в рюкзаку, активуйте режим повного блокування, щоб запобігти випадковій активації.
6. Не розбирайте, не змінюйте та не реконструюйте виріб, інакше гарантія буде анульована, а виріб може бути пошкоджено.

(简体中文)

使用说明

多功能 OLED 显示屏

TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti 设有多功能 OLED 显示屏。（第一次使用前请撕开屏幕保护膜。）每次开启时，显示屏将会显示钥匙灯当前信息（亮度等级、流明值、剩余续航时间和使用模式），显示完毕后自动熄灭。当显示屏自动熄灭后，可通过短按一下功能按键重新唤醒。

显示屏展示功能

- 此功能仅用于展示显示屏在各种状态下所显示的信息，内容均为固定。
- 关闭状态下，长按开关按键，钥匙灯将开启节能档，保持按住按键直至钥匙灯自动关闭后松手，即开启显示屏展示功能。
- 开启此功能后，显示屏将循环显示各种信息，短按任意键可关闭此功能。

开启 / 关闭

开启：在关闭状态下，短按一下开关按键，即开启。
关闭：在开启状态下，短按一下开关按键，即关闭。

可选模式

TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti 具有演示模式（DEMO）和日常模式（DAILY）。
演示模式: 开启超过 30 秒无任何操作 (唤醒显示屏操作除外)，钥匙灯会自动关闭。显示屏设有 30 秒倒计时显示。
日常模式：开启后，需手动关闭钥匙灯。
注：出厂默认模式为演示模式，建议用户在日常使用前，先切换至日常模式。

模式切换

在开启 / 关闭状态下，同时长按开关按键和功能按键即可在演示 / 日常两种模式之间切换。主灯将以闪烁的方式提示用户当前模式：闪一下表示已进入"演示模式"；闪两下表示已进入"日常模式"。（切换过程中，显示屏会显示"DEMO"和"DAILY"字样，并提示用户所选中的模式。）
注：在演示模式下开启，超过 30 秒无任何操作，钥匙灯会自动关闭。在自动关闭后的 3 秒内再次开启，将临时进入日常模式。

亮度调节

在任何模式照明及显示屏都开启状态下，每短按一下功能按键，即可在"节能档 - 低亮档 - 中亮档 - 高亮档"四档亮度之间循环切换。（钥匙灯设有记忆功能，关闭后能记忆当前档位，下一次开启时会自动进入当前档位。）
注：当显示屏熄灭时，短按调档按键，可唤醒显示屏。唤醒后，继续短按调档按键，可进行亮度调节。

直接开启节能档

在关闭状态下，长按开关按键，钥匙灯开启节能档后松手即可。

直接进入极亮档

在开启 / 关闭状态下，长按功能按键即进入极亮档照明，松手即恢复至此前使用状态。

锁定 / 解锁

1 （ 半锁定图标 ） 2 （ 完全锁定图标 ）

TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti 设有半锁定模式与完全锁定模式可选。

半锁定模式:

- 开启状态下，长按开关按键，直至显示屏出现半锁定图标后松手，即可进入半锁定模式。
- 进入半锁定模式后，开关按键处于锁定状态，长按功能按键可进入极亮档。

完全锁定模式:

- 开启状态下，长按开关按键，显示屏出现半锁定图标后仍保持按住开关按键，直至出现完全锁定图标后松手，即可进入完全锁定模式。
- 进入完全锁定模式后，所有按键都处于锁定状态。

解锁:

- 在任何锁定模式下，先短按一下开关按键，然后再长按开关按键，显示屏将会出现解锁图标（进度条），当进度条满格后松手，即可解除锁定状态，且主灯开启记忆亮度。
- 在任何锁定状态下进行充电，本品将自动解锁。

ATR 温控模块

TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti 内置温控模块，根据工作状态和外界温度自动调节亮度输出以达到最佳工作状态。

电量提示

在 TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti 关闭状态下，短按一下功能按键，显示屏将会显示电池电量指示图标、电池电压、记忆亮度等级和模式，显示完毕后自动熄灭。所提示的电压表示电池电量详见下图:

电量不足 — 满电
3.5V 3.7V 3.9V 4.2V

注：当电池电压低于 3.4V 时，位于双开关的蓝色指示灯将每 2 秒闪烁一次，提示用户钥匙灯电量不足，需尽快进行充电。

充电

TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti 自带智能充电功能，初次使用前，请先对钥匙灯进行充电。
连接电源：如图所示，把 USB 充电线一端连接至 TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti 充电插孔，另一端接上电源（适配器、电脑或其他充电设备）即可进行充电。充电时间约为 1 小时 45 分钟。
充电提示：当 TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti 处于正常充电状态时，指示灯将会慢闪提示，且显示屏电池电量指示图标会提示充电进度; 当充电完成后，指示灯长亮提示，且显示屏电池电量指示图标满格提示。

注意事项

1. 在开启极亮档（500 流明）时，灯头部分会产生高热，不建议用户长时间使用极亮档以免烫伤。
2. 请勿把钥匙灯光线直射眼睛，以免对眼睛造成伤害。
3. 当长时间储存钥匙灯，请每 3 个月充电一次。
4. 本产品包装含零散小部件，请勿放置在儿童可触及的地方，以防误食。
5. 若把钥匙灯放置在背包内，建议用户设置锁定功能以防止误触开启。
6. 请勿随意拆解、改装钥匙灯，否则将会导致保修失效并可能损坏钥匙灯。

保固

NITECORE® 产品拥有售后保固服务。在购买本产品的 15 天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的 24 个月内享受免费保固服务。在超过 24 个月免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况：
1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏。

如对奈特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到
4008869828@nitecore.cn

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网 www.nitecore.cn 实际信息为准。广州希脉创新科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权和修改权。