X4-LIFE
Használati útmutató

X4-LIFE Páramentesítő D2

Cikkszám. 702086 EAN. 4250679509014

Köszönjük, hogy a készülékünk megvásárlása mellett döntött.

Ez a használati útmutató és az esetleges mellékletei a készülék részét képezik, ezért gondosan meg kell őrizni, és a készülék esetleges továbbadása esetén a készülékkel együtt tovább kell adni őket. Biztonsági és engedélyezési okokból nem megengedett a készülék átépítése és/vagy átalakítása, vagy szakszerűtlen használatának lehetővé tétele.

Rendeltetésszerű használat

Ez a 2000ml-es felfogótartállyal rendelkező páramentesítő kizárólag beltéri használatra készült, a levegő páratartalmának szabályozására.
A készülék a párás levegőt beszívja, átvezeti egy hűtőrendszeren, kondenzálja, és a kicsapódott (kondenzált) vizet a felfogótartályban gyűjti. Amint ez megtelik, a készülék automatikusan kikapcsolódik a túlfolyás megakadályozása érdekében. A tartály kiürítése után a készülék ismét használatba vehető. Ideális legfeljebb 25 m^2 alapterületű helyiségekhez.

Ez a termék csak jól szigetelt helyiségekhez vagy alkalmi használatra szolgál, és nem alkalmas üzleti felhasználásra.

Az esetleges károk és veszélyek elkerülése érdekében a páramentesítőt az ebben az útmutatóban leírtaknak megfelelően és csak a leírt célra használja.

⚠ Biztonsági tudnivalók

A stabil szerkezet ellenére, mint minden elektromos és elektronikus készülék esetén, vannak maradék kockázatok. Az alábbi biztonsági tudnivalók és figyelemfelhívások nemcsak a készülék védelmét, hanem az Ön biztonságát is szolgálják.
Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) nem engedélyezett a készülék önkényes átépítése és/vagy módosítása. Soha ne szerelje szét a készüléket.
Ha bizonytalan a készülék működését és csatlakoztatását illetően, vagy kérdései vannak a biztonsággal kapcsolatban, forduljon szakemberhez vagy a gyártóhoz.

FIGYELEM! Veszély a gyerekekre:

»»A termék nem játékszer. Tartsa a terméket gyermekek és háziállatok által hozzá nem férhető helyen.
»»Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen.

VESZÉLY! Életveszély áramütés és sérült kábelek következtében!
»»Ez a termék elektromos árammal működik. Figyeljen a termék szerelésekor és használatakor az alábbiakra:

»»A terméket nem szabad más elektromos készülékekhez csatlakoztatni.

»»A terméket nem szabad letakarni.

»»Figyelni kell, hogy a kábel ne nyomódjon össze, ne törjön meg és éles széleken ne sérüljön meg, és más módon se legyen mechanikailag terhelve. Ne vezessen kábeleket a szőnyegek alatt vagy olyan helyen, ahol botlásveszélyt okozhatnak.

»»Kerülje el a kábelek extrém hőség vagy hideg által okozott, túlzott termikus igénybevételét.

Figyelem! Fulladásveszély:

A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa a kábeleket gyermekek által el nem érhető helyen.

Figyelem! Fotoérzékeny epilepszia:
Ez a termék RGB LED-eket használ, amelyek vibrálhatnak, és fotoérzékeny epilepsziában szenvedő személyeknél rohamot válthatnak ki.

FIGYELEM! Az áramütés elkerülése érdekében:
A készülék egyetlen része sem érintkezhet vízzel. Gondoskodjon róla, hogy minden alkatrész száraz maradjon.

Elektromos biztonság:
»»Ha a csatlakozódugó csak lazán illeszkedik a csatlakozóaljzatba, akkor ez a csatlakozódugó túlmelegedéséhez és deformálódásához vezethet. Ebben az esetben ne használja tovább a készüléket. Vegye fel a kapcsolatot egy képesített villanyszerelővel a meglazult vagy kopott csatlakozóaljzatok kicseréltetése érdekében.

»»A túlterhelés elkerülése érdekében ne használja a készüléket egy áramkörben porszívókkal vagy körfűrésszel.

»»Ne dugjon idegen testet a szellőző vagy kifúvó nyílásokba, mivel ez áramütést vagy tüzet okozhat.

FIGYELEM!
»»Ne működtesse a készüléket megemelt felületen, pl. polcon vagy asztalon. A készüléket csak padlóra állítva szabad használni.

»»A készüléket csak függőlegesen felállítva szabad használni.

»»Ha elhagyja a házat, vagy hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor húzza ki a készülék hálózati csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból.

»»Ne tegye a készüléket közvetlenül csatlakozóaljzat alá.

Ezek a megjegyzések döntő fontosságúak a páramentesítő biztonságos használatához és a potenciális veszélyek elkerüléséhez.

Üzembehelyezés:
Megjegyzés a téli üzemhez:
Ha télen használja a páramentesítőt, tartsa a helyiség hőmérsékletét 15°C felett. Hidegebb hőmérsékletek esetén a készülék kevésbé jól működik, bekapcsolódik a jégmentesítés funkció, és a páramentesítési teljesítmény lecsökken. Egy meleg helyiség segíti a páramentesítő jobb működését.

Ennek a páramentesítőnek a hatékonysága három tényezőtől függ:

Hőmérséklet: A páramentesítő használata előtt ellenőrizze, hogy a helyiség hőmérséklete megfelel a 15°C ... 40°C közötti üzemi hőmérséklet-tartománynak.

Páratartalom: A páramentesítő használata előtt ellenőrizze, hogy a helyiség páratartalma a 45% feletti relatív páratartalommal megfelel az alapkövetelményeknek.

A helyiség mérete: A páramentesítő a legfeljebb 25 m^2 alapterületű helyiségekhez a legalkalmasabb. Minél kisebb a helyiség, annál jobb a hatás.

⚠ Figyelem! Ha a készülék működésben van, ne juttasson tárgyakat a levegőkifúvó vagy levegőbeszívó nyílásba.

Nyomógomb funkciók


	1: Be-/kikapcsoló gomb
	2: L1 és L2 páramentesítő fokozatok
	3: Be/ki-RGB LED gomb
	4: Be/ki intelligens páramentesítő mód gomb
	5: Be/ki időzítő gomb
	6: Be/ki éjszakai mód gomb

Funkciók


Csatlakoztassa a terméket az áramellátáshoz, és a kijelző bekapcsolódik.

Nyomja meg a gombot (1) a termék használatba vételéhez.


Bekapcsolás után a legalacsonyabb teljesítményfokozat (L1) indul el, és az RGB LED világítás be van kapcsolva.

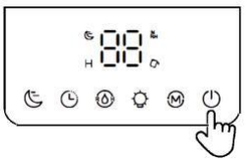


Az L2 nagy teljesítményű páramentesítő fokozat és az L1 kis teljesítményű páramentesítő fokozat közötti átkapcsoláshoz koppintson az M gombra (2).

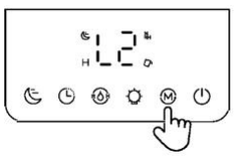

A be-/kikapcsolásához koppintson az RGB LED-gombra (3), és az RGB LED színátmenetes fénnyel felkapcsolódik.

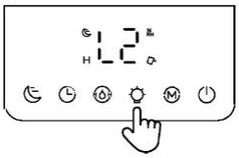


Koppintson a gombra az intelligens páramentesítés mód (4) be-/kikapcsoláshoz. Ha be van kapcsolva ez az üzemmód, akkor a „%RH“ szimbólum a digitális kijelzési területen aktív marad, és ha az üzemmód ki van kapcsolva, a szimbólum kialszik.

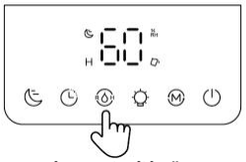

Intelligens páramentesítés üzem:
Ebben az üzemmódban a páramentesítő intelligens vezérléssel működik, és a hőmérséklet- és páratartalom-érzékelők mérési értékei alapján kapcsol ki- és be. Ha a környezeti hőmérséklet 22°C felett és a levegő páratartalma 50% felett van, a páramentesítés automatikusan elindul. Ha a hőmérséklet 20°C alá csökken, és a páratartalom 60% felett van, a páramentesítés szintén automatikusan elindul.


Amint a páratartalom 60% alá csökken, a páramentesítés kikapcsolódik.

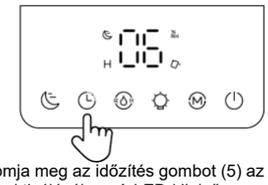

Nyomja meg az időzítés gombot (5) az időzítő aktiválásához. A LED-kijelzőn egymás után a következő óraintervallumok láthatók: 02-04-06 -08-10-12. Az időzítő leállításához tartsa lenyomva a gombot. A „H“ szimbólum jelzi, hogy az időzítő aktiválva van. Ha az időzítőt inaktiválja, ez a szimbólum eltűnik. Az időzítő ezt követően 24 órán keresztül működésben van a rendszer automatikus lekapcsolása előtt.

Az éjszakai mód aktiválásához vagy inaktiválásához nyomja meg az éjszakai mód gombot (6). Ha az éjszakai mód be van kapcsolva, a kijelzőn egy szimbólum (6) jelzi az üzemmód aktív állapotát.

Éjszakai módban az RGB LED ki van kapcsolva, és a készülék tovább működik, azonban kevesebb energiát fogyaszt.

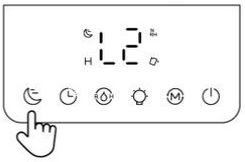

Készülék műszaki adatai:

Hűtőelem: X2 félvezető hűtőchip
Ventilátor műszaki adatai: 12025 DC kefe nélküli motoros ventilátor

15 - 25 m^2-es helyiségekhez

Teljesítmény:

Fogyasztás: 60 W
Bemeneti feszültség: AC 100V - 240V
Frekvencia: 50/60 Hz

Páramentesítési kapacitás:
700-800 ml /nap 30 °C és 80% páratartalom mellett

Üzemi hőmérséklet: 15 °C ... 40 °C
Páratartalom: >45% relatív párartalom.
Víztartály kapacitása: 2000 ml/68 oz

Termék anyaga: ABS+PC
Súly: 2,3 kg
Méretek: (H x Sz x M) 286x200x140

Ez a készülék védőszigeteléssel van ellátva (II-es érintésvédelmi osztály); védővezető csatlakoztatása nem szükséges.

A csomag tartalma

X4-LIFE páramentesítő,
használati útmutató

Más funkciók:

Jégmentesítés üzem: Ha a készülék felismeri, hogy a kondenzációs lemez eljegesedett, automatikusan aktiválja a jégmentesítés funkciót. Nincs szükség további lépésekre. A jégmentesítési folyamat után a készülék folytatja a normál páramentesítési funkcióját.

Megjegyzés: Ha megtelt a víztartály (10), akkor a víztartály kivételekor nagyon óvatosnak kell lenni, hogy ne folyjon ki a víz, és ne vizezze össze az asztallapot vagy a padlót.

Vízszint ellenőrzése:

Ha megtelt a víztartály:

»»A kijelzőn villogni kezd a víztartály szimbóluma.

»»A víztartály LED folyamatos piros fénynyel világít.

»»A készülék működése automatikusan leáll.

Ekkor ki kell venni a víztartályt, az összegyűlt vizet el kell távolítani, vissza kell tenni a tartályt, és a használat folytatásához a készüléket újra kell indítani.

Tisztítás és ápolás

FIGYELEM! Tisztítás és karbantartás előtt győződjön meg róla, hogy a hálózati csatlakozódugó ki van húzva,
és a készülék kikapcsolt állapotban van.

FIGYELEM! Se a hálózati kábelt, se a készüléket ne merítse vízbe a tisztításhoz, és kerülje el, hogy a ventilátor belső alkatrészei vízzel érintkezzenek.

A felület tisztításához használjon semleges tisztítószert, és tisztítsa meg külön a víztartályt (10). A károsodás elkerülése érdekében kerülje a savat tartalmazó, lúgos vagy korrozív tisztítószereket.

FIGYELEM! Ne használjon vékony rudakat vagy drótokat a termék belsejének tisztításához, mivel ez károsodást okozhat.

MEGJEGYZÉS! Miután megtisztította a terméket, ellenőrizze, hogy a készülék teljesen megszáradt, mielőtt ismét az elektromos hálózathoz csatlakoztatja.

Tárolás: Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, akkor tárolja a csomagolódobozban, és tegye el száraz, hűvös és biztonságos helyre.

Termékspecifikus megjegyzések:

Megjegyzés: A szagképződés és a víz beposhadásának elkerülése érdekében ürítse ki rendszeresen a víztartályt (10).

A tele víztartály ezen kívül befolyásolhatja a termék működőképességét.

Megjegyzés: A károsodás elkerülése érdekében ne tegye ki a terméket alacsony hőmérsékletnek, magas portartalomnak vagy illékony savak, lúgok vagy olajok közelségének.

A kifolyás megakadályozása érdekében kerülje el a gép megrázását, ha víz van a víztartályban (10).

Hibamegoldás:

1.A víztartályban lévő piros lámpa a készülék bekapcsolásakor aktív marad.

a. A víztartály (10) megtelt, vagy a víztartály érzékelőkapcsolója aktív állásban van: => Ürítse ki a víztartályt, és ellenőrizze a kapcsolót.

b. Az úszókapcsoló elakadt: => Nyomja le az úszókapcsolót, és adott esetben cserélje ki a víztartályt.

2. A páramentesítő nem működik.
a. Áramkimaradás: => Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel csatlakoztatva van.

b. Meglazult csatlakozóaljzat: => A megfelelő kapcsolat biztosításához ellenőrizze a csatlakozóaljzatot és a hálózati kábelt.

c. A levegőkimenet blokkolva van: => A készülék működése közben a megfelelő levegőáramlás biztosítása érdekében gondoskodjon róla, hogy a páramentesítő körül legalább 10 centiméter szabad hely legyen.

Hulladékkezelés

A 2012/19/EU irányelvnek és a 2023/1542/EU rendeletnek megfelelően az elektromos készülékek hulladékai nem tehetők az elkülönítetlen háztartási hulladékba, mivel veszélyes anyagokat tartalmaznak, és potenciálisan negatív hatással lehetnek az egészségre és a környezetre. Önnek jogszabályban előírt kötelessége, hogy ezeket a készülékhulladékokat engedélyezett visszavételi ponton, pl. hulladékudvarban, vagy a visszavételre köteles kereskedőnél leadja. Ezzel segíti ezeknek a készülékeknek az újrafelhasználását, újrahasznosítását és egyéb felhasználását. A visszaadás az Ön számára ingyenes. Az elektromos készülékek gyűjtőhelyeiről a helyi hulladékkezelő vállalatnál tájékozódhat.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

»»A szakszerűtlen használat következtében bekövetkezett károk esetén.

»»Kopó alkatrészekre / normál elhasználódásnak kitett alkatrészekre.


»»Azokra a hiányosságokra, amelyekről a vevőnek a vásárláskor tudomása volt.

»»Olyan károkra, amelyek a vevő vagy harmadik fél által végzett javításokra vagy beavatkozásra vezethetők vissza,

»»A készülék a rajta megadottnál magasabb feszültségű elektromos hálózatra történt csatlakoztatása esetén.

»»A készülék vagy a készülék egyes részeinek leejtése esetén.
»»Szakszerűtlen szállítás vagy szakszerűtlen szállítási csomagolás esetén.

»»Vis maior esetén.
»»A készülékre vonatkozó biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása esetén.
»»Az elemre/akkura nem vonatkozik a jótállás.

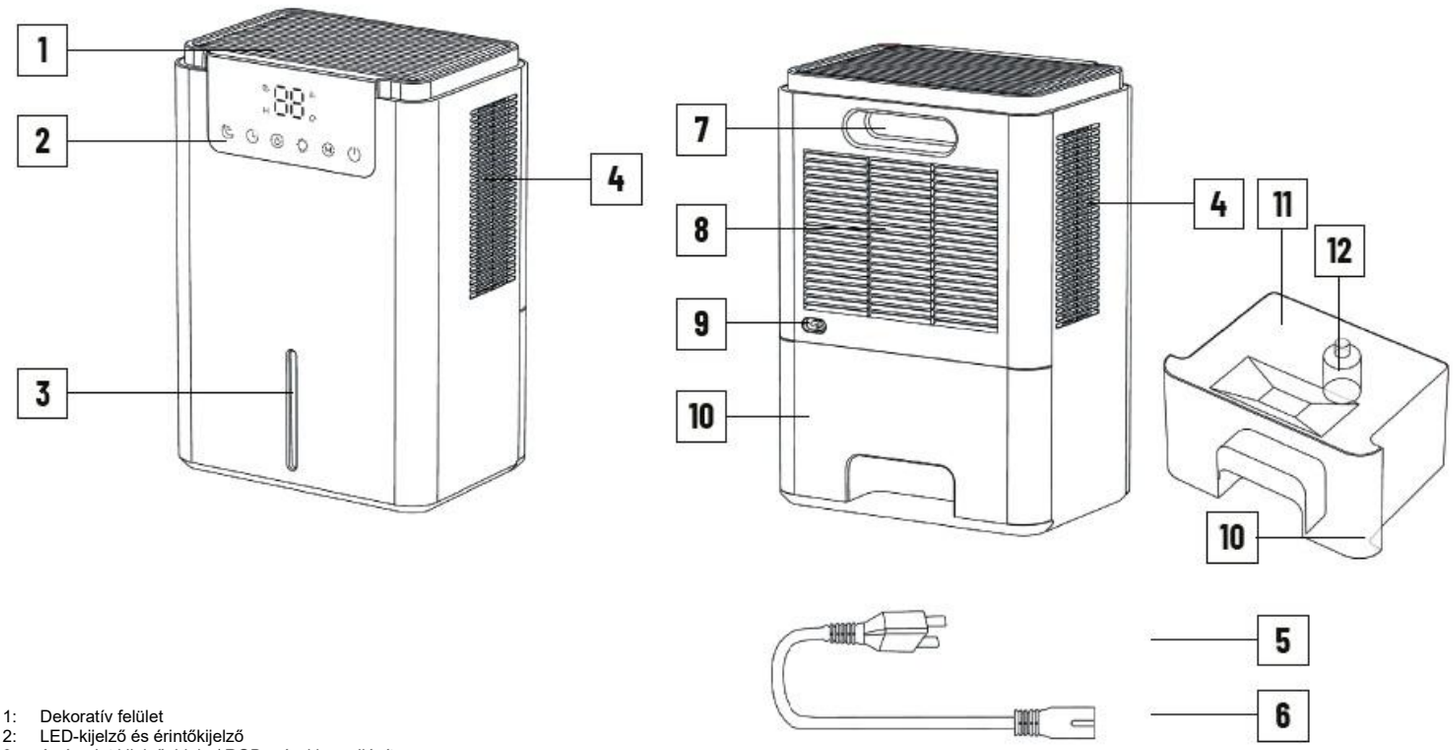

1: Dekoratív felület
2: LED-kijelző és érintőkijelző
3: A vízszint kijelzőablaka/ RGB színekben világít
4: Levegőkifúvó nyílás
5: Hálózati kábel csatlakozódugója
6: Hálózati kábel kimenete
7: Hordozófül
8: Beszívó nyílás
9: Elektromos csatlakoztatás
10: Víztartály
11: A víztartály fedele
12: Úszókapcsoló a vízszint érzékeléséhez

Copyright

A Lived non food GmbH © minden jogot fenntart. A szakszerűtlen kezelésből vagy ennek a használati útmutatónak vagy a biztonsági tudnivalóknak a figyelmen kívül hagyásából eredő anyagi károkért vagy személyi sérülésekért nem vállalunk felelősséget.
A cégnevek és a termékmegnevezések a mindenkori tulajdonosok védjegyei. Ennek a használati útmutatónak a részben vagy kivonatos formában történő sokszorosítása, átvitele, másolása, mentése vagy fordítása a gyártó kifejezett engedélye nélkül tilos. Ezekben az esetekben megszűnik minden jótállási igény!

Felelősség

Gyártó
Lived non food GmbH Friedrich- Seele-Straße 20 DE-38122 Braunschweig

www.lived-non-food.de

Lived non food GmbH
Friedrich- Seele-Straße 20
DE-38122 Braunschweig
+49 (0) 531 224356-81
info@lived -non-food.de