



Copyright-Informationen

Copyright © 2018 RealWear, Inc.

RealWear und das RealWear Logo sind eingetragene Warenzeichen von RealWear, Inc. Weitere Unternehmensbezeichnungen und Produktnamen können Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Inhaber sei, denen sie zugeordnet sind.

RealWear kann die vorliegende Anleitung von Zeit zu Zeit aktualisieren. Sie sollten sicherstellen, dass Sie die aktualisierte Version verwenden, die unter https://realwear.com verfügbar ist.

Überarbeitungsverlauf

Überarbeitung	Datum	Beschreibung

nhaltsverzeichnis	Verwendung von Sprachbefehlen 16	Funktionen Media Player 31
Sicherheitshinweise für den Gebrauch 4	Spracherkennung – Sagen Sie, was Sie sehen 16	Audiodateien wiedergeben 31
	Globale Befehle 16	Funktionen Audio Player 31
Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräte 4	Echounterdrückung 16	Mikrofon-Anzeige linkes Auge/rechtes Auge 32
Entsorgung der Batterie 4	Automatische Stummschaltung ein/aus 16	Umschalten vorderes/hinteres Mikrofon 32
Richtlinie für Kopfhörer und Ohrhörer 4	Zugang zur Hilfe jederzeit 16	Verwenden der Dokumentanzeige 32
.Safe Sicherheitshinweise 5	Alternative Spracherkennung 17	Funktionen Dokumentanzeige 32
Einleitung 5	Mikrofon aus 17	Verwenden der Dokumentanzeige – Mehrseitiges Dokument 32
Anwendung 5	Nach oben und unten scrollen 17	Dateien aus dem Dateimanager löschen 33
Ex-relevante Sicherheitsvorschriften 5	Kopf-Geste 17	Verwenden des Barcode-Lesers 33
Allgemeine Hinweise 6	Buchstabentastatur 19	Unterstützte Barcode-Typen 33
Head Mounted Tablet Modelle mit abgedecktem Sichtfeld 6	Symboltastatur 19	•
Betriebsfrequenzbereiche 6	Zahlentastatur 20	Eingeschränkte Gewährleistung undSoftwarelizenz - 34 Definitionen 34
5G WLAN-Verbindungsinformationen 6	Diktiermodus 20	
RealWear Support-Informationen 6	Über Nachrichten 21	Software und Dokumentation 34
		Eingeschränkte Hardwaregarantie 34
Sicherheitshinweise 7	HMT-1Z1 einrichten 22	Ausschluss bestimmter Schäden, Haftungsbegrenzung 35
Batterieleistung 7	Einstellen des HMT-1Z1 über Fernkonfiguration 22	Geltende Gesetzgebung und Streitbeilegung 36
Vermeiden Sie Kurzschlüsse 7	Verwenden des Bedienfeldes 23	Ausschluss bestimmter Schäden, Haftungsbegrenzung 36
Vermeiden Sie hohe Temperaturen7	HMT-1Z1 Einstellungen 23	Geltende Gesetzgebung und Streitbeilegung 36
Batterieentsorgung7	Displaysperre einrichten mit Android Einstellungen 24	Ausschluss bestimmter Schäden, Haftungsbegrenzung 37
Sicherheit von Kindern 7	Entsperren des Gerätes mit der Displaysperre 25	Geltende Gesetzgebung und Streitbeilegung 37
Gesundheits- und Sicherheitsdatenblätter 7	Zu beachtende Warnungen während der Softwareaktualisierung26	Regulatorische Vorgaben 38
SAR Informationen 8	Batteriewarnung 26	FCC Einhaltungserklärung 38
Sicherheitshinweise Ladegerät 8	Softwareaktualisierung Warnung 26	FCC Warnung 38
Einleitung 9	Bluetooth Master/Slave-Schalter einrichten 26	IC Erklärung — Deutsch 38
Über RealWear HMT-1Z1 9	HMT-1Z1 an einen Computer anschließen 26	IC Erklärung — Français 38
HMT-1Z1 Bestandteile und Funktionen — Vorderansicht 9	Aktualisierung der HMT-1Z1-Software 26	IC-Erklärung – FÜR WLAN 5 GHZ GERÄT 38
HMT-1Z1- Darstellung der Komponenten — Vorderansicht 9	•	Konformitätserklärung 39
HMT-1Z1 — Darstellung der Komponenten — Seitenansicht 10	Das HMT-1Z1 verwenden 27 EINSCHALTEN 27	Konformität mit den EU-Bestimmungen 39
HMT-1Z1 — Darstellung der Komponenten — Seitenansicht mit		Konformitätserklärung 39
Mikro USB Port 10	Ausgangsbildschirm 27	
Tragen des RealWear HMT-1Z1 11	Schaltflächen auf dem Ausgangsbildschirm 27	
Einstellen des Display-Gehäuses - Überprüfung Ihrer	Auswahl der HMT-1Z1 Schnittstellensprache 27	
Augendominanz 11	Zugriff auf den Ausgangsbildschirm 28	
Anpassen des HMT mit optionalem Zubehör 12	Zugang zur Anwendungsübersicht 28	
Nutzung des HMT-1Z1 ohne Schutzhelm 12	Zugang zu aktuellen Anwendungen 28	
Laden des HMT-1Z1 13	Zugriff auf Energieverwaltungsfunktionen 29	
Einführen und Einstellen der Speicherkarte 13	Zugriff auf Meine Kamera 30	
Auswerfen der Speicherkarte 15	Kamerafunktionen 30	
Übertragung von Daten der Speicherkarte auf den Computer 15	Zugriff auf den Dateibrowser 30	
Wenn die Speicherkarte als mobiler Speicher eingestellt ist 15	Funktionen Dateimanager 31	
	Verwenden des Media Player 31	

Sicherheitshinweise für den Gebrauch

- A Verwenden Sie das HMT-1Z1 nicht beim Fahren.
- A Verwenden Sie stets Ihr dominantes Auge für eine bestmögliche Sicht.

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräte



Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern weist darauf hin, dass dieses Produkt sowie jegliche Weiterentwicklungen davon, die mit diesem Symbol versehen sind, in den Ländern der Europäischen Union nicht als unsortierter Abfall, sondern zu ihrem Lebensende getrennt entsorgt werden müssen.

Entsorgung der Batterie



Bitte erkundigen Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Batterien. Die Batterie sollte auf keinen Fall im Hausmüll entsorgt werden. Gehen Sie zu einer für die Batterieentsorgung vorgesehenen Einrichtung.

=== Das Symbol steht für Gleichspannung

Richtlinie für Kopfhörer und Ohrhörer



Um möglichen Gehörschäden vorzubeugen, nicht über eine längere Zeit mit hoher Lautstärke betreiben.

i.Safe Sicherheitshinweise

Einleitung

Dieses Kapitel enthält Informationen und Sicherheitsvorschriften, die für den sicheren Betrieb des Gerätes unter den beschriebenen Bedingungen unbedingt zu beachten sind. Das Nichtbeachten dieser Informationen und Anweisungen kann schwerwiegende Folgen haben und/oder gegen Vorschriften verstoßen.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät benutzen. Im Zweifelsfall (im Falle von Übersetzungs- oder Druckfehlern) gilt die englischsprachige Version.

Anwendung

ATEX & IECEx

Das HMT-1Z1 Modell T1100S ist in Übereinstimmung mit den Richtlinien 2014/34/EU (ATEX) und dem IECEx-System für den Gebrauch in den Zonen 1, 2, 21 und 22 zugelassen.

NEC & CEC

Das HMT-1Z1 Modell Z1100S ist in Division 1 und 2, Klassen I, II und III zugelassen.

Hersteller

i.safe MOBILE GmbH i_Park Tauberfranken 10 97922 Lauda-Königshofen; Deutschland

Störungen und Schäden

Vor dem Betreten von Ex-gefährdeten Bereichen muss die Sicherheit des Geräts kontrolliert werden.

Sollte es Anlass für den Verdacht geben, dass die Sicherheit des Geräts beeinträchtigt ist, muss der Gebrauch eingestellt werden und das Gerät muss umgehend aus Ex-gefährdeten Bereichen entfernt werden.

Es muss dafür gesorgt werden, dass ein versehentlicher Neustart des Geräts ausgeschlossen werden kann.

Die Sicherheit des Geräts ist wahrscheinlich beeinträchtigt, wenn:

- · Fehlfunktionen auftreten.
- Das Gehäuse des Geräts Schäden aufweist.
- · Das Gerät zu starken Belastungen ausgesetzt wurde.
- Das Gerät nicht sachgerecht gelagert wurde.

- · Markierungen oder Etiketts auf dem Gerät unleserlich sind.
- · Zugelassene Grenzwerte überschritten wurden.

Wir empfehlen, ein Gerät zur Überprüfung an ein autorisiertes Servicecenter zurückzuschicken, wenn es Fehler anzeigt oder wenn ein Fehler vermutet wird.

Ex-relevante Sicherheitsvorschriften

Die Benutzung dieses Gerätes setzt voraus, dass der Nutzer die üblichen Sicherheitsvorschriften beachtet und die Bedienungsanleitung, die Sicherheitshinweise und das Sicherheitszertifikat gelesen und verstanden hat.


- In Ex-gefährdeten Bereichen müssen die Abdeckungen aller Anschlüsse geschlossen sein
- Ausnahme ist die Abdeckung der Audio-Buchse. Die Audio-Buchse kann für zugelassene Headsets auch innerhalb von Ex-gefährdeten Bereichen genutzt werden
- Um den IP-Schutz zu gewährleisten, muss sichergestellt sein, dass alle Dichtungen vorhanden und funktionsfähig sind
- Mechanische Verbindungen zu anderen Geräten sind nur außerhalb von Exgefährdeten Bereichen erlaubt mit dem i.safe PROTECTOR 1.0 USB-Kabel oder mit anderem von i.safe MOBILE GmbH zugelassenen Zubehör
- Während des Ladevorgangs muss jedes Headset oder Zubehör von der Audio-Buchse getrennt werden
- Das Gerät darf nur außerhalb von Ex-gefährdeten Bereichen aufgeladen werden mit dem i.safe PROTECTOR 1.0 USB-Kabel oder anderem von i.safe MOBILE GmbH zugelassenen Zubehör
- Das Gerät darf nur bei Temperaturen geladen werden von 5° C ... 40° C
- Die Batterie kann nicht vom Nutzer herausgenommen werden
- Das Gerät darf keinen aggressiven Säuren oder Laugen ausgesetzt werden
- · Das Gerät darf nicht in die Zonen 0 oder 20 gebracht werden.
- Das Gerät muss vor Stößen mit hoher Schlagenergie, übermäßiger UV-Lichtemission und hoher elektrostatischer Aufladung geschützt werden
- Die zulässige Umgebungstemperatur liegt zwischen -20° C und +60° C
- Ausschließlich von i.safe MOBILE GmbH zugelassenes Zubehör darf genutzt werden
- Die Einstellung der Kopfgurtes ist in Ex-gefährdeten Bereichen nicht zulässig

Allgemeine Hinweise

RealWear HMT-1Z1 ist eigensicher und richtet sich an qualifizierte Techniker und Ingenieure, die in den Bereichen Außendienst, Geräteprüfung, Wartung und komplexe Fertigungsprozesse tätig sind.

Head Mounted Tablet Modelle mit abgedecktem Sichtfeld

Diese Bedienungsanleitung beschreibt das folgende RealWear HMT-1Z1 Modell: **T1100S.** Sie finden den Namen des Modells auf dem HMT-1Z1 Geräteetikett auf der Innenseite des Tablets.

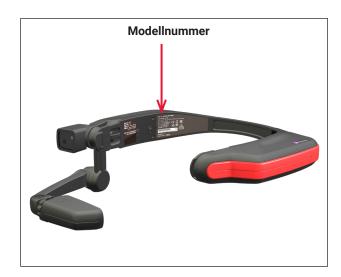

Betriebsfrequenzbereiche

WLAN-Betriebsfrequenzbereich(e) und die Strahlungsleistung (EIRP) sind wie folgt:

• 2412-2472: 15,89dBm

• 5180-5320: 17,09dBm


• 5500-5700: 17.37dBm

• 5745-5825: 12,98dBm

Der Bluetooth-Betriebsbereich und EIRP ist: 2402-2480: 12.16dBm

5G WLAN-Verbindungsinformationen

Der Betrieb im Bereich $5,15-5,35~\mathrm{GHz}$ ist ausschließlich für die Verwendung in Gebäuden vorgesehen.

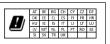

RealWear Support-Informationen

Für weitere Produkt- und Support-Informationen, bitte nachfolgende Informationen verwenden:

• E-Mail: support@realwear.com

• Website: http://www.realwear.com

• Postadresse: 600 Hatheway Road, Vancouver, WA — 98661

Sicherheitshinweise

Batterieleistung

Ihr Gerät wird mit einer wiederaufladbaren Batterie betrieben. Das Gerät verfügt über eine eingebaute Batterie, die nicht austauschbar ist. Verwenden Sie niemals ein nicht zertifiziertes Ladegerät. Die Batterie nur für den vorgesehenen Zweck einsetzen. Verwenden Sie niemals eine beschädigte Batterie oder ein beschädigtes Ladegerät. Wenn die Batterie vollständig entladen ist, kann es einige Minuten dauern bis die Ladelampe auf dem Display erscheint oder bis das Gerät verwendet werden kann. Die vollständige Leistung einer neuen Batterie wird erst nach 3-4 vollständigen Lade- und Entladezyklen erreicht. Der Akku kann mehrere Zyklen geladen und wieder entladen werden, bevor dessen Leistung nachlässt. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose sowie aus dem Gerät, wenn es nicht verwendet wird. Vergewissern Sie sich, dass Sie die vollständig geladene Batterie nicht mit dem Ladegerät verbunden lassen. Wird eine vollständig geladene Batterie über längere Zeit nicht verwendet, verliert sie ihre Ladung.



Aufgrund der Besonderheiten der eigensicheren Bauweise schaltet sich die Taschenlampe möglicherweise nicht ein, wenn die Batteriekapazität unter 15 % liegt und das Gerät übermäßig genutzt wird.



Wird ein anderes Batteriemodell verwendet als das angegebene, besteht Explosionsgefahr während des Ladevorgangs.

Vermeiden Sie Kurzschlüsse

Schließen Sie die Batterien nicht kurz. Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn ein Metallgegenstand wie eine Münze, eine Klammer oder ein Stift eine direkte Verbindung zwischen den positiven (+) und negativen (-) Polen der Batterie verursacht. Dies kann beispielsweise passieren, wenn Sie eine Ersatzbatterie in Ihrer Tasche oder Ihrem Werkzeugkasten tragen. Ein Kurzschluss an den Polen kann die Batterie oder den verbindenden Gegenstand beschädigen.

Vermeiden Sie hohe Temperaturen

Lässt man die Batterie an heißen oder kalten Orten, z. B. im Winter oder im Sommer in einem geschlossenen Fahrzeug, verringern sich Leistungsfähigkeit und Lebensdauer der Batterie. Für die besten Leistungsergebnisse versuchen Sie die Batterie zwischen -20° C und +60° C (+4° F und 140° F) zu lagern. Ein Gerät mit einer heißen oder kalten Batterie kann vorübergehend nicht funktionieren, auch wenn die Batterie voll geladen ist. Die Leistung der Batterie ist bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt besonders eingeschränkt.

Batterieentsorgung

Entsorgen Sie das Gerät nicht im Feuer, da es eine eingebaute Batterie enthält,

die explodieren kann. Entsorgen Sie das Gerät entsprechend den örtlichen Bestimmungen und recyceln Sie es, wenn möglich. Entsorgen Sie sie nicht im Hausmüll. Bauen Sie die Zellen oder Akkus nicht auseinander oder zerkleinern Sie sie. Falls die Batterie auslaufen sollte, achten Sie darauf, dass die Flüssigkeit nicht in Kontakt mit Haut oder Augen kommt. Falls die Batterie auslaufen oder es zu Unfällen kommen sollte, suchen Sie unverzüglich ärztliche Hilfe auf.

Sicherheit von Kindern

Erlauben Sie es Kindern nicht, mit Ihrem Gerät oder dem Zubehör zu spielen. Halten Sie das Gerät außer Reichweite. Sie könnten sich oder andere verletzen oder das Gerät oder das Zubehör versehentlich beschädigen. Ihr Gerät und dessen Zubehör können Kleinteile enthalten, die sich loslösen und ein Erstickungsrisiko darstellen können.

Gesundheits- und Sicherheitsdatenblätter

Stellen Sie sofort die Verwendung des RealWear HMT-1Z1 oder des Displays ein, wenn Sie Kopfweh haben, Schwindel oder Benommenheit fühlen oder Ihnen übel ist. Verwenden Sie das HMT-1Z1 Display nicht, wenn Sie ein Fahrzeug führen. Nehmen Sie den Hardware-Arm komplett aus Ihrer Sicht, wenn Sie das Display nicht verwenden. Seien Sie sich Ihrer Umgebung voll bewusst, wenn Sie das HMT-1Z1 verwenden.

SAR Informationen

Strahlenbelastungserklärung – Vereinigte Staaten und Kanada

Dieses Gerät entspricht den staatlichen Vorgaben für die Strahlenbelastung durch Funkwellen.

Dieses Gerät ist so entworfen und hergestellt, dass die von der US-Funk- und Fernmeldebehörde festgelegten Emissionsgrenzen. nicht überschritten werden.

Der Belastungsstandard für drahtlose Geräte verwendet eine Messeinheit auch bekannt als spezifische Absorptionsrate (SAR). Der von der Behörde festgelegte Grenzwert entspricht 1,6 W/kg. Die Tests für SAR werden anhand der von der Behörde genehmigten Standardbedienpositionen durchgeführt, wobei das Gerät mit seinem höchsten zertifizierten Energiepegel auf allen getesteten Frequenzbändern sendet.

Es muss kein Mindestabstand während des Einsatzes am Körper zwischen Bediener und Gerät, einschließlich der Antenne, eingehalten werden, um den Strahlenbelastungsstandards in den USA und Kanada zu entsprechen.

Das von der kanadischen und US-amerikanischen Behörde festgelegte Limit beträgt 1,6 W/kg je ein (1) Gramm Gewebe.

Der höchste Strahlenbelastungswert bei der Verwendung des HMT-1Z1 beträgt:

Am Ohr 1,31 W/kg (1g).

Strahlenbelastungserklärung - Europa

Es muss kein Mindestabstand während des Einsatzes am Körper zwischen Bediener und Gerät, einschließlich der Antenne, eingehalten werden, um den Strahlenbelastungsstandards in Europa zu entsprechen.

Das von der europäischen Behörde festgelegte Limit beträgt 2 W/kg je zehn (10) Gramm Gewebe. Der höchste Strahlenbelastungswert bei der Verwendung des HMT-1Z1 beträgt:

• Am Ohr 0,34 W/kg (10 g).

Strahlenbelastungserklärung - Kanada

Das Produkt entspricht den kanadischen Strahlenbelastungsstandards für tragbare Geräte, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden und kann für die beabsichtigte Verwendung wie in diesem Handbuch beschrieben sicher verwendet werden. Die weitere Strahlenbelastungsreduktion kann erreicht werden, indem das Produkt so weit wie möglich von dem Körper des Nutzers entfernt gehalten wird oder das Gerät auf niedrigere Ausgangsleistung eingestellt wird, wenn solch eine Funktion vorhanden ist.

Sicherheitshinweise Ladegerät

Um das Ladegerät zu verwenden, beachten Sie folgende Anweisungen:

- A Das Gerät darf nur außerhalb von Exgefährdeten Bereichen aufgeladen werden mit dem i.safe PROTECTOR 1.0 USB-Kabel oder anderem von i.safe MOBILE GmbH zugelassenen Zubehör.
- A Vergewissern Sie sich, dass der Kabelstecker richtig verbunden ist.
- A Halten Sie das Ladegerät von Flüssigkeiten fern.
- A Falls ein eigenartiger Geruch oder ein Geräusch am Ladegerät auftritt, trennen Sie es von der Stromversorgung und kontaktieren Sie den Support.
- A Vor dem Säubern des Kabels oder Ladegeräts, trennen Sie es von der Stromversorgung.
- M Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, überprüfen Sie die Unversehrtheit der Erdungsleitung.
- A Trennen Sie das Kabel vom HMT-1Z1, sobald die Batterie voll geladen wurde.
- A Nutzen Sie dieses Kabel nicht in Nassbereichen.
- A Stecken Sie das Kabel nicht mit nassen Händen ein und entfernen Sie es nicht.
- A Öffnen Sie das Ladegerät nicht. Bei Fragen

kontaktieren Sie den Support.

- A Schneiden Sie das Kabel nicht durch, brechen Sie es nicht oder binden Sie keinen Knoten damit.
- A Legen Sie keine Objekte auf das Kabel, sodass es überhitzen könnte. Das Kabel könnte beschädigt werden und es könnte zu einem Brand oder Stromschlag kommen.

Einleitung

Dieser Abschnitt bietet Informationen zur Verwendung von RealWear HMT-1Z1.

Im Lieferumfang des RealWear HMT-1Z1 befinden sich:

- HMT-1Z1
- · das I.safe SCHUTZ 1.0 USB-Kabels
- Überkopf-Riemen
- · Hinteres Pad (abnehmbar)

Über RealWear HMT-1Z1

RealWear HMT-1Z1 ist die erste Generation eines eigensicheren, auf dem Kopf montierbaren, robusten Tablets. Das Tablet kann mit Sprachbefehle und Kopf-Gesten völlig freihändig bedient werden. Dieses freihändige Bedienen wird mittels der in jedem RealWear Gerät integrierten WearHF™ Software durchgeführt. Das HMT-1Z1 läuft mit Android 6.0.

HMT-1Z1 Bestandteile und Funktionen - Vorderansicht

Komponente	Funktion
1 - Überkopf-Riemen	Hält das HMT-1Z1 am Kopf.
2 - Kameragehäuse	Hält die Kamera für Foto- und Videoaufnahmen.
3 – Mic A2 – befindet sich am oberen Teil des Display-Gehäuses	Zusätzliches Mikrofon für Sprachbefehle.
4 – Mic A1 – befindet sich am unteren Teil des Display-Gehäuses (auf Abbildung nicht sichtbar)	Primäres Mikrofon für Sprachbefehle.
5 - Drehgelenk - Verschlussring	Stützt und hilft dabei, das Display- Gehäuse neu zu positionieren.
6 — Hardware-Arm	Stützt und hilft dabei, das Display- Gehäuse neu zu positionieren.
7 – Winkelgelenk	Stützt und hilft dabei, das Display- Gehäuse neu zu positionieren.
8 - Hinterkopfpolsterung	Hält das Gerät am Hinterkopf und an der Seite des Kopfes.

HMT-1Z1- Darstellung der Komponenten — Vorderansicht



HMT-1Z1 — Darstellung der Komponenten — Seitenansicht



Komponente	Funktion
1 - Display-Gehäuse	Nimmt das primäre LCD Display auf, um das HMT-1Z1 zu bedienen.
2 - Lautsprecher	Audioausgang des HMT-1Z1.
3 - Speicherkartenschlitz	Nimmt die Speicherkarte auf.
4 - Aktionstaste	Funktioniert als Home-Taste, um von jedem beliebigen Bildschirm zum Ausgangsbildschirm zurückzukehren.
5 - Einschalttaste	'Aktiviert und deaktiviert den Ruhezustand des Gerätes. Wird die Taste einige Sekunden gedrückt, schaltet sich das Gerät ein oder aus.
6 - Audio-Buchse	Anschluss an das Audio-Gerät mittels 3,5 mm Audio-Buchse.

Landestypisches USB Ladegerät wird in getrennter Box versendet.

HMT-1Z1 — Darstellung der Komponenten — Seitenansicht mit Mikro USB Port



Komponente	Funktion
1 - Mikro USB	Verbindet HMT-1Z1 an einen Computer — zur Datenübertragung und ADB-Schnittstelle.
2 – Batteriegehäuse mit Gummiabdeckung	Eingebaute Batterie.

Tragen des RealWear HMT-1Z1



 Positionieren Sie das HMT-1Z1 so, dass sich der große Teil des Gerätes auf der Seite des Kopfes befindet und ein Z darstellt, und so, dass das Display-Gehäuse vor Ihrem linken oder rechten Auge ausgerichtet ist.



2. Führen Sie die Kopfhalterung ein/aus und rasten Sie die Haupteinheit des Geräts ein, um das HMT-1Z1 zu befestigen.


Passen Sie den hinteren Riemen und den sich oben auf dem Kopf befindlichen Riemen an, um das HMT-1Z1 in einer komfortablen Position zu befestigen.

Einstellen des Display-Gehäuses - Überprüfung Ihrer Augendominanz


Als Augendominanz bezeichnet man die Tendenz dazu, visuelle Einflüsse des einen Auges über die des anderen zu bevorzugen. Die meisten Menschen haben eine Dominanz des rechten Auges; jedoch gibt es auch einen geringen Anteil der Bevölkerung, bei dem keine Dominanz eines Auges vorliegt. Am besten verwenden Sie Ihr dominantes Auge, wenn Sie auf das Display schauen.

Entscheiden, welches Auge dominant ist:

- 1. Formen Sie mit Ihren Händen ein Dreieck. Strecken Sie dabei Ihre Arme aus.
- 2. Fokussieren Sie mit beiden (geöffneten) Augen ein beliebiges Objekt in der Ferne, so, dass es sich in der Mittedes Dreiecks befindet.
- 3. Behalten Sie die Fokussierung auf das Objekt im Dreieck bei und schließen Sie das rechte Auge. Wenn sich das Objekt jetzt immer noch mittig im Dreieck befindet, ist Ihr linkes Auge dominant.
- 4. Behalten Sie die Fokussierung auf das Objekt im Dreieck bei und schließen Sie das linke Auge. Wenn sich das Objekt immer noch mittig im Dreieck befindet, ist Ihr rechtes Auge dominant.
- 5. Ist das Objekt bei beiden Augen mittig im Dreieck, dann haben Sie eine neutrale Augendominanz.
- 6. Wiederholen Sie den Test, um ihn zu bestätigen.

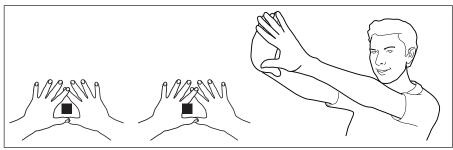

Halten Sie das Display nicht zu weit vom Auge entfernt. Führen Sie das Display so nahe wie möglich an das Auge, um eine optimale Sicht zu erhalten. Stellen Sie den Überkopf-Riemen so ein, dass das HTM-1Z1 sich in der waagerechten Position etwas oberhalb Ihrer Augen befindet. Positionieren Sie das Schulter- und Winkelgelenk in einer Z-Form, unterhalb der Sichthöhe, des linken oder rechten Auges.

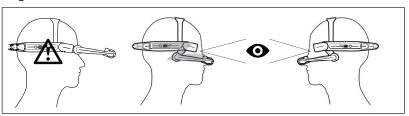



- Nach dem Positionieren des HMT-1Z1, passen Sie das Display-Gehäuse 3-4 cm vom Auge entfernt an.
- Positionieren Sie das Display-Gehäuse unter Ihrer Sichtlinie, sodass Sie das Display klar sehen können.




 Bewegen Sie das Display-Gehäuse nach hinten oder nach vorne, um den gesamten Bildschirm des Displays sehen zu können.

Bei richtiger Ausrichtung ist der Bildschirm hell und scharf und Sie können selbst kleinsten Text lesen.

Um das gesamte Display-Gehäuse im Blick zu haben, kann es sein, dass Sie manchmal das gesamte Gerät auf dem Kopf entweder links oder rechts anpassen müssen, wenn Teile des Bildschirms links oder rechts nicht sichtbar sind.



Positionieren Sie das Display-Gehäuse direkt unter Ihrem dominanten Auge. Sie können mit dem HMT-1Z1 zwischen den Augen wechseln.

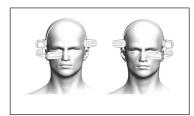




Wenn Sie eine Brille zur Bedienung eines Computers tragen müssen oder Augenschutz bei der Arbeit, dann tragen Sie die gleiche Brille oder den gleichen Augenschutz auch bei der Verwendung des HMT-1Z1. Das HMT-1Z1 funktioniert in gleichem Maße mit oder ohne Brille oder Augenschutz. RealWear empfiehlt, bei der Verwendung des HMT-1Z1 einen Augenschutz zu tragen.

Anpassen des HMT mit optionalem Zubehör

Sie können mit dem HMT-1Z1 sowohl Ihre Sicherheitsbrille als auch Ihren Schutzhelm tragen.

Um die Schutzhelm-Clips zu erwerben, besuchen Sie shop.realwear.com.


- Haken Sie die Schutzhelm-Clips in das HMT-1Z1-Band ein und rasten Sie diese ein.
- 2. Schieben Sie die Clips in die Zubehör-Steckplätze des Schutzhelms; das HMT-1Z1-Band sollte außerhalb der Kopfbefestigung des Schutzhelms sitzen.
- 3. Setzen Sie den Schutzhelm auf und ziehen Sie ihn, falls nötig, fest, bis er bequem sitzt.
- 4. Um das HMT-1Z1 vom Schutzhelm zu entfernen, drücken Sie die Clip-Spitzen zusammen und schieben Sie den Clip aus den Schlitzen des Schutzhelms.

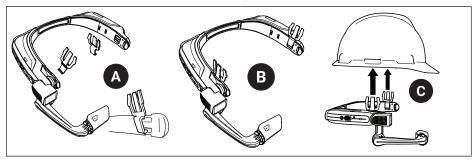

Nutzung des HMT-1Z1 ohne Schutzhelm

Anbringung des hinteren Pads

Das hintere Pad rastet an dem hinteren Band des HMT-1Z1 ein; passen Sie die Öffnungen des hinteren Pads mit den Haken an dem hinteren Band des HMT-1Z1 an und rasten Sie es ein.

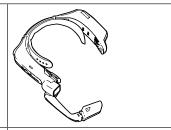

Anbringung des Kopfgurtes

Fügen Sie das Ende des Gurts, wie dargestellt, in den inneren Schlitz an beiden Seiten des HMT-1Z1 ein. Falten Sie das Ende in sich zurück und sichern Sie es mit dem Klettverschluss.






Entfernen Sie den hinteren Pad während des Betriebs, um die vorgeschriebenen Informationen zur Eigensicherheit einzusehen.

Laden des HMT-1Z1

Wiederaufladen der Batterie:

- Schließen Sie das i.safe PROTECTOR 1.0 USB-Kabel wie abgebildet an den USB-Anschluss an, der sich auf der Rückseite des Hauptgehäuses unter der Gummikappe befindet.
- 2. Schließen Sie das Kabel wie abgebildet an das Ladegerät an und stecken Sie es ein.

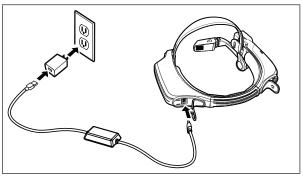

Die Netztaste blinkt ROT, wenn das Gerät aufgeladen wird und GRÜN, wenn es vollständig aufgeladen ist.

Das dem HMT-1Z1 beigefügte USB-Kabel ist ein spezielles Micro-USB-Kabel für Datentransfer und zum Laden. Es umfasst eine Sicherheitsbox, die Sicherheitskreisläufe des HMT-1Z1 vor Stromstößen schützt. Solche Stromstöße können den HMT-1Z1 beschädigen. Sie können auftreten, wenn der HMT-1Z1 mit Computern, Wandladegeräten, Automobilladegräten und anderen Energiequellen verbunden wird, die nicht zertifiziert sind oder nicht als eigensicher gelten. Dies ist das einzige Kabel, das zum Laden des HMT-1Z1 und zum Transfer von Daten zulässig ist.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät.

Einführen und Einstellen der Speicherkarte

Sie können eine Speicherkarte in den dafür vorgesehenen Schlitz stecken und dort Mediendateien und Dokumente speichern.

1. Suchen Sie den Ort der Speicherkarte auf (unter der Aktionstaste auf der rechten Seite des HMT-1Z1).



- 2. Zum Öffnen der Abdeckung mithilfe eines Philips #00 Schraubendrehers aufschrauben.
- 3. Biegen Sie das obere Ende der Klappe nach oben.
- 4. Suchen Sie die Speicherkarten-Einsteckplatte (silberfarbene Klappe) auf.
- 5. Drücken Sie leicht und schieben Sie die Platte nach unten.



- 6. Setzen Sie die Speicherkarte komplett ein und schließen Sie die silberne Klappe, drücken Sie sie leicht und bewegen Sie sie nach oben.
- 7. Neigen Sie das HMT-1Z1 leicht hin und her, um sicherzustellen, dass die Speicherkarte richtig eingelegt ist und nicht herausfallen kann.



Formatierung der Speicherkarte


1. Wird die Speicherkarte eingeführt und vom HMT-1Z1 erkannt, wird eine Benachrichtigung im Bildschirm oben rechts angezeigt.



2. Sagen Sie "Meine Nachrichten".



3. Sagen Sie "**Objekt 1**" oder **SanDisk Speicherkarte**. Die Konfigurationsseite der Speicherkarte wird angezeigt.

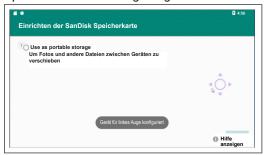

4. Sagen Sie den Befehl "Use as portable storage" oder "Objekt 1". "Tragbarer Speicher verwenden" wird ausgewählt.



5. Sagen Sie "**Objekt 2**", um den Formatierungsprozess der Speicherkarte zu bestätigen.



Der Formatierungsfortschritt der Speicherkarte wird angezeigt.

6. Nachdem die Formatierung der Speicherkarte abgeschlossen ist, sagen Sie "Objekt 1", um den Bildschirm "Meine Nachrichten" zu sehen.



 Sagen Sie "Meine Einstellungen". Die HMT-1Z1-Seite Einstellungen wird angezeigt.



8. Sagen Sie "Speicherkarte verwenden", um die Speicherkarte als Standard-Speichermedium festzulegen.




Die Speicherkarte ist als Standard-Speichermedium festgelegt und alle Mediendateien werden auf der Speicherkarte gespeichert.

Auswerfen der Speicherkarte

Gehen Sie wie folgt vor, um die Speicherkarte aus dem HMT-1Z1 auszuwerfen und zu entfernen.

1. Sagen Sie "Meine Einstellungen" > "Mehr Einstellungen". Die Seite Erweiterte Einstellungen wird angezeigt.

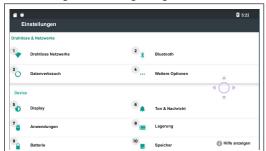

2. Sagen Sie "Storage". Die Seite Speichereinstellungen wird angezeigt.



Sagen Sie "Eject" oder "Objekt 5".



4. Sagen Sie "Meine Einstellungen". Die Seite Einstellungen wird angezeigt und der Speicherkartenstatus wird als "Keine Speicherkarte vorhanden" angezeigt.



Übertragung von Daten der Speicherkarte auf den Computer

Gehen Sie wie folgt vor, um Dateien von der Speicherkarte auf Ihren Computer zu übertragen.

- Verbinden Sie Ihr HMT-1Z1 mit dem Computer mithilfe des i.safe PROTECTOR 1.0 USB-Kabels.
- 2. Suchen Sie das HMT-Verzeichnis in Ihrem Computer auf.
- 3. Wählen Sie die Speicherkarte in Ihrem HMT-Verzeichnis aus. Sie können alle auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien und Ordner anzeigen.

- 4. Markieren und kopieren Sie den zu übertragenden Ordner. Um beispielsweise Musikdateien zu übertragen, markieren und kopieren Sie den Musikordner.
- 5. Kopieren Sie den Ordner und fügen Sie ihn an der gewünschten Stelle ein.

Wenn die Speicherkarte als mobiler Speicher eingestellt ist

- Ein DCIM Ordner wird automatisch erstellt, wenn ein Foto mit der HMT-1Z1-Kamera gemacht wird.
- Ein Ordner Videos wird automatisch erstellt, wenn ein Video mit der HMT-1Z1-Kamera aufgenommen wird.
- Erstellen Sie einen Ordner Musik manuell auf der Speicherkarte, bevor Sie Audiodateien kopieren.
- Erstellen Sie einen Ordner Dokumente manuell auf der Speicherkarte, bevor Sie PDF-Dateien kopieren.

Verwendung von Sprachbefehlen

WearHF™ ist eine innovative Software-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, das Gerät RealWear HMT-1Z1 freihändig zu bedienen. Es ist sehr einfach zu bedienen und enthält viele intuitive Funktionen.

Spracherkennung – Sagen Sie, was Sie sehen

HMT-1Z1 funktioniert auf der Grundlage von Spracherkennung. Anstatt eine Schaltfläche auf dem Bildschirm zu drücken oder zu berühren, müssen Sie nur die Bezeichnung der entsprechenden Steuerung sagen. Alle Befehle, die mit dem spezifischen Bildschirm in Verbindung stehen, werden klar auf diesem angezeigt. HMT-1Z1 verwendet die neueste Technologie der Geräuschunterdrückung und Spracherkennung und funktioniert auch in extrem lauten Umfeld. Es erkennt viele verschiedene Sprachen und Akzente und kann den Befehl auch erkennen, wenn Sie mit leiser Stimme sprechen. Sie können das Gerät aktivieren, indem Sie den Namen eines beliebigen Befehls sagen. Der Ausgangsbildschirm verfügt zum Beispiel über drei große Symbole mit entsprechenden Funktionsnamen. Für einen Zugang zu diesen Anwendungen können Sie den Namen der Anwendung sagen und der entsprechende Bildschirm wird angezeigt.



Globale Befehle

HMT-1Z1 erkennt auch bestimmte Sprachbefehle, die von jedem Bildschirm aus aktiviert werden können. Diese werden auch als globale Befehle bezeichnet. Nachfolgend eine Liste der globalen Befehle auf Deutsch. Für globale Befehle in anderen Sprachen, konsultieren Sie bitte die entsprechende Bedienungsanleitung.

Sprachbefehl	Funktion
"Hauptmenü"	Springt zum Ausgangsbildschirm.
"Schritt zurück"	Springt zum vorherigen Bildschirm.
"Meine Einstellungen"	Springt zur Systemsteuerung.
"Mikrofon aus"	Schaltet das Mikrofon vorübergehend stumm.

Sprachbefehl	Funktion
"Meine Nachrichten"	Öffnet den Abschnitt Nachrichten.
"Aktuelle Anwendungen"	Öffnet alle im Hintergrund laufenden Anwendungen.
"Hilfe anzeigen"	Zeigt ein Dialogfenster mit Hilfe zu den Befehlen, die im Zusammenhang mit dem aktuellen Bildschirm stehen, an.

Echounterdrückung

HMT-1Z1 ist mit einer Echounterdrückung ausgestattet, um jegliches Audiofeedback zu reduzieren, das durch das Mikrofon während der Benutzung des Lautsprechers aufgenommen wird.

Automatische Stummschaltung ein/aus

Wenn das HMT-1Z1 ohne mechanische Bewegung liegen gelassen wird, sei es auf einem Schreibtisch oder auf einem Schutzhelm, wird die automatische Stummschaltung nach 30 Sekunden aktiviert, die Spracherkennung wird automatisch deaktiviert. Auf dem Bildschirm erscheint ein rotes Warnsymbol. Sobald das HMT-1Z1 Bewegung erkennt, wird die Spracherkennung automatisch fortgesetzt und das Warnsymbol verschwindet.

Sie können die automatische Stummschaltung aktivieren oder deaktivieren über "Meine Einstellungen".

Zugang zur Hilfe jederzeit

Sie haben Zugang zu den Hilfe-Informationen für die mit dem entsprechenden Bildschirm in Zusammenhang stehenden Befehle über den Befehl "Hilfe anzeigen". Der Befehl "Hilfe anzeigen" steht auf allen Bildschirmen zur Verfügung. Der Hilfe-Bildschirm wird als ein Dialogfenster angezeigt. Das Dialogfenster wird für 2 Sekunden angezeigt.

Alternative Spracherkennung

Manchmal hat der entsprechende Befehl auf dem Bildschirm keine Bezeichnung und besteht aus einer Scroll-Taste ohne Kennzeichnung oder einer Datei-Taste mit Dateinamen wie **3454-x.pdf** als Kennzeichnung.

In solchen Fällen schlägt WearHF™ automatisch einen alternativen Sprachbefehl vor und ordnet diesem eine Nummer zu. Diese Nummer wird auf dem Bildschirm direkt neben dem entsprechenden Befehl angezeigt. Um die spezifischen Befehlszahlen für diesen Bildschirm anzuzeigen, sagen Sie "Hilfe anzeigen".

Um einen spezifischen Befehl auszuwählen, müssen Sie die dem Befehl zugeordnete Nummer verwenden. Zum Beispiel können Sie sagen "Objekt 1", um die Schaltfläche ohne Bezeichnung auszuwählen oder "Objekt 2", um die zweite Schaltfläche ohne Bezeichnung auszuwählen.



Mikrofon aus

Um die Spracherkennung zu unterbrechen, sagen Sie "Mikrofon aus". Das Gerät reagiert nicht auf Ihre Befehle, wenn das Mikrofon stumm geschaltet ist und ein rotes Warnsignal wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Um die Spracherkennung erneut zu starten, drücken Sie die **Aktionstaste** an der Seite des Gerätes, direkt neben dem **Netzschalter**.



Nach oben und unten scrollen

Sie können scrollen, um unterschiedliche Bereiche des Bildschirms mit folgenden Sprachbefehlen anzuzeigen.

Sprachbefehl	Funktion
"Seite oben"	Springt 1 Seite hoch.
"Seite unten"	Springt 1 Seite nach unten.
"Seite links"	Springt 1 Seite nach links.
"Seite rechts"	Springt 1 Seite nach rechts.
"Hilfe anzeigen"	Zeigt ein Dialogfenster mit Hilfe zu den Befehlen, die im Zusammenhang mit dem aktuellen Bildschirm stehen, an.


Kopf-Geste

Folgende Funktionsbereiche unterstützen den Befehl Seite oben/nach und nach links/nach rechts nicht —

- · Meine Programme
- Meine Dateien
- Dokumentanzeige

Zum Beispiel können wir auf der Seite Einstellungen den Sprachbefehl "Seite unten", um nach unten zu scrollen, und "Seite oben", um nach oben zu scrollen, verwenden. Wenn Sie Kopf-Gesten anstatt Sprachbefehle verwenden möchten, können Sie zu jedem Zeitpunkt sagen "Bildlauf ein" und können die Kopf-Gesten verwenden, um nach oben und nach unten zu scrollen.


Um die Kopf-Gesten zu deaktivieren, sagen Sie "Bildlauf aus".

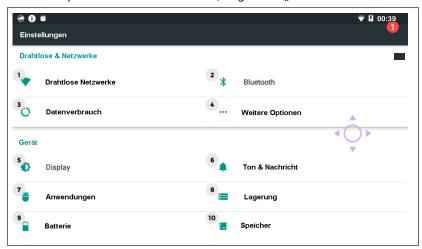

Virtuelle freihändige Tastatur

HMT-1Z1 verfügt über eine virtuelle freihändige Tastatur zur Eingabe von Text. Die Funktionsweise dieser Tastatur basiert auf Spracherkennung. Sobald ein Bildschirm zur Eingabe von Text angezeigt wird, wird die freihändige Tastatur automatisch eingeblendet. Es stehen folgende virtuelle Tastaturen zur Verfügung:


- Buchstabentastatur um Buchstaben einzugeben
- Symboltastatur um Symbole einzugeben
- · Zahlentastatur um Zahlen einzugeben
- Diktiermodus um Text zu diktieren und einzugeben. Sie können in Englisch, Deutsch und Chinesisch diktieren, ohne WLAN-Verbindung. Alle anderen Sprachen benötigen eine WLAN-Verbindung, um Texte zu diktieren.

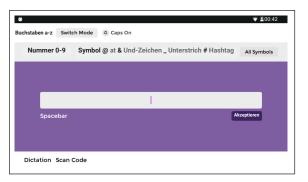


Sprachbefehl	Funktion
"Akzeptieren"	Akzeptiert die eingegebenen Informationen und springt zum nächsten, folgenden Bildschirm.
"Spacebar"	Fügt ein Leerzeichen ein.
"Backspace"	Löscht das letzte Zeichen.
"Text löschen"	Löscht den Text im Eingabefeld.
"Caps On"	Verwendet Großbuchstaben.
"Caps Off"	Verwendet Kleinbuchstaben.
"Dictation"	Aktiviert den Diktiermodus und gibt Text basierend auf der Spracherkennung ein.
"Scan Code"	Scannt QR-Code. Um die Vergrößerung für einen scharfen Scanvorgang einzustellen, sagen Sie "Vergrößerung 1-5". Um zum Beispiel die Vergrößerung auf 3 festzulegen, sagen Sie "Vergrößerung 3".
"All Symbols"	Wechselt zur Symboltastatur.
"Switch Mode"	Springt zwischen der Eingabe für ein einziges Alphabet und dem Eingabemodus für verschiedene Alphabete. Für weitere Informationen, siehe "Alphabet Keyboard" on page 18.
"Hilfe anzeigen"	Zeigt ein Dialogfenster mit Hilfe zu den Befehlen, die im Zusammenhang mit dem aktuellen Bildschirm stehen, an.

Buchstabentastatur

Um einen Buchstaben einzugeben, sagen Sie "Letter [gefolgt von dem Buchstaben, den Sie eingeben möchten]". Zum Beispiel, um kbc einzugeben, sagen Sie "Letter kbc"

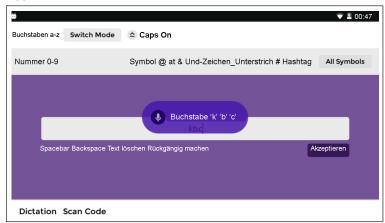


Sagen Sie "Switch Mode", um zu der Tastatur zu wechseln, die jeweils ein Alphabet erkennt und mit den internationalen Radioalphabet Codes arbeitet. Wenn Sie zum Beispiel "a" eingeben möchten, müssen Sie "Alpha" sagen.

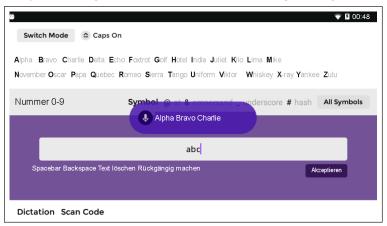


Symboltastatur

Um die Symboltastatur anzusehen, sagen Sie "All Symbols". Um ein bestimmtes Symbol einzugeben, sagen Sie "Symbol <Symbolname>", das dem Symbol zugeordnet wurde.

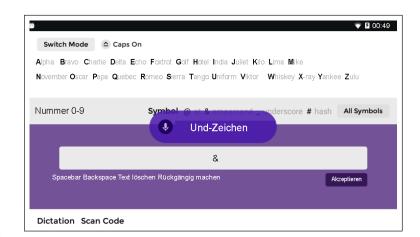

Zahlentastatur


Um eine Zahl einzugeben, sagen Sie "Number [gefolgt von der Zahl, die Sie eingeben möchten]". Zum Beispiel, um 1234 einzugeben, sagen Sie "Number 1234".

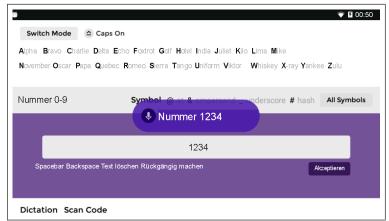


Diktiermodus

Sie können in Englisch, Deutsch und Chinesisch diktieren, ohne WLAN-Verbindung. Alle anderen Sprachen benötigen eine WLAN-Verbindung, um Texte zu diktieren.

1. Um den Diktiermodus zu aktivieren, sagen Sie "**Dictation"** im virtuellen Tastaturbildschirm. Der Bildschirm ändert sich zum Modus "**Listening"**.

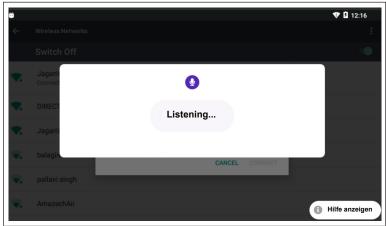

2. Sprechen/diktieren Sie den einzugebenden Text.

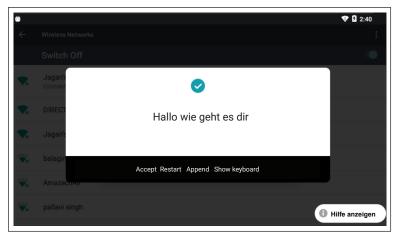

- 3. Um noch mehr Text einzugeben, sagen Sie "Append".
- 4. Um mit dem Diktat neu zu beginnen, sagen Sie "Restart".
- 5. Um den Diktiermodus abzuschließen und zum nächsten Bildschirm zu springen, sagen Sie "Accept".
- 6. Um zum Tastaturmodus zu wechseln und Text/Symbole/Nummern einzugeben, sagen Sie "Show Keyboard".

Über Nachrichten

Wenn Sie Nachrichten in Ihrem HMT-1Z1 haben, dann wird die Anzahl der Nachrichten rechts oben auf dem Display angezeigt.



Sagen Sie **Meine Nachrichten**, um die Liste der Benachrichtigungen zu öffnen. Sagen Sie **Element <Zahl Benachrichtigung> öffnen**, um eine spezifische Benachrichtigung anzuzeigen.

HMT-1Z1 einrichten

Sie können das HMT-1Z1 Bedienfeld für den Zugang zu den allgemeinen Geräteeinstellungen verwenden. Sie können es auch für den Zugang zu den Android Systemeinstellungen verwenden.

Einstellen des HMT-1Z1 über Fernkonfiguration

Wenn Sie den HMT-1Z1 zum ersten Mal einschalten, wird ein Bildschirm für die Fernkonfiguration angezeigt. Besuchen Sie https://www.realwear.com/configure und führen Sie das folgende Verfahren aus.

Um die Fernkonfiguration zu überspringen und später durchzuführen, drücken Sie die **Aktionstaste**.

- 1. Öffnen Sie einen Webbrowser auf Ihrem Computer.
- 1. Besuchen Sie https://www.realwear.com/configure.
- 2. Klicken Sie auf Ihren HMT-1Z1 konfigurieren.
- 3. Wählen Sie die Kommunikationssprache und klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie Ihre örtliche Zeit und klicken Sie auf Weiter.
- Geben Sie Zugangspunkt und Passwort ein, um das WLAN-Netzwerk für Ihren HMT-1Z1 (optional) einzurichten.
- 6. Klicken Sie QR-Konfigurationscode generieren.

Sie können einen QR-Code erstellen mit der RealWear Companion App oder unter realwear.setupmyhmt.com.

Generieren eines QR-Codes mithilfe der RealWear Companion App

Scannen Sie diesen Code mit Ihrem Smartphone, um RealWear Companion herunterzuladen.



- Laden Sie die RealWear Companion App aus dem Google Play oder Apple App Store herunter.
- Starten Sie RealWear Companion auf Ihrem Smartphone.
- 3. Wählen Sie Konfiguration.
- Wählen Sie Erstinstallation.
- 5. Folgen Sie den Schritten in der App, um Informationen einzugeben und einen QR-Code zu generieren.

Generieren eines QR-Codes mithilfe der RealWear Companion App

- 1. Besuchen Sie realwear.setupmyhmt.com auf Ihrem Computer oder Mobilgerät.
- 2. Wählen Sie Konfiguration.
- 3. Folgen Sie den Anweisungen, um Informationen einzugeben und einen QR-Code zu generieren.

Verwenden des Bedienfeldes

Sie haben von jedem Bildschirm aus Zugang zum Bedienfeld. Für den Zugang zum Bedienfeld sagen Sie "**Meine Einstellungen**". Der Bildschirm mit den **Einstellungen** wird angezeigt.



HMT-1Z1 Einstellungen

Sprachbefehl	Funktion
"Lautstärke 1, Lautstärke 2, Lautstärke 5"	Legt die Standardlautstärke des Gerätes auf einen spezifischen Wert fest — 1 bis 5. Um zum Beispiel die Lautstärke auf 4 zu stellen, sagen Sie "Lautstärke 4".
"Helligkeit 1, Helligkeit 2, Helligkeit 5"	Legt die Standardhelligkeit des Gerätes auf einen spezifischen Wert fest — 1 bis 5. Um zum Beispiel die Helligkeit auf 2 zu stellen, sagen Sie "Helligkeit 2".
"Bluetooth einstellen"	Zeigt den Bluetooth Status an.
"Bildschirmrotation ein/aus"	Sperrt/entsperrt die Bildschirmrotation, wenn der Kopfhörer von oben nach unten gedreht wird.


Sprachbefehl	Funktion
"Netzwerk einstellen"	Zeigt den WLAN-Status und den Namen des an das Gerät angeschlossene WLAN-Netzwerks an.
	Um auf die Android Wi-Fi-Einstellungen zuzugreifen, sagen Sie " Netzwerk einstellen" . HMT-1Z1 kann eine Verbindung zu drahtlosen Netzwerken mit versteckter SSID herstellen.
"Leuchte Ein / Leuchte Aus"	Schaltet die Leuchte Ein/Aus.
"Maus aktivieren/ deaktivieren"	Aktiviert/deaktiviert die virtuelle Maus, die mit Kopf-Gesten gesteuert werden kann.
	Wenn die Maus aktiviert ist, wird für die Bedienung ein Mauszeiger angezeigt.
"Speicherkarte verwenden/Interner Speicher"	Legt die Speicherkarte oder den internen Speicher als Standardspeicher fest.
"Hilfe anzeigen aus/ ein"	Die Option Hilfe anzeigen aus/ein wird auf allen Bildschirmen angezeigt.
"Bluetooth-Modus Master/Slave"	Setzt den Bluetooth-Verbindungsmodus auf Master oder Slave.
	Im Master-Modus kann HMT-1Z1 an Audiogeräte wie Bluetooth-Kopfhörer und Bluetooth- Lautsprecher angeschlossen werden. Im Slave-Modus kann HMT-1Z1 sich mit Mobiltelefonen verbinden.
"Automatische Stummschaltung ein/aus"	Aktiviert/deaktiviert die Automatische Stummschaltung-Option in den Mikrofoneinstellungen.
	Wenn die automatische Stummschaltung aktiviert ist und HMT-1Z1 für 30 Sekunden inaktiv ist, wird die Spracherkennung automatisch deaktiviert. Auf dem Bildschirm erscheint ein rotes Warnsymbol. Sobald das HMT-1Z1 Bewegung erkennt, wird die Spracherkennung automatisch fortgesetzt und das Warnsymbol verschwindet.

Sprachbefehl	Funktion
"Lokal-/Cloud- Diktat"	Setzt den Diktiermodus auf Cloud oder Lokal Um den Diktierdienst in Englisch, Deutsch oder Chinesisch zu nutzen, setzen Sie den Diktiermodus auf Lokal. Um den Diktierdienst für alle anderen Sprachen zu nutzen, benötigen Sie eine WLAN-Verbindung. Setzen Sie den Diktiermodus auf Cloud.
"Mehr Einstellungen"	Zeigt Standard Android Einstellungen an.


Displaysperre einrichten mit Android Einstellungen

Die Displaysperre schützt Ihren HMT-1Z1 vor unbefugtem Zugriff. Befolgen Sie folgende Schritte, um die Displaysperre einzurichten.

- 1. Gehen Sie zur Systemsteuerung. Für den Zugang zur Systemsteuerung, sagen Sie "Meine Einstellungen". Der Bildschirm mit den Einstellungen wird angezeigt.
- 2. Gehe zu Android Einstellungen. Für den Zugang zu den Android Einstellungen, sagen Sie "Mehr Einstellungen". Der Bildschirm mit den Android Einstellungen wird angezeigt.
- 3. Gehen Sie zu Android Einstellungen > Sicherheit.
- 4. Wählen Sie Displaysperre.

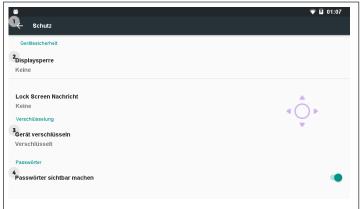


5. Wählen Sie PIN, um die Displaysperre einzurichten.

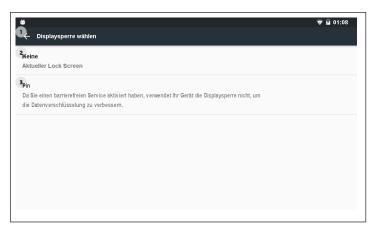


Der Bildschirm mit der PIN-Eingabe wird angezeigt.



6. Geben Sie die gewünschte PIN mit 4 bis 15 Zeichen ein, indem Sie die Zeichen nennen und daraufhin **Next** sagen.

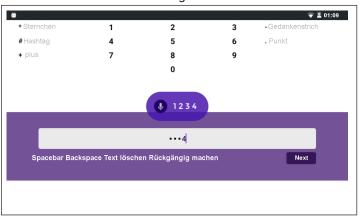

- 7. Zur Bestätigung die PIN erneut eingeben.
- 8. Wählen Sie die Option, um die Nachrichten auf dem Ausgangsbildschirm auszuwählen, wenn das Gerät gesperrt ist. Sie haben die Wahl, alle Nachrichten anzuzeigen oder bestimmte zu verbergen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, alle Nachrichten zu verbergen.

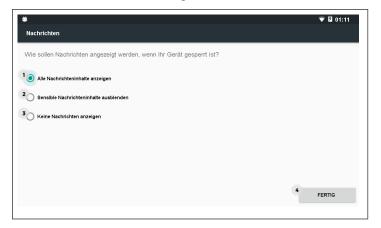

Die Displaysperre ist aktiviert.


Entsperren des Gerätes mit der Displaysperre

Ist die Displaysperre aktiviert, wird das Gerät beim Wechsel in den Ruhezustand gesperrt oder wenn Sie den Netzschalter EINSCHALTEN. Um das Gerät zu entsperren,


1. Drücken Sie den Netzschalter und sagen Sie "Unlock Device".



 Geben Sie Ihre PIN ein. Sagen Sie das Element des Periodensystems, das der jeweiligen Ziffer Ihrer PIN entspricht.

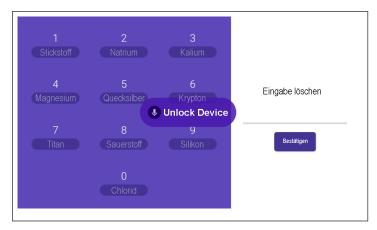


Zum Beispiel, um den PIN 1234 einzugeben, sagen Sie "Stickstoff Natrium Kalium Magnesium".

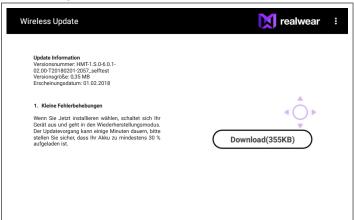

3. Sagen Sie "Download", gefolgt von der Größe in KB/MB oder sagen Sie "Objekt (gefolgt von der Nummer des Objekts)".


Der Download für die Softwareaktualisierung beginnt. Die Zeit für das Herunterladen hängt von der Größe des Paketes und von der Netzwerkverbindung ab.

Sobald der Download vollständig ist, wird eine Option angezeigt, **jetzt oder später installieren**.

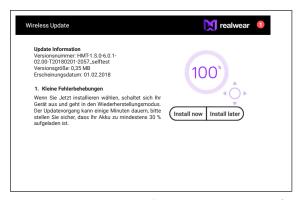

Wählen Sie "Install Now", um die HMT-1Z1 Software zu installieren und zu aktualisieren.

Wenn Sie sagen "Install Later", öffnet sich für ca. 15 Sek. ein Dialogfenster, um den Zeitpunkt für die Installation einzugeben. Sie können den Zeitpunkt für die Installation um 1, 4 oder 8 Stunden verschieben. Wird keine Zeitangabe gemacht, wird als Standardzeit 4 Stunden eingegeben.

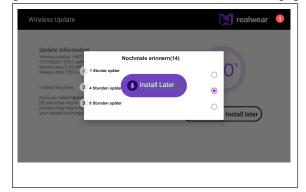

Zu beachtende Warnungen während der Softwareaktualisierung

Vergewissern Sie sich, folgende Warnungen gelesen zu haben, bevor Sie mit der Softwareaktualisierung fortfahren.

Batteriewarnung

Wir empfehlen, das HMT-1Z1 während der Softwareaktualisierung nicht zu verwenden. Achten Sie auch darauf, dass es zu mindestens 30 % geladen ist.

Softwareaktualisierung Warnung

Wenn die Softwareaktualisierung beginnt, wird folgende Warnung angezeigt.



Bluetooth Master/Slave-Schalter einrichten

Sie können das HMT-1Z1 mit anderen Bluetooth-Geräten im Master- oder Slave-Modus verbinden.

Im Master-Modus kann HMT-1Z1 an Audiogeräte wie Bluetooth-Kopfhörer und Bluetooth-Lautsprecher angeschlossen werden.

Im Slave-Modus kann HMT-1Z1 sich mit Mobiltelefonen verbinden.

HMT-1Z1 an einen Computer anschließen


Sie können Ihren HMT-1Z1 für Datenübertragungen und ADB-Schnittstelle an einen Computer anschließen.

Verbinden Sie Ihr HMT-1Z1 mit Ihrem Computer mithilfe eines i.safe PROTECTOR 1.0 USB-Kabels. Sie können Dateien von/auf Ihren Computer transferieren und haben auch Zugang zum HMT-1Z1 mit einer ADB-Schnittstelle.

Aktualisierung der HMT-1Z1-Software

Gehen Sie wie folgt vor, um nach Software-Updates zu suchen und sie zu installieren.

- Schalten Sie das HMT-1Z1 EIN und verbinden Sie es mit einem WLAN-Netzwerk.
- 2. Navigieren Sie zu Meine Programme > Wireless Update.

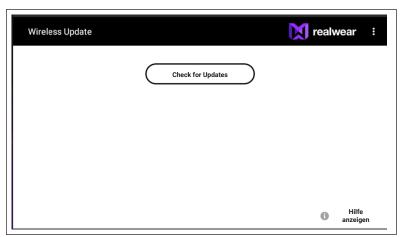


3. Sagen Sie "Check for Updates".

Eine Option, das Paket herunterzuladen, wird angezeigt, wenn eine Update verfügbar ist.

Das HMT-1Z1 verwenden


EINSCHALTEN

Halten Sie die Einschalttaste für 2 Sekunden lang gedrückt, um HMT-1Z1 EINZUSCHALTEN.

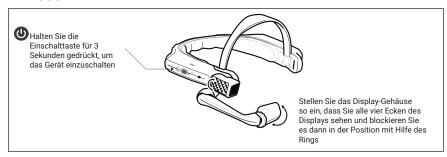

Ausgangsbildschirm

Der Ausgangsbildschirm ist der Hauptbildschirm zur Durchführung jeglicher Aktivitäten auf dem HMT-1Z1. Der Nutzer hat hier schnellen Zugriff auf Dateien, wichtige Anwendungen und gleichzeitig wichtige Informationen wie Zeit, Datum und Batteriestatus.

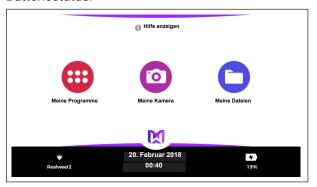

Schaltflächen auf dem Ausgangsbildschirm

Sie haben Zugriff auf unterschiedliche Anwendungen, indem Sie die folgenden Befehle auf dem Ausgangsbildschirm aktivieren.

Sprachbefehl	Funktion
"Meine Programme"	Startet die Anwendungsübersicht für alle auf dem Gerät installierten Anwendungen.
"Meine Kamera"	Startet die Kamera.
"Meine Dateien"	Startet den Dateimanager für einen einfachen Zugriff auf Dokumente, Videos, Fotos und sonstige Dateien.



Auswahl der HMT-1Z1 Schnittstellensprache

Um die Schnittstellensprache auszuwählen,

- 1. Die Aktionstaste drücken und gedrückt halten.
- 2. Alle unterstützten Sprachen werden als Vorschau angezeigt, unter Verwendung der entsprechenden Landesfahne.

Das Gerät scrollt automatisch durch die Liste der Sprachen und markiert jeweils für eine Sekunde eine Sprache.



3. Wenn die entsprechende Sprache ausgewählt wird, lassen Sie die **Aktionstaste** los und die markierte Sprache wird als Schnittstellensprache verwendet.

Zugriff auf den Ausgangsbildschirm

Für den Zugang zum Ausgangsbildschirm sagen Sie "Hauptmenü" von jedem Anwendungsbildschirm aus.


Zugang zur Anwendungsübersicht

Mit der Anwendungsübersicht sehen und öffnen Sie alle auf dem HMT-1Z1 installierten Anwendungen.

Sie können jede Anwendung aktivieren, indem Sie den Namen der Anwendung sagen, so wie er unter dem Anwendungssymbol geschrieben ist, auch wenn das Symbol durch das Scrollen gerade nicht sichtbar ist. Um zum Beispiel die Kamera zu starten, sagen Sie "Meine Kamera".

Sie können auch eine Anwendung starten, indem Sie die der Anwendung zugeordnete Nummer sagen. Um zum Beispiel eine Anwendung mit der Nummer 8 zu starten, sagen Sie "Objekt 8".


Auf einem einzigen Bildschirm können Sie bis zu 10 Anwendungen sehen. Zum Scrollen und um weitere Anwendungen anzuzeigen, bewegen Sie Ihren Kopf nach links oder rechts.

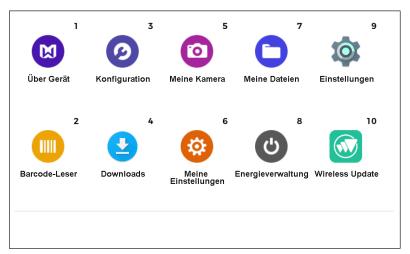

Zugang zu aktuellen Anwendungen

Sie haben Zugang zu einer Liste mit allen Anwendungen, die im Hintergrund laufen, mit dem globalen Befehl "Aktuelle Anwendungen".

Um die Anwendungen auszuwählen, sagen Sie "Wähle [dem Symbol zugeordnete Nummer]" oder den Namen der Anwendung.

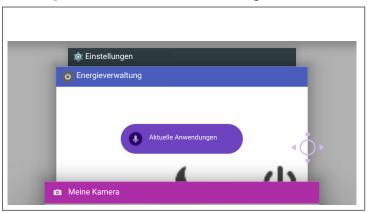

Sprachbefehl	Funktion
"Aktuelle Anwendungen"	Zeigt eine Liste mit allen Anwendungen an, die im Hintergrund laufen, zusätzlich zur jeder Anwendung mit zugeordneten Symbolnummer.
"Seite oben"	Scrollt zur vorherigen Seite der aktuellen Anwendungsliste.
"Seite unten"	Scrollt zur nächsten Seite der aktuellen Anwendungsliste.
"Objekt 1, Objekt 2, Objekt 3,	Öffnet die der bestimmten Symbolnummer zugeordnete Anwendung.
"Objekt 1 verwerfen, Objekt 2 verwerfen, Objekt	Schließt die der bestimmten Symbolnummer zugeordnete Anwendung. Um zum Beispiel die der Symbolnummer 5 zugeordnete Anwendung zu öffnen, sagen Sie "Objekt 5 verwerfen".
3," "Hilfe anzeigen"	Sonderbefehle anzeigen

Zugriff auf Energieverwaltungsfunktionen


Die Anwendung Energieverwaltung ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Energieverwaltungsfunktionen über Sprachbefehle.

Um auf die Energieverwaltung zuzugreifen, gehen Sie zur Anwendungsübersicht und sagen Sie "Energieverwaltung".




Sprachbefehl	Funktion
"Ruhezustand"	Versetzt HMT-1Z1 in den Ruhezustand. Drücken Sie die Einschalttaste, um den Ruhezustand aufzuheben
"Herunterfahren"	Schaltet das HMT-1Z1-Gerät aus
"Neu starten"	Startet das HMT-1Z1-Gerät neu

Die Energieverwaltung erzeugt auch eine Systemwarnung bei hohem Stromverbrauch. Sie müssen das Gerät im Ruhezustand belassen, bis die Warnung verschwindet.

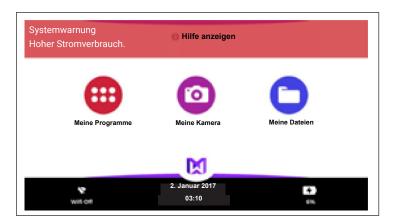

Wenn Sie das Gerät weiterhin verwenden, startet die Energieverwaltung automatisch das Herunterfahren der Gerätefunktionen WLAN, Bluetooth, GPS, Taschenlampe, Hintergrundbeleuchtung sowie Lautsprecher.

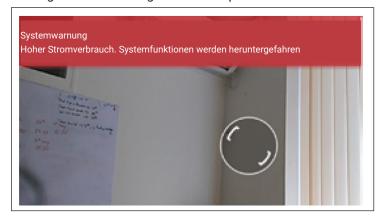

Zugriff auf Meine Kamera

Die Kamera ist eine freihändig zu bedienende Anwendung, um Photos und Videos zu machen.



Kamerafunktionen

Sprachbefehl	Funktion
"Vergrößerung — 1 bis 5"	Vergrößert das Kamerabild, indem die Vergrößerung auf einen bestimmten Wert – 1 bis 5 gesetzt wird.
	Um die Vergrößerung für einen scharfen Scanvorgang einzustellen, sagen Sie "Vergrößerung 1–5". Um zum Beispiel die Vergrößerung auf 3 festzulegen, sagen Sie "Vergrößerung 3".
"Foto aufnehmen"	Macht ein Foto und speichert es in Meine Fotos im JPEG Format. Der gespeicherte Dateiname wird auf dem
	Bildschirm angezeigt.
"Aufnahme starten"	Startet eine Videoaufnahme. Um die Aufnahme anzuhalten, sagen Sie "Aufnahme beenden". Die aufgenommene Videodatei wird als MP4-Datei im Ordner Meine Medien gespeichert und der Dateiname wird angezeigt.
"Aufnahme beenden"	Beendet die laufende Videoaufnahme.

Sprachbefehl	Funktion
"Auto-Fokus" / "Manueller Fokus"	Stellt die Kamera auf Auto-Fokus oder auf manuellen Fokus.
	Standardmäßig ist die Kamera auf Auto-Fokus eingestellt. Zum Umstellen auf den manuellen Fokus sagen Sie "Manueller Fokus". Ist der manuelle Fokus EINGESCHALTET, erscheint eine eckige Klammer mit einem M in der unteren rechten Ecke des Bildschirms, um anzuzeigen, dass sich die Kamera im manuellen Fokus befindet. Im Modus manueller Fokus: — 1. Um die Vergrößerung für einen scharfen Scanvorgang einzustellen, sagen Sie "Vergrößerung 1—5". Um zum Beispiel die Vergrößerung auf 3 festzulegen, sagen Sie "Vergrößerung 3" 2. Sagen Sie "Foto aufnehmen", um ein Photo zu machen oder "Aufnahme starten, um eine Videoaufnahme zu starten.
"Blitzlicht EIN/AUS"	Schaltet das Blitzlicht Ein/Aus.
"Hilfe anzeigen"	Sonderbefehle anzeigen

Zugriff auf den Dateibrowser

Sie können die in Ihrem HMT-1Z1 lokal gespeicherten Fotos und Videodateien mit Ihrer Browseranwendung anzeigen.



Sprachbefehl	Funktion
"Meine Medien"	Zeigt die Dateien an, die im Ordner Videos gespeichert wurden und die Videos, die mit der HMT-1Z1 Kamera aufgenommen und im DCIM Ordner gespeichert wurden. Folgende Dateiformate werden unterstützt: MP3, 3GP, AMR, OGG, WAV, WMA, AVI, MOV, MP4, WEBM, MKV

Sprachbefehl	Funktion
"Meine Dokumente"	Zeigt die Dateien an, die im Ordner Dokumente gespeichert wurden. Folgende Dateiformate werden unterstützt: PDF
"Meine Fotos"	Zeigt die Dateien an, die im Ordner Fotos gespeichert wurden und die Fotos, die mit der HMT-1Z1 Kamera aufgenommen und im DCIM Ordner gespeichert wurden Folgende Dateiformate werden unterstützt: JPEG, BMP, PNG, TIFF
"Hilfe anzeigen"	Sonderbefehle anzeigen

Funktionen Dateimanager

Um eine spezifische Datei auszuwählen, müssen Sie die dem Befehl zugeordnete Nummer verwenden. Zum Beispiel können Sie sagen "Objekt 1", um die erste Datei auszuwählen oder "Objekt 2", um die zweite Datei auszuwählen. Sie können den Dateinamen auch ohne die Dateiendung verwenden.

Verwenden des Media Player

Wenn Sie eine Audio- oder Videodatei aus dem Dateimanager auswählen, wird diese mit dem Media Player wiedergegeben.



Funktionen Media Player

Sprachbefehl	Funktion
"Video anhalten"	Hält das Video während des Abspielvorgangs an.
"Video wiedergeben"	Spielt das angehaltene Video ab.
"Video beenden"	Beendet das Video und geht zum Bildschirm Meine Medien.

Sprachbefehl	Funktion
"Video zurückspulen"	Spult das Video um 30 Sek. zurück.
"Hilfe anzeigen"	Sonderbefehle anzeigen

Audiodateien wiedergeben

Sie können mit dem Media Player Audiodateien wiedergeben.



Funktionen Audio Player

Sprachbefehl	Funktion
"Audio anhalten"	Hält das Audio während des Abspielvorgangs an.
"Audio wiedergeben"	Spielt die angehaltene Audiodatei ab.
"Audio beenden"	Beendet die Audiodatei und geht zum Bildschirm Meine Medien.
"Audio zurückspulen"	Spult Audio um 30 Sekunden zurück.
"Lautstärke – 1 bis 5"	Legt die Standardlautstärke des Gerätes auf einen bestimmten Wert fest. Um zum Beispiel die Lautstärke auf 3 zu stellen, sagen Sie "Lautstärke 3".
"Hilfe anzeigen"	Sonderbefehle anzeigen.

Mikrofon-Anzeige linkes Auge/rechtes Auge

Wenn der Benutzer die Ausrichtung des HMT-1Z1 vom rechten zum linken Auge oder umgekehrt ändert, erscheint eine kurze Nachricht auf dem Bildschirm, welche die Änderung der Ausrichtung anzeigt.



Umschalten vorderes/hinteres Mikrofon


Unter normalen Umständen sind die vorderen Mikrofone aktiviert. Die vorderen Mikrofone sind im Display-Gehäuse integriert. Wenn das Display-Gehäuse jedoch zurückgeklappt ist, können Sie einen zweiten Satz Mikrofone verwenden, die in den Rahmen des HMT-1Z1 eingebaut sind.

Um zwischen vorderen und hinteren Mikrofonen zu wechseln, drücken Sie die **Aktionstaste** drei Mal schnell hintereinander. Wenn die hinteren Mikrofone aktiv sind, erfolgt eine akustische Benachrichtigung und es wird eine Warnmeldung auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn die vorderen Mikrofone aktiv sind, wird die Warnmeldung ausgeblendet.



Verwenden der Dokumentanzeige

Sie können PDF- und Bilddateien in der Dokumentanzeige freihändig abrufen. Wenn Sie eine PDF- oder eine Bilddatei aus dem Dateimanager auswählen, wird diese in der Dokumentanzeige geöffnet.

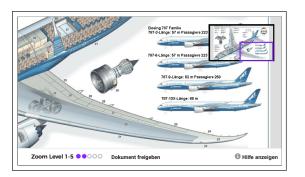

Funktionen Dokumentanzeige

Sprachbefehl	Funktion
"Vergrößerung – 1 bis 5"	Vergrößert die Dokumentenansicht, indem die Vergrößerung auf einen bestimmten Wert – 1 bis 5 gesetzt wird.
"Dokument sperren"	Verhindert, das Durchlaufen des Dokument durch Kopf- Gesten.
"Dokument freigeben"	Gibt das Dokument frei und ermöglicht das Scrollen im Dokument durch Kopf-Gesten.

Verwenden der Dokumentanzeige – Mehrseitiges Dokument

Um Dokumente mit mehreren Seiten anzuzeigen, müssen Sie folgende Navigationsbefehle verwenden.

Sprachbefehl	Funktion
"Seite 1, Seite 2, Seite 3,"	Scrollt zur angegebenen Seite. Um zum Beispiel zu Seite 5 zu gelangen, sagen Sie "Seite 5".
"Nächste Seite/ Vorherige Seite"	Scrollt zur nächsten/vorherigen Seite.
"Meine Lesezeichen"	Zeigt für das geöffnete Dokument die Lesezeichen an, die aktuell im Gerät gespeichert sind.
"Lesezeichen hinzufügen"	Fügt eine gewünschte Seite als Lesezeichen für einen einfacheren Zugriff hinzu. Um eine Seite als Lesezeichen hinzuzufügen, müssen Sie zu dieser Seite gehen und "Lesezeichen hinzufügen" sagen.

Sprachbefehl	Funktion
"Lesezeichen löschen"	Löscht das für die gewünschte Seite festgelegte Lesezeichen. Um ein Lesezeichen zu löschen, müssen Sie die Seite des Lesezeichens aufrufen und "Lesezeichen löschen" sagen.
"Hilfe anzeigen"	Sonderbefehle anzeigen.


Dateien aus dem Dateimanager löschen

Sie können die Dateien aus Meine Medien, Meine Dokumente und dem Ordner Meine Fotos löschen. Um eine oder mehrere Dateien zu löschen.

- 1. Gehen Sie zu Meine Medien/Meine Dokumente/Meine Fotos.
- 2. Sagen Sie "Bearbeitungsmodus". Der Bearbeitungsbildschirm mit der Option eine oder mehrere Dateien auszuwählen, wird angezeigt.



Um eine spezifische Datei auszuwählen, müssen Sie die dem Befehl zugeordnete Nummer verwenden. Sie können zum Beispiel sagen "**Objekt 3**", um die dritte Datei auszuwählen oder "**Objekt 5**", um das fünfte Element auszuwählen.

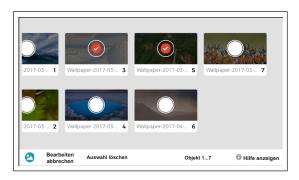

3. Um alle Dateien auszuwählen, sagen Sie "Alle auswählen".

4. Um die ausgewählten Dateien zu löschen, sagen Sie "Auswahl löschen" und "Löschen bestätigen".



Um den Löschvorgang abzubrechen und die Dateien beizubehalten, sagen Sie"Abbrechen".

Verwenden des Barcode-Lesers

Sie können den im HMT-1Z1 eingebauten, freihändig zu bedienenden Barcode-Leser verwenden, um einen beliebigen Barcode einzuscannen. Wird der Barcode-Leser gestartet, scannt er jeden erkannten Barcode und zeigt automatisch die Details an. Sie können auch Lesezeichen, URL und QR-Anwendungscodes scannen, um das entsprechende Element zu öffnen.



Sprachbefehl	Funktion
"Vergrößerung — 1 bis 5"	Vergrößert das Kamerabild, indem die Vergrößerung auf einen bestimmten Wert — 1 bis 5 gesetzt wird. Um zum Beispiel die Vergrößerung auf 4 festzulegen, sagen Sie "Vergrößerung 4".
"Blitzlicht EIN/ AUS"	Schaltet das Blitzlicht Ein/Aus.

Unterstützte Barcode-Typen

Die unterstützten Barcode Typen sind - UPC, EAN, QR Code, Data Matrix und Code 128.

Eingeschränkte Gewährleistung und Softwarelizenz

Die folgenden Bedingungen ("Bedingungen") verleihen Ihnen bestimmte Rechte. Sie können auch über weitere Ansprüche verfügen, je nach Ihrer örtlichen Gesetzgebung.

Definitionen

"RealWear" bezeichnet das für Ihre Region bestimmte Verkaufsunternehmen RealWear. "Hardware" bezeichnet das RealWear HMT-1Z1 Head-mounted Tablet (ohne die Software). "Software" bezeichnet jegliche Software, Sammlung, Dienstprogramm, Tool oder sonstigen Computer- oder Programmcode, der in Obiektform (binär) in die Hardware eingebettet oder bereits vorinstalliert ist. einschließlich jeglicher Aktualisierungen, die Ihnen von RealWear zur Verfügung gestellt werden. "Dokumentation" bezeichnet die zum Produkt dazugehörigen Medien, Druckmaterialien sowie online und elektronische Dokumentation, die von RealWear zur Verfügung gestellt wurde, einschließlich Kopien davon. "Produkte" ist ein Überbegriff für Hardware, Software und Dokumentation. Die Produkte sind ausschließlich für den internen Gebrauch vorgesehen und nicht für den Wiederverkauf. Die Produkte sind für eine professionelle Verwendung vorgesehen und werden nicht für die Verwendung durch Verbraucher, nicht-professionelle Benutzer oder zur Freizeitnutzung vermarktet. Vorliegende Bestimmungen gelten als die einzige Vereinbarung zwischen RealWear und Ihnen im Hinblick auf die Verwendung der Produkte, und sie ersetzen sämtliche weitere Bestimmungen, Vereinbarungen oder Dokumente. Falls Sie das Produkt über einen Vertriebspartner erworben haben, der Ihnen zusätzliche Bestimmungen angeboten hat, dann besteht diese Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Vertriebspartner.

Software und Dokumentation

Software sowie Dokumentation werden lizenziert, nicht verkauft und werden auf "as-is-Basis" angeboten, ohne jegliche Garantie. RealWear und seine Lizenzgeber halten jegliche Rechte an der Software und der Dokumentation und gewähren Ihnen nur die folgenden eingeschränkten, persönlichen und nicht übertragbaren Lizenzen:

- **A. Dokumentation**: Sie können eine angemessene Anzahl an Kopien der Dokumentation für Ihren internen Gebrauch erstellen.
- **B. Software:** Sie können die Software nur auf der spezifischen Hardware, auf die Sie Ihnen geliefert wurde, verwenden, und dürfen die Software nicht kopieren, extrahieren oder dekompilieren. Die Software enthält bestimmte Open Source Software Komponenten. Die anwendbaren Open Source Lizenzen (in den Header-Dateien angegeben) finden für diese Open Source Komponenten Anwendung.
- C. Keine sonstigen Rechte oder Lizenzen: Keine sonstigen Rechte oder Lizenzen werden gewährt oder impliziert, und die im vorliegendem Abschnitt gewährten Lizenzen sind Ihre einzigen Lizenzen. Sofern nicht ausdrücklich durch anwendbares Recht verlangt, dürfen Sie die Software nicht dekompilieren, versuchen, den Quellcode abzuleiten oder anderweitig zurückübersetzen. Die Ihnen durch diese Bestimmungen gewährten Lizenzen werden automatisch beendet, sobald Sie gegen eine der Lizenzbestimmungen verstoßen.

Eingeschränkte Hardwaregarantie

- A. Registrierung: Diese Garantie ist nur gültig, wenn Sie Ihre Hardware innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf registrieren und sie ist nicht übertragbar und auf Sie, den ursprünglichen Käufer beschränkt, insoweit die geltende Gesetzgebung eine solche Beschränkung nicht ausdrücklich verbietet. Dies ist die einzige Garantie, die RealWear für Ihre Hardware gibt und RealWear gibt keine sonstigen Garantie, Gewährleistung oder Zusagen, weder ausdrücklich, satzungsmäßig, stillschweigend oder als Sicherheit. Niemand anders darf eine Garantie, Gewährleistung oder Zusage im Namen von RealWear geben.
- **B.** Ausdrücklich eingeschränkte Garantie: Für den Zeitraum von 1 Jahr nach dem Datum, zu dem Sie Ihre Hardware registriert haben, oder aber 15 Monate ab dem Datum der Herstellung (falls die geltende Gesetzgebung eine solche Registrierung verbietet) (die "Gewährleistungsfrist"), garantiert RealWear, dass die Hardware keine Material- oder Herstellungsfehler aufweist, die zu einer Fehlfunktion führen, solange sie in Übereinstimmung mit den Anleitungen von RealWear verwendet wird, die in der Bedienungsanleitung für die Hardware angegeben sind ("Normale Nutzungsbedingungen").
- C. Auswirkungen der geltenden Gesetzgebung im Hinblick auf die eingeschränkte Garantie: Falls trotz des Haftungsausschlusses, der Einschränkungen und Ausschlüsse in dieser eingeschränkten Garantie, die geltende Gesetzgebung Ihnen eine implizierte Gewährleistung in Bezug auf die Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck verleiht, dann ist ihre Dauer auf die Gewährleistungsfrist beschränkt, insoweit die geltende Gesetzgebung eine solche Beschränkung nicht ausdrücklich verbietet. Diese eingeschränkte Garantie verleiht Ihnen spezifische, eingeschränkte Ansprüche. Sie können gemäß der geltenden Gesetzgebung auch andere Ansprüche haben.

D. Wann erhält man Garantieleistungen:

- i. Bevor Sie den Garantieprozess in Anspruch nehmen können, sehen Sie sich bitte unsere Tipps zur Problemlösung unter http://www.realwear.com an.
- Wenn die Tipps zur Problemlösung Ihr Problem nicht lösen, dann folgen Sie dem Online-Verfahren, unter http://www.realwear.com. Wenn Sie keinen Internetzugang haben, können Sie die Nummer +1(669) 235-5751 kontaktieren.
- iii. Bevor Sie Ihre Hardware an RealWear zur Reparatur senden, vergewissern Sie sich, eine Kopie sämtlicher Daten, die Sie speichern möchten, einzubehalten und löschen Sie sämtliche vertraulichen Daten. RealWear haftet nicht für Ihre Daten und könnte diese löschen.

E. Die Haftung von RealWear:

- i. Nachdem Sie Ihre Hardware an RealWear (auf eigene Kosten, insoweit RealWear nicht gesetzlich verpflichtet ist, die Kosten zu übernehmen) zurückgesendet haben, wird RealWear die Hardware prüfen.
- ii. Wenn RealWear nach eigenem Ermessen bestimmt, dass (a) ein Materialoder Herstellungsfehler dazu geführt hat, dass die Hardware während der Gewährleistungsfrist bei normalen Betriebsbedingungen nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert und (b) keine der Ausschlüsse in Abschnitt

F Anwendung findet, dann wird RealWear (nach eigenem Ermessen) die Hardware reparieren oder ersetzen oder Ihnen den Kaufpreis erstatten. Insoweit durch die geltende Gesetzgebung nicht anders vorgegeben, können bei der Reparatur neue oder generalüberholte Teile verwendet werden und der Austausch kann durch ein neues oder generalüberholtes Gerät erfolgen. Die Haftung von RealWear, Ihre Hardware zu reparieren oder auszutauschen oder aber den Kaufpreis rückzuerstatten ist Ihr einziges Rechtsmittel.

- iii. Nachdem die Hardware repariert oder ausgetauscht wurde, wird Ihre Hardware durch diese Garantie für die Dauer Ihrer ursprünglichen Gewährleistungsfrist oder 95 Tage nachdem Sie die Sendung von RealWear erhalten haben, gedeckt. Insoweit dies von der Gesetzgebung gefordert wird, wird die ursprüngliche Gewährleistungsfrist für den gleichen Zeitraum verlängert, in dem die Hardware sich im Besitz von RealWear befand.
- iv. Falls Ihre Hardware M\u00e4ngel nach der Gew\u00e4hrleistungsfrist aufweist, \u00fcbernimmt RealWear keinerlei Haftung. Nach Ablauf der Gew\u00e4hrleistungsfrist kann RealWear eine Geb\u00fchr f\u00fcr die Diagnose und Reparatur der Hardware berechnen.

F. Garantieausschlüsse: RealWear ist nicht dafür verantwortlich und diese Garantie findet keine Anwendung, wenn Ihre Hardware:

- i. absichtlich falsch eingesetzt oder in anderen als normalen Umgebungsbedingungen (wie von RealWear nach eigenem Ermessen bestimmt) eingesetzt wurde;
- ii. mit einer nicht von RealWear zur Verfügung gestellten Batterie verwendet wurde;
- iii. durch Produkte oder Zubehör beschädigt wurde, das weder von RealWear vertrieben noch lizenziert wird (einschließlich Software, die nicht von RealWear mitgeliefert wurde sowie Ladegeräte, Speicherkarten und sonstiges Zubehör, das nicht von RealWear zur Verfügung hergestellt wurde);
- iv. geöffnet, geändert, demontiert oder verändert wurde (einschließlich jegliches Entfernen eines Sicherheitssystems); das Produkt von jemand anderem als RealWear oder einem von RealWear autorisiertem Servicezentrum repariert wurde; die Seriennummer oder irgend eine andere Kennzeichnung entfernt wurde; oder
- v. durch äußere Umstände beschädigt wurde (darin eingeschlossen zum Beispiel wenn es heruntergefallen ist, Wasser oder sonstige Flüssigkeiten hineingeraten sind; oder aber die Bedienungsanleitung nicht befolgt wurde, zum Beispiel, es versäumt wurde, die Schlitzabdeckungen in feuchten Umgebungen wieder korrekt anzubringen etc.).

G. Zubehör und Verschleißteile:

 Mit dem Markenzeichen versehenes Zubehör ist von der Garantie für Hardware gedeckt. Batterien und weiche Tragetaschen verfügen über eine Garantie von 90 Tagen; und ii. Verschleißteile wie Schaumstoffkissen, Gurte, Klammern für den Schutzhelm etc. sind von der Garantie ausgeschlossen.

Ausschluss bestimmter Schäden, Haftungsbegrenzung

A. Ausschluss bestimmter Schäden: REALWEAR HAFTET NICHT FÜR VERLORENE UMSÄTZE, EINKOMMEN, GEWINNE ODER ERSPARNISSE; VERLORENE ODER BESCHÄDIGTE DATEN ODER SOFTWARE; VERLORENE GESCHÄFTSMÖGLICHKEITEN; BESCHAFFUNG VON ERSATZPRODUKTEN ODER SONSTIGE VORFÄLLE, SOWIE INDIREKTE, STRAFBARE, BESONDERE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DIESEN AGBS ODER DEN PRODUKTEN ENTSTEHEN.

B. Haftungsausschluss: DIE GESAMTE HAFTUNG VON REALWEAR FÜR JEGLICHE ANSPRÜCHE DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DIESEN AGBS ODER DEN PRODUKTEN ENTSTEHEN, DÜRFEN DEN GESAMTBETRAG, DEN REALWEAR VON IHNEN IN DEN 12 MONATEN BEVOR DER SCHADEN ENTSTANDEN IST, ERHALTEN HAT, NICHT ÜBERSCHREITEN.

C. Anwendung der Einschränkungen: DIE EINSCHRÄNKUNGEN, AUSSCHLÜSSE UND HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE IN DIESEN BESTIMMUNGEN FINDEN FÜR ALLE SCHÄDEN ANWENDUNG, SEIEN DIESE AUF DEN VERTRAG, AUF DIE GARANTIE, GEFÄHRDUNGSHAFTUNG, FAHRLÄSSIGKEIT ODER UNERLAUBTE HANDLUNGEN O.Ä. BEZOGEN. DIESE EINSCHRÄNKUNGEN DER HAFTUNG SIND VEREINBARTE RISIKOZUORDNUNGEN, DIE TEILWEISE EINE GEGENLEISTUNG FÜR DIE VERKÄUFE VON REALWEAR DARSTELLEN UND FINDEN ANWENDUNG, AUCH WENN EIN IN DIESER VEREINBARUNG EINGERÄUMTER RECHTSBEHELF SEINEN ZWECK VERFEHLT UND REALWEAR VON DIESER MÖGLICHKEIT IN KENNTNIS GESETZT WURDE.

Geltende Gesetzgebung und Streitbeilegung

A. Schiedsgerichte: Jegliche Streitigkeiten im Hinblick auf die vorliegende Vereinbarung ("Streitigkeit") werden über bindende Schiedsgerichte gelöst, in Übereinstimmung mit der aktuell geltenden Handelsgerichtsbarkeit des amerikanischen Schiedsgerichtsverbandes (die "AAA-Regeln"). Das Vorhandensein, die Inhalte (einschließlich jeglicher Dokumente und Materialien, die den Schiedsrichtern vorgelegt werden) und Ergebnisse sämtlicher Schlichtungsverfahren sind vertrauliche Informationen. Der Schiedsrichter ist ein neutral praktizierender Anwalt oder pensionierter Richter mit Erfahrung in ähnlichen Fällen und wurde in Übereinstimmung mit den AAA-Regeln benannt. Der Schiedsrichter muss schriftlich zustimmen, Stillschweigen über das Schiedsgerichtsverfahren zu wahren. Das Schiedsgerichtsverfahren regelt sich nach dem US-Bundesgesetz für Schiedsgerichtsverfahren (Federal Arbitration Act), 9 U.S.C. §§1 et seq. Die gewinnende Partei hat Anspruch auf die Erstattung der Schiedsgerichtskosten (darin eingeschlossen die Anwaltskosten). Das Urteil des Schiedsrichters legt die Bestimmungen für diese Erstattung fest. Das Urteil des Schiedsrichters ist bindend und endgültig. Jeder zuständige Gerichtshof kann gegen das Urteil Berufung einlegen. Das Schiedsgerichtsverfahren wird auf Englisch in Vancouver, WA abaehalten.

B. Geltendes Recht: Vorliegende Vereinbarung richtet sich nach den Gesetzen des US-Bundesstaates Washington, die vom Schiedsrichter angewendet werden, jedoch ohne Berücksichtigung der Bestimmungen bezüglich der Kollision von Gesetzen.

Die Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG) im Warenverkehr findet für diese Vereinbarung keine Anwendung. Ansprüche müssen innerhalb eines Jahres ab dem Datum, an dem der Anspruch aufgetreten ist, geltend gemacht werden, andernfalls verliert der Anspruch seine Gültigkeit.

C. Verzicht auf Sammelklagen: Alle Prozesse werden individuell geführt. Kein Schiedsgerichtsverfahren darf mit einem anderen Verfahren kombiniert werden, ohne die schriftliche Zustimmung aller Vertragsparteien zu den Verfahren oder Klagen. Sie verpflichten sich, keine Streitigkeiten als Sammelklagen, allgemeine Klagen mit einem privaten Anwalt oder andere Verfahren, in den Sie als Vertretung anderer auftreten, einzuleiten.

Ausschluss bestimmter Schäden, Haftungsbegrenzung

A. Ausschluss bestimmter Schäden: REALWEAR HAFTET NICHT FÜR VERLORENE UMSÄTZE, EINKOMMEN, GEWINNE ODER ERSPARNISSE; VERLORENE ODER BESCHÄDIGTE DATEN ODER SOFTWARE; VERLORENE GESCHÄFTSMÖGLICHKEITEN; BESCHAFFUNG VON ERSATZPRODUKTEN ODER SONSTIGE VORFÄLLE, SOWIE INDIREKTE, STRAFBARE, BESONDERE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DIESEN AGBS ODER DEN PRODUKTEN ENTSTEHEN.

- **B. Haftungsausschluss:** DIE GESAMTE HAFTUNG VON REALWEAR FÜR JEGLICHE ANSPRÜCHE DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DIESEN AGBS ODER DEN PRODUKTEN ENTSTEHEN, DÜRFEN DEN GESAMTBETRAG, DEN REALWEAR VON IHNEN IN DEN 12 MONATEN BEVOR DER SCHADEN ENTSTANDEN IST, ERHALTEN HAT, NICHT ÜBERSCHREITEN.
- C. Anwendung der Einschränkungen: DIE EINSCHRÄNKUNGEN, AUSSCHLÜSSE UND HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE IN DIESEN BESTIMMUNGEN FINDEN FÜR ALLE SCHÄDEN ANWENDUNG, SEIEN DIESE AUF DEN VERTRAG, AUF DIE GARANTIE, GEFÄHRDUNGSHAFTUNG, FAHRLÄSSIGKEIT ODER UNERLAUBTE HANDLUNGEN O.Ä. BEZOGEN. DIESE EINSCHRÄNKUNGEN DER HAFTUNG SIND VEREINBARTE RISIKOZUORDNUNGEN, DIE TEILWEISE EINE GEGENLEISTUNG FÜR DIE VERKÄUFE VON REALWEAR DARSTELLEN UND FINDEN ANWENDUNG, AUCH WENN EIN IN DIESER VEREINBARUNG EINGERÄUMTER RECHTSBEHELF SEINEN ZWECK VERFEHLT UND REALWEAR VON DIESER MÖGLICHKEIT IN KENNTNIS GESETZT WURDE.

Geltende Gesetzgebung und Streitbeilegung

A. Schiedsgerichte: Jegliche Streitigkeiten im Hinblick auf die vorliegende Vereinbarung ("Streitigkeit") werden über bindende Schiedsgerichte gelöst, in Übereinstimmung mit der aktuell geltenden Handelsgerichtsbarkeit des amerikanischen Schiedsgerichtsverbandes (die "AAA-Regeln"). Das Vorhandensein, die Inhalte (einschließlich jeglicher Dokumente und Materialien, die den Schiedsrichtern vorgelegt werden) und Ergebnisse sämtlicher Schlichtungsverfahren sind vertrauliche Informationen. Der Schiedsrichter ist ein neutral praktizierender Anwalt oder pensionierter Richter mit Erfahrung in ähnlichen Fällen und wurde in Übereinstimmung mit den AAA-Regeln benannt. Der Schiedsrichter muss schriftlich zustimmen, Stillschweigen über das Schiedsgerichtsverfahren zu wahren. Das Schiedsgerichtsverfahren regelt sich nach dem US-Bundesgesetz für Schiedsgerichtsverfahren (Federal Arbitration

- Act), 9 U.S.C. §§1 et seq. Die gewinnende Partei hat Anspruch auf die Erstattung der Schiedsgerichtskosten (darin eingeschlossen die Anwaltskosten). Das Urteil des Schiedsrichters legt die Bestimmungen für diese Erstattung fest. Das Urteil des Schiedsrichters ist bindend und endgültig. Jeder zuständige Gerichtshof kann gegen das Urteil Berufung einlegen. Das Schiedsgerichtsverfahren wird auf Englisch in Vancouver, WA abgehalten.
- B. Geltendes Recht: Vorliegende Vereinbarung richtet sich nach den Gesetzen des US-Bundesstaates Washington, die vom Schiedsrichter angewendet werden, jedoch ohne Berücksichtigung der Bestimmungen bezüglich der Kollision von Gesetzen. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG) im Warenverkehr findet für diese Vereinbarung keine Anwendung. Ansprüche müssen innerhalb eines Jahres ab dem Datum, an dem der Anspruch aufgetreten ist, geltend gemacht werden, andernfalls verliert der Anspruch seine Gültigkeit.
- C. Verzicht auf Sammelklagen: Alle Prozesse werden individuell geführt. Kein Schiedsgerichtsverfahren darf mit einem anderen Verfahren kombiniert werden, ohne die schriftliche Zustimmung aller Vertragsparteien zu den Verfahren oder Klagen. Sie verpflichten sich, keine Streitigkeiten als Sammelklagen, allgemeine Klagen mit einem privaten Anwalt oder andere Verfahren, in den Sie als Vertretung anderer auftreten, einzuleiten.

Ausschluss bestimmter Schäden, Haftungsbegrenzung

- A. Ausschluss bestimmter Schäden: REALWEAR HAFTET NICHT FÜR VERLORENE UMSÄTZE, EINKOMMEN, GEWINNE ODER ERSPARNISSE; VERLORENE ODER BESCHÄDIGTE DATEN ODER SOFTWARE; VERLORENE GESCHÄFTSMÖGLICHKEITEN; BESCHAFFUNG VON ERSATZPRODUKTEN ODER SONSTIGE VORFÄLLE, SOWIE INDIREKTE, STRAFBARE, BESONDERE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DIESEN AGBS ODER DEN PRODUKTEN ENTSTEHEN.
- **B.** Haftungsausschluss: DIE GESAMTE HAFTUNG VON REALWEAR FÜR JEGLICHE ANSPRÜCHE DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DIESEN AGBS ODER DEN PRODUKTEN ENTSTEHEN, DÜRFEN DEN GESAMTBETRAG, DEN REALWEAR VON IHNEN IN DEN 12 MONATEN BEVOR DER SCHADEN ENTSTANDEN IST, ERHALTEN HAT, NICHT ÜBERSCHREITEN.
- C. Anwendung der Einschränkungen: DIE EINSCHRÄNKUNGEN, AUSSCHLÜSSE UND HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE IN DIESEN BESTIMMUNGEN FINDEN FÜR ALLE SCHÄDEN ANWENDUNG, SEIEN DIESE AUF DEN VERTRAG, AUF DIE GARANTIE, GEFÄHRDUNGSHAFTUNG, FAHRLÄSSIGKEIT ODER UNERLAUBTE HANDLUNGEN O.Ä. BEZOGEN. DIESE EINSCHRÄNKUNGEN DER HAFTUNG SIND VEREINBARTE RISIKOZUORDNUNGEN, DIE TEILWEISE EINE GEGENLEISTUNG FÜR DIE VERKÄUFE VON REALWEAR DARSTELLEN UND FINDEN ANWENDUNG, AUCH WENN EIN IN DIESER VEREINBARUNG EINGERÄUMTER RECHTSBEHELF SEINEN ZWECK VERFEHLT UND REALWEAR VON DIESER MÖGLICHKEIT IN KENNTNIS GESETZT WURDE.

Geltende Gesetzgebung und Streitbeilegung

A. Schiedsgerichte: Jegliche Streitigkeiten im Hinblick auf die vorliegende Vereinbarung ("Streitigkeit") werden über bindende Schiedsgerichte gelöst,

in Übereinstimmung mit der aktuell geltenden Handelsgerichtsbarkeit des amerikanischen Schiedsgerichtsverbandes (die "AAA-Regeln"). Das Vorhandensein, die Inhalte (einschließlich jeglicher Dokumente und Materialien, die den Schiedsrichtern vorgelegt werden) und Ergebnisse sämtlicher Schlichtungsverfahren sind vertrauliche Informationen. Der Schiedsrichter ist ein neutral praktizierender Anwalt oder pensionierter Richter mit Erfahrung in ähnlichen Fällen und wurde in Übereinstimmung mit den AAA-Regeln benannt. Der Schiedsrichter muss schriftlich zustimmen, Stillschweigen über das Schiedsgerichtsverfahren zu wahren. Das Schiedsgerichtsverfahren regelt sich nach dem US-Bundesgesetz für Schiedsgerichtsverfahren (Federal Arbitration Act), 9 U.S.C. §§1 et seg. Die gewinnende Partei hat Anspruch auf die Erstattung der Schiedsgerichtskosten (darin eingeschlossen die Anwaltskosten). Das Urteil des Schiedsrichters legt die Bestimmungen für diese Erstattung fest. Das Urteil des Schiedsrichters ist bindend und endgültig. Jeder zuständige Gerichtshof kann gegen das Urteil Berufung einlegen. Das Schiedsgerichtsverfahren wird auf Englisch in Vancouver, WA abgehalten.

B. Geltendes Recht: Vorliegende Vereinbarung richtet sich nach den Gesetzen des US-Bundesstaates Washington, die vom Schiedsrichter angewendet werden, jedoch ohne Berücksichtigung der Bestimmungen bezüglich der Kollision von Gesetzen. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG) im Warenverkehr findet für diese Vereinbarung keine Anwendung. Ansprüche müssen innerhalb eines Jahres ab dem Datum, an dem der Anspruch aufgetreten ist, geltend gemacht werden, andernfalls verliert der Anspruch seine Gültigkeit.

C. Verzicht auf Sammelklagen: Alle Prozesse werden individuell geführt. Kein Schiedsgerichtsverfahren darf mit einem anderen Verfahren kombiniert werden, ohne die schriftliche Zustimmung aller Vertragsparteien zu den Verfahren oder Klagen. Sie verpflichten sich, keine Streitigkeiten als Sammelklagen, allgemeine Klagen mit einem privaten Anwalt oder andere Verfahren, in den Sie als Vertretung anderer auftreten, einzuleiten.

Regulatorische Vorgaben

WARNUNG: Änderungen oder Modifizierungen an den Geräten, die von RealWear, Inc. nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

FCC Einhaltungserklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC Vorschriften. Die Bedienung unterliegt folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät sendet keine schädliche Strahlung aus und (2) dieses Gerät muss jegliche erhaltene Strahlung annehmen, darin eingeschlossen Strahlungen, die zu unerwünschten Funktionen führen können.

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden so festgelegt, dass ein angemessener Schutz gegen schädliche Strahlung in Wohnräumen geboten wird. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann – falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet – Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt allerdings keine Garantie dafür, dass es bei einer bestimmten Installation zu keiner Störung kommt. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen an Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was bestimmt werden kann, indem man das Gerät ein- und wieder ausschaltet, dann wird der Nutzer dazu aufgefordert, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:

- Richten Sie die empfangende Antenne neu aus oder stellen Sie sie um.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose, die über einen anderen Stromkreis geführt wird als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Konsultieren Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio/TV Techniker für Hilfe.

FCC Warnung

- Sämtliche Änderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich von der für Übereinstimmung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.
- 2. Der Transmitter darf nicht erneut positioniert werden oder in Verbindung mit anderen Antennen oder Transmittern verwendet werden.
- 3. Der Betrieb im Bereich 5,15-5,25 GHz ist ausschließlich für die Verwendung in Gebäuden vorgesehen.

IC Erklärung – Deutsch

- 1. Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada. Die Bedienung unterliegt folgenden Bedingungen:
 - · Das Gerät darf keine Strahlung verursachen und

- Das Gerät muss jegliche erhaltene Strahlung akzeptieren, darin eingeschlossen Strahlungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.
- Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Richtlinie ICES-003.
- 3. Dieses Gerät entspricht der Norm RSS-310 von Industry Canada. Der Betrieb erfolgt unter der Bedingung, dass dieses Gerät keine schädlichen Strahlungen verursacht.
- 4. Das Gerät und die Antennen dürfen nicht in Verbindung mit einer anderen Antenne oder einer anderen Sendeanlage betrieben werden, außer mit geprüften eingebauten Radios.
- Die Auswahl für die Ländervorwahlen ist für Produkte, die in USA/Kanada vertrieben werden, deaktiviert.

IC-Erklärung — FÜR WLAN 5 GHZ GERÄT Vorsicht

- Die Bedienung in einer Bandbreite von 5150-5250 MHz ist nur für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen, um potentielle schädliche Störungen bei mobilen Satellitensystemen mit Gleichkanal zu verringern.
- 2. Die maximale für Geräte in der Bandbreite 5250-5350 MHz und 5470-5725 MHz vorgesehene Antennenverstärkung muss dem EIRP-Grenzwert entsprechen.
- Die maximale Antennenverstärkung für Geräte in der Bandbreite 5725-5825
 MHz muss mit den EIRP-Einschränkungen des "Point-to-point and non-point-to-point" Betriebes übereinstimmen.
- 4. Der ungünstigste Neigungswinkel, der erforderlich ist, um den Vorgaben für die EIRP-Höhenmaske zu entsprechen muss in Abschnitt 6.2.2(3) klar angegeben sein.
- Die Nutzer sollten auch davon in Kenntnis gesetzt werden, dass das Hochleistungsradar als primäre Nutzer (d.h. prioritäre Nutzer) für die Bandbreiten 5250-5350 MHz und 5650-5850 MHz vorgesehen ist, und dass diese Radargeräte Störungen und/oder Schäden an den LE-LAN Geräten verursachen könnten.

Konformitätserklärung

Konformität mit den EU-Bestimmungen

Hiermit erklären wir bei i.safe MOBILE GmbH, dass das Funkgerät vom Typ T1100S der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Konformitätserklärung

