

Anwendungsbereich

Die hier beschriebenen und für die deutschen Standorte geltenden Schutzmaßnahmen folgen der „Wuppertaler Ampel“ zur visuellen Steuerung von Besuchern, Kunden, Dienstleistern und Mitarbeitern.

Die Führungskräfte vor Ort sind dafür verantwortlich die Maßnahmen umzusetzen und die Einhaltung zu kontrollieren.

Zweck



Die in dieser Anweisung beschriebenen Maßnahmen sollen dazu beitragen räumliche Distanz zwischen Menschen zu schaffen zur Verminderung des Infektionsrisikos von ansteckenden Krankheiten.

Prinzip



Die Maßnahmen folgen der „Wuppertaler Ampel“ und damit der Anbringung von selbstklebenden Bändern (Smart Distancing Tapes) in den bekannten Ampelfarben Rot, Gelb und Grün mit aufgedruckten Piktogrammen und Texten auf dem Boden. Die Farben, Piktogramme und Texte dienen zur deutlichen Kommunikation, welche Abstandsmaßnahme im konkreten Fall einzuhalten ist.

Druckausführung



Das zu verwendende Druckbild ist zur Wahrung einer einheitlichen und deutlichen Kommunikation detailliert im Anhang (Blatt 1) beschrieben.

Produktaufbau, Eigenschaften und Aufmachung der Markierungsbänder

Träger:	Bedruckte PVC-Folie; ggf. zusätzlich mit Schutzkaschierung
Klebstoff:	Feuchtigkeitsbeständiger und lösemittelfreier Acrylatklebstoff aufgetragen im Hot-Melt-Verfahren.
Auftragsgewicht:	50g/qm (Toleranz $\pm 10\%$)
Klebkraft:	> 10 N/cm (DIN EN ISO 29862)
Bandbreite:	60mm (Toleranz ± 2 mm; DIN EN 60454-2)
Aufmachung:	auf Rollen zu je 10 m oder 25 m Länge, abgedeckt mit Silikonpapier

Ausführungshinweise zur Verklebung



Die im Anhang Blatt 2 vorgesehenen Anmerkungen zur Verklebung sind zu berücksichtigen.

Anwendungssituation



Anwendungssituationen sowie deren Beispiele für die jeweiligen Ampelfarben finden sich

- für Rot im Anhang Blätter 3 und 4
- für Gelb im Anhang Blatt 5
- für Grün im Anhang Blatt 6
- für die Kombination Rot-Gelb-Grün im Anhang Blatt 7 und sind zu berücksichtigen.



Piktogrammabstand: 25 cm
(Toleranz: ± 2 cm)



Rastermaß zur Dimensionierung
von Abschnitten

Breite: 60 mm
(Toleranz: ± 2mm)

Die **Wuppertaler Ampel** dient zur visuellen Unterstützung von Maßnahmen zum Abstandhalten und zur Vermeidung unerwünschter Gruppenbildung durch die Verbindung eindeutiger Farben mit einfachen Stichworten.

	Benennung		Datum	Name
	Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG Wittener Straße 271 42279 Wuppertal, Germany T +49(0)202 / 2681-0 www.coroplast-group.com	Wuppertaler Ampel Übersicht für mehrsprachige Ausführung (deutsch, englisch, türkisch, polnisch)	Bearb.	04.05.2020
Gep.			04.05.2020	Rosenblatt
		Maßstab	-	
		Blattgröße	A4	
	Zeichnungsnummer	Coroplast-Norm "Smart Distancing-Tape"		
	(Basis: Coroplast 1466 SDR)			
	Ers. f.: -/-	Blatt	1 von 7	Revision 0

Klebeband so aufbringen bzw. Größe der Kennzeichnung so wählen, dass Schnitte möglichst nur an unbedruckten Stellen erfolgen und nicht in Schriften oder Symbolen.



Größe der Kennzeichnung so wählen, dass Überlappungen der Klebebandabschnitte vermieden werden.



Bei unvermeidbaren Überlappungen darauf achten, dass

- bei Kreuzmarkierungen die Rechteckstreifen über der Kreuzmarkierung angebracht werden,
- bei Pfeilen der waagerechte Strich über den beiden Streifen sitzt, die die Pfeilspitze bilden.



 Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG Wittener Straße 271 42279 Wuppertal, Germany T +49(0)202 / 2681-0 www.coroplast-group.com	Benennung Wuppertaler Ampel Ausführungshinweise zur Verklebung	Datum 04.05.2020 Name Erhard
	Zeichnungsnummer Coroplast-Norm "Smart Distancing-Tape" (Basis: Coroplast 1466 SDR) Ers. f.: -/	Gepr. 04.05.2020 Rosenblatt
		Maßstab -/
		Blattgröße A4
		Blatt 2 von 7
		Revision 0



Coroplast

**BEREICH
FREIHALTEN!**



Coroplast

**KEEP
CLEAR!**



Coroplast

**ALANI BOŞ
BIRAKINIZ!**



Coroplast

**OBSZAR
ZOSTAWIĆ PUSTY!**

Mit dem roten Band werden Bereiche gekennzeichnet, die nicht oder nach Aufforderung nur kurz betreten werden dürfen, oder aus anderen Gründen freizuhalten sind.


Freizuhaltende Flächen werden entweder als Rechteck mit einer Kreuzmarkierung oder als Schraffierung erstellt.

Bei Rechtecken, wird das Band mit der Schrift "nach außen" angebracht, damit die Schrift aus allen Richtungen lesbar ist.

Das können sein:

- Flächen unterhalb des 1,5 bis 2 Meter-Sicherheitsabstands vor Theken und Servicepunkten (Magazin, Wareneingang, Empfang, etc.),
- Flächen zwischen nebeneinander liegenden Anlaufpunkten an Theken und Servicepunkten um Personen, die vor der Theke / dem Tresen stehen ausreichend voneinander zu trennen,
- Bodenflächen an Tischen, die nicht bestuhlt werden sollen, um Abstand zwischen Personen zu schaffen (bspw. nach dem Entfernen jedes 2. Stuhls).

Das Band kann auch zur Abtrennung von Wegen auf dem Boden oder als Ersatz für "Flutterband" verwendet werden.

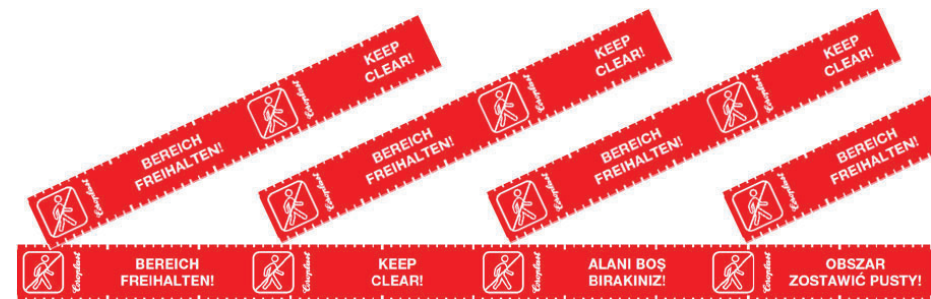

	Benennung		Datum	Name
	Wuppertaler Ampel		Bearb. 04.05.2020	Erhard
Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG Wittener Straße 271 42279 Wuppertal, Germany T +49(0)202 / 2681-0 www.coroplast-group.com	Anwendungssituation Rot / Erläuterungen		Gep. 04.05.2020	Rosenblatt
	Zeichnungsnummer		Maßstab	
	Coroplast-Norm "Smart Distancing-Tape" (Basis: Coroplast 1466 SDR)		-/	
	Ers. f.: -/		Blattgröße	A4
		Blatt	3 von 7	Revision
				0



Coroplast

BEREICH
FREIHALTEN!



Coroplast

KEEP
CLEAR!



Coroplast


ALANI BOŞ
BIRAKINIZ!



Coroplast

OBSZAR
ZOSTAWIĆ PUSTY!



	Benennung	Datum	Name
	Wuppertaler Ampel	Bearb. 04.05.2020	Erhard
Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG Wittener Straße 271 42279 Wuppertal, Germany T +49(0)202 / 2681-0 www.coroplast-group.com	Anwendungssituation Rot / Beispiele	Gepr. 04.05.2020	Rosenblatt
	Zeichnungsnummer Coroplast-Norm "Smart Distancing-Tape" (Basis: Coroplast 1466 SDR)	Maßstab -/-	Blattgröße A4
Ers. f.: -/-	Blatt 4 von 7	Revision 0	



Mit dem gelben Band werden Stand-/ Wartebereiche im 1,5 bis 2 Meter-Sicherheitsabstand gekennzeichnet.

Wo immer möglich ist gelben Flächenmarkierungen gegenüber einfachen Linien wegen der höheren Eindeutigkeit und verbesserten Besuchersteuerung der Vorzug zu geben.

Rechteckige Stand-/ Warteflächen werden mit einer mittigen Kreuzmarkierung versehen.

Das Band wird mit der Schrift "nach außen" angebracht, damit die Schrift aus allen Richtungen lesbar ist.



	Benennung	Datum	Name
	Wuppertaler Ampel	Bearb.	04.05.2020
Anwendungssituation Gelb / Erläuterungen und Beispiele		Gepr.	04.05.2020
Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG	Zeichnungsnummer Coroplast-Norm "Smart Distancing-Tape" (Basis: Coroplast 1466 SDR)	Maßstab -/-	Blattgröße A4
Wittener Straße 271 42279 Wuppertal, Germany	Ers. f.: -/-	Blatt 5 von 7	Revision 0
T +49(0)202 / 2681-0 www.coroplast-group.com			



Mit den grünen Bändern werden Wegerichtungen vorgegeben, um Personen so zu leiten, dass direkte Begegnungen möglichst vermieden und möglichst große Abstände voneinander eingehalten werden können in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen.

Die zweizeilige Ausführung des Aufdruck-Textes ermöglicht schnelle Lesbarkeit von allen Seiten (auch bei der Darstellung von Richtungspfeilen mit dem grünen Klebeband).

Das können sein:


- Wege die von Theken oder Servicepunkten wegführen, ohne anderen wartenden Personen zu nahe zu kommen,
- Gebäude- / Hallenabschnitte mit viel Personenverkehr und ausreichend Wegemöglichkeiten, die bspw. den Einbahn-Verkehr erlauben.

Bei angrenzenden bzw. sich entgegenkommenden Wegführungen sind die Begrenzungen durch rote Barrieremarkierungen zu kennzeichnen.

Ebenso müssen Wegbegrenzungen, die nicht verlassen werden dürfen, durch entsprechende rote Barrieremarkierungen gekennzeichnet werden.



	Benennung	Datum	Name
	Wuppertaler Ampel	Bearb. 04.05.2020	Erhard
Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG Wittener Straße 271 42279 Wuppertal, Germany T +49(0)202 / 2681-0 www.coroplast-group.com	Anwendungssituation Grün / Erläuterungen und Beispiele	Gepr. 04.05.2020	Rosenblatt
	Zeichnungsnummer Coroplast-Norm "Smart Distancing-Tape" (Basis: Coroplast 1466 SDR)	Maßstab -/-	Blattgröße A4
Ers. f.: -/-	Blatt 6 von 7	Revision 0	

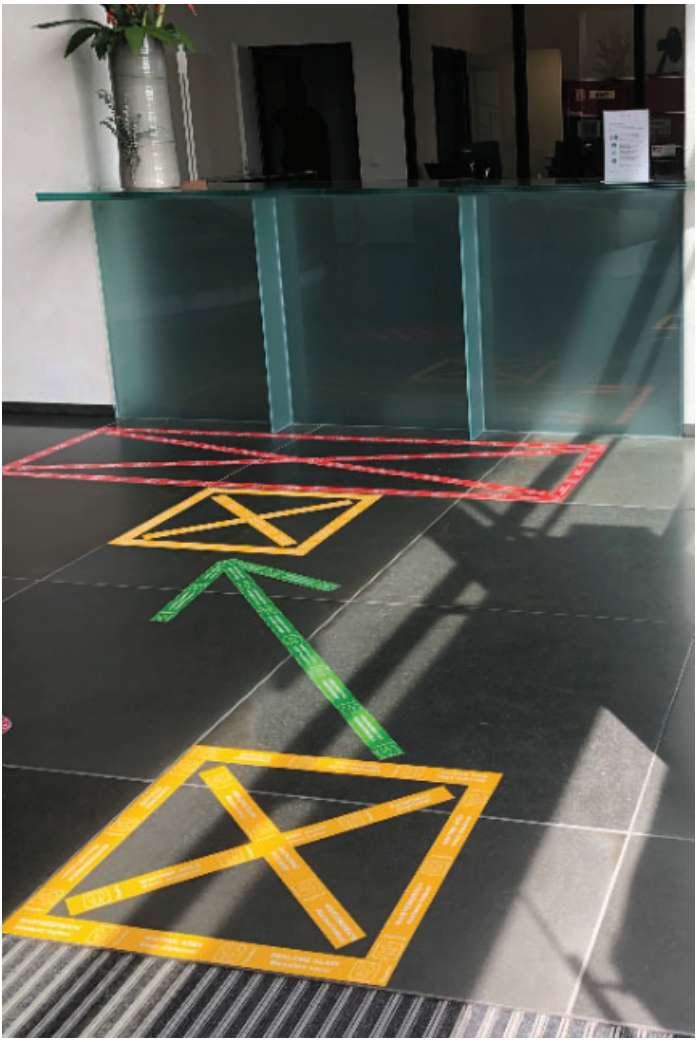

Coroplast
group

Coroplast Fritz Müller
GmbH & Co. KG

Wittener Straße 271
42279 Wuppertal, Germany

T +49(0)202 / 2681-0
www.coroplast-group.com

Benennung
Wuppertaler Ampel

Kombinierte Anwendungssituation
Rot-Gelb-Grün / Beispiele

Zeichnungsnummer
Coroplast-Norm "Smart Distancing-Tape"
(Basis: Coroplast 1466 SDR)

Ers. f.: -/-

	Datum	Name
Bearb.	04.05.2020	Erhard
Gepr.	04.05.2020	Rosenblatt
Maßstab	-/-	
Blattgröße	A4	
Blatt	7 von 7	Revision 0