



Smart Watch SWS11

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung für eine ordnungsgemäße Bedienung sorgfältig durch und heben Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf!

ERSTE SCHRITTE

ACHTUNG: Bitte laden Sie die Smartwatch vor dem ersten Gebrauch vollständig auf, überprüfen Sie die Vollständigkeit des Produkts und entfernen Sie die Schutzfolien vom Display und von der Rückseite (Sensorbereich).

Bitte lesen Sie die vorliegende Bedienungsanleitung aufmerksam durch, ehe Sie das Produkt verwenden. Es enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie Hinweise zum Gebrauch und zur Wartung. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

- Das Produkt enthält elektrische Komponenten, die bei unsachgemäßer Verwendung Verletzungen verursachen können.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht und nehmen Sie das Produkt nicht auseinander.
- Schützen Sie das Produkt vor extrem hohen und extrem niedrigen Temperaturen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Sauna oder in einem Dampfbad.
- Lassen Sie das Produkt nicht längere Zeit in der Sonne liegen.
- Das Produkt nicht durch Verbrennen entsorgen, die eingebaute Batterie kann explodieren.
- Das Produkt besitzt eine eingebaute Batterie, die nicht vom Benutzer ausgewechselt werden kann.
- Lesen Sie am Steuer eines Fahrzeugs, oder in anderen Situationen, wo durch Ablenkung gefährliche Situationen entstehen können, keine Anruflbenachrichtigungen oder sonstige Informationen auf dem Produktbildschirm.
- Die Angaben zur zurückgelegten Strecke können ungenau sein. Sie sind lediglich ein Referenzwert und sollten nicht als Bezugswert für die Navigation verwendet werden.
- Das Produkt sollte in der Regel eine Fingerbreite unter dem Handgelenk angebracht werden. Dort, wo Sie normalerweise auch ein Armband tragen würden.
- Dieses Produkt erfüllt die Schutzart IP67.


ACHTUNG: Das Gerät kann Hautreizungen verursachen. Längerer Kontakt kann bei manchen Anwendern Hautreizungen oder Allergien fördern. Bei Anzeichen für Hautrötungen, Schwellung, Juckreiz oder

Hautreizungen beenden Sie bitte die Verwendung des Produkts. Fortgesetzte Verwendung kann zu erneuter oder stärkerer Reizung führen, selbst wenn die Symptome zuvor abgeklungen sind. Wenden Sie sich an Ihren Hautarzt, wenn die Symptome weiterhin bestehen.

WARNUNG


Puls- und Blutdruckergebnisse dürfen nicht als Richtwert und nicht zur Selbstdiagnose oder Behandlung verwendet werden. Benutzer mit Bluthdruckerkrankungen oder Durchblutungsstörungen sollten Behandlungen nur in Abstimmung mit einem Arzt durchführen. Die Messergebnisse dieser Smartwatch dienen nur als Referenz und nicht als Basis medizinischer Erkenntnisse.

PRODUKTÜBERSICHT

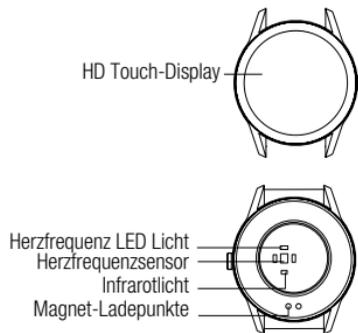

AUFLADEN

Bitte laden Sie das Produkt mehr als 2 Stunden bevor Sie es benutzen.

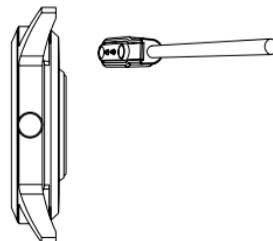

Richten Sie das Magnet-Ladekabel an den Metallkontakten der Smartwatch aus, bis die Ladeanzeige auf dem Display angezeigt wird.

- Bitte benutzen Sie nur das mitgelieferte Ladekabel und halten Sie die Anschlüsse frei von Feuchtigkeit und Schmutz.


ACHTUNG! Verwenden Sie zum Laden kein Netzteil mit einem Ausgang von mehr als 5 V / 1A!

„GLORYFIT“ APP AUF SMARTPHONE INSTALLIEREN


1. Installieren Sie die App „**GloryFit**“ auf Ihrem Smartphone, indem Sie diesen QR Code einscannen, oder suchen Sie die App im App Store (iOS) / PlayStore (Android).



2. Nach der Installation folgen Sie den Anweisungen in der App. Melden Sie sich hier mit Ihrer Email-Adresse an oder tippen Sie oben rechts auf „springen“, um den Anmeldeprozess zu übergehen.

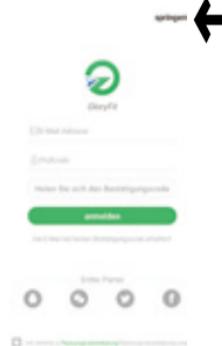

3. Geben Sie hier ihr Geschlecht ein und tippen Sie erneut auf „springen“

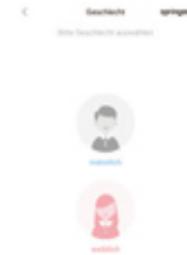


4. Wählen Sie im nächsten Schritt ihr Gerät aus, indem Sie auf den grünen Button „Gerät auswählen“ tippen.



Gerät wird gesucht...

Nach der Suche erscheint oben das Gerät „**SW-SWS11**“. Tippen Sie zum Verbinden auf den Gerätenamen.


5. Im Menüpunkt „Gerät“ stehen Ihnen diverse Funktionen zur Verfügung. In dem Menüpunkt „Universaleinstellungen“ haben Sie weitere Funktionen für individuelle Einstellungen.

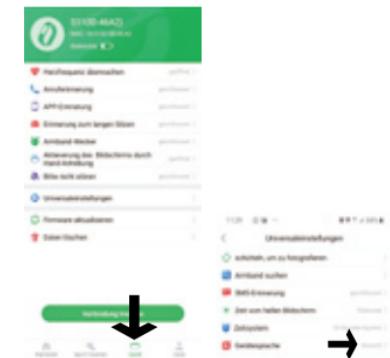


Wichtig für die gewünschte Sprache in der Smartwatch ist es, hier die Gerätesprache einzustellen.

Nach Einstellung der gewünschten Sprache, synchronisiert sich die Smartwatch sofort und übernimmt die gewählte Sprache.

Auf der „**Startseite**“ der App haben Sie einen Überblick über die Herzfrequenz-, Schlaf- und Blutdruck-Aufzeichnungen.

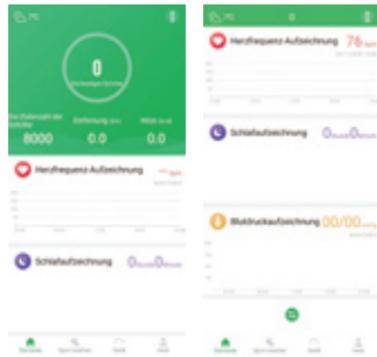

Im Menüpunkt „**Sport machen**“ starten Sie Ihr Sportprogramm mit Aufzeichnung der Dauer, Anzahl der Schritte, Strecke und dem Durchschnittstempo.

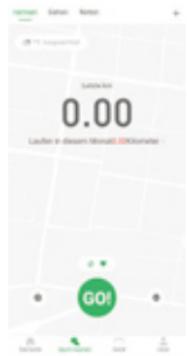

Tippen Sie „+“, um in das Bewegungsmanagement zu gelangen und Ihre 4 favorisierten Sportarten auszuwählen.



Tippen Sie auf „GO!“ um die Aktivität zu starten. Nach einem 3-Sekunden-Countdown startet die Aufzeichnung der Zeit, der Schritte und des Durchschnittstempos.

Zum Fortsetzen tippen Sie kurz auf „Fortsetzung“, um das Training fortzusetzen. Zum Stoppen tippen Sie auf „Anhalten“ und halten Sie die den roten Button „Ende“ länger gedrückt. Kurzes Tippen auf das Symbol  zeigt die urückgelegte Strecke.

Unter dem Punkt „**mein**“ haben Sie die Möglichkeit persönliche Einstellungen vorzunehmen.

SMARTWATCH BEDIENUNG

Multifunktions-Taste am Gehäuse der Smartwatch:
→ Kurzes Drücken schaltet das Display ein.
→ Langes drücken schaltet die Smartwatch aus.

Im Start-Display:

- Nach links Wischen: Auswahl aus allen Menüs
- Nach rechts Wischen: einzelne Menüauswahl
- Nach oben Wischen: Nachrichten-Menü
- Nach unten Wischen: Menüauswahl (Handy suchen, Helligkeit, Info, Einstellungen)

Mit einem kurzen Druck auf die Multifunktions-Taste gelangen Sie im Menü immer einen Schritt zurück!

TECHNICAL DATAS

Prozessor	RTL8762C
Display	1,28" (3,25 cm) IPS (240 x 240)
Herzfrequenz-Sensor	VC31
G-sensor	STK8321
Wasserfestigkeit	IP67
Smartphone APP	GloryFit
Stromversorgung	3,7V / 300 mAh Li-Polymer-Akku
Akkuladung	Über Magnet-Ladekabel
Abmessungen	Gehäuse: ø46 mm x 12,9 mm Armband: ca. 265 x 22 x 3,3 mm
Gewicht	ca. 55 g

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

- Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus
- Reinigen und trocknen Sie das Produkt regelmäßig, insbesondere die Flächen, die mit der Haut in Berührung kommen.
- Verwenden Sie ein sauberes feuchtes oder antistatisches Tuch.
- Chemische Reiniger oder Scheuermittel dürfen nicht verwendet werden.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, da Staubansammlungen und Fussel den Ladevorgang behindern können.
- Bewahren Sie das Produkt in seiner Originalverpackung und außer Reichweite von Kindern und Haustieren auf, wenn es nicht benutzt wird.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Dieses Produkt ist ein Gerät der Unterhaltungselektronik und für die Überwachung von fitnessbezogenen Kennzahlen wie Herzfrequenz, Blutdruck, Blutsauerstoff, zurückgelegte Strecke, Kalorienverbrauch oder Schlafqualität konzipiert. Die gemessenen Daten sollten nicht als medizinische, ambulante oder diätische Referenz verwendet werden. Dieses Produkt arbeitet in Verbindung mit der App „GloryFit“ und es kann nach der Synchronisierung mit der App auf dem Smartphone die Uhrzeit anzeigen. Ein Gebrauch ohne App-Synchronisierung garantiert keine genaue Uhrzeit auf der Smartwatch. Die App kann mit Android- oder iOS Betriebssystemen verwendet werden. Das Produkt ist für den Privatgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

SERVICE-ABWICKLUNG

Sollten Sie Grund zu Beanstandung haben oder Ihr Gerät weist einen Defekt auf, wenden Sie sich an Ihren Händler oder setzen Sie sich bitte mit der Serviceabteilung der Firma JAY-tech GmbH in Verbindung, um eine Serviceabwicklung zu vereinbaren.

Servicezeit: Mo - Do von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Telefon-Nr.: 02161 / 575 8950
Email: info@jay-tech.de

Bitte senden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung durch unser Service-Team an unsere Anschrift. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei bzw. auf dessen Kosten zurückzusenden.



EINSATZBEREICH

Die Bluetooth-Verbindung wird per Funk in einem speziellen Frequenzband hergestellt. Dieses Frequenzband ist weltweit freigegeben. Dadurch können Sie das Gerät auch weltweit einsetzen. Der Funkkontakt ist innerhalb eines Bereiches von 8-10 Meter möglich.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Jay-tech GmbH erklärt hiermit, dass das beschriebene Produkt der Richtlinie 2014/53/EU und den weiteren für das Produkt zutreffenden entspricht. Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: www.jay-tech.de (Geben Sie hierfür die Modellbezeichnung SWS11 in die Suchfunktion ein).



HINWEIS AUF WARENZEICHEN

Alle genannten Namen und Warenzeichen sind Eigentum Ihrer jeweiligen Besitzer

RICHTLINIE 2012/19/EU ÜBER ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE (WEEE)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol gekennzeichnet.

JAY-tech GmbH

Krefelder Straße 657
D-41066 Mönchengladbach
Deutschland

Tel. 02161/575 890
www.jay-tech.de
info@jay-tech.de

