

Bluetooth® Smart mellpánt

Rend. sz. 55 60 21

Rendeltetésszerű használat:

Bluetooth® Smart mellpánt az Ön pulzusszámának rádiójeles átvitelére szolgál egy ehhez alkalmas végberendezéshez egy Bluetooth®-Standard Smart 4.0-el, vagy magasabbal.

A tápellátás csak elemmel (lásd "Műszaki adatok") történhet.

Az előbb leírtaktól eltérő alkalmazás nem megbízható és adott esetben a termék károsodásához vezet. Ezen túlmenően veszélyhelyzetet, pl. rövidzár, tűz stb. veszélyét idézheti elő.

A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi előírásoknak. Az összes előforduló cégnév és terméknegnevezés a mindenkori tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Mellpánt
- Bluetooth® Smart rádiós távadó
- 1db elem CR2032
- Használati útmutató

A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a használati útmutatóban fontos tudnivalókra hívja fel a figyelmet.



A "kéz" szimbóluma különleges kezelési tanácsok vagy tudnivalók mellett látható.

Biztonsági tudnivalók:



A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia! A következményes károkért nem vállalunk felelősséget.

Szakszerűtlen kezeléssel, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából előálló tárgyi vagy személyi sérülésekért nem vállalunk felelősséget! Ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia.

- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) nem szabad önkényesen átépíteni és/vagy módosítani a terméket.
- A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni, mert az kisgyerekek kezébenveszélyes játékszerré válhat..
- Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Kerülje az erős mágneses mezőket a közvetlen közelben, mivel ezek a mérési eredményben eltéréseket okozhatnak.
- Ügyeljen a mellpánt fix rögzítésére. Ezenkívül ne húzza meg a pántot túl szorosan, hogy szabad mozgásában ne legyen korlátozva, és sportoláskor semmilyen légzési zavar ne léphessen fel.
- A pánt viselésekor feltétlenül figyelje testének reakcióit. Bőr irritáció esetén, vegye le a mellpántot.
- A pulzusszám mellpánton keresztül történő mérése nem helyettesíti a professzionális orvosi műszereket, illetve az orvosi felügyeletet.

Az elemre vonatkozó általános tudnivalók

- Elemek nem valók gyerekek kezébe.
- Ne hagyjon szem előtt felügyelet nélkül elemet, mert ez azzal a veszéllyel jár, hogy gyermekek vagy háziállatok lenyelhetik. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marást okozhatnak, ezért használjon ilyen esetekben megfelelő védőkesztyűt.
- Az elemeket nem szabad rövidre zární, szétszedni vagy tűzbe dobni. Robbanásveszély áll fenn.
- Hagyományos (nem feltölthető) elemeket nem szabad feltölteni.
- Az akkumulátor berakásakor figyeljen a helyes polarításra (pozitív/+ és negatív/-).

Az elem behelyezése és cseréje

- Lazítsa meg a termék hátoldalán található 4 csavart egy kis keresztthornyos csavarhúzóval.
- Az adott esetben lemerült elemet vegye ki az elemtartóból.
- Helyezzen be hasonló típusú új elemet (lásd „műszaki adatok”) az elemtartóba.
- Zárja vissza gondosan az elemtartó fedelét.

Üzembe helyezés


1. Telepítse a végberendezésének megfelelő alkalmazást, amely támogatja a pulzusszám szolgáltatást. Ehhez ajánljuk az ingyenes alkalmazást az „ALATECH”-től „ALA COACH+”. (A használati utasítás létrehozása idején csak IOS operációs rendszerű végberendezésekhez kapható Bluetooth® Smart-tal). Vegye figyelembe a szoftver útmutatóját.
2. Aktiválja a Bluetooth® funkciót a végberendezésén. Ezenkívül vegye figyelembe a gyártó használati utasítását.
3. Indítsa el a szoftvert és csatlakoztassa a rádiós távadót a végberendezéssel közvetlenül a telepített szoftveren keresztül. A végberendezés csatlakoztatása az operációs rendszeren keresztül adott esetben hibához vezethetne.
4. Helyezze fel a mellpántot. Közben ügyeljen a fix rögzítésre közvetlenül a mellkas alatt. A mellpánt eközben közvetlenül érintkezzen a bőrrrel.
5. Szerelje fel a rádiós távadót a pántra úgy, hogy a felirat elől olvasható legyen.
6. A Bluetooth® mellpánt üzemműködés állapotban van.



A bőrrel való jó érintkezés biztosításához használat előtt célszerű a két érzékelőt a mellpánt belső oldalán enyhén megnedvesíteni.

A mellpántot mindig a rádiós távadótól elkülönítetten tárolja. Így huzamosan biztosítható egy hosszabb elem működési idő.

Tartsa a vevőkészüléket maga elé és győződjön meg arról, hogy a 2 m-es átviteli tartomány a Bluetooth® smart és a fogadó készülék között be van-e tartva.

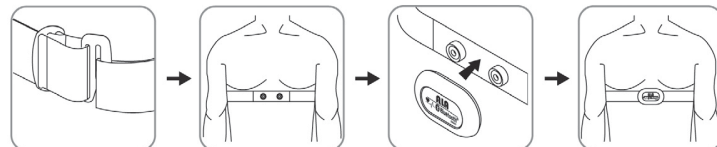

Karbantartás és tisztítás

A termék az időnkénti akkucserétől eltekintve a felhasználó számára karbantartásmentes.

A textil mellpánt kézzel is mosható. Előtte vegye le a rádiós távadót.

A rádiós távadó zárt elemtartó esetén enyhén nedvesen tisztítható. Ehhez használjon egy puha ruhát.

Semmi esetre se használjon agresszív tisztítószerkeket, vegyszereket, oldatokat, mivel ezek a terméket károsíthatják! Ne nyomja meg erősen, hogy elkerülje a karcolásokat a házon.

Eltávolítás

a) Általános jellemzők



Élettartama végén az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani a terméket.

Vegye ki a benne lévő elemet, és a készüléktől elkülönítve ártalmatlanítsa.

b) Az elemek

Ön, mint végfelhasználó, törvényileg kötelezett (Elemekre vonatkozó rendelet szerint) minden elhasznált elem és akku leadására; a háztartási szemétn keresztül való ártalmatlanítás tilos!



A károsanyag tartalmú elemek/akkumulátorok az itt látható szimbólumokkal vannak megjelölve, amelyek a háztartási szemét útján történő eltávolítás tilalmára utalnak. A meghatározó nehézfémek jelzései a következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom. Az elhasznált elemeket/akkukat díjmentesen leadhatja lakóhelye hulladékgyűjtő helyein, és minden olyan üzletben, ahol elemeket/akkukat is árusítanak.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic cég (Klaus Conrad-Strasse 1, D- 92240 Hirschau) kijelenti, hogy a jelen termék az 1999/5/EU alapvető irányelveinek, és egyéb érvényes előírásainak megfelel.



E termék megfelelőségi nyilatkozata megtalálható www.conrad.com alatt.

Műszaki adatok

RádióátvitelBluetooth® Smart 4.0 átviteli frekvencia.....2402 – 2480

MHz

Tápellátás1db CR2032

Hőmérséklet tartomány.....-10°C ... +50°C; Távadó

méretei.....62 x 38 x 12,5 mm (H x Sz x Mé) A mellpánt

méretei.....850 x 30 mm (H x Sz)

Összsúly.....55 g



Jelen használati útmutató a Conrad Electronic SE publikációja; Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adathordozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével lehetséges. Utánnymás - kivonatos formában is - tilos.

Jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején. Műszaki és felszerelési változtatás joga fenntartva.

© Copyright 2012 by Conrad Electronic SE.