



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Használati útmutató: termékszám 4652

Ágymelegítő

A készülék használata előtt pontosan olvassa el az útmutatót!

Rend. sz.: 86 03 64

Bevezetés

Köszönjük, hogy ezt az ágymelegítőt választotta. Az ágymelegítő kiváló minőségű termék, amely szakszerű használat mellett hosszú élettartammal rendelkezik. A termék az ágy előmelegítésére szolgál, gyógyászati célra nem alkalmas. A meleget 3 fokozatban lehet kapcsolni, és 120 perces működés után az ágymelegítő automatikusan kikapcsolódik. A túlmelegedés elleni kétszeres biztonságról egy érzékelő kábel gondoskodik.

A terméket a vonatkozó európai szabványok szerint bevizsgálták, így műszakilag biztonságos. Feltétlenül tartsa be a jelen használati útmutató biztonsági előírásait.


Az ágymelegítő részei:

Ágymelegítő (1)

Be-/kikapcsoló fokozatkapcsoló (2)

Intenzitás kijelző (3)

Elektromos csatlakozó (4)

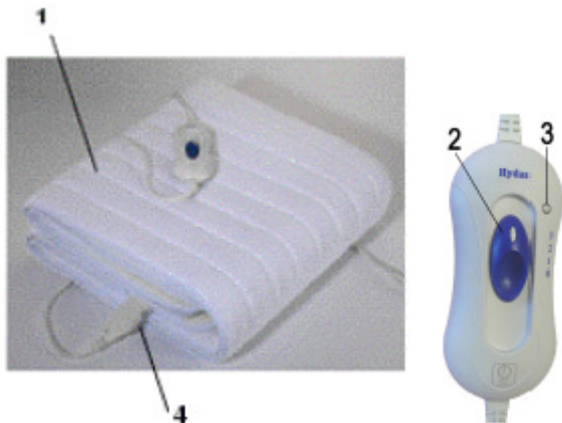

ALKALMAZÁS

Az ágymelegítőt a matracra, a **lepedő alá** kell fektetni. Semmiképpen nem alkalmas arra, hogy állatok használják. A szakszerűtlen használat károsíthatja az ágymelegítő takaró felületét, és a benne lévő fűtőszálak rögzítését. Ilyen károsodás után a melegítő már nem használható. Ebben az esetben forduljon a "Hotline" szervizünkhöz.

Kb. 30 perces előmelegítés után a termék eléri a beállított üzemelési hőmérsékletet, és, amennyiben nem kapcsolják ki előbb, további 90 percig tartja azt.

A cél az, hogy az ágy elő legyen melegítve, de ne legyen felfűtve. A meleget - ellentétben a fűtőpárával - kézzel nehezen lehet megítélni. Az emberi kéz meleggel szemben kevésbé érzékeny, mint az egyéb testrészek. Tároláshoz az ágymelegítőt össze kell hajtani, és visszatenni a csomagolásába.

A meleg beállítása

Dugja be a hálózati dugót a hálózati dugaljba. Az ágymelegítő ekkor elektromosan üzemkész állapotban van. A tolókapcsolót négy fokozatban lehet beállítani:

0. fokozat - készülék kikapcsolva

1. fokozat - minimális meleg

2. fokozat - közepesen meleg

3. fokozat - maximális meleg

Éjszakai használatra az 1. fokozat beállítását ajánljuk. A lekapcsoló automatika 120 perccel a bekapcsolás után (30 perc előmelegítés + 90 perc melegítés) kikapcsolja az ágymelegítőt. Ha ismét használni szeretné az ágymelegítőt, a készüléken lévő tolókapcsolót „0”-ra kell állítania. Ezután az ágymelegítő ismét készen áll egy 120 perces használatra.

Ápolás

Az ágymelegítő a kezelő rész eltávolítása után mosógépben mosható. Ehhez a kábelt a csatlakozóról (4) le kell húzni.



Ábramagyarázat

Olvassa el gondosan az utasításokat

Nem szabad összehajtvá vagy összetolva használni



Nem szabad tűt beleszúrni.



FONTOS TUDNIVALÓK



A használati útmutatót későbbi betekintés céljára meg kell őrizni.

- _ Olvassa el gondosan az útmutatót
- _ Ne szúrjon tüket vagy más hegyes tárgyakat az ágymelegítőbe
- _ Az ágymelegítőt
 - _ csak a matrac előmelegítésére használja
 - _ ne használja nyirkos vagy nedves állapotban
 - _ Csak a megadott hálózati feszültségre csatlakoztassa
 - _ ne használja megtört vagy összehajtott állapotban
- _ Figyelem! Egy automatikus ágy az elektromos beállításnál megtörheti vagy károsíthatja az ágymelegítőt
 - _ ne tegye a matrac alá, hanem a matracra
 - _ ne használja lepedőként
 - _ Nem használhatja melegre érzékeny ember, kisgyermek vagy állat
 - _ Nem használhatja olyan személy, aki nem tud önállóan mozogni
 - _ Ne hajtsa össze, ha még meleg
 - _ Ne tegyen nehéz vagy sarkos tárgyat az ágymelegítőre (pl. koffert vagy hasonló tárgyat), a benne lévő elektromos vezeték megsérülhet vagy megtörhet.
 - _ A csatlakozókábel és a kapcsoló ne érintkezzen nedvességgel.
 - _ A tolókapcsoló felmelegszik, ezért nem szabad letakarni, mert túlforrósodhat.
 - _ Azok a személyek, akik a meleget csak egy bizonyos fokig érzik, az ágymelegítőt csak felügyelet mellett használhatják
 - _ Ha az ágymelegítő vagy valamelyik része megsérül, nem szabad tovább használni.
 - _ Használat után húzza ki a hálózati kábelt a hálózati dugaljból
 - _ Ne helyezzen más fűtőkészüléket vagy meleget sugárzó tárgyat az ágymelegítőre, ha az be van kapcsolva.
 - _ Gyermek csak felügyelet mellett használhatják
 - _ Ha a hálózati kábel megsérül, a gyártóval vagy hozzáértő szakemberrel kell kicseréltetni, az esetleges veszély elkerülésére.
 - _ A készüléken folyamatosan ellenőrizni kell, hogy nem jelentkeznek-e elhasználódásra vagy károsodásra utaló jelek. Ha ilyen jelek mutatkoznak, vagy ha a terméket szakszerűtlenül kezelték, az újabb használatba vétel előtt el kell vinni az eladóhoz.
 - _ Ne ágyazza be az ágyba, és ne tekerje a matrac köré

_ Az ágymelegítő nem alkalmas kórházban való használatra. _ Az ágymelegítőt nem szabad beágyazni, vagy a matrac köré tekerni.

_ Az ágymelegítőt ne használja állítható ágyban; ha erre mégis sor kerül, ellenőrizze, hogy nincs-e beszorítva vagy összehajtva.

_ Az ágymelegítőt kisgyerekek nem használhatják, csak akkor, ha a szabályozó és/vagy vezérlő egységeket felnőtt személy vagy valamelyik szülő állítja be, és a gyereket megfelelően megtanították arra, hogyan kell a szabályozó egységet biztonságosan kezelni.

_ Ha a készülék hálózati kábele sérült, a veszélyek elkerülése érdekében a gyártó, a hivatalos márkaszerviz, vagy egy megfelelően szakképzett személy által kell kicseréltetni.

A szállítás tartalma

_ Ágymelegítő

_ Használati útmutató

Műszaki adatok

Modell: 4652

Váltakozó áram: 220-240V~ 50Hz

A készülék összteljesítménye kb. 100W

Méret: 150 x 80cm

A környezet érdekében a csomagolóanyagokat újrahasznosítás céljából az erre szolgáló gyűjtőhelyre kell vinni.

Elhasznált készülékek eltávolítása

A 2002/96/EU irányelv hatályba lépésétől fogva a nemzetközi jogban az alábbi érvényes:

Az elektromos és elektronikus készülékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A felhasználó köteles az elektromos és elektronikus készülékeket élettartamuk letelte után az erre a célra rendszeresített közösségi gyűjtőhelyen vagy az eladás helyén leadni. A részletes szabályozást az adott ország törvényei tartalmazzák. A terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett jelkép erre utal. A használt készülékek újbóli felhasználásával, alapanyagaik értékesítésével, vagy a hasznosítás más formáival Ön is nagymértékben hozzájárul környezetünk védelméhez.

