

Mi INTELLI-Band 4 használati útmutató

Olvassa át ezt a használati útmutatót az üzembe helyezés előtt gondosan, és őrizze meg, hogy az információknak később utána tudjon nézni. .

## 01 A termék áttekintése

---



○ Érintő gomb

Ⓢ Fitness okoskarkötő

ⓑ Karpánt

Ⓦ Töltőkábel

## 02 Telepítés

---

1. Tolja be a karpánt elülső oldalán a fitness adatgyűjtő egyik oldalát az ott található nyílásba.
2. Nyomja meg a hüvelykujjával a másik oldalt, hogy a fitness adatgyűjtőt teljesen betolje a nyílásba.




### 03 Az adatgyűjtő hordása

---

Rögzítse a MI pántot úgy a csuklója körül, hogy kellemesen üljön, kb. 1 ujjnyi távolságra a csuklójától.

Megjegyzés: Ha a karpántot túl lazán hordja, ez befolyásolhatja a szívfrekvencia érzékelő mérésének pontosságát.

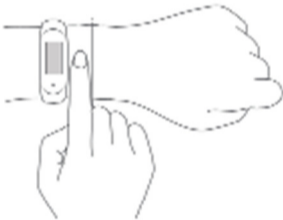

## 04 Összekötés

---

1. Szkenelje a QR-kódot, hogy a legújabb Mi Fit-App verziót letöltse és telepítse, vagy keresse meg az App-ot a Google Play-ben, az App Store-ban vagy egy harmadik kínáló App-Store-jában.




A Mi Fit-App QR kódja  
(Android 4.4, iOS 9.0 vagy újabb)

---

2. Nyissa fel a Mi Fit-Appot, jelentse be magát a fiókjában, és kövesse az utasításokat, hogyan kösse és csatolja a Mi pántot a készülékével. Ha a Mi Band rezegni kezd, és a Bluetooth csatolási üzenet a kijelzőn megjelenik, nyomja meg a gombot, a csatolási folyamat lezárására. Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a Bluetooth a mobiltelefonján aktiválva legyen.

Tartsa a mobilját a csatolási folyamat alatt közel a MI pánthoz.

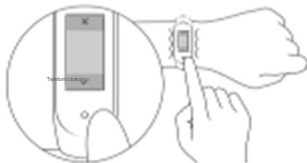

## 05 Alkalmazás

---

Miután a Mi karpántot sikeresen csatolta a készülékével, az megkezdí az Ön napi aktivitásait és alvási szokásait rögzíteni és analizálni. Érintse meg a gombot a képernyő megvilágítás bekapcsolására. Ezután felfelé és lefelé érintheti a képernyőt, számos funkció előhívására. Például végigkeresheti az aktivitási adatait, és mérheti a szívfrekvenciáját.



Érintse meg  
felfelé/lefelé, a funkciók  
közötti váltáshoz.



Mozgassa jobbra, az  
előző oldalhoz  
visszatérésre.

## 06 Az adatgyűjtő elválasztása

---

Húzza le a Mi pántot a csuklójáról, tartsa mindkét végén szorosan, majd húzza meg, amíg egy kis köztes hely a fitness-adatgyűjtő és a karpánt között keletkezik. t. Tolja a fitness adatgyűjtőt az ujjával a karpánt elülső oldalán lévő nyílásból.






## 07 Töltés

---

Töltse fel a Mi karpántját azonnal, amikor az akku alacsony állapota észlelhető lesz.

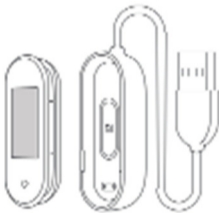

## 08 Óvatossági rendszabályok

---

- Ha a Mi karpántot a szívfrekvencia mérésére használja, tartsa nyugodtan a csuklóját.
- A Mi INTELLI 4 pánt vízsűrűség osztályozása 5 Atm. Hordhatja az eszközt a zuhanyzóban, a fürdőmedencében, vagy úszásnál a strandon. Viszont ne hordja a szaunában vagy a tengerben való búvárkodásnál.
- Az érintős gomb és érintős képernyő víz alatt nem használható. . Ha a Mi karpántja vízzel kerül érintkezésbe, távolítsa el a fölösleges vizet egy puha törülőruhával a felületről, mielőtt a Mi karpántot használja.
- Kerülje el, hogy a Mi karpántot a napi használatban túlságosan szorosan hordja, és igyekezzen a bőrrel való érintkezési felületet szárazon tartani. Tisztítsa a karpántot rendszeresen vízzel. Ha a bőr a Mi pánttal érintkező területen kipirosodik vagy dagadni kezd, ne hordja tovább a terméket, és keressen fel egy orvost.

## 09 Specifikációk

---

Mi INTELLI-Band 4 felhasználói kézikönyv

Modell: XMSH07HM

A fitness adatgyűjtő netto súlya: 10,6 g

A fitness adatgyűjtő méretei: 46,8 x 17,8 x 12,6 mm

A karpánt anyaga: termo-plasztikus elasztomer

A zár anyaga: alumínium ötvözet

Beállítható hossz: 155–216 mm

Kompatibilis: Android 4.4. és iOS 9.0-val vagy  
magasabban

Akkuteljesítmény: 135 mAh

Akkutípus: lítium-polimer akku

Bemeneti feszültség: DC 5.0 V

Bemeneti áram: 250 mA Max.

Védelmi fokozat: 5 ATM

Frekvencia: 2402–2480 MHz

Max. kimeneti teljesítmény: 0 dBm

Üzemi hőmérséklet .....-10°C - 50°

Rádiós kapcsolat: Bluetooth 5.0 BLE

## 10 Információk eltávolításhoz és újrafeldolgozáshoz

---



Minden, ezzel a szimbólummal ellátott termék elektromos hulladék és elektromos készülék (WEEE a 2012/19/EU irányvonal szerint) és nem szabad válogatatlan háztartási szeméttel keverni. Védje a környezetében élő embereket és a környezetet úgy, hogy az eltávolítandó készülékeket az erre a célra kialakított, a kormányzat ill.. a helyi önkormányzat által jóváhagyott, elektromos hulladék és elektromos készülékek gyűjtőhelyére leadja. A rendeltetésszerű eltávolítás és újrahasznosítás segít az emberi egészségre és a környezet egészségi állapotára negatív hatást gyakorló behatások elkerülésében. Forduljon a helyi hatóságokhoz információk érdekében, hogy hol talál ilyen gyűjtőhelyeket.

## 11 Osztályozás és biztonsági engedélyezés

---



Az Anhui Huami Information Technology Co., Ltd., kijelenti, hogy az XMSH07HM típusú rádiós berendezések a 2014/53/EU irányvonal követelményeit teljesítik. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll rendelkezésre:

[www.mi.com/global/service/support/declaration.html](http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html)

---

Előírásokat, termék osztályozást és Compliance Logókat a Mi INTELLI 4 pánt-ra vonatkozóan a "Mehr > Einstell > Regulatorisches" helyen talál. .

---

Készült : Xiaomi Communications Co., Ltd.- számára

Készítette: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. (a  
Mi Ecosystem egy vállalkozása)

Címe: Room 1201, Building A4, National Animation Industry Base, No. 800  
Wangjiang West Road, Gaoxin District, Hefei, Anhui, China

További információkat talál a [www.mi.com](http://www.mi.com) weboldalon..

