



SWC-387

denver.eu

2025.11.



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Biztonsági tudnivalók

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat és őrizze meg

az útmutatót a későbbi tájékozódás céljából.

- 1. A termék nem játékszer. Tárolja úgy, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá.**
- 2. Ez a termék egy tölthető lítium-polimer akkut tartalmaz.**
- 3. A kis méretű alkatrészek lenyelésének megakadályozása érdekében tartsa a terméket gyermekek és háziállatok által el nem érhető helyen.**
- 4. A termék üzemi- és tárolási hőmérséklete 0 ... +40 °C. Az ennél alacsonyabb vagy magasabb hőmérséklet ronthatja a működést.**
- 5. Ne nyissa fel a terméket! Javítást és karbantartást csak szakképzett személlyel végeztesen.**
- 6. Vegye le az okosórát a termék tömítetlensége vagy túlzott felmelegedése esetén, az égési sérülések vagy a bőrkütiés elkerülése érdekében.**
- 7. Csak a mellékelt USB-kábellel töltsse a készüléket.**
- 8. A mellékelt tartozékoktól eltérő kiegészítők használata rendellenes működéshez vezethet.**
- 9. A vezeték nélküli Bluetooth technológia kb. 10 m távon belül működik. Mindazonáltal a megbízható adatátvitelhez szükséges hatótávot jelentősen befolyásolják a különféle akadályok (emberek, fémből készült tárgyak és szerkezetek, falak, stb.) vagy a közeli elektromágneses tér.**
- 10. A Bluetooth készülék által kibocsátott mikrohullám zavarhatja az elektronikus orvostechnikai készülékek működését.**

A Denver A/S fenntartja a jogot a nyomtatási hibákra vonatkozóan

A Denver A/S nem tehető felelőssé a műszaki vagy tipográfiai hibákért, és fenntartja a jogot a termék, valamint a kézikönyvek előzetes értesítés nélküli módosítására. Amennyiben pontatlanságot vagy hiányosságot észlel, kérjük, jelezze nekünk a hátoldalon található címen.

Párosítás

Olvassa be a következő QR-kódot, töltsse le az alkalmazást és telepítse azt.


Da Fit



QR-kód beolvasása és letöltés

Töltés és aktiválás

Az első használat előtt töltsse fel a készüléket; a töltéshez csatlakoztassa a töltőkábelt egy adapterhez vagy a számítógépe USB-portjához.

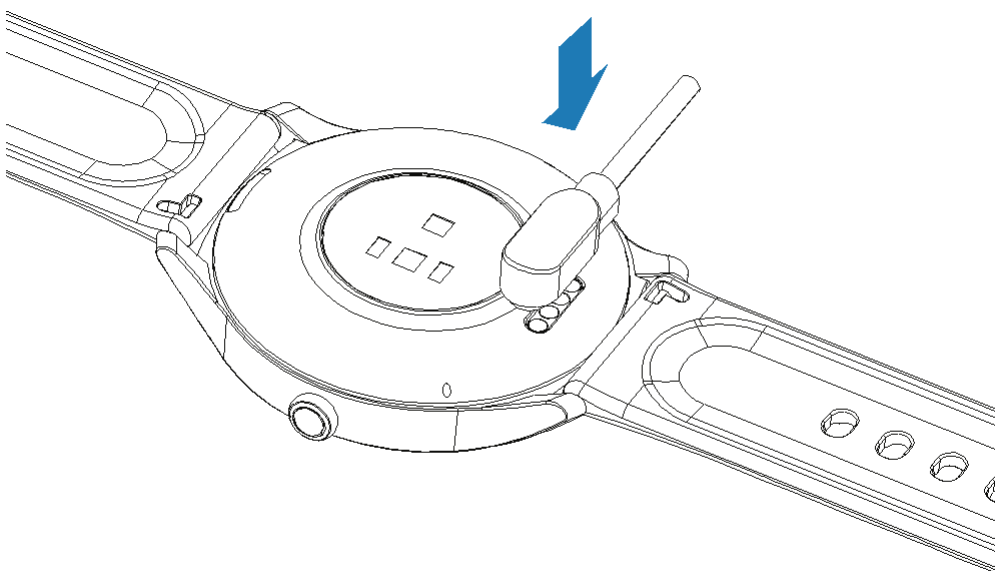

Párosítás

Nyissa meg az alkalmazást, és állítsa be



en az [Eszköz] menüpontba, majd kattintson az [Eszköz] gombra




Válassza ki saját készülékét a keresési listából




Felület

A „Beállítások” – „Névjegy” oldalon található MAC-cím segíthet azonosítani a készülékét a keresési listában.


Az érintőképernyő használata

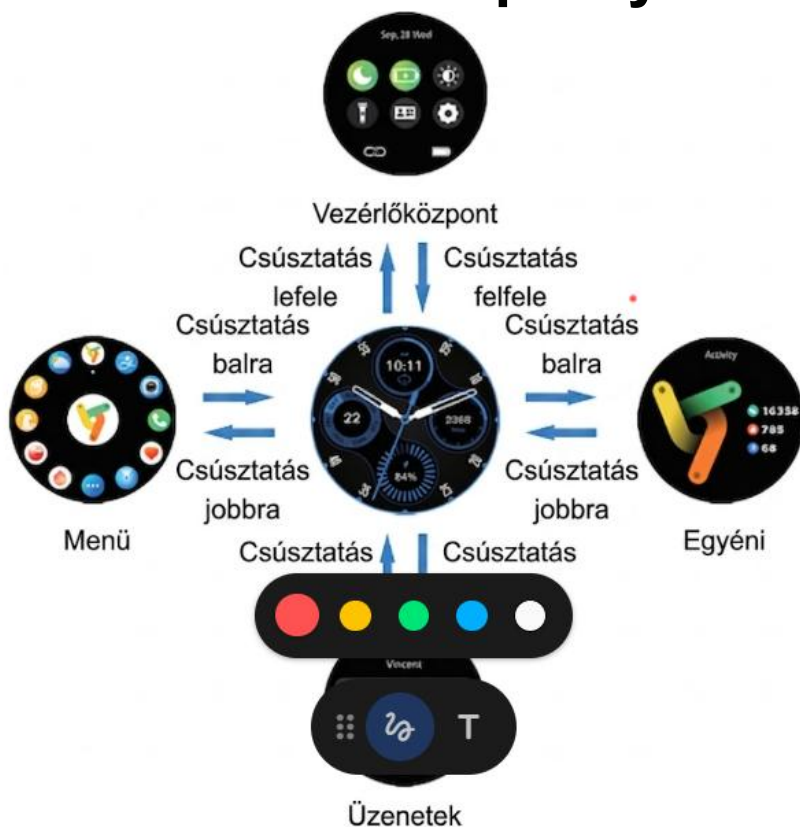

Az okosóra funkciói

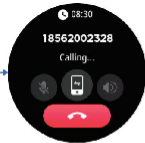

Miután csatlakoztatta az okosórát a telefonhoz, az órát tárcsázásra is használhatja, így vezérelve a telefont hívások kezdeményezéséhez és fogadásához. Megtekintheti az órán a hívásnaplót is. A telefonhívás funkció használata közben stabil kapcsolatot kell fenntartania az óra és a telefon között.

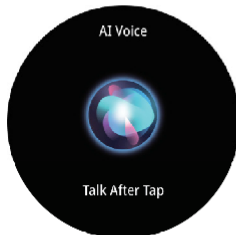

Hangvezérelt asszisztens

A Bluetooth-kapcsolat állapotában az óra képes előhívni (felébreszteni) a telefon hangasszisztensét.



Elalvás


Ha alvás közben is viseli az okosórát, az képes kijelezni az alvással töltött órák számát és az alvás minőségét mind a képernyőn, mind az alkalmazásban (APP).

MEGJEGYZÉS: Az alvásstatisztikák este 20:00 órakor nullázódnak.



Pulzusmérés

Az okosóra képes egész nap rögzíteni az Ön pulzusát. A pulzusmérés elindításához rá is koppinthat az adott oldalra.

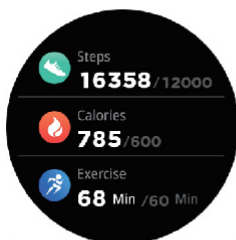

Sport

Az okosóra automatikusan rögzíti a megtett lépéseket a képernyőn.

MEGJEGYZÉS: A mozgásstatisztikák éjfélkor nullázódnak.

Az okosóra funkciói



Edzés


Koppintson a menüben az edzés ikonra egy új edzésmérés elindításához. A rögzítéshez 123 sportmód közül választhat. Az utolsó edzésmérés eredménye az edzés oldalon jelenik meg.



Vérnyomás mérés

Koppintson a vérnyomás oldalra, hogy megkezdje vérnyomása mérését. Vérnyomás
A vérnyomás oldalon megjeleníthetők az utolsó mérések adatai.

MEGJEGYZÉS: Orvosi célokra nem alkalmas.

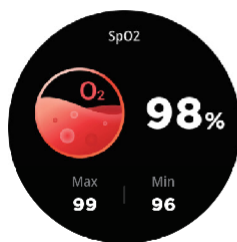

SpO2-teszt (Véroxigénszint-mérés)

Koppintson az SpO2 oldalra az SpO2-mérés elindításához. Az SpO2 oldalon megjeleníthetők az utolsó SpO2-mérési adatok.



Időjárás

Az időjárás oldalon megjelenítheti a mai és a holnapi időjárási adatokat. Az időjárási adatok az alkalmazással (APP) való összekapcsolás után szinkronizálódnak; nem frissülnek, ha a kapcsolat hosszabb ideig megszakad.




Üzenet emlékeztető

A készülék képes szinkronizálni a Twitterről, Facebookról, WhatsAppról, Instagramról stb. érkező üzeneteket.

Az utolsó 5 üzenet tárolható.


MEGJEGYZÉS: A bejövő üzenetek az appon keresztül be/kikapcsolhatók.

Az okosóra funkciói

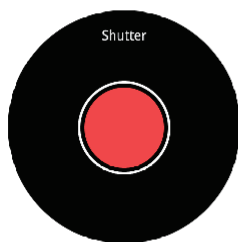


Távoli kamera kioldó

A készülék csatlakoztatása után távolról vezérelheti telefonja kameráját.

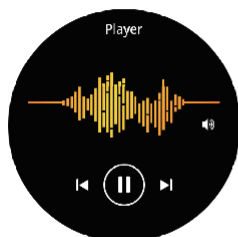


Zenelejátszó vezérlő

A készülék csatlakoztatása után távolról vezérelheti telefonja zenelejátszóját.

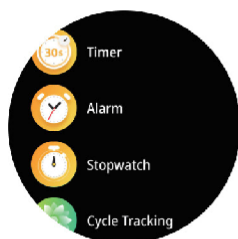


Egyéb funkciók

További funkciók: stopper, ébresztő, időzítő, fényerő, némítás, mozi üzemmód, gyári beállítások visszaállítása, kikapcsolás és névjegy.

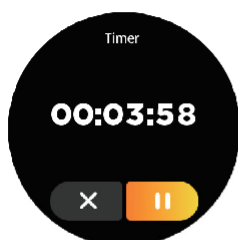

Stopperóra


A stopperoldalon koppintson a Start gombra az időmérés elindításához, és a Stop gombra az időmérés leállításához.

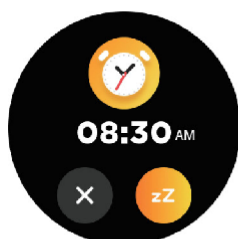

Néma ébresztések

Állítsa be az ébresztést az alkalmazásban (APP), a készülék rezgéssel fog emlékeztetni az időpontra.

Az okosóra funkciói

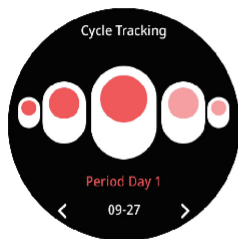

Ciklus


A menstruációs ciklus és az ovuláció beállítható; emlékeztető és előrejelzés kérhető a ciklusra, valamint az ovulációs csúcsidőszakra vonatkozóan.



Emlékeztetés mozgásra

A készülék rezgéssel emlékezteti Önt, hogy 1 óra eltelte után lazítson egyet.

MEGJEGYZÉS: A funkciót az alkalmazásban (APP) kapcsolhatja be vagy ki.

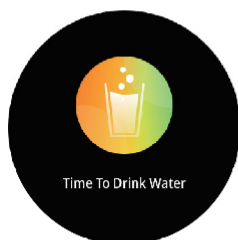

Emlékeztetés folyadékpótlásra

Az okosóra a tervezett időpontban a „Time to Drink Some Water” üzenettel emlékezteti a vízivásra.

MEGJEGYZÉS: A funkciót ebben az alkalmazásban (APP) állíthatja be.



Gyorsnézet használata

A Gyorsnézet segítségével ellenőrizheti az időt vagy a telefonjáról érkező üzeneteket az okoskarkötőjén anélkül, hogy megérintené. Csak fordítsa a csuklóját maga felé, és az idő kijelzés néhány másodpercre megjelenik.

Általános információk és specifikációk

1. Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet: 14°F ... 122°F (-10°C ... 50°C)

Üzemen kívüli hőmérséklet: -4°F ... 140°F (-20°C ... 60°C)

2. Méret

5,5 és 7,7 hüvelyk (coll) közötti kerületű csuklóra illeszkedik.

3) Ártalmatlanítás és újrahasznosítás

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fogyasztó felelőssége az okoskarkötő és a hozzá tartozó alkatrészek

szabályszerű ártalmatlanítása és újrahasznosítása. Ne

dobja az okoskarkötőt a normál háztartási hulladék közé.

Az okoskarkötő elektronikai hulladéknak minősül, ezért a helyi elektronikai hulladékgyűjtő ponton kell leadni.

További információért forduljon a helyi elektronikai

hulladékkezelő hatósághoz vagy ahhoz a kereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta.

Figyelmeztetés!

- Lítium akkumulátor található benne!
- Ne próbálja meg felnyitni a terméket!
- Ne tegye ki hőnek, víznek, nedvességnek vagy közvetlen napsugárzásnak!
- Csak a termékhez mellékelt eredeti töltővel töltsse a készüléket!

Ne feledje! — A módosítások joga fenntartva. Jelen használati útmutatóban a tévedések és hiányosságok joga fenntartva.

Minden jog fenntartva
DENVER A/S



denver.eu



Az elektromos és elektronikus készülékek és elemek: az elemek olyan anyagokat, szerkezeti egységeket és alkotóelemeket tartalmaznak, amelyek a hulladékok (használt elektromos készülékek, és elemek) helytelen kezelése esetén az egészségre és a környezetre károsak lehetnek.

Az elektromos és elektronikus készülékeket, valamint elemeket a mellékelt ábrán látható áthúzott hulladéktartály jelöli. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékek, valamint elemek/akkuk nem tehetők a háztartási hulladékba, hanem elkülönítve kell őket gyűjteni.

Végfelhasználóként köteles a lemerült elemeket/akkukat a megfelelő gyűjtőhelyen leadni. Ezzel biztosítja, hogy az elemek/akkuk a jogszabályoknak megfelelően újrahasznosításra kerüljenek, és ne okozzanak környezeti károkat.

Minden helyi önkormányzat kialakított olyan gyűjtőhelyeket, ahol az elektromos és elektronikus készülékek, valamint elemek/akkuk ingyenesen leadhatók újrahasznosítás céljából, adott esetben alternatív elszállítás is rendelhető. További információkért tájékozódjon a helyi környezetvédelmi hatóságnál.

A Denver A/S ezennel kijelenti, hogy az SWC-387 rádiófrekvenciás berendezéstípus megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek. Az RED megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen található: denver.eu. Kattintson a keresés szimbólumra a weboldal felső részén. Adja meg a típusszámot: SWC-387. Ezután eljut a termék oldalára, ahol a downloads/other downloads linken elérhető a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014/53/EU irányelv.

A készenléti módban/kikapcsolt állapotban történő energiafogyasztásról és a 2023/826/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó termékek energiagazdálkodásáról az alábbi internetcímen található bővebb információk: denver.eu. Koppintson ezután a keresés ikonra a weblap tetején. Adja meg a modellszámot: SWC-387, és nyissa meg az oldalt.



EU data act



EU data act



EU data act

Üzemi frekvencia tartomány: 2,402~2,480 GHz
Max. kimenő teljesítmény: 6 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dánia
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu