



# SWC-156

25/08/2023



Points de collecte sur [www.quefairemesdechets.fr](http://www.quefairemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Avvertenza: Il prodotto contiene una batteria ai polimeri di litio.
3. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
4. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
5. Non aprire mai il prodotto. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
6. Rimuovere lo smartwatch dal prodotto in caso di perdite o eccessivo calore per evitare ustioni o irritazioni cutanee.
7. Effettuare la carica solamente con il cavo USB in dotazione.
8. L'utilizzo di accessori diversi da quelli consegnati con il prodotto può causare un funzionamento anomalo.
9. La tecnologia wireless Bluetooth funziona entro un raggio di circa 10 m (30 piedi). La distanza di comunicazione massima può variare a seconda della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti, ecc.) o di un ambiente elettromagnetico.
10. Le microonde emesse dal dispositivo Bluetooth possono compromettere il funzionamento di apparecchi elettronici medicali.

**IMPORTANTE! BPM-Frequenza cardiaca-Sangue** Le misurazioni dell'app dell'ossigeno non sono destinate all'uso medico, inclusa l'autodiagnosi o la consultazione con un medico, e sono progettate solo per scopi generali di fitness e benessere. Non è un dispositivo medico diagnostico.

## Monitoraggio della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna e dell'ossigeno nel sangue

Le misurazioni del livello di ossigeno nel sangue possono essere interpretate esclusivamente da un medico qualificato. L'utilizzo di questo smartwatch non deve sostituire le visite mediche normali.

L'ossigeno nel sangue può essere soggetto ad ampie fluttuazioni in un breve periodo di tempo. Il suo livello dipende da molti fattori.

Medicinali diversi, l'alcool e il fumo possono influenzare notevolmente il livello di ossigeno nel sangue. Evitate di fumare, di bere bevande contenenti caffeina o di fare esercizio fisico nei 30 minuti che precedono la misurazione dell'ossigeno nel sangue

### Uso previsto


Questo smartwatch è destinato a monitorare i parametri relativi al fitness come la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, la distanza percorsa a piedi o correndo, il consumo di calorie e la qualità del sonno. I dati misurati non devono essere utilizzati per alcun riferimento medico, ambulatoriale o dietetico.

### Panoramica del prodotto



## Ricarica e alimentazione

Assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico prima del primo utilizzo.

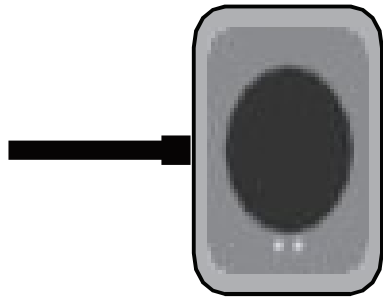


Utilizzare esclusivamente il caricabatterie originale fornito insieme allo smartwatch. Per ricaricare lo smartwatch, posizionarlo sulla base di ricarica. Se collegato correttamente, l'icona di ricarica apparirà sullo schermo.

Osservazioni: una volta collegato il caricabatterie, si attiva immediatamente lo stato di carica. Se non viene visualizzato nulla, attendere 3-5 minuti per il passaggio allo stato di carica.



⇐ Tenere premuto per 3 secondi per accendere o spegnere lo smartwatch.

## Come indossarlo

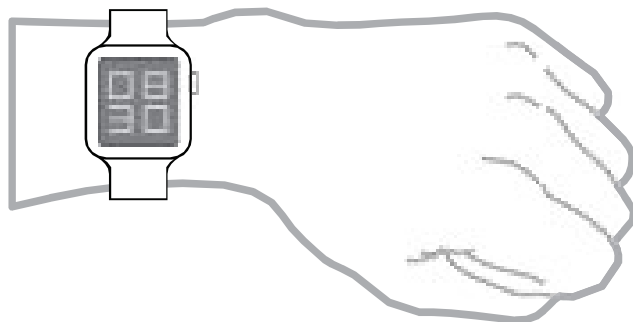

Indossare lo smartwatch al polso stringendolo in modo confortevole.

## Installazione dell'app e connessione con lo smartwatch

Scaricare l'app "FitPro" dall'App Store o dal Play Store di Google.

Eseguire la scansione del codice QR per iniziare il download.

Aprire l'app FitPro e connettere lo smartwatch con il telefono tramite Bluetooth.

Fare clic su "Impostazioni" quindi "Associa dispositivo" per trovare il proprio smartwatch. Una volta trovato, consentire l'associazione.

Assicurarsi che il Bluetooth del telefono sia attivato.

Per poter utilizzare la riproduzione musicale e la funzione di chiamata Bluetooth dello smartwatch, accedere alle impostazioni Bluetooth del telefono/tablet e connettersi con "SWC-156".



Sistemi supportati dal dispositivo: Android 5.0 e versioni successive; iOS 9.0 e versioni successive.

## Descrizione della funzione dello smartwatch

Premere il pulsante laterale per accendere lo smartwatch.

- Toccare lo schermo per accedere al menu principale.
- Scorrere il dito verso il basso sullo schermo per accedere alle notifiche e verso l'alto per accedere al centro di controllo.
- Dall'interfaccia di standby, scorrere il dito verso sinistra o verso destra per cambiare il quadrante.

## Frequenza cardiaca, pressione sanguigna, ossigeno nel sangue tre in uno

Dopo l'accesso all'interfaccia del test della frequenza cardiaca tre in uno per alcuni secondi, vengono visualizzati i risultati del test della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna e dell'ossigeno nel sangue.

## Rubrica

Aggiungete fino a 10 contatti frequenti attraverso l'app. Dopo aver effettuato con successo la connessione tra lo smartwatch e l'app Bluetooth, i contatti possono essere sincronizzati nella rubrica dello smartwatch e visualizzati. Fare clic sui contatti per effettuare una chiamata. (Nota: anche il telefono deve essere connesso allo smartwatch).

## Modalità sospensione

Quando ci si addormenta, lo smartwatch entra automaticamente in modalità di monitoraggio del sonno; monitora automaticamente lo stato di sonno profondo/-sonno leggero/veglia per tutta la notte, calcolando la qualità del sonno; il bracciale mostra solo la durata totale del sonno profondo/sonno leggero/sonno, pertanto entrare nell'app e visualizzare i dettagli dei dati relativi al sonno.

Nota: i dati relativi al sonno saranno disponibili quando si indossa il bracciale e il sonno verrà monitorato a partire dalle ore 22:00.

## Notifiche push dell'app

Abilitando questa funzione, in presenza di messaggi come SMS, WeChat, QQ, Facebook e così via, lo smartwatch emetterà una vibrazione per ricordare e visualizzare il contenuto ricevuto dall'app.

## Funzione e impostazioni dell'app

### Informazioni personali

Impostare le proprie impostazioni personali dopo aver effettuato l'accesso all'app. Andare a Impostazioni → Informazioni personali, in cui sarà possibile definire il sesso, l'età, il peso, ecc.

È anche possibile impostare il proprio obiettivo giornaliero in termini di passi da compiere.

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio SWC-156 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: [denver.eu](http://denver.eu) quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: SWC-156. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Intervallo di frequenze operative: 2402-2480MHz

Potenza massima in uscita: 0.28W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

# Contact

## Nordics

**Headquarter**  
Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

---

## Benelux

**DENVER BENELUX B.V.**  
Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

---

## Spain/Portugal

**DENVER SPAIN S.A**  
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

**Spain**  
Phone: +34 960 046 883  
Mail: **support.es@denver.eu**

**Portugal:**  
Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

## Germany

**Denver Germany GmbH Service**  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail  
**support.de@denver.eu**

**Fairfixx GmbH**  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**  
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

---

## Austria

**Lurf Premium Service GmbH**  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**  
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver.eu**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu

Version 1.1