



G E B R U I K S A A N W I J Z I N G

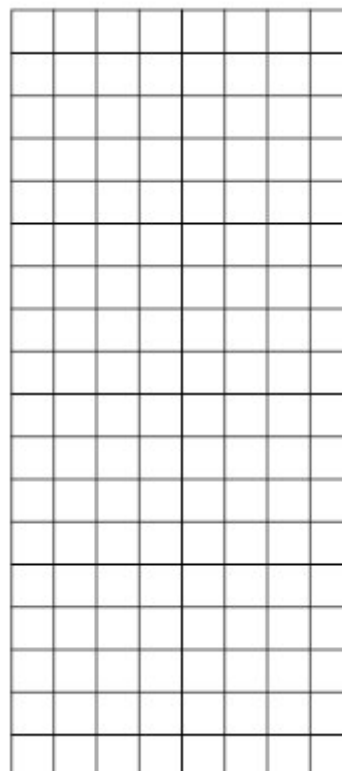

Bestnr. 80 33 08

**Digitale schuifmaat
PMS 150**

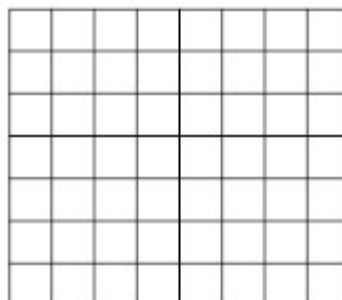

Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V.

Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en vertaalfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden.

© Copyright 2005 by CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V.

Windmolenweg 42, 7548 BM Boekelo

Internet: www.conrad.nl of www.conrad.be

Belangrijk! Beslist lezen!

Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikneming en het gebruik.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Bij schades, die ontstaan door het niet opvolgen van de handleiding, vervalt het recht op garantie. Voor volgschades, die hieruit ontstaan zijn wij niet aansprakelijk.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig!


Introductie

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van dit product.

Lees eerst deze gebruiksaanwijzing volledig en zorgvuldig door voordat u de digitale schuifmaat in gebruik neemt.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.conrad.nl of www.conrad.be.

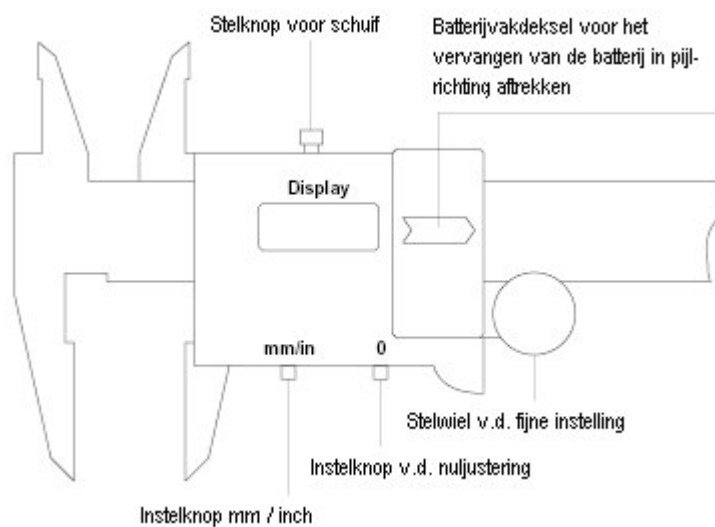

Meetbereik

0 - 150 mm

0 - 6 inch

Precisie

0,03 mm (0 - 150 mm)

0,001 inch (0 - 6 ")

Resolutie

0,01 mm

0,0005 inch

Metten

Het meetresultaat kan op het display afgelezen worden.

Vervangen van de batterij

Het batterijvakdeksel in de pijlrichting aftrekken. Haal de lege batterij er uit en verwijder de lege batterij volgens de geldende wettelijke voorschriften. Plaats de nieuwe batterij volgens de juiste polariteit. De pluspool wijst naar boven richting batterijvakdeksel.

Type batterij: SR 44 W

Extra aanwijzing voor de digitale meetschuif PMS 150

In verband met de CE-keuring (elektromagnetische verdraagzaamheid) EG-richtlijn 89/336/EWG, moet er op gelet worden, dat dit product niet in de directe nabijheid van magnetische velden (luidsprekers, permanentmagneten enz.), elektromagnetische velden (op- / ontladingen) gebruikt mag worden, omdat deze velden de volgende fouten kunnen veroorzaken.

Optredende fouten:

Er wordt van "mm" naar "inch" overgeschakeld en omgekeerd.

Oplossing:

Met de omschakelaar van "inch" naar "mm" schakelen of omgekeerd.