



NAVODILA ZA UPORABO

Pametna ura Denver SW-151

Kataloška št.: 23 86 501

DENVER®

Kazalo

Varnostni napotki.....	2
1. Združljivi sistemi telefonov in BLE različica	3
2. Priprava za uporabo	3
3. Prenos aplikacije »LEFUN HEALTH«.....	3
4. Povezava pametne ure.....	3
5. Delovanje pametne ure.....	4
6. Delovanje funkcij	4
Odstranjevanje	6
Poenostavljena izjava EU o skladnosti	6
Tehnični podatki	7
Garancijski list	8
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti.....	9
Izvirna izjava EU o skladnosti	13

Varnostni napotki

Pred prvo uporabo naprave natančno preberite varnostna navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.

1. Ta naprava ni igrača. Hranite jo izven dosega otrok.
2. Opozorilo: Ta izdelek vključuje litij-polimerno baterijo.
3. Napravo hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljencev, da se izognete žvečenju oziroma temu, da bi jo pogoltnili.
4. Temperatura delovanja in shranjevanja naprave je od 0 stopinj Celzija do 40 stopinj Celzija.
Pogoji pod in nad to temperaturo lahko vplivajo na delovanje naprave.
5. Nikoli ne odpirajte naprave. Če se dotaknete elektrike v notranjosti, lahko pride do električnega udara. Popravila ali servis naj izvaja samo usposobljeno osebje.
6. Ne uporabljajte naprave pod vodo na globini več kot 1 meter!
7. Odstranite pametno uro v primeru puščanja ali prekomerne toplote, ki prihaja iz naprave, da se izognete opeklinam ali izpuščajem.
8. Uporaba drugih dodatkov, razen tistih, ki so priloženi napravi, lahko povzroči njeno nenormalno delovanje.
9. Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
10. Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
11. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

1. Združljivi sistemi telefonov in BLE različica

- Android 4.2 in novejši
- iOS 8.0 in novejši
- BT4.0

2. Priprava za uporabo

Pred prvo uporabo se prepričajte, da je naprava popolnoma napolnjena.



3. Prenos aplikacije »LEFUN HEALTH«

Skenirajte QR kodo:



Prenesite aplikacijo »LEFUN HEALTH« iz Apple Store ali Android Market.

4. Povezava pametne ure

Najprej pridržite tipko za dotik, da vklopite pametno uro. Prepričajte se, da je Bluetooth funkcija na telefonu vklopljena. Odprite aplikacijo »LEFUN HEALTH«, tapnite na »Seznam funkcij« ("Function List") v zgornjem levem kotu, tapnite na ikono »APP« in »Išči« ("Search"). Nato izberite pravo številko MAC pametne ure. Ko se prikaže zahteva za seznanjanje preko Bluetootha ("Bluetooth pairing request"), tapnite na »Seznani« ("Pair"), da vzpostavite povezavo.


5. Delovanje pametne ure

Ko sta pametna ura in telefon uspešno povezana, bo ura sinhronizirala čas in datum telefona. Aplikacija pa bo sinhronizirala športne podatke ure, podatke o merjenju srčnega utripa, podatke o krvnem tlaku itd. Na hitro tapnite tipko za dotik na uri, da preklopite med funkcijami, in tipko pridržite za vklop/izklop.



6. Delovanje funkcij


Osnovni zaslon: prikaz časa, datuma, ravni baterije itd.

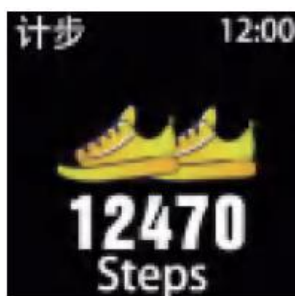


- Pedometer: 24 urno beleženje korakov na pametni uri; izbris podatkov na uri ob 24:00; ogled zgodovine v aplikaciji.




- Vadba: beleži vaš dnevni čas vadbe; izbris podatkov ob 24:00; ogled zgodovine v aplikaciji.

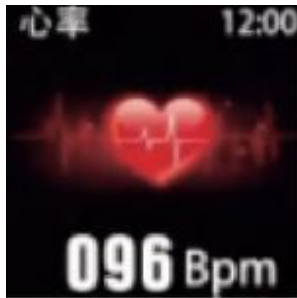

- Monitor srčnega utripa: samodejno meri srčni utrip, ko je funkcija vklopljena, podatki o srčnem utripu pa se shranijo v aplikaciji.

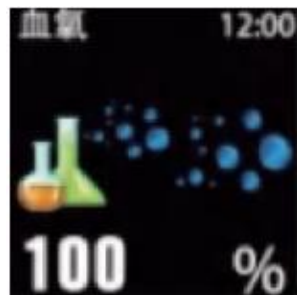

- Test SPO₂: samodejno izmeri stopnjo SPO₂ (nivo kisika v krvi), ko je funkcija vklopljena, podatki o stopnji SPO₂ pa se shranijo v aplikaciji.

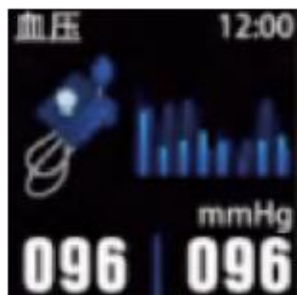

- Krvni tlak: samodejno meri krvni tlak, ko je funkcija vklopljena, podatki o krvnem tlaku pa se shranijo v aplikaciji.

- Pametna ura: v aplikaciji poiščite »Pametna ura« ("Smart Clock") in nastavite čas. Tapnite na čas - nastavite lahko način za ponavljanje ("Repeat mode"), in nato tapnite »Dokončaj« ("Complete"), da shranite nastavitve. Ko bo dosežen nastavljeni čas, bo pametna ura zavibrirala.
- Nadzor spanja ("Sleep monitor"): samodejno beleži stanje vašega spanja in analizira čas globokega spanja in čas lahkega spanja. Podatki se shranijo v aplikaciji.
- Opomnik sedenja: v aplikaciji odprite funkcijo ("Sedentary Reminder") in nastavite čas trajanja. Ko bo dosežen nastavljeni čas, bo pametna ura zavibrirala.
- Opomnik za pitje: odprite funkcijo v aplikaciji ("Reminder for drinking") in nastavite čas trajanja. Ko bo dosežen nastavljeni čas, bo pametna ura zavibrirala.
- »Proti izgubi«: v aplikaciji odprite funkcijo ("Anti-lost"). Če se oddaljite od telefona, bo pametna ura zavibrirala.
- Opomnik za sporočila: v aplikaciji odprite funkcijo ("Message Reminder"). Pametna ura bo zavibrirala, ko telefon prejme novo sporočilo (SMS, QQ, Facebook, Twitter, Whatsapp, Wechat).
- Opomnik za klic: v aplikaciji odprite funkcijo ("Call Reminder"). Pametna ura bo zavibrirala, ko prejmete klic.
- Tresenje pametne ure za fotografiranje: v aplikaciji odprite funkcijo. V fotoaparatu vstopite tako, da na seznamu funkcij tapnete »Tresenje pametne ure za fotografiranje« ("Shake the Bracelet to Take Photos"). (Prepričajte se, da je

omogočena nastavitve na mobilnem telefonu: aplikaciji dovolite fotografiranje in shranjevanje fotografij).

- Iskanje pametne ure: v aplikaciji na seznamu funkcij tapnite »Poišči pametno uro« ("Find Bracelet") in ura bo zavibrirala.
- Obnovitev tovarniških nastavitvev: podatki na pametni uri se lahko izbrišejo s sinhronizacijo en dan pozneje ali z nastavitvijo časa na prejšnji dan v mobilni aplikaciji

Odstranjevanje



Električne in elektronske naprave ter baterije vsebujejo materiale, komponente in snovi, ki so lahko škodljive za vas in vaše okolje, v kolikor ni zagotovljeno pravilno ravnanje z odpadnimi materiali (odstranjena odpadna električna in elektronska oprema ter baterije):

Električne in elektronske naprave ter baterije so označene s simbolom prečrtanega smetnjaka, ki je prikazan levo.

Ta simbol pomeni, da odsluženih električnih in elektronskih naprav ter baterij ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke, temveč jih je treba odstraniti ločeno.

Kot potrošnik ste zadolženi k oddaji odsluženih baterij na ustreznih zbirališčih. Na ta način zagotovite, da se baterije reciklirajo v skladu z zakonodajo in ne povzročajo okoljske škode.

Mesta in občine nudijo zbirališča, kjer lahko odslužene električne in elektronske naprave ter baterije brezplačno oddate v reciklažo, druga možnost pa je tudi pobiranje na domu. Nadaljnje informacije dobite pri okoljskem uradu svoje občine.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti



S tem podjetje Inter Sales A/S izjavlja, da je izdelek SW.151 v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <http://www.denver-electronics.com/>

Pri tem kliknite na ikono za iskanje na vrhu spletne strani. Vtipkajte številko modela: SW-151. Nato se odpre stran z opisom izdelka. Direktivo RED najdete pod povezavo "downloads/other downloads".

Tehnični podatki

Območje delovne frekvence: 2.412-2.484 MHz
Maksimalna izhodna moč: 0,555 W

* Podjetje si pridržuje pravico do sprememb vsebine tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila.

Prosimo upoštevajte:

Pridržujemo si pravico do sprememb vseh izdelkov brez vnaprejšnje najave.
Prav tako si pridržujemo pravico do napak in izpustov v navodilih za uporabo.

VSE PRAVICE PRIDRŽANE.
IMETNIK AVTORSKIH PRAVIC: DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com

Uvoznik:

INTER SALES A/S
Omega 5A, Soefthen
8382 Hinnerup
Danska

www.facebook.com/denverelectronics



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Denver SW-151 pametna ura**
Kat. št.: **23 86 501**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

Prevod izvirne izjave EU o skladnosti



Izjava ES o skladnosti

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.

Podpisani

DENVER A/S
Omega 5A, Soefthen, DK-8382 Hinnerup, Danska

potrjuje, da so bile pri oblikovanju in proizvodnji te pametne ure s funkcijo Bluetooth, merjenjem srčnega utripa, barvnim prikazovalnikom, merjenjem krvnega tlaka itd.

Blagovna znamka izdelka: **DENVER**

Št. modela izdelka: **SW-151 / SW-151NL**

PO 14381 / 14574

upoštevane naslednje direktive:

Direktiva EMC 2014/30/EU

in standardi:

ES 55032:2015 /A11:2020, ES IEC 61000-3-2:2019
ES 61000-3-3:2013 /A1:2019, ES 55035:2017/A11:2020



Direktiva RED 2014/53/EU - zdravje, člen 3.1(a)

in standard:

ES 62479:2010, ES 50663:2017

Direktiva RED 2014/53/EU - varnost, člen 3.1(a)

in standard:

ES 62368-1:2014/A11:2017

Direktiva RED 2014/53/EU - EMC, člen 3.1(b)

in standardi:

ETSI ES 301 489-1 V2.2.3 (2019)
ETSI ES 301 489-17 V3.2.4 (2020)

Direktiva RED 2014/53/EU - radijski spekter (RF), člen 3.2

in standard:

ETSI ES 300 328 V2.2.2 (2019)

Direktiva RoHS 2011/65/EU, priloga II in njena dopolnitev (EU)2015/863

in standardi:

IEC 62321-3-1: 2013, IEC 62321-4: 2013 +A1:2017,
IEC 62321-5: 2013, IEC 62321-6: 2015, IEC 62321-7-1: 2015,
IEC 62321-7-2: 2017, IEC 62321-8: 2017



**Uredba REACH (ES) št. 1907/2006, priloga XVII, vnos 50 in njena dopolnitev
(EU) št. 1272/2013 - PAO**

in standard:

AfPS GS 2019:01 PAK

**Uredba REACH (ES) št. 1907/2006, priloga XVII, vnos 51 in 52 in njena
dopolnitev (EU) št. 2018/2005 - ftalati**

in standard:

ES 14372: 2004

Uredba REACH (ES) št. 1907/2006 (211-SVHC)

Člen 33, priloga XVIII (seznam SVHC): vsebuje koncentracijo pod 0,1 % m/m za snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost na trenutnem seznamu kandidatov v času uvoza v EU, zato izpolnjuje bistvene zahteve Direktive REACH. (REACH)

Direktiva LVD 2014/35/EU - odpornost na prah/vodo (IP67)

in standard:

IEC 60529:2013

Direktiva o baterijah 2006/66/ES in njena dopolnitev 2013/56/EU



Direktiva GPSD 2001/95/ES - varnost baterij

in standard:

IEC 62133-2:2017

**Uredba REACH (ES) št. 1907/2006, priloga XVII, vnos 27 in njena dopolnitev
Uredba št. 552/2009/EC (sproščanje niklja)**

in standard:

ES 12472:2005+A1:2009, ES 1811:2011+A1:2015

**Direktiva o embalaži in odpadni embalaži 94/62/ES in Direktiva 2013/2/EU o
spremembi Priloge I k Direktivi 94/62/ES**

in zato izpolnjuje bistvene zahteve direktiv EU.

Denver A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Danska
Tel.: +45 86 22 61 00

Podpis: _____

Polno ime in priimek: Steffen Hagelweiss

Položaj: nakupovalec

Podjetje: Denver A/S

Datum: 18. oktober 2021

Izvirna izjava EU o skladnosti



EC Declaration of Conformity

The undersigned

DENVER A/S

Omega 5A, Soefthen, DK-8382 Hinnerup, Denmark

certifies that the design and manufacturing of this Bluetooth Smart Watch with HR,
Color Screen, Blood pressure etc., product

Product Brand Name: DENVER

Product model no.: SW-151 / SW-151NL

PO 14381 / 14574

conforms to the following directives:

EMC Directive 2014/30/EU

and standard:

EN 55032:2015 /A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013 /A1:2019, EN 55035:2017 /A11:2020



RED Directive 2014/53/EU – Health article 3.1(a)

and standard:

EN 62479:2010, EN 50663:2017

RED Directive 2014/53/EU – Safety article 3.1 (a)

and standard:

EN 62368-1:2014+A11:2017

RED Directive 2014/53/EU – EMC Article 3.1(b)

and standards:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020)

RED Directive 2014/53/EU – Radio Spectrum (RF) Article 3.2

and standard:

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019)

RoHS Directive 2011/65/EU Annex II and its amendment (EU)2015/863

and standard:

IEC 62321-3-1: 2013, IEC 62321-4: 2013 +A1:2017,

IEC 62321-5: 2013, IEC 62321-6: 2015, IEC 62321-7-1: 2015,

DENVER A/S | Omega 5A | Soefften | Hinnerup | Denmark
Phone: +45 86 22 62 00 | E-mail: contact@denver.eu | Web: www.denver.eu
VAT.NO: DK18931678



REACH Regulation (EC) No. 1907/2006 Annex XVII Entry 50 and its amendment (EU)

No. 1272/2013 – PAHs

and standard:

AfPS GS 2019:01 PAK

**REACH Regulation (EC) No. 1907/2006 Annex XVII Entry 51 & 52 and its
amendment (EU) No. 2018/2005 – Phthalates**

and standard:

EN 14372: 2004

REACH Regulation (EC) No 1907/2006 (211-SVHC)

Article 33, Annex XVIII (SVHC list): contains a concentration below 0.1% w/w for substances of very high concern on the current candidate list at the time of import into the EU and therefore complies with the essential requirements of the REACH Directive. (REACH)

LVD directive 2014/35/EU --- Dust / Water Proof (IP67)

and standard:

IEC 60529:2013

Battery Directive 2006/66/EC & its Amendment 2013/56/EU



GPSD Directive 2001/95/EC – Battery Safety

and standard:

IEC 62133-2:2017

**REACH Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XVII, Entry 27 /and the amendment
Regulation No. 552/2009/EC (Nickel Release)**

and standard:

EN 12472:2005+A1:2009, EN 1811:2011+A1:2015

**Packaging and Packaging Waste Directive 94/62/EC and Directive 2013/2/EU
amending Annex I to Directive 94/62/EC**

and therefore complies with the essential requirements of the EU Directives.

Denver A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

Tlf. +45 86 22 61 00

Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Steffen Hagelweiss", written over a horizontal line.

Full name: Steffen Hagelweiss

Position: Purchaser

Company: Denver A/S

Date: 18th October 2021