



## NAVODILA ZA UPORABO

# GPS sledilna naprava Trackilive TL-5 2G

Kataloška št.: 27 05 093

**trackilive**)

## Kazalo

Vsebina paketa .....	2
Spološne informacije .....	2
Prva uporaba .....	3
Polnjenje baterije .....	3
Vklop sledilne naprave .....	3
Aktivacija sledilne naprave .....	3
Funkcije gumbov .....	4
GPS-signal in sprejem .....	4
Dokumentacija .....	4
Poenostavljena izjava EU o skladnosti .....	4
Odstranjevanje .....	5
Odstranjevanje embalaže .....	5
Odstranjevanje sledilne naprave .....	5
Varnostni napotki .....	5
Garancijski list .....	7
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti .....	8
Izvirna izjava EU o skladnosti .....	9

## Vsebina paketa

### Opis naprave:

1. Zvočnik
2. Gumb za vklop/SOS
3. Mikrofon (deaktiviran)
4. Reža za SIM-kartico/priključek za polnjenje



### Oprema:

5. Polnilni kabel Micro USB
6. Trak za obešanje

## Splošne informacije



Ta navodila za uporabo so namenjena "sledilni napravi Trackilive TL-5 2G", v nadaljevanju imenovani "sledilna naprava". Vsebujejo pomembne informacije o nastavitevah in delovanju. Pred uporabo sledilne naprave natančno preberite ta navodila za uporabo, zlasti varnostna navodila. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude poškodbe ali poškodbe sledilne naprave.

Navodila za uporabo temeljijo na standardih in pravilih Evropske unije. Če napravo uporabljate v drugih državah, upoštevajte tamkajšnje direktive in zakone.

Navodila za uporabo shranite za kasnejšo uporabo. Če sledilno napravo predate v uporabo tretji osebi, poskrbite za to, da boste priložili ta navodila za uporabo.

## Prva uporaba

### Polnjenje baterije

Ko sledilno napravo prvič vzamete iz embalaže, baterija verjetno ni popolnoma napolnjena.

Napolnite napravo na naslednji način:

1. Priključite vtič polnilnega kabla na polnilni priključek na strani sledilne naprave.
2. Drugi konec polnilnega kabla priključite na USB-napajalnik in ga nato priključite na stensko vtičnico.
3. Sledilno napravo polnite nekaj ur. Med polnjenjem utripa modra LED-lučka na gumbu SOS. Ko je sledilna naprava popolnoma napolnjena, LED-lučka neprekinjeno modro sveti.
4. Ločite sledilno napravo od polnilnega kabla.

### Vklop sledilne naprave

Sledilno napravo vzemite s seboj na prosto.

1. Pritisnite in 5 sekund držite gumb za vklop/SOS. Modra LED-lučka na sprednji strani bo začela utripati.
2. Odložite sledilno napravo in 15 minut počakajte. Sledilna naprava izvede začetno določanje GPS-položaja. To je potrebno za pravilno delovanje naprave. Potem je sledilna naprava pripravljena za uporabo in jo lahko aktivirate.

OPOMBA: Ta postopek je potreben le ob prvem vklopu naprave.

### Aktivacija sledilne naprave

1. Odprite spletni brskalnik in obiščite naslednje spletno mesto:  
[www.trackilive.com](http://www.trackilive.com)
2. Izberite svoj jezik.
3. Kliknite na možnost "Aktiviraj sledilno napravo" in sledite navodilom na zaslonu.

### Začetek sledenja:

Sledenje lahko začnete neposredno iz naše spletnne platforme za sledenje, tako da obiščete spletno stran [www.trackilive.com](http://www.trackilive.com) ali pa prenesete našo brezplačno aplikacijo. Aplikacijo lahko najdete v trgovini Apple App Store ali Google Play Store z iskanjem izraza "Trackilive".

## Funkcije gumbov

### Gumb za vklop/SOS:

Pritisnite in držite gumb za vklop/SOS, da vklopite sledilno napravo.

Če želite preveriti, ali je sledilna naprava vklopljena, enkrat kratko pritisnite gumb za vklop/SOS.

Upoštevajte: Če modra LED-lučka utripa, je sledilna naprava vklopljena. Če ne sveti nobena LED-lučka, je sledilna naprava izklopljena.

### Gumb SOS:

Pritisnite in držite gumb na zgornji strani, da pošljete sporočilo SOS: Lokacija in besedilno sporočilo se pošljeta v spletno aplikacijo, aplikacijo ali na elektronski naslov, ki ste jo/ga določili. Na zaslonu sledilne naprave se prikaže "SOS".

## GPS-signal in sprejem

Sledilna naprava za izračun svoje trenutne lokacije uporablja GPS-tehnologijo. Sprejema signale iz GPS-satelitov v vesolju. Te GPS-signale je mogoče sprejemati, kadar se naprava uporablja na prostem.

Vendar je GPS-signal blokiran, če je sledilna naprava v stavbi ali pod betonsko streho. Signal je lahko blokiran ali preusmerjen tudi, če je sledilna naprava nameščena blizu okna.

V takšnih primerih naprava za izračun svojega položaja uporabi alternativno metodo. Položaj določi tako, da prepozna bližnji WLAN-usmerjevalnik ali antena mobilnega telefona. Upoštevajte, da je ta metoda manj natančna od GPS-podatkov.

## Dokumentacija

Celoten uporabniški priročnik, funkcionalnosti, navodila za uporabo in vso drugo potrebno dokumentacijo najdete v razdelku "Documentations" na našem spletnem mestu: [www.trackilive.com](http://www.trackilive.com).

## Poenostavljena izjava EU o skladnosti

 S tem VarioTek GmbH izjavlja, da je sledilna naprava TL-5 v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:  
[www.trackilive.com](http://www.trackilive.com)

## Odstranjevanje

### Odstranjevanje embalaže



Poskrbite za to, da se embalažni materiali pravilno odstranijo ločeno. Karton in škatle zavrzite kot odpadni papir. Plastično folijo odvrzite v zabojniški za recikliranje.

### Odstranjevanje sledilne naprave

(Velja v EU in drugih evropskih državah z ločenimi sistemi zbiranja odpadkov in reciklažnih materialov).

#### Odsluženih naprav ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke!



Pri odstranjevanju sledilne naprave ne pozabite, da so vsi potrošniki po zakonu dolžni ločiti odslužene naprave od gospodinjskih odpadkov, na primer tako, da jih odstranijo prek občinskega zbirnega centra. S tem zagotovite ustrezeno recikliranje odsluženih naprav in preprečite negativne vplive na okolje. Elektronske naprave so zato označene s simbolom, ki je prikazan levo.

#### Baterije se ne smejo odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki!



Kot potrošnik ste po zakonu dolžni vse baterije, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi\* ali ne, oddati na občinskem zbirnem mestu ali pri prodajalcu, da se lahko odstranijo na okolju prijazen način.

\*označene kot:

Cd = kadmij  
Hg = živo srebro  
Pb = svinec

## Varnostni napotki

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Trackilive, proizvajalec: VarioTek GmbH, Wiesenstrasse 21A, 40549 Düsseldorf, Nemčija.

Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.



**VarioTek GmbH**  
Wiesenstrasse 21A  
40549 Düsseldorf  
Nemčija

Elektronski naslov: [info@trackilive.com](mailto:info@trackilive.com)  
Spletna stran: [www.trackilive.com](http://www.trackilive.com)



Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje  
Tel: 01/78 11 240  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **GPS sledilna naprava Trackilive TL-5 2G**  
Kat. št.: **27 05 093**

### **Garancijska izjava:**

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o. k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Za izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, je rok za odpravo napake 30 dni, z možnostjo podaljšanja, vendar ne več kot za 15 dni, če napake v prvem roku ni mogoče odpraviti. V primeru nezmožnosti odprave napake, bo izdelek zamenjan z enakim novim in brezhibnim, oziroma tako, kot nalaga zakon. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

V primeru neskladnosti ima potrošnik zakonsko pravico brezplačnega uveljavljanja jamstvenega zahtevka. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije. Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek brezplačno (na naše stroške) pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje. Garancija se lahko uveljavlja brez predložitve garancijskega lista – če nam posredujete št. računa / dobavnice.

**Dajalec garancije: Conrad Electronic d.o.o. k.d.**

**Datum dobave prodajalca:**

---

**Garancija je generirana strojno in velja brez žiga in podpisa, od datuma dobave izdelka.**

## Prevod izvirne izjave EU o skladnosti



VarioTek GmbH | Wiesenstraße 21A | 40549 Düsseldorf

## Izjava ES o skladnosti

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.

Oznaka izdelka / številka izdelka  
**GPS sledilna naprava Trackilive TL-5 2G**

Navedeni izdelek je v skladu z določbami direktiv:

### RED - Direktiva 2014/53/EU

Skladnost navedenega izdelka z bistvenimi varnostnimi zahtevami direktive je dokazana z izpolnjevanjem naslednjih standardov:

**ES 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013**  
**ES 62209-2:2011**  
**ES 50566:2017**  
**Osnutek ES 301 489-1 V2.2.0**  
**Osnutek ES 301 489-19 V2.1.0**  
**Osnutek ES 301 489-52 V1.1.0**  
**ES 55032:2012 + AC:2013**  
**ES 61000-3-2:2014**  
**ES 61000-3-3:2013**  
**ES 55035:2017**  
**ES 301 511 V12.5.1**  
**ES 303 413 V1.1.1**

---

### Kraj, datum

VarioTek GmbH  
Wiesenstraße 21A  
40549 Düsseldorf I Nemčija  
E-naslov: info@variotek.de  
www.variotek.de

Commerzbank  
Koda banke: 30040000  
Račun: 1717180  
IBAN: DE7930040000171718000  
BIC: COBADEFFXXX

---

### Karim Kabir (generalni direktor)

Stadtsparkasse Düsseldorf  
Koda banke: 30050110  
Račun: 1005748858  
IBAN: DE50300501101005748858  
BIC: DUSSDEDD

Lokalno sodišče v Düsseldorfu št.  
poslovnega registra 64205  
Identifikacijska številka za DDV:  
DE256330232  
Reg. št. za OEEO: DE55340387

## Izvirna izjava EU o skladnosti



VarioTek GmbH | Wiesenstraße 21A | 40549 Düsseldorf

### EG-Konformitätserklärung

Produktbezeichnung / Artikelnummer  
**Trackilive GPS Tracker TL-5 2G**

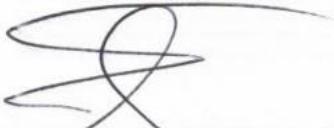
Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinien:

### **RED – Directive 2014/53/EU**

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den wesentlichen Schutz-Anforderungen der Richtlinien wird durch Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:

**EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013**  
**EN 62209-2:2011**  
**EN 50566:2017**  
**Draft EN 301 489-1 V2.2.0**  
**Draft EN 301 489-19 V2.1.0**  
**Draft EN 301 489-52 V1.1.0**  
**EN 55032:2012 + AC:2013**  
**EN 61000-3-2:2014**  
**EN 61000-3-3:2013**  
**EN 55035:2017**  
**EN 301 511 V12.5.1**  
**EN 303 413 V1.1.1**

Düsseldorf, 07.10.2022  
Ort, Datum

  
Karim Kabir (Geschäftsführer)

VarioTek GmbH  
Wiesenstraße 21A  
40549 Düsseldorf | Germany  
E-Mail: Info@variotek.de  
www.variotek.de

Commerzbank  
BLZ: 30040000  
Kto.: 1717180  
IBAN: DE7930040000171718000  
BIC: COBADEFFXXX

Stadtsparkasse Düsseldorf  
BLZ: 30050110  
Kto.: 1005748858  
IBAN: DE50300501101005748858  
BIC: DUSSDEDD

Amtsgericht Düsseldorf HRB 64205  
Ust.-Ident.Nr.: DE256330232  
Geschäftsführung: Karim Kabir  
WEEE-Reg. Nr.: DE55340387