

Bedienungsanleitung


EXTECH[®]

INSTRUMENTS

A FLIR COMPANY

3-phasiger Leistungs- und Oberschwingungsanalysator / Datenlogger

MODELL PQ3470

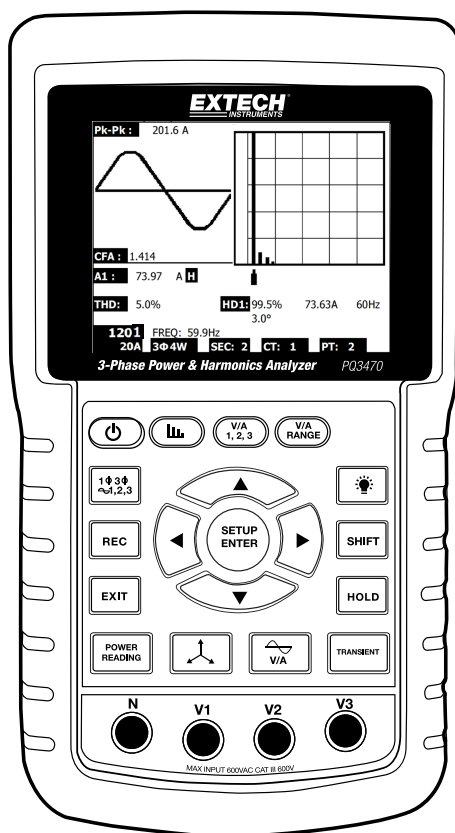

Inhaltsverzeichnis

1.0 EINFÜHRUNG	
1-1. Funktionen	3
1-2. Sicherheitshinweise	4
2.0 SPEZIFIKATIONEN	
2-1. Allgemeine Daten	5
2-2. Elektrische Spezifikationen	6
3.0 BESCHREIBUNG DES MESSGERÄTS.....	8
4.0 MESSGERÄTBASISWISSEN UND DER EINSTELLUNGSMODUS	
4-1 Initialisierungsdisplay.....	10
4-2 Beispiel einer Messwertanzeige	10
4-3 Zusammenfassung: Tastenfeld	11
4-4 Einstellungsmodus-Basiswissen	12
4-5 Einstellungsmodus detailliert	14
5.0 LEISTUNGSMESSUNGSVORGEHENSWEISE	
5-1 1 Φ 2 W (einphasige, zweidrähtige) Messung	21
5-2 1 Φ 3 W (einphasige, dreidrähtige) Messung	22
5-3 3 Φ 3 W (dreiphasige, dreidrähtige) Messung	23
5-4 3 Φ 4 W (dreiphasige, vierdrähtige) Messung	24
5-5 CT- und PT- Messungen	25
5-6 Zero-Einstellung für 'Wattstunden'-Funktion	26
5-7 Oberschwingungsmessfunktion	26
5-8 Graphikzeiger-Messungen	28
5-9 Spannungs- / Stromstärkenwellenform.....	29
5-10 Transientenerfassung (Einbruch, Anstieg, Unterbrechung)	30
5-11 Datenlogger	31
5-12 Daten-Hold-Funktion	32
5-13 Display-Hintergrundbeleuchtungstaste.....	32
5-14 LOWBAT- (niedrige Batteriespannung) Anzeige	32
5-15 Messungsdefinitionen	33
5-16 Reset-Knopf.....	33
6.0 WARTUNG	
6-1 Reinigung.....	34
6-2 Ersetzen der Batterien	34
7.0 SD-Karte	
7-1 Das Downloaden von Daten von einer SD-Karte	35

1.0 Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Leistungsanalysators Modell PQ3450. Dieses Gerät wird vor der Lieferung vollständig getestet und kalibriert. Bei richtiger Handhabung wird dieses Messgerät viele Jahre verlässlich arbeiten.

1.1 Funktionen

- Numerischer, hintergrundbeleuchteter LCD-Display mit großer Punktmatrix
- Vollständige Systemanalyse mit mehr als 35 Parametern:
 - Spannung (Phase zu Phase) und Spannung (Phase zu Erdung)
 - Stromstärke (Ampère) Phase zu Erdung
 - kW ; kV/A ; kVAR ; PF (Phase)
 - kW ; kV/A ; kVAR ; PF (System)
 - kW/h ; kV/Wh ; kVARh ; PF/h (System)
 - Phasenwinkel
 - Oberschwingungen
- 600,0 VAC-Eingang mit CAT III 600 V Sicherheitseinstufung
- Einstellbares Stromwandler- (CT) und Spannungswandler- (PT) Verhältnis für Hochleistungsverteilersysteme.
- Speichert bis zu 30,000 Messungen in Excel®-Format auf einer herausnehmbaren SD-Karte
- Breiter Abtastratenbereich (von 2 Sekunden bis zu 2 Stunden)
- Erfasste Messungen werden direkt in Excel™ anhand der SD-Karte importiert
- Leicht zu bedienendes Bildschirmmenü
- Handliches, robustes, eingegossenes Gehäuse

1.2 Sicherheitshinweise

- **WARNUNG:** Stromschlaggefahr Versuchen Sie nicht das Messgerät während des Messvorgangs zu öffnen oder auseinanderzunehmen.
- **WARNUNG:** Versuchen Sie nicht Spannungen oder Stromstärken, die die angegebenen Grenzwerte übersteigen, zu messen.
- Verwenden Sie das Messgerät keinesfalls in feuchter oder staubiger Umgebung.
- Verwenden Sie das Messgerät niemals in Gegenwart von entflammaren oder explosiven Gasen.
- Vermeiden Sie Kontakt mit freigelegten Metallteilen oder nicht verwendeten Buchsen.
- Während der Bedienung ist die Verwendung von Gummihandschuhen zu empfehlen.
- Bedienen Sie das Gerät nicht oberhalb von AC 500 V (Phase zu Neutralleiter) oder AC 600 V (Phase zu Phase).
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Störungen aufweist.
- Entfernen Sie die Messleitungen von dem Messgerät bevor Sie die Batteriefachabdeckung öffnen.
- Verwenden Sie bei der Reinigung nur ein trockenes Tuch, um das Gehäuse des Messgeräts abzuwischen. Verwenden Sie keinerlei Flüssigkeiten, um das Messgerät zu reinigen.
- Sicherheitssymbole:

WARNUNG



DOPPELTE ISOLIERUNG



STROMSCHLAGEGFAHR



Umweltbedingungen

- Installationskategorie CAT III 600 V
- Verschmutzungsgrad 2
- Höhengrenze: 2000 m
- Nur zur Verwendung in Innenräumen
- Maximale relative Feuchtigkeit: 80 %

2.0 Technische Daten

2.1 Allgemeine Daten

Stromkreis	Maßgearbeiteter Einchipprozessor-LSI-Stromkreis	
Anzeige	Displaygröße: 81,4 X 61 mm (3,2 X 2,4") Hintergrundbeleuchteter LCD-Display mit Punktmatrix (320 X 240 Pixel)	
Messungen	V (Spannung: Phase zu Phase) V (Spannung: Phase zu Erdung) A (Stromstärke: Phase zu Erdung) kW ; kV/A ; kV/AOhm / PF (Phase) kW ; kV/A ; kV/AOhm / PF (System) Leistungsfaktor Phasenwinkel Frequenz Oberschwingungen	
Leitungskonfigurationen	1 P/ 2 W, 1 P/ 3 W, 3 P/3 W, 3 P/ 4 W	
Spannungsbereiche	von 10 ACV bis zu 600 ACV (automatischer Messbereich)	
Stromstärkenbereiche	Stromstärkensonde-Eingangssignalspannung (ACV): 200 mV / 300 mV / 500 mV / 1 V / 2 V / 3 V Stromstärkensonde-Eingangsstromstärkenbereich (ACA): 20A/200A/2000A(1200A)/30A/300A/3000A/60A/600A/6000A Beachten Sie, dass das Messgerät über eine Universalsondenkompatibilität verfügt.	
Sicherheitsstandard	IEC1010 CAT III 600 V	
ACV Eingangswiderstand	10 M Ohm	
Bereichsauswahl	ACV	automatischer Bereich
	ACA	Manueller Bereich
Klemmen-Frequenzbereich	von 40 Hz bis zu 1 KHz	
getestete Klemmenfrequenz	von 45 bis zu 65Hz	
Überlastungsschutz	ACV	720 ACV RMS
	"OL" wird angezeigt; Daten auf der SD-Karte werden "9999" oder "999" für bereichsüberschreitende Daten anzeigen.	
Bereichsunterschreitung	"UR" wird angezeigt	
Daten-Hold-Funktion	Hält angezeigten Messwert fest	
Datenaufzeichnung	SD-Karte (SD 2G max. / SDHC 16G max.)	
Abtastfrequenz	ca. 1 Sekunde	

Datenlogger	Der Echtzeitdatenlogger speichert Daten auf der SD-Karte ab, um diese auf den PC herunterladen zu können (Daten werden direkt auf Tabellenblatt geöffnet).
	Abtastrate: von 2 Sekunden bis zu 7200 Sekunden
Datenausgabe	Serielle oder USB-Schnittstelle (Kabel mitgeliefert)
Bedienungstemperatur	von 0 bis zu 50 °C (von 32 bis zu 122 °F)
relative Betriebsfeuchtigkeit	80 % max. relative Feuchtigkeit
Stromversorgung	Acht (8) 1,5 V AA Batterien oder 9 V Wechselstromadapter
Stromverbrauch	Messgerät: 270 mA DC; Klemme: 22 mA DC
Max. Leiterquerschnitt	Die Klemme kann bis zu 50 mm (2,0") Durchmesser umfassen.
Gewicht	Messgerät: 1026 g (2,3 lbs) (mit Batterien); Klemme: 467 g (1,0 lbs)
Abmessungen	Messgerät: 225 X 125 X 64 mm (8,86 X 4,92 X 2,52")
	Optionale Klemme: 210 X 64 X 33 mm (8,3 X 2,5 X 1,3")
	Optionale Klemmbacke: 86 mm (3,4") O.D.
Inklusive Zubehör	Bedienungsanleitung Acht (8) 1,5 V AA Batterien SD-Karte (2 GB)

2.1 Elektrische Spezifikationen (von 45 bis zu 65 Hz; 23±5 °C)

Funktion	Bereich	Auflösung	Genauigkeit*
Wechselstromspannung	von 10,0 V bis zu 600,0 V	0,1 V	± (0,5 % Bereich + 3 Stellen)
Wechselstromspannung (Höchstwert zu Höchstwert)	von 28,2 V bis zu 1,697 kV	0,1 V to 1V	± (0,5 % Bereich + 30 Stellen)
Wechselstromstärke (trms)	von 0,2 A bis zu 6000 A	von 0,001 A bis zu 1 A	± (0,5 % Bereich + 5 Stellen)
Wechselstromstärke (Höchstwert zu Höchstwert)	von 2,828 A bis zu 16,97 kA	von 0,001 A bis zu 10A	± (0,5 % Bereich + 30 Stellen)
Leistungsfaktor	von 0,00 bis zu 1,00	0,01	± 0,04
Φ Phasenwinkel	von -180° bis zu 180°	0,1°	± 1°
Frequenz	von 45 bis zu 65 Hz	0,1 Hz	0,1 Hz
Netzstrom	von 0.0 bis zu 3.6MW	von 0,001 k bis zu 0,001 M	± (1 % Bereich + 8 Stellen)
	von 0.0 bis zu 3.6MVA		
	von 0.0 bis zu 3.6MVAR		
Wattstunden	von 0.0 bis zu 3.6MWH	von 0,001 k bis zu 0,001 M	± (1 % Bereich + 8 Stellen)
	von 0.0 bis zu 3.6MVAH		
	von 0.0 bis zu 3.6MVARH		
*nur Messgerätegenauigkeit. Die Systemgenauigkeit beinhaltet die Genauigkeit der verwendeten Klemme.			

Größe der Oberschwingungen (> 5 %, 50/60 Hz)	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
ACV	von 1 bis zu 20.	0,1 V	± (2 % + 5 Stellen)
	von 21 bis zu 30.		± (4 % + 5 Stellen)
	von 31 bis zu 50.		Nur Referenz
ACA	von 1 bis zu 20.	von 0,001 A bis zu 1 A	± (2 % + 5 Stellen)*
	von 21 bis zu 30.		± (4 % + 5 Stellen)*
	von 31 bis zu 50.		Nur Referenz
Größe der Oberschwingungen (> 5 %, 50/60 Hz)	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
ACV	von 1 bis zu 20.	0,1 %	± (2 % + 10 Stellen)
	von 21 bis zu 30.		± (4 % + 20 Stellen)
	von 31 bis zu 50.		Nur Referenz
ACA	von 1 bis zu 20.	0,1 %	± (2 % + 10 Stellen)*
	von 21 bis zu 30.		± (4 % + 20 Stellen)*
	von 31 bis zu 50.		Nur Referenz
Scheitelfaktor (ACV oder ACA)	von 1,000 bis zu 9,999	0,001	± (5 % + 0,3)
Gesamtüberschwingungsverzerrung	von 0 bis zu 20 %	0,1 %	± (2 % + 5 Stellen)
	von 20,1 bis zu 100 %		± (6 % + 10 Stellen)
*nur Messgerätegenauigkeit. Die Systemgenauigkeit beinhaltet die Genauigkeit der verwendeten Klemme.			

PFH (Leistungsfaktorstunden): Langfristiger Leistungsfaktor

Für dreiphasige/ vierdrätige und dreiphasige/ dreidrätige Konfigurationen:

$$PF\Sigma = (PF1 + PF2 + PF3) / 3$$


Für einphasige, dreidrätige Konfigurationen:

$$PF\Sigma = (PF1 + PF2) / 2$$

3.0 Beschreibung des Messgeräts


Messgerätevorderseite, -oberseite und rechte Seite.

- 3-1. LCD-Display
- 3-2. Tastatur (unten aufgeteilt)
- 3-3. Messungseingangsstellen
- 3-4. SD-Kartenschlitz, RS232-Buchse, Wechselstromadapterbuchse, Reset-Taste (unten aufgeteilt)
- 3-5. Klemmen-Stromausgangsbuchsen (unten aufgeteilt)

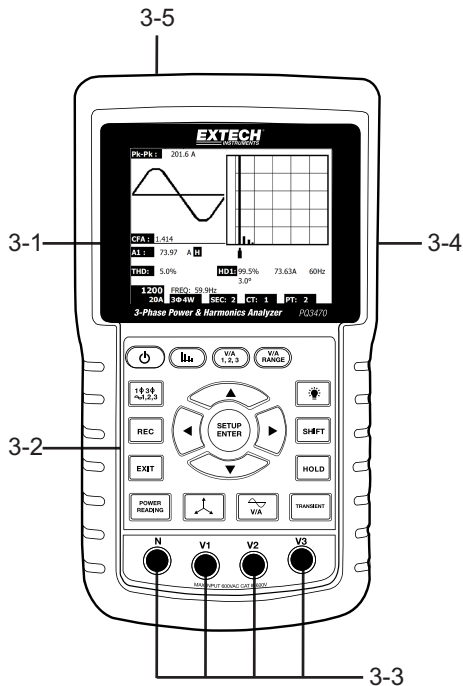


Beschreibung des Bedienfelds

- 3-6. Display-Hintergrundbeleuchtung AN-AUS
- 3-7. Ein- und Ausschalten des Geräts
- 3-8. Exit (beim Programmieren)
- 3-9. REC Datenloggerspeicher
- 3-10. Volt-/Ampère-Bereich
- 3-11. Shift (beim Programmieren)
- 3-12. Setup / Enter
- 3-13. HOLD (Display anhalten)
- 3-14. Kurzzeitige Anzeige
- 3-15. V-/A-Wellenformanzeige
- 3-16. Koeffizientenanzeige
- 3-17. Leistungsmessung
- 3-18. ▲ Pfeil-hoch
- 3-19. ▼ Pfeil-runter
- 3-20. ◀ Pfeil-nach links
- 3-21. ▶ Pfeil-nach rechts
- 3-22. Phasen- / Leitungseinstellung
- 3-23. Oberschwingungsanzeige
- 3-24. Oberschwingungen-Analyseanzeige

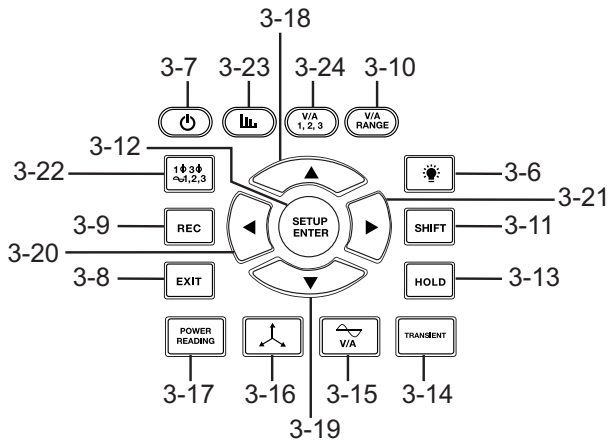


Rechte Seite des Messgeräts

- 3-25. 9 V-Netzteilanschlussstelle
- 3-26. SD-Kartenschlitz
- 3-27. RS232 PC-Schnittstelle
- 3-28. Reset-Knopf
- 3-29. Schraubverschluss für Schutzkappe

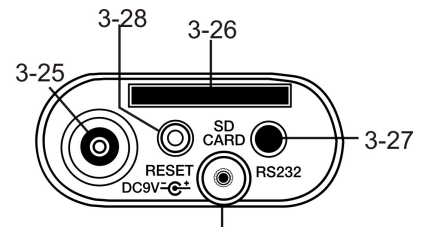

Messgeräteoberseite

- 3-30. positive Klemmen-Eingangsbuchsen
- 3-31. negative Klemmen-Eingangsbuchsen
- 3-32. Klemmenstromkabelverbindungen

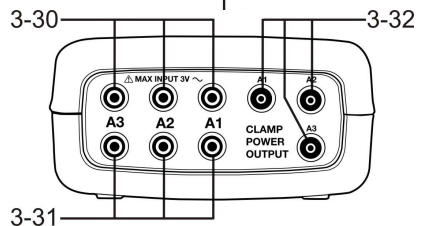


Hinweis: Das Batteriefach und der Standfuß befinden sich auf der Rückseite des Geräts.

4.0 Messgerätekennwissen und der Einstellungsmodus

4-1 Initialisierungsdisplay

1. Wenn das Messgerät eingeschaltet wird, erscheint der Initialisierungsdisplay (siehe Abbildung 4-1 unten).

Abbildung 4-1: Erst-Inbetriebnahme Initialisierungsdisplay

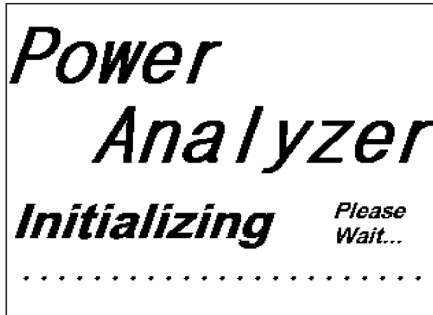

2. Das Messgerät wird auch nach einer eingelegten SD-Karte suchen. "SD check" wird auf der unteren rechten Seite des Displays auftauchen. Falls eine SD-Karte eingelegt ist, so wird der blinkende Bildschirm nach einigen Sekunden ausgehen. Falls keine SD-Karte eingelegt ist, wird der Bildschirm "No disk" anzeigen.







4-2 Messwertanzeigen

Nach dem Initialisierungsdisplay zeigt der Messgerätedisplay eine der Messwertanzeigekonfigurationen an. Das Messgerät kehrt zu der Bildschirmeinstellung zurück, die bei dem letzten Abschaltprozess angezeigt wurde, und könnte eine andere als die unten aufgeführte sein. Weitere Bildschirmkonfigurationen werden später in dieser Bedienungsanleitung gezeigt.

Beispiel einer Messwertanzeige

V12:	0.0 V	V1:	0.0 V	A1:	0.00 A
V23:	0.0 V	V2:	0.0 V	A2:	0.00 A
V31:	0.0 V	V3:	0.0 V	A3:	0.00 A
P1:	-0.000 KW	S1:	0.000KVA	Q1:	-0.000 KVAR
P2:	-0.000 KW	S2:	0.000KVA	Q2:	-0.000 KVAR
P3:	-0.000 KW	S3:	0.000KVA	Q3:	-0.000 KVAR
PΣ :	-0.000 KW	SΣ :	0.000KVA	QΣ :	-0.000 KVAR
PF1:	-0.00	PF 2:	-0.00	PF 3:	-0.00
PFΣ :	0.00	PF H:	0.00		
Φ1:	- 0.0°	Φ2:	- 0.0°	Φ3:	- 0.0°
WH:	0.000 KWH	SH:	0.000KVAH		
QH:	0.000 KVARH	FREQ:	0.0 Hz		
1201	20A	3Φ4W	SEC: 2	CT: 1	PT: 1
					SD Check

4.3 Zusammenfassung: Tastenfeld

- **POWER** : Drücken und halten Sie diese Taste, um das Gerät AN/AUS zu schalten.
- **1Φ 3Φ** (phase/wire): Wählen Sie eine Messfunktion aus (1P/2 W, 1P/3 W, 3P/3 W, 3P/4 W)
- **REC**: Datenaufzeichnungstaste für den Gebrauch mit der SD-Speicherkarte
- **HOLD**: hält die Anzeigen auf dem Display fest
- **BACKLIGHT** : Schalten Sie die LCD-Hintergrundbeleuchtung AN/AUS
- **SETUP/ENTER**: Greifen Sie auf den Einstellungsmodus zu. Wird auch als Eingabetaste zur Bestätigung von Einstellungen verwendet.
- **EXIT**: Verlassen Sie die Programmeinstellung
- **SHIFT**: Programmieraste für den Gebrauch im Einstellungsmodus
- **Pfeil-hoch ▲**: Im Allgemeinen zu verwenden, um den Cursor hoch zu bewegen oder einen Parameterwert zu ändern. Jedoch variiert der Gebrauch mit jeder Funktion.
- **Pfeil-runter ▼**: Im Allgemeinen zu verwenden, um den Cursor runter zu bewegen oder einen Parameterwert zu ändern. Jedoch variiert der Gebrauch mit jeder Funktion.
- **Pfeil-nach links ◀**: Die Verwendung variiert mit jeder Funktion.
- **Pfeil-nach rechts ▶**: Die Verwendung variiert mit jeder Funktion.
- **Volt- / Ampère - Bereich**: Wählen Sie einen Bereich für Spannungs- oder Stromüberschwingungsmessungen aus
- **Kurzzeitige Anzeige**: Erfassen von kurzzeitigen Messwerten
- **V-/A-Wellenformanzeige** : Betrachten Sie die Wellenformdarstellung von Spannung und Stromstärke
- **Phasendiagramm** : Betrachten Sie Messungen im Vektoranzeigenformat
- **Strommessung**: Anzeige von Strommessungen
- **Oberschwingungen-Anzeige** : Oberschwingungen anzeigen
- **Oberschwingungsanalyse** : Betrachten Sie die Oberschwingungsanalyse

4.4 Setup-Modus

4.4.1 Einstellungsmodus-Basiswissen

1. Drücken Sie die SETUP-Taste, um auf den Einstellungsmodus zuzugreifen. Der unten abgebildete Bildschirm wird auf dem LCD-Display des Messgeräts erscheinen.
2. Verwenden Sie die Pfeil-hoch- und Pfeil-runter-Tasten, um durch die Parameter zu blättern.
3. Drücken Sie die SHIFT-Taste, um auf einen bestimmten Parameter zur Bearbeitung zuzugreifen (Das "SHIFT 1"-Displaysymbol wird auf in der oberen rechten Ecke des LCD-Displays sichtbar werden).
4. Verwenden Sie die Pfeil-hoch- und Pfeil-runter-Tasten, um die Einstellung zu bearbeiten, sobald auf einen Parameter zur Bearbeitung zugegriffen wurde (Parameterplatzhalter hervorgehoben).
5. Wenn die SHIFT-Taste bei dem FILE NAME-Parameter gedrückt wird, kann der Nutzer die erste Hälfte des Konfigurationsdatennamens auswählen (3P4 z. B.). Wenn die SHIFT-Taste erneut gedrückt wird, erscheint das "SHIFT 2"-Symbol auf dem Display und der Nutzer kann die zweite Hälfte des Datennamens auswählen (10001.XLS z. B.). Siehe Abbildung 4-4b als Beispiel für einen SHIFT 2-Bildschirm. Dies trifft nur auf den FILENAME-Parameter zu.
6. Drücken Sie die SHIFT-Taste, um mit dem Durchblättern durch die weiteren Parameter fortzufahren, indem Sie die Pfeil-hoch- und Pfeil-runter-Tasten verwenden.
7. Bitte beachten Sie, dass Sie, um auf den RS-232-Parameter zugreifen zu können, zu dem RS-232 OUT SEL-Parameter blättern und dann die SETUP-Taste drücken müssen, um auf die mehrseitige RS-232 output-Auswahl zuzugreifen. Beziehen Sie sich auf den RS-232-Abschnitt in dieser Bedienungsanleitung für weitere Informationen.
8. Drücken Sie die EXIT-Taste, um den Einstellungsmodus zu verlassen.
9. Detaillierte Gebrauchsanweisungen für jeden einzelnen Parameter werden in dem nächsten Abschnitt geschildert.

Setup-Modus-Bildschirm mit SHIFT 1-Symbol

Folder Name:	WTA01					SETUP
File Name:	3P401001.XLS					SHIFT 1 ←
REC Date:	2008-11-28 00:03:17					
Sampling Time:	2	Trans Ref :	220.0 V			
Delet File:	0 %	SDVP :	10%			
SD Format:	0 %	Decimal:	USA (.)			
Use Size:	388 KB	Clamp Type:	OTHER			
Free Size:	1946 MB	A Range:	200A			
Total Size:	1946 MB	V Range:	200mV			
		RS232 Out Sel:				
PT:	1 : 1	V1 I1	P1			
CT:	1 : 1	S1 Q1	PF1			
Beep:	ON	Φ1	FREQ			
Year	Month	Date	Hour	Minute	Second	
2010	11	13	14	37	25	

Setup-Modus-Bildschirm mit SHIFT 2-Symbol

Folder Name:	WTA01	SETUP			
File Name:	3P401001.XLS	SHIFT 2 ←			
REC Date:	2008-11-28 00:03:17				
Sampling Time:	2	Trans Ref : 220.0 V			
Delet File:	0 %	SDVP : 10%			
SD Format:	0 %	Decimal: USA (.)			
Use Size:	388 KB	Clamp Type: OTHER			
Free Size:	1946 MB	A Range: 200A			
Total Size:	1946 MB	V Range: 200mV			
		RS232 Out Sel:			
PT:	1 : 1	V1 I1 P1			
CT:	1 : 1	S1 Q1 PF1			
Beep:	ON	Φ1 FREQ			
Year	Month	Date	Hour	Minute	Second
2010	11	13	14	37	25

4.4.2 Das Setup-Modus-Paramtermenü

- **Folder Name:** Wählen Sie einen Dateinamen auf der SD-Karte aus. Der Bereich beträgt von WTA01 bis zu WTA10
- **File Name:** Stellen Sie einen Dateinamen auf der SD-Karte ein (50 Dateinamen sind möglich).
- **REC Date:** Zeigt das Datum und die Uhrzeit des Entstehens der Datei an (Jahr / Monat / Tag / Stunde / Minute / Sekunde)
- **Sampling Time:** Stellen Sie die Datenlogger-Abtastrate auf 2 bis zu 7200 Sekunden
- **Delete File:** Löschen Sie eine auf der SD-Karte existierende Datei
- **SD Format:** Formatieren Sie die SD-Karte
- **PT:** Leistungswandler-Übersetzung zwischen 1 und 1000
- **CT:** Leistungswandler-Übersetzung zwischen 1 und 600
- **Audible Tone:** Einstellen des Tastatursignaltons (EIN oder AUS)
- **Trans. Ref.:** Einstellen der kurzzeitigen Spannungsreferenz
- **SDVP:** Einstellen des Grenzbereichs für das Schwellen-/Kontaktenden-Übergangspotential in Prozent (0 - 100 %)
- **Clamp Type:** Wählen Sie den Klemmentyp aus der Menüliste aus
- **A (Ampère):** Stellen Sie den Stromstärkenbereich ein
- **V (Volt):** Stellen Sie den Spannungsbereich ein
- **RS232 Out Select:** RS232-Ausgabefunktion (bis zu 9 Posten können ausgegeben werden). Beziehen sie sich auf den RS232-Abschni in dieser Bedienungsanleitung für weitere Informationen.
- **Year:** Stellen Sie das Jahr ein
- **Month:** Stellen Sie den Monat ein
- **Date:** Stellen Sie den Tag ein
- **Hour:** Stellen Sie die Stunde ein
- **Minute:** Stellen Sie die Minute ein
- **Second:** Stellen Sie die Sekunden ein

4.5 Einstellungsmodus detailliert

Drücken Sie SETUP, um auf den Setup-Modus zuzugreifen, ausgewählte Posten werden hervorgehoben erscheinen (invertierte Darstellung). Verwenden Sie wie in dem oberen Setup-Modus-Basiswissen-Abschnitt die Pfeil-hoch- und Pfeil-runter-Tasten, um durch die möglichen Parameter zu blättern und verwenden Sie die Shift-Taste, um auf einen Parameter zur Bearbeitung zuzugreifen. Verwenden Sie die Pfeil-hoch- und Pfeil-runter-Tasten, um die Einstellung des Parameters zu bearbeiten, sobald auf einen Parameter zur Bearbeitung zugegriffen wurde. Die SHIFT-Taste wird danach dazu verwendet, zum Setup-Modus zurückzukehren, in dem die Pfeiltasten dem Durchblättern dienen. Verwenden Sie die EXIT-Taste, um den Setup-Modus zu verlassen.

4.5.1 Folder name: Erstellen Sie einen Ordernamen auf der SD-Karte

1. Blättern Sie zu dem FOLDER NAME-Feld, indem Sie die Pfeil-hoch- und Pfeil-runter-Tasten verwenden, wenn es nötig ist.
2. Der Ordernamenbereich reicht von "WTA01" bis zu "WTA10" (siehe Abbildung 4-5-1a unten).
3. Drücken Sie die Shift-Taste, um auf den Folder Name-Parameter zur Bearbeitung zuzugreifen.
4. Verwenden Sie die Pfeiltasten ▲ ▼, um eine Ordnernummer auszuwählen. Mögliche Nummern reichen von "01 bis zu 10" (Hinweis: Drücken und halten Sie die ▲ oder ▼ Taste für mindestens zwei Sekunden gedrückt, um schneller durchzublätern).
5. Drücken Sie die SHIFT-Taste, wenn Sie fertig sind.

Folder Name (Bildschirm 1)

Folder Name:	WTA01	SETUP			
File Name:	3P401001.XLS				
REC Date:	2008-11-28 00:03:17				
Sampling Time:	2	Trans Ref: 220.0V			
Delete File:	0 %	sdvp: 10%			
SD Format:	0 %	Decimal: USA (.)			
Use Size:	388 KB	Clamp Type: 200A			
Free Size:	1946 MB	A Range: 20A			
Total Size:	1946 MB	V Range: 200mV			
		RS232 Out Sel:			
PT:	1 : 1	V1 I1 P1			
CT:	1 : 1	S1 Q1 PF1			
Beep:	ON	Φ1 FREQ			
Year	Month	Date	Hour	Minute	Second
2010	'11	'13	'14	'37	'25

Folder Name (Bildschirm 2)

Folder Name:	WTA01	SETUP			
File Name:	3P401001.XLS				
REC Date:	2008-11-28 00:03:17				
Sampling Time:	2	Trans Ref: 220.0V			
Delete File:	0 %	sdvp: 10%			
SD Format:	0 %	Decimal: USA (.)			
Use Size:	388 KB	Clamp Type: 200A			
Free Size:	1946 MB	A Range: 20A			
Total Size:	1946 MB	V Range: 200mV			
		RS232 Out Sel:			
PT:	1 : 1	V1 I1 P1			
CT:	1 : 1	S1 Q1 PF1			
Beep:	ON	Φ1 FREQ			
Year	Month	Date	Hour	Minute	Second
2010	'11	'13	'14	'37	'25

4.5.2 File name: Stellen Sie einen Datennamen auf der SD-Karte ein

1. Blättern Sie in dem Setup-Modus zu dem FILE NAME-Parameter herunter, indem Sie die Pfeil-hoch- und Pfeil-runter-Tasten verwenden
2. Der Bildschirm wird die "NO FILE"-Anzeige in der REC-Datum-Optionsgegend anzeigen, wenn die ausgewählte Datei neu ist.
3. Der Bildschirm wird das Aufzeichnungsdatum und die Zeit in der REC-Datum-Optionsgegend bei existierenden Dateien anzeigen.

Dateinamen (Bildschirm 1)

Folder Name:	WTA01					SETUP
File Name:	3P401001.XLS					
REC Date:	NO File					
Sampling Time:	2	Trans Ref:	220.0V			
Delete File:	0 %	sdvp:	10%			
SD Format:	0 %	Decimal:	USA (.)			
Use Size:	388 KB	Clamp Type:	200A			
Free Size:	1946 MB	A Range:	20A			
Total Size:	1946 MB	V Range:	200mV			
RS232 Out Sel:						
PT:	1 : 1	V1	I1	P1		
CT:	1 : 1	S1	Q1	PF1		
Beep:	ON	Φ1	FREQ			
Year	Month	Date	Hour	Minute	Second	
2010	'11	'13	'14	'37	'25	

Dateinamen (Bildschirm 2)

Folder Name:	WTA01					SETUP
File Name:	3P401001.XLS					
REC Date:	2008-11-28 00:03:17					
Sampling Time:	2	Trans Ref:	220.0V			
Delete File:	0 %	sdvp:	10%			
SD Format:	0 %	Decimal:	USA (.)			
Use Size:	388 KB	Clamp Type:	200A			
Free Size:	1946 MB	A Range:	20A			
Total Size:	1946 MB	V Range:	200mV			
RS232 Out Sel:						
PT:	1 : 1	V1	I1	P1		
CT:	1 : 1	S1	Q1	PF1		
Beep:	ON	Φ1	FREQ			
Year	Month	Date	Hour	Minute	Second	
2010	'11	'13	'14	'37	'25	

4. Drücken Sie die SHIFT-Taste. Das "SHIFT 1"-Symbol wird auf der oberen rechten Seite des Bildschirms erscheinen und die erste Hälfte des Dateinamens, welcher die Anzahl der Leitungen und Phasen angibt (3P4 z. B.) wird aufleuchten und bereit zur Bearbeitung sein. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die gewünschte Konfiguration auszuwählen. Wählen Sie 1P/2 W (1P2), 1P/3 W (1P3), 3P/3 W (3P3) oder 3P/4 W (3P4) aus. Siehe Abbildung 4-5-2c unten.
5. Drücken Sie erneut die SHIFT-Taste und das "SHIFT 2"-Symbol wird auf der oberen rechten Seite des Bildschirms erscheinen und die zweite Hälfte des Dateinamens, welchen der Nutzer je nach Belieben anpassen kann, wird hervorgehoben werden. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um eine Zahl zwischen 001 bis zu einschließlich 0050 auszuwählen. Siehe Abbildung 4-5-2d unten.
6. Beispiele für Dateinamen:

- a. **1P201001**: 1P2 bedeutet eine Phase mit zwei Leitungen, 01 ist die Ordnernummer und 001 ist die Dateinummer
 - b. **1P301001**: 1P3 bedeutet eine Phase mit drei Leitungen, 01 ist die Ordnernummer und 001 ist die Dateinummer
 - c. **3P301001**: 3P3 bedeutet drei Phasen mit drei Leitungen, 01 ist die Ordnernummer und 001 ist die Dateinummer.
 - d. **3P401001**: 3P4 bedeutet drei Phasen mit vier Leitungen, 01 ist die Ordnernummer und 001 ist die Dateinummer.
7. Drücken Sie erneut die SHIFT-Taste, um mit der Bearbeitung im Setup-Modus fortzufahren.

Dateinamen (Bildschirm 3)

Folder Name: WTA01						SETUP
File Name: 3P4 01001.XLS						SHIFT1
REC Date: 2008-11-28 00:03:17						
Sampling Time:	2	Trans Ref:	220.0V			
Delete File:	0 %	sdvp:	10%			
SD Format:	0 %	Decimal:	USA (.)			
Use Size:	388 KB	Clamp Type:	200A			
Free Size:	1946 MB	A Range:	20A			
Total Size:	1946 MB	V Range:	200mV			
RS232 Out Sel:						
PT:	1 : 1	V1	I1	P1		
CT:	1 : 1	S1	Q1	PF1		
Beep:	ON	Φ1	FREQ			
Year	Month	Date	Hour	Minute	Second	
2010	'11	'13	'14	'37	'25	

Dateinamen (Bildschirm 4)

Folder Name: WTA01						SETUP
File Name: 3P4 01001.XLS						SHIFT2
REC Date: 2008-11-28 00:03:17						
Sampling Time:	2	Trans Ref:	220.0V			
Delete File:	0 %	sdvp:	10%			
SD Format:	0 %	Decimal:	USA (.)			
Use Size:	388 KB	Clamp Type:	200A			
Free Size:	1946 MB	A Range:	20A			
Total Size:	1946 MB	V Range:	200mV			
RS232 Out Sel:						
PT:	1 : 1	V1	I1	P1		
CT:	1 : 1	S1	Q1	PF1		
Beep:	ON	Φ1	FREQ			
Year	Month	Date	Hour	Minute	Second	
2010	'11	'13	'14	'37	'25	

4.5.3 Stellen Sie die Abtastrate (Datenlogger-Aufzeichnungsrate) für das Speichern auf der SD-Karte ein.

1. Verwenden Sie im Setup-Modus die Pfeil-hoch- und Pfeil-runter-Tasten, um zu dem SAMPLING TIME-Feld zu blättern.
2. Drücken Sie die SHIFT-Taste und das "SHIFT1"-Symbol wird sich einschalten.
3. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Abtastrate einzustellen. Der Einstellungsbereich reicht von 2 bis zu 7200 Sekunden.
4. Drücken Sie erneut die SHIFT-Taste, um zum Setup-Modus zurückzukehren.

4.5.4 Löschen Sie eine Datei auf der SD-Speicherkarte

1. Blättern Sie in dem Setup-Modus zu dem DELETE FILE-Parameter herunter, indem Sie die Pfeil-hoch- und Pfeil-runter-Tasten verwenden.
2. Drücken und halten Sie die SETUP/ENTER-Taste mindestens 2 Sekunden lang gedrückt und die Anzeigen "Y" und "N" werden neben dem DELETE FILE-Feld erscheinen. Verwenden Sie die Pfeil-nach rechts- und Pfeil-nach links-Tasten um "Y" für YES (JA) oder "N" für NO (NEIN) hervorzuheben und drücken Sie danach kurz die SETUP/ENTER-Taste.
3. Falls "Y" ausgewählt wurde, wird die aktuelle Datei gelöscht. Falls "N" ausgewählt wurde, wird der Löschmodus abgebrochen. Wenn eine Datei gelöscht wird, wird das Feld neben dem DELETE FILE-Feld 100 % anzeigen. Wenn ein Löschmodus abgebrochen wird, zeigt das Feld 0 % an.

4.5.5 Formatieren der SD-Speicherkarte

1. Verwenden Sie im Setup-Modus die Pfeil-hoch- und Pfeil-runter-Tasten, um zu dem SD FORMAT-Feld zu blättern.
2. Drücken und halten Sie die SETUP/ENTER-Taste mindestens 2 Sekunden lang gedrückt und die Anzeigen "Y" und "N" werden neben dem SD FORMAT-Feld erscheinen.
3. Verwenden Sie Pfeil-nach rechts- und Pfeil-nach links-Tasten, um den gewünschten Buchstaben hervorzuheben: "Y", zur Bestätigung des Formatierungsvorgangs, oder "N", um den Formatierungsvorgang abzubrechen.
4. Während der Formatierung wird das Feld neben dem SD FORMAT-Feld den Formatierungsverlauf von 0 bis zu 100 % anzeigen.
5. Bitte beachten Sie, dass der Display USE SIZE (Größe des Speicherplatzes, der aktuell auf der SD-Karte gebraucht wird), FREE SIZE (Größe des noch freien Speicherplatzes) und TOTAL SIZE (die Gesamtgröße des Speicherplatzes auf der SD-Karte) unter dem SD FORMAT-Feld angezeigt wird.

4.5.6 Potential-Umwandler- (PT) Einstellung

1. Verwenden Sie im Setup-Modus die Pfeil-hoch- und Pfeil-runter-Tasten, um zu dem PT-Feld zu blättern.
2. Drücken Sie die SHIFT-Taste und das "SHIFT1"-Symbol wird sich einschalten.
3. Verwenden Sie die ▲ oder ▼ -Tasten, um den PT-Wert einzustellen (der Bereich reicht von 1 bis zu 1000).
4. Drücken Sie erneut die SHIFT-Taste, um zum Setup-Modus zurückzukehren oder drücken Sie die EXIT-Taste, um den Setup-Modus zu verlassen.

4.5.7 Leistungs-Umwandler- (CT) Einstellung

1. Verwenden Sie im Setup-Modus die Pfeil-hoch- und Pfeil-runter-Tasten, um zu dem CT-Feld zu blättern.
2. Drücken Sie die SHIFT-Taste und das "SHIFT1"-Symbol wird sich einschalten.
3. Verwenden Sie die ▲ oder ▼ -Tasten, um den CT-Wert einzustellen (der Bereich reicht von 1 bis zu 600).
4. Drücken Sie erneut die SHIFT-Taste, um zum Setup-Modus zurückzukehren oder drücken Sie die EXIT-Taste, um den Setup-Modus zu verlassen.

4.5.8 Signalton EIN/AUS

1. Verwenden Sie im Setup-Modus die Pfeil-hoch- und Pfeil-runter-Tasten, um zu dem BEEP-Feld zu blättern.
2. Drücken Sie die SHIFT-Taste und das "SHIFT1"-Symbol wird sich einschalten.
3. Verwenden Sie die ▲ oder ▼ -Taste, um EIN oder AUS auszuwählen.
4. Drücken Sie erneut die SHIFT-Taste, um zum Setup-Modus zurückzukehren oder drücken Sie die EXIT-Taste, um den Setup-Modus zu verlassen.

4.5.9 Übergangsreferenz (Trans. Ref.)

Der Übergangsreferenzparameter stellt die verwendete Nominalspannung für eine Übergangsfeststellreferenz ein.

1. Verwenden Sie im Setup-Modus die Pfeil-hoch- und Pfeil-runter-Tasten, um zu dem TRANS REF-Feld zu blättern.
2. Drücken Sie die SHIFT-Taste und das "SHIFT1"-Symbol wird sich einschalten.
3. Verwenden Sie die ▲ oder ▼ -Tasten, um die gewünschte Spannungsreferenz auszuwählen (von 50,0 V bis zu 850, 0 V)
4. Drücken Sie erneut die SHIFT-Taste, um zum Setup-Modus zurückzukehren oder drücken Sie die EXIT-Taste, um den Setup-Modus zu verlassen.

4.5.10 SDVP (Schwellen-/Kontaktendenspannung)

Der SDVP-Parameter stellt den Obergrenz- und Untergrenzbereich (in %) für eine Übergangsspannungsfeststellung ein. Wenn z. B. die Übergangsreferenz auf 200 V eingestellt ist und der SDVP bei 10 % liegt, beträgt der SDVP-Bereich bei 180 V bis zu 220 V.

1. Verwenden Sie im Setup-Modus die Pfeil-hoch- und Pfeil-runter-Tasten, um zu dem SDVP-Feld zu blättern.
2. Drücken Sie die SHIFT-Taste und das "SHIFT1"-Symbol wird sich einschalten.
3. Verwenden Sie die ▲ oder ▼ -Tasten, um die gewünschte Spannungsschwelle auszuwählen (von 1 % bis zu 100 %)
4. Drücken Sie erneut die SHIFT-Taste, um zum Setup-Modus zurückzukehren oder drücken Sie die EXIT-Taste, um den Setup-Modus zu verlassen.

4.5.11 Numerisches Format der SD-Karte (USA oder Europäisch)

Hinweis: Als Standardeinstellung der SD-Karten ist das amerikanische Format eingestellt, welches die ganze Zahl von der Zehnerstelle durch einen Punkt trennt, d. h. 20,00. Das europäische Format verwendet ein Komma, (z. B. 20,00), um die ganze Zahl von der Zehnerstelle zu trennen.

1. Verwenden Sie im Setup-Modus die Pfeil-hoch- und Pfeil-runter-Tasten, um zu dem DECIMAL-Feld zu blättern.
2. Drücken Sie die SHIFT-Taste und das "SHIFT1"-Symbol wird sich einschalten.
3. Verwenden Sie die ▲ oder ▼ -Tasten, um das gewünschte Format auszuwählen: USA (.) oder EURO (,).
4. Drücken Sie erneut die SHIFT-Taste, um zum Setup-Modus zurückzukehren oder drücken Sie die EXIT-Taste, um den Setup-Modus zu verlassen.

4.5.12 Klemmentyp-Einstellung

1. Verwenden Sie im Setup-Modus die Pfeil-hoch- und Pfeil-runter-Tasten, um zu dem CLAMP TYPE-Feld zu blättern.
2. Drücken Sie die SHIFT-Taste und das "SHIFT1"-Symbol wird sich einschalten.
3. Verwenden Sie die ▲ oder ▼ -Tasten, um den richtigen Klemmentyp auszuwählen.
4. Drücken Sie erneut die SHIFT-Taste, um zum Setup-Modus zurückzukehren oder drücken Sie die EXIT-Taste, um den Setup-Modus zu verlassen.

4.5.13 Einstellen des Stromstärkebereichs

ACHTUNG: Gehen Sie sicher, dass die 'A'-Bereichseinstellung mit der Einstufung der angebrachten Klemme übereinstimmt.

1. Verwenden Sie im Setup-Modus die Pfeil-hoch- und Pfeil-runter-Tasten, um zu dem "A RANGE"-Feld zu blättern.
2. Drücken Sie die SHIFT-Taste und das "SHIFT1"-Symbol wird sich einschalten.
3. Verwenden Sie die ▲ oder ▼ -Tasten, um den Stromstärkebereich einzustellen.
4. Drücken Sie erneut die SHIFT-Taste, um zum Setup-Modus zurückzukehren oder drücken Sie die EXIT-Taste, um den Setup-Modus zu verlassen.

4.5.14 Einstellen des Spannungsbereichs

1. Verwenden Sie im Setup-Modus die Pfeil-hoch- und Pfeil-runter-Tasten, um zu dem "V RANGE"-Feld zu blättern.
2. Drücken Sie die SHIFT-Taste und das "SHIFT1"-Symbol wird sich einschalten.
3. Verwenden Sie die ▲ oder ▼ -Tasten, um die Spannung auszuwählen (**Bitte beachten Sie**, dass dieser Wert festgelegt ist, außer CLAMP TYPE ist auf "Other" eingestellt)
4. Drücken Sie erneut die SHIFT-Taste, um zum Setup-Modus zurückzukehren oder drücken Sie die EXIT-Taste, um den Setup-Modus zu verlassen.

4.5.15 Einstellen der RS-232-Ausgabeparameter

1. Verwenden Sie im Setup-Modus die Pfeil-hoch- und Pfeil-runter-Tasten, um zu dem "RS232 OUT SEL"-Feld zu blättern.
2. Drücken Sie die SETUP/ENTER-Taste, um in den RS232-Ausgabe-Auswahlmodus zu gelangen. Es gibt vier(4) Seiten mit neun Ausgabebewahlmöglichkeiten, die jederzeit ausgewählt werden können.
3. Verwenden Sie alle vier Pfeiltasten, um die Ausgabebewahlen einzustellen.
4. Drücken Sie die SETUP-Taste, um eine Ausgabeart auszuwählen (die Auswahl wird hervorgehoben werden).
5. Drücken Sie die SETUP-Taste, um die Wahl einer Ausgabeart wieder rückgängig zu machen (es wird nicht mehr hervorgehoben).
6. Drücken und halten Sie die SHIFT-Taste für mindestens 2 Sekunden, um alle RS-232-Ausgabebewahlen zu löschen.
7. Drücken Sie für einen Moment die SHIFT-Taste, um durch die Seiten zu blättern (es gibt vier Seiten).
8. Drücken Sie die EXIT-Taste, um den RS232-Ausgabemodus zu verlassen.
9. Falls neun Posten ausgewählt wurden wird auf dem Display die Anzeige "full" erscheinen.

RS232 – Ausgabewahlseiten

RS232 OUTPUT SELECT		
1. V12	12. P3	23. PF2
2. V23	13. PF	24. PF3
3. V31	14. S1	25. PFZ
4. V1	15. S2	26. PFH
5. V2	16. S3	27. Q1
6. V3	17. SE	28. Q 2
7. T1	18. Q1	29. Q 3
8. I2	19. Q2	30. H1
9. I3	20. Q3	31. SH
10. P1	21. Q2	32. QH
11. P2	22. P21	33. FREQ

RS232 OUTPUT SELECT		
34. H01	45. H12	56. H23
35. H02	46. H13	57. H24
36. H03	47. H14	58. H25
37. H04	48. H15	59. H26
38. H05	49. H16	60. H27
39. H06	50. H17	61. H28
40. H07	51. H18	62. H29
41. H08	52. H19	63. H30
42. H09	53. H20	64. H31
43. H11	54. H21	65. H32
44. H01	55. H22	66. H33

RS232 OUTPUT SELECT		
67. H34	76. H45	89. Q V12
68. H35	78. H46	90. Q V23
69. H36	80. H47	91. Q V31
70. H37	81. H48	92. Q V1
71. H38	82. H49	93. Q V2
72. H39	83. H50	94. Q V3
73. H40	84. THD	95. Q A1
74. H41	85. Vpp	96. Q A2
75. H42	86. CPV	97. Q A3
76. H43	87. App	98. AveV
77. H44	88. CFA	99. AveA

RS232 OUTPUT SELECT		
100. Vn		
101. An		
102. dv		
103. VUR		
104. V0		
105. V02		
106. dA		
107. ALR		
108. A0		
109. Ad2		

4.5.16 Einstellen von Zeit und Datum


1. Verwenden Sie im Setup-Modus die Pfeil-hoch- und Pfeil-runter-Tasten, um zu den YEAR-, MONTH-, DATE-, HOUR-, MINUTE- und SECOND-Feldern zu blättern.
2. Drücken Sie die SHIFT-Taste, wenn das gewünschte Feld ausgewählt wurde und das "SHIFT1"-Symbol wird sich einschalten.
3. Verwenden Sie die ▲ oder ▼ -Tasten, um das Datum oder die Zeit zu ändern.
4. Drücken Sie erneut die SHIFT-Taste, um zum Setup-Modus zurückzukehren oder drücken Sie die EXIT-Taste, um den Setup-Modus zu verlassen.

4.5.17 Verlassen des Setup-Modus

Wenn das Programmieren beendet ist, drücken Sie die EXIT-Taste, um zu dem Messungsbetriebsmodus zurückzukehren.

5.0 Leistungsmessungsvorgehensweise

5.1 1Φ 2 W (einphasige, zweidrähtige) Messung

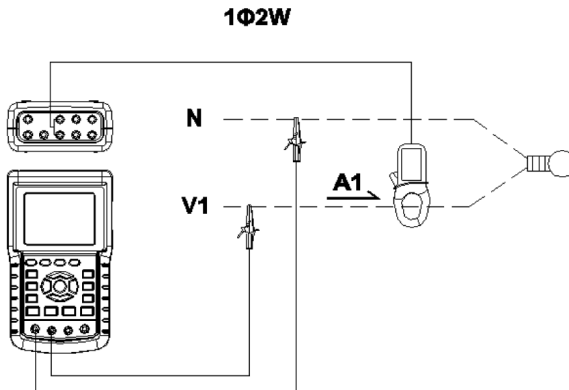


1. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die 'Power'-Taste drücken (Posten 3-7, Diagramme in Abschnitt 3) und dann die '1Φ 3Φ'-Taste (Posten 3-22) verwenden, um das 1Φ 2 W -System auszuwählen. Der ausgewählte Systemname wird auf der unteren linken Seite des Displays angezeigt werden (beziehen Sie sich auf die Abbildung 5-1 unten).
2. Verbinden Sie die Netzspannung L1, Vn (Neutral) mit den V1- und N-Ausgängen des Geräts.
3. Verbinden Sie die Klemme (A1) mit dem Leiter (A1).
4. Verbinden Sie die Klemme 1 (A1) mit dem A1-Ausgang des Geräts.
5. Die diesbezüglichen Messfaktoren werden auf dem Display erscheinen.
6. Messungsdefinitionen können im Abschnitt 5 bis 15 gefunden werden.

Abbildung 5-1

V 1 :	0.0	V			
A 1 :	0.00	A			
P 1 :	- 0.000KW		P F 1 :	- 0.00	
S 1 :	0.000KVA		P F H :	0.00	
Q 1 :	- 0.000KVAR		Φ 1 :	- 0.0°	
W H :	0.000KWH				
S H :	0.000KVAH				
Q H :	0.000KVARH		F R E Q :	50.1	Hz
1201					
20A	1Φ 2W	SEC: 2	CT: 1	PT: 1	

5.2 1Φ 3 W (einphasige, dreidrähtige) Messung

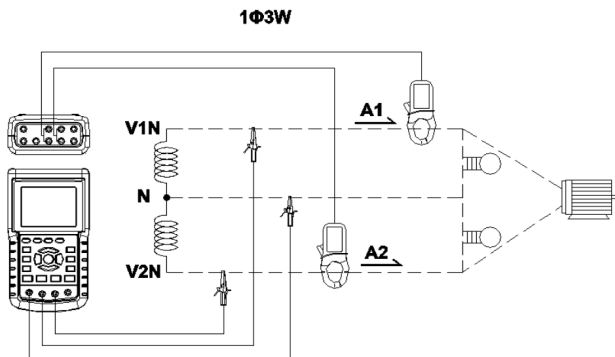


1. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die 'Power'-Taste drücken (Posten 3-7, Diagramme in Abschnitt 3) und dann die '1Φ 3Φ'-Taste (Posten 3-22) verwenden, um 1Φ 3 W auszuwählen. Der ausgewählte Systemname wird auf der unteren linken Seite des Displays angezeigt werden.
2. Verbinden Sie die Netzspannung L1, L2 und Vn (Neutral) mit den V1-, V2- und N-Ausgängen des Geräts.
3. Verbinden Sie die zwei (2) Klemmen (A1 und A2) mit den Leitern (A1) und (A2).
4. Verbinden Sie die Klemmen 1 und 2 (A1 und A2) mit den A1- und A2-Ausgängen des Geräts.
5. Die diesbezüglichen Messfaktoren werden auf dem Display erscheinen.
6. Messungsdefinitionen können im Abschnitt 5 bis 15 gefunden werden.

Abbildung 5-2

V 1 :	0.0	V	P 1 :	-	0.000KW
V 2 :	0.0	V	P 2 :	-	0.000KW
A 1 :	0.00	A	S 1 :	0.000KVA	
A 2 :	0.00	A	S 2 :	0.000KVA	
Q 1 :	-	0.000KVAR			
Q 2 :	-	0.000KVAR			
PΣ :	0.000	KW	SΣ :	0.000	KVA
PF1:	-	0.00	PF2:	-	0.00
PFH:	0.00		Φ 1:	-	0.0°
WH:	0.000	KWH	SH:	0.000	KVAH
QH:	0.000	KVARH	FREQ:	50.0	Hz
1201					
20A	1Φ3W	SEC: 2	CT: 1	PT: 1	

5.3 3Φ 3 W (dreiphasige, dreidrähtige) Messung

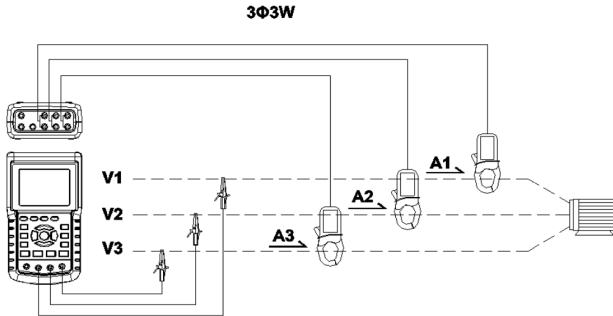


1. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die 'Power'-Taste drücken (Posten 3-7, Diagramme in Abschnitt 3) und dann die '1Φ 3Φ'-Taste (Posten 3-22) verwenden, um 3Φ 3 W auszuwählen. Der ausgewählte Systemname wird auf der unteren linken Seite des Displays angezeigt werden.
2. Verbinden Sie die Netzspannung L1, L2 und L3 mit den V1-, V2- und V3-Ausgängen des Geräts.
3. Verbinden Sie die drei (3) Klemmen (A1, A2, A3) mit den Leitern A1, A2, A3
4. Verbinden Sie die drei (3) Klemmen mit dem Messgerät, indem Sie die A1-, A2- und A3-Ausgänge verwenden.
5. Die diebezüglichen Messfaktoren werden auf dem Display erscheinen.
6. Messungsdefinitionen können im Abschnitt 5 bis 15 gefunden werden.

Abbildung 5-3

V 1 2 :	0.0	V	A 1 :	0.00	A
V 2 3 :	0.0	V	A 2 :	0.00	A
V 3 1 :	0.0	V	A 3 :	0.00	A
P Σ : - 0.000 KW					
S Σ : 0.000 KVA					
Q Σ : 0.000 KVAR					
PFΣ : 0.00		P F H : 0.00			
WH:	0.000 KWH	SH:	0.000 KVAH		
QH:	0.000 KVARH	FREQ:	50.0 Hz		
1201					
20A	3Φ3W	SEC:	2	CT:	1
		PT:	1		

5.4 3Φ 4 W (dreiphasige, vierdrähtige) Messung

3Φ4W

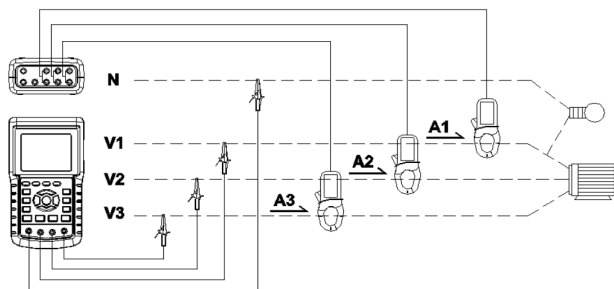


1. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die 'Power'-Taste drücken (Posten 3-7, Diagramme in Abschnitt 3) und dann die '1Φ 3Φ'-Taste (Posten 3-22) verwenden, um 3Φ 4 W auszuwählen. Der ausgewählte Systemname wird auf der unteren linken Seite des Displays angezeigt werden.
2. Verbinden Sie die Netzspannung L1, L2, L3 und Vn mit den V1-, V2-, V3- und N-Ausgängen des Geräts.
3. Verbinden Sie die drei (3) Klemmen (A1, A2 und A3) mit den Leitern A1, A2 und A3.
4. Verbinden Sie die Klemmen (A1, A2 und A3) mit den A1-, A2- und A3-Ausgängen des Messgeräts.
5. Die diesbezüglichen Messfaktoren werden auf dem Display erscheinen.
6. Messungsdefinitionen können im Abschnitt 5 bis 15 gefunden werden.

Abbildung 5-4

V12: 0.0 V	V1: 0.0 V	A1: 0.00 A
V23: 0.0 V	V2: 0.0 V	A2: 0.00 A
V31: 0.0 V	V3: 0.0 V	A3: 0.00 A
P1: - 0.000 KW	S1: 0.000 KVA	Q1: - 0.000 KVAR
P2: - 0.000 KW	S2: 0.000 KVA	Q2: - 0.000 KVAR
P3: - 0.000 KW	S3: 0.000 KVA	Q3: - 0.000 KVAR
PΣ - 0.000 KW	SΣ : 0.000 KVA	QΣ : - 0.000 KVAR
PF1: - 0.00	PF2: - 0.00	PF3: - 0.00
PFΣ : 0.00	PFH: 0.00	
Φ 1: - 0.0°	Φ 2: 0.0°	Φ 3: 0.0°
WH: 0.000 KWH	SH: 0.000 KVAH	
QH: 0.000 KVARH	FREQ: 0.0 Hz	
1201		
20A	3Φ4W	SEC: 2 CT: 1 PT: 1

5.5 Stromstärken- (CT) / Potential- (PT) Umwandlermessungen

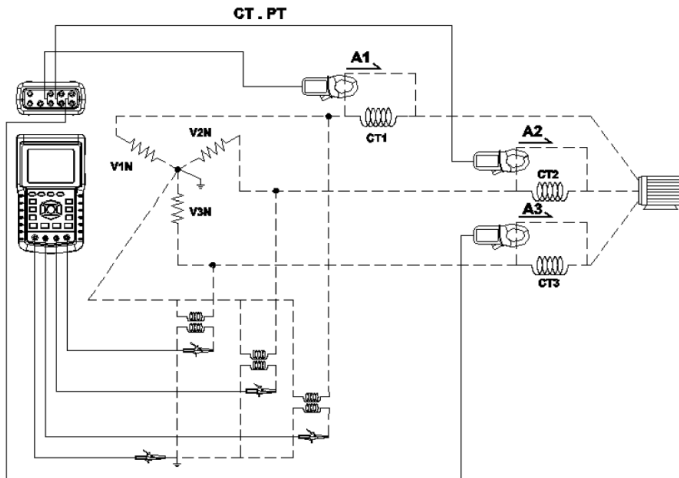

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die 'Power'-Taste drücken (Posten 3-7, Diagramme in Abschnitt 3) und dann die '1Φ 3Φ'-Taste (Posten 3-22) verwenden, um 3Φ 4 W auszuwählen. Der ausgewählte Systemname wird auf der unteren linken Seite des Displays angezeigt werden.
- Verbinden Sie die Netzspannung L1, L2, L3 und Vn mit den V1-, V2-, V3- und N-Ausgängen des Geräts.
- Verbinden Sie die drei (3) Klemmen (A1, A2, A3) mit den Leitern A1, A2, A3.
- Verbinden Sie die Klemmen (A1, A2 und A3) mit den A1-, A2- und A3-Ausgängen des Messgeräts.
- Die diesbezüglichen Messfaktoren werden auf dem Display erscheinen.
- Messungsdefinitionen können im Abschnitt 5 bis 15 gefunden werden.

Abbildung 5-5

V12:	0.0 V	V1:	0.0 V	A1:	0.00 A
V23:	0.0 V	V2:	0.0 V	A2:	0.00 A
V31:	0.0 V	V3:	0.0 V	A3:	0.00 A
P1:	- 0.000 KW	S1:	0.000 KVA	Q1:	- 0.000 KVAR
P2:	- 0.000 KW	S2:	0.000 KVA	Q2:	- 0.000 KVAR
P3:	- 0.000 KW	S3:	0.000 KVA	Q3:	- 0.000 KVAR
PΣ	- 0.000 KW	SΣ	0.000 KVA	QΣ	- 0.000 KVAR
PF1:	- 0.00	PF2:	- 0.00	PF3:	- 0.00
PFΣ	: 0.00	PFH:	0.00		
Φ1:	- 0.0°	Φ2:	0.0°	Φ3:	- 0.0°
WH:	0.000 KWH	SH:	0.000 KVAH		
QH:	0.000 KVARH	FREQ:	0.0 Hz		
1201					
20A	3Φ4W	SEC: 2	CT: 1	PT: 1	

5.6 – Zero-Einstellung für 'Wattstunden'-Funktion

Drücken und halten Sie die "Exit"-Taste für mindestens 6 Sekunden. Die Messwerte für "WH", "SH", "QH" werden auf Null zurückgesetzt werden.

5.7 – Oberschwingungsfunktionsmessungen


1. Drücken Sie die 'Oberschwingung'-Taste , um Bildschirm 1 zu betreten.
2. Drücken sie 'V/A 1. 2. 3'-Taste, um Bildschirm 2 zu betreten.
3. Falls die Wellenform verzerrt ist, drücken Sie die "V/A range"-Taste, um zu VH oder AH zu wechseln, um die Verzerrung von der Wellenform zu entfernen (wie in Bildschirm 3 und 4 gezeigt).
4. Drücken Sie die "Links"- oder "Rechts"-Taste, um den n-ten Oberschwingungswert des Stroms oder der Spannung anzuzeigen.

Abbildung 5-7a: Oberschwingung - Bildschirm 1

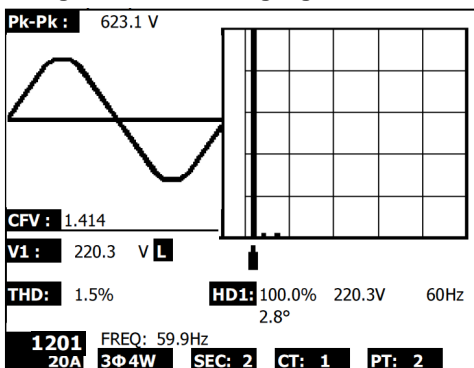


Abbildung 5-7b: Oberschwingung - Bildschirm 2

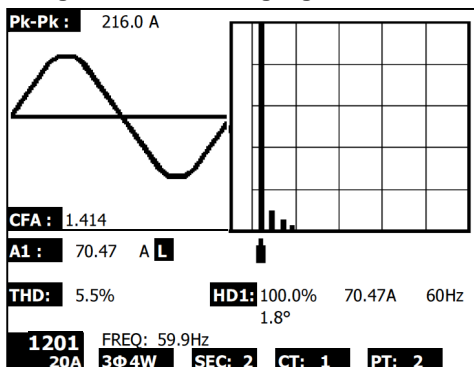


Abbildung 5-7c: Oberschwingung - Bildschirm 3


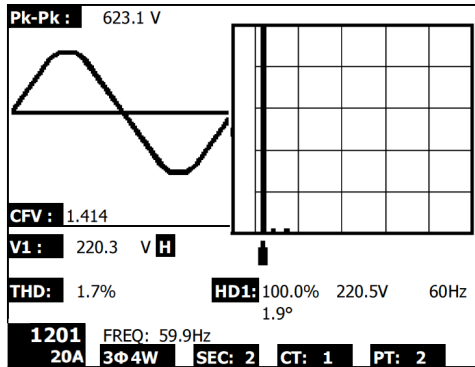


Abbildung 5-7d: Oberschwingung - Bildschirm 4

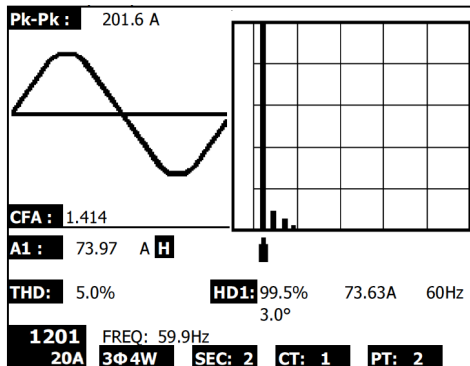

5.8 – Graphikzeiger-Diagramm

1. Drücken Sie die "Koeffizient"-Taste , um den Koeffizienten wie auf Bildschirm 1 für Abbildung 5-8a unten angezeigt darzustellen.

2. Beschreibung des Koeffizientendiagramms:

- V1, V2, V3: Phasenspannung im Phasenformat in Beziehung zu V1.
- A1, A2, A3: Netzstrom im Phasenformat in Beziehung zu A1.
- AVE: Durchschnitt der Netzstromspannungen V12, V23, V31 und des Netzstroms A1, A2 und A3.
- AVn: Berechnete Spannung und Strom des Neutralleiters in Beziehung mit der Erdung.
- dV%: Maximalwert im Verlauf in % für $\text{MAX}(V123) - \text{MIN}(V123) / \text{MIN}(V123) * 100\%$
- VUR: Spannungsverhältnis (unausgeglichen)
- D02 (d0, d2): d0=Die erste Nummer steht für die unsymmetrische Übertragung des Nullsystems in % (d0) der Spannung oder Stromstärke. d2=Die zweite Nummer steht für die unsymmetrische Übertragung des Nullsystems in % (d2) der Spannung oder der Stromstärke.
- dA%: Maximalwert im Verlauf in % für $\text{MAX}(A123) - \text{MIN}(A123) / \text{MIN}(A123) * 100\%$
- AUR: Stromstärkeverhältnis (unausgeglichen)

Abbildung 5-8a: Koeffizienten - Bildschirm 1

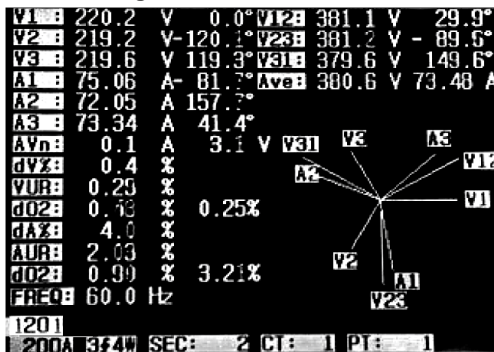


Abbildung 5-8b: Koeffizienten - Bildschirm 2



5.9 – Spannungs- / Stromstärkenwellenform


1. Drücken Sie auf "Waveform" , um auf den Spannungswellenform-Bildschirm wie auf Bildschirm 1 unten dargestellt zu gelangen und drücken Sie dann die "1 Φ /3 Φ "-Taste, um die Spannungswellenform von V1 auf V2 auf V3, etc. zu stellen.
2. Drücken Sie erneut die "Waveform"-Taste, um auf den Stromstärkenwellenform-Bildschirm wie auf Bildschirm 2 unten dargestellt zu gelangen und drücken Sie dann die "1 Φ /3 Φ "-Taste, um die Stromstärkenwellenform von A1 auf A2 auf A3, etc. zu stellen.
3. Drücken Sie erneut die "Waveform"-Taste, um auf den Spannungs-/Stromstärkenwellenform-Bildschirm wie auf Bildschirm 3 unten dargestellt zu gelangen und drücken Sie dann die "1 Φ /3 Φ "-Taste, um die Spannungs-/Stromstärkenwellenform von V1/A1 auf V2/A2 auf V3/A3, etc. zu stellen.

Abbildung 5-9a: Wellenformen - Bildschirm 1

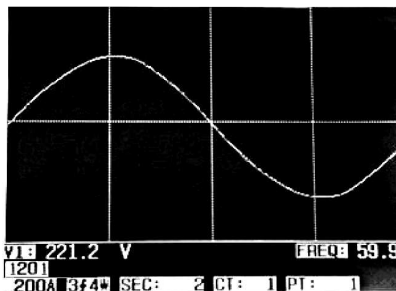


Abbildung 5-9b: Wellenformen - Bildschirm 2


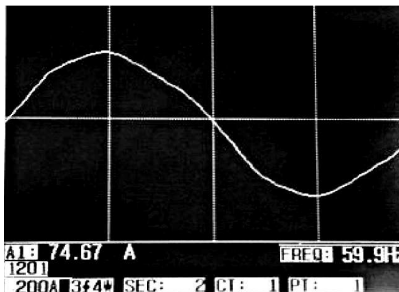


Abbildung 5-9c: Wellenformen - Bildschirm 3

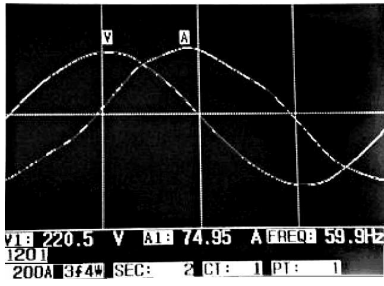

5.10 – Transientenerfassung (Einbruch, Anstieg, Unterbrechung)

1. Stellen Sie, um die Transientenerfassungsfunktion zu verwenden, zunächst den Transientenreferenzspannungsniveau- und den SDVP- (Schwellen-/Kontaktendenspannungsprozentsatz) Wert je Abschnitt 4-5-9 und 4-5-10 ein.
2. Drücken Sie die TRANSIENT-Taste, um auf den Transientenerfassungsbildschirm zuzugreifen.
3. Legen Sie die SD-Karte in den Schlitz auf der rechten Seite des Messgeräts ein und drücken Sie dann die REC-Taste, um mit dem Datenaufzeichnen zu beginnen. Beziehen Sie sich auf Bildschirm 1 unten.
4. Definitionen:
 - SWELL: $V_{rms} > (V_{ref} + [V_{ref} * SDVP\%])$
 - DIP: $V_{rms} < (V_{ref} - [V_{ref} * SDVP\%])$
 - OUTAGE: $< 30\text{ V bis zu }40\text{ V}$
5. Bitte beachten Sie, dass ein 'V' in der LINE-Spalte auftaucht, wenn alle Phasen einen Übergang vollziehen. V1, V2 oder V3 wird in der LINE-Spalte auftauchen, wenn eine spezifische Phase einen Übergang vollzieht. Beziehen Sie sich auf Bildschirm 2 unten.
6. Drücken Sie die POWER READING-Taste, um den Transientenerfassungsmodus zu verlassen und zu dem normalen Betriebsmodus zurückzukehren.
7. Ein Bildschirm kann bis zu 13 Transientenereignisse darstellen. Eine Datei kann 99 Transientenereignisse aufnehmen. Verwenden Sie die Pfeil-hoch- und Pfeil-runter-Tasten, um durch die zusätzlichen Dateien zusehen, wenn Sie es sich um mehr als 13 Transientenereignisse handelt. Wenn weniger als 13 Transientenereignisse aufgelistet sind, reagieren die Pfeiltasten nicht.

Abbildung 5-10a: Transientenerfassung - Bildschirm 1

NO	DATE	TIME	LINE	STATUS
1201				
200A				

REF: 220.0 V
 344W SEC: 2 CT: 1 PT: 1 REC 0

HINWEIS: Jedes Mal, wenn die 1Φ 3Φ -Taste gedrückt wird, durchläuft das Messgerät die Transientenmodus-Leitungskonfigurationsliste (1P2 W, 1P3 W, 3P3 W und 3P4 W).

Abbildung 5-10b: Transientenerfassung - Bildschirm 2

NO	DATE	TIME	UNIT	STATUS
1	2011-03-01	10:12:09	V3	DIP-OUTAGE
2	2011-03-01	10:12:10	V3	DIP-OUTAGE
3	2011-03-01	10:13:21	V1	SWELL
4	2011-03-01	10:13:21	V	DIP
5	2011-03-01	10:13:22	V	DIP-OUTAGE
6	2011-03-01	10:13:30	V	DIP-OUTAGE
7	2011-03-01	10:13:41	V2	DIP
8	2011-03-01	10:13:41	V2	DIP-OUTAGE
9	2011-03-01	10:13:43	V2	SWELL

1201	REF: 220.0 V	REC
200A 3#4#	SEC: 2	CT: 1 PT: 1

5.11 – Dataloggerfunktion

1. Drücken Sie die REC-Taste einmal, um zu beginnen.
2. Falls das Messgerät die "Change Card"-Meldung am unteren rechten Ende anzeigt, ist die SD-Karte entweder voll oder beschädigt.
3. Falls das Messgerät "NO DISK" anzeigt, muss eine SD-Karte eingelegt werden, bevor mit dem Datenaufzeichnen begonnen werden kann.
4. Falls eine "Check SD"-Meldung erscheint, warten Sie ein paar Sekunden, da das Messgerät die SD-Karte liest.
5. Wenn die SD-Karte funktionsfähig ist und verfügbaren Speicherplatz hat, wird der Datenaufzeichnungsprozess beginnen.

V12:	0.0 V	V1:	0.0 V	A1:	0.00 A
V23:	0.0 V	V2:	0.0 V	A2:	0.00 A
V31:	0.0 V	V3:	0.0 V	A3:	0.00 A
P1:	- 0.000 KW	S1:	0.000 KVA	Q1:	- 0.000 KVAR
P2:	- 0.000 KW	S2:	0.000 KVA	Q2:	- 0.000 KVAR
P3:	- 0.000 KW	S3:	0.000 KVA	Q3:	- 0.000 KVAR
PΣ:	- 0.000 KW	SΣ:	0.000 KVA	QΣ:	- 0.000 KVAR
PF1:	- 0.00	PF2:	- 0.00	PF3:	- 0.00
PFΣ:	0.00	PFH:	0.00		
Φ 1:	- 0.0°	Φ 2:	0.0°	Φ 3:	- 0.0°
WH:	0.000 KWH	SH:	0.000 KVAH		
QH:	0.000 KVARH	FREQ:	0.0 Hz		
1201 Change					
20A 3Φ4W SEC: 2 CT: 1 PT: 1 Card					

Die 'Change Card'-Meldung

6. Der Display wird den Datenloggingprozess anhand eines Zuwachses im Datenzähler am unteren rechten Ende des Bildschirms aufzeigen (unter dem REC-Display-Symbol).
7. Jede Datei kann bis zu 30.000 Datenpunkte abspeichern. Wenn die Anzahl an Datenpunkten die 30,000 erreicht, so wird das System automatisch eine neue Datei schaffen. (Zum Beispiel, WTA01001.XLS wird durch WTA01002.XLS ersetzt werden)
8. Drücken Sie erneut die REC-Taste, um den Datenaufzeichnungsprozess anzuhalten. Der Zuwachszähler und das REC-Symbol werden sich ausschalten.
9. Anweisung im Hinblick auf das Datenexportieren an ein Tabellenblatt anhand eines PCs werden später in dieser Gebrauchsanweisung erörtert.

V12:	0.0 V	V1:	0.0 V	A1:	0.00 A
V23:	0.0 V	V2:	0.0 V	A2:	0.00 A
V31:	0.0 V	V3:	0.0 V	A3:	0.00 A
P1:	- 0.000 KW	S1:	0.000 KVA	Q1:	- 0.000 KVAR
P2:	- 0.000 KW	S2:	0.000 KVA	Q2:	- 0.000 KVAR
P3:	- 0.000 KW	S3:	0.000 KVA	Q3:	- 0.000 KVAR
PΣ:	- 0.000 KW	SΣ:	0.000 KVA	QΣ:	- 0.000 KVAR
PF1:	- 0.00	PF2:	- 0.00	PF3:	- 0.00
PFΣ:	0.00	PFH:	0.00		
Φ 1:	- 0.0°	Φ 2:	0.0°	Φ 3:	- 0.0°
WH:	0.000 KWH	SH:	0.000 KVAH		
QH:	0.000 KVARH	FREQ:	0.0 Hz		
1201 REC					
20A 3Φ4W SEC: 2 CT: 1 PT: 1 9					

Die Zuwachszähleranzeige während des Datenaufzeichnens

5.12 – Data-Hold-Funktion

1. Drücken Sie während einer Messung einmal die HOLD-Taste, werden die angezeigten Messwerte angehalten und das Display wird das "HOLD"-Symbol an der unteren rechten Seite des Bildschirms anzeigen.
2. Drücken Sie erneut die HOLD-Taste, um das Display freizugeben und um zu dem normalen Betriebsmodus zurückzukehren. Das HOLD-Symbol wird sich ausschalten.

V12: 0.0 V	V1: 0.0 V	A1: 0.00 A
V23: 0.0 V	V2: 0.0 V	A2: 0.00 A
V31: 0.0 V	V3: 0.0 V	A3: 0.00 A
P1: - 0.000 KW	S1: 0.000 KVA	Q1: - 0.000 KVAR
P2: - 0.000 KW	S2: 0.000 KVA	Q2: - 0.000 KVAR
P3: - 0.000 KW	S3: 0.000 KVA	Q3: - 0.000 KVAR
PΣ - 0.000 KW	SΣ : 0.000 KVA	QΣ : - 0.000 KVAR
PF1: - 0.00	PF2: - 0.00	PF3: - 0.00
PFΣ : 0.00	PFH: 0.00	
Φ 1: - 0.0°	Φ 2: - 0.0°	Φ 3: - 0.0°
WH: 0.000 KWH	SH: 0.000 KVAH	
QH: 0.000 KVARH	FREQ: 0.0 Hz	
1201	SEC: 2	CT: 1
20A 3Φ4W	PT: 1	HOLD ←

Die HOLD-Anzeige

5.13 LCD-Hintergrundbeleuchtungstaste

Sie diese, um die Hintergrundbeleuchtung EIN oder AUS zu schalten. Hinweis: Die Verwendung der Hintergrundbeleuchtung trägt zu einer höheren Belastung der Batterien bei. Die Hintergrundbeleuchtung sollte ausgeschaltet werden, wenn Sie das Gerät mit Batterien betreiben und insbesondere während des Datenaufzeichnungsprozesses.

5.14 – Batterietiefstandanzeige (LOW BAT)

Wenn die LOW BAT-Anzeige erscheint, ersetzen Sie die Batterien wie es im Batteriewechsel-Abschnitt dieser Gebrauchsanweisung beschrieben steht. Die Verwendung von schwachen Batterien wirkt sich auf die Messgenauigkeit und die Leistung des Messgeräts aus.

Batterietiefstandanzeige

V12: 0.0 V	V1: 0.0 V	A1: 0.00 A
V23: 0.0 V	V2: 0.0 V	A2: 0.00 A
V31: 0.0 V	V3: 0.0 V	A3: 0.00 A
P1: - 0.000 KW	S1: 0.000 KVA	Q1: - 0.000 KVAR
P2: - 0.000 KW	S2: 0.000 KVA	Q2: - 0.000 KVAR
P3: - 0.000 KW	S3: 0.000 KVA	Q3: - 0.000 KVAR
PΣ - 0.000 KW	SΣ : 0.000 KVA	QΣ : - 0.000 KVAR
PF1: - 0.00	PF2: - 0.00	PF3: - 0.00
PFΣ : 0.00	PFH: 0.00	
Φ 1: - 0.0°	Φ 2: - 0.0°	Φ 3: - 0.0°
WH: 0.000 KWH	SH: 0.000 KVAH	
QH: 0.000 KVARH	FREQ: 0.0 Hz	
1201	SEC: 2	CT: 1
20A 3Φ4W	PT: 1	LOWBAT ←

5.15 Messungsdefinitionen

- V12, V23, V31: Netzspannung
- V1, V2, V3: Phasenspannung
- A1, A2, A3: Netzleistung
- P1, P2, P3: Echtleistung jeder Phase (W)
- S1, S2, S3: Scheinleistung jeder Phase. (VA)
- Q1, Q2, Q3: Blindleistung jeder Phase (VAR)
- $P\Sigma$: Gesamtechtleistung (W)
- $S\Sigma$: Gesamtscheinleistung (VA)
- $Q\Sigma$: Gesamtblindleistung (VAR)
- PF1, PF2, PF3: Leistungsfaktor jeder Phase
- $PF\Sigma$: Gesamtleistungsfaktor
- PFH: Langzeit-Durchschnitts-Leistungsfaktor (WH / SH)
- $\phi 1, \phi 2, \phi 3$: Phasenwinkel jeder Phase
- WH: Wattstunden
- SH: Scheinleistungstunden
- QH: Blindleistungsstunden
- $1\phi > 2 W$: einphasig/ zweidrätig
- $1\phi 3 W$: einphasig/ dreidrätig
- $3\phi 3 W$: dreiphasig/ dreidrätig
- $3\phi 4 W$: dreiphasig/ vierdrätig
- SEC: Abtastrate für Datenaufzeichnung in Sekunden
- CT: Leistungsumwandler
- PT: Potentialumwandler
- Übergangsreferenz (Trans. Ref.)
- SDVP: Schwellen- und Kontaktendenspannungsprozentsatz (für den Gebrauch mit Übergangsreferenzspannungen)

5.16 – Reset-Knopf

Die Reset-Taste, die sich auf der rechten Seite des Messgeräts befindet, ermöglicht dem Nutzer das Messgerät neu zu starten, falls das Display oder die Tastatur blockiert sind.

6.0 Wartung



ACHTUNG: Entfernen Sie die Messleitungen von dem Messgerät bevor Sie die Batteriefachabdeckung öffnen. Stromschlaggefahr.

6.1 Reinigung



ACHTUNG: Verwenden Sie bei der Reinigung nur ein trockenes Tuch. Verwenden Sie keinerlei Flüssigkeiten, um das Messgerät zu reinigen.

6.2 Ersetzen der Batterien

1. Wenn das Display das LOWBAT-Symbol anzeigt, dann ersetzen Sie die Batterien so schnell wie möglich.
2. Nehmen Sie die hintere Batteriefachabdeckung ab und entfernen Sie die Batterien.
3. Ersetzen Sie die acht (8) Batterien (1,5 V AA-Batterien) und schließen Sie das Batteriefach.



Sie als der Endverbraucher sind rechtlich verpflichtet(**EU-Batterieverordnung**) gebrauchte Batterien zurück zugeben. **Die Entsorgung im Hausmüll ist verboten!** Sie können Ihre verbrauchten Batterien/Akkumulatoren an Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort, wo Batterien verkauft werden, abgeben!

Entsorgung: Befolgen Sie die rechtlichen Vorschriften bezüglich der Entsorgung des Geräts nach Ablauf der Nutzungsdauer.

7.0 SD-Karte

7.1 Herunterladen der SD-Karte auf einen PC

1. Entfernen Sie die SD-Karte nach der Datenaufzeichnung aus dem SD-Kartenschlitz.
2. Stecken Sie die SD-Karte in einen SD-Kartenleser des PCs oder in einen SD-Kartenleseadapter.
3. Schalten Sie den PC ein und starten Sie ein Tabellenkalkulationsprogramm. Laden Sie die gespeicherten Daten von der SD-Karte auf den PC (Beispiele für Dateinamen: 3P401001.XLS, 1P201001.XLS, 1P301001.XLS, 3P301001.XLS).
4. Die Dateien können direkt in einem Tabellenkalkulationsprogramm geöffnet werden.


Beispiel für eine Datei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Position	Date	Time	V12	Unit	V23	Unit	V31	Unit	V1	Unit	V2
2		0	2009/1/4	08:58:53	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV
3		0	2009/1/4	08:58:55	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV
4		0	2009/1/4	08:58:57	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV
5		0	2009/1/4	08:58:59	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV
6		0	2009/1/4	08:59:01	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV
7		0	2009/1/4	08:59:03	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV
8		0	2009/1/4	08:59:05	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV
9		0	2009/1/4	08:59:07	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV
10		0	2009/1/4	08:59:09	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV
11		0	2009/1/4	08:59:11	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV
12												
13												

Beispiel

für einen

Graphikbildschirm

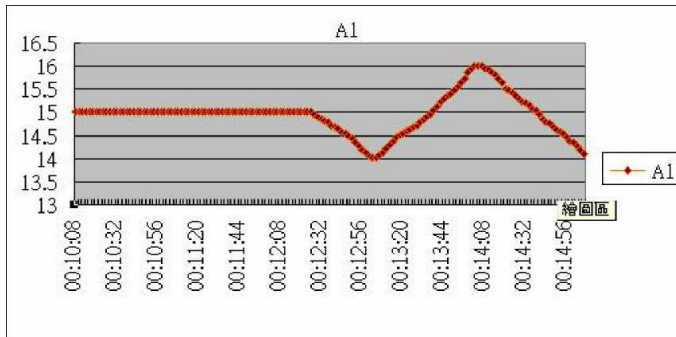

Copyright © 2012 Extech Instruments Corporation (a FLIR company)

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich des Rechtes an der vollständigen oder teilweisen Vervielfältigung in jeder Form.

ISO-9001 Certified

www.extech.com